



Guida per l'utente di ONTAP

# FSx per ONTAP



# FSx per ONTAP: Guida per l'utente di ONTAP

Copyright © 2025 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

I marchi e l'immagine commerciale di Amazon non possono essere utilizzati in relazione a prodotti o servizi che non siano di Amazon, in una qualsiasi modalità che possa causare confusione tra i clienti o in una qualsiasi modalità che denigri o discrediti Amazon. Tutti gli altri marchi non di proprietà di Amazon sono di proprietà delle rispettive aziende, che possono o meno essere associate, collegate o sponsorizzate da Amazon.

# Table of Contents

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Cos'è Amazon FSx for NetApp ONTAP? .....                      | 1  |
| Caratteristiche di FSx for ONTAP .....                        | 2  |
| Sicurezza e protezione dei dati .....                         | 3  |
| Strumenti di monitoraggio .....                               | 3  |
| Prezzi di FSx ONTAP .....                                     | 3  |
| FSx per ONTAP su AWS re:Post .....                            | 4  |
| Sei un FSx utente Amazon per la prima volta? .....            | 4  |
| Come funziona .....                                           | 5  |
| File system .....                                             | 5  |
| Macchine virtuali di storage .....                            | 5  |
| Volumi .....                                                  | 6  |
| Livelli di storage .....                                      | 6  |
| Tiering di dati .....                                         | 7  |
| Efficienza dello storage .....                                | 7  |
| Accesso ai dati .....                                         | 7  |
| Gestione delle risorse ONTAP FSx .....                        | 7  |
| Nozioni di base .....                                         | 9  |
| Configurazione .....                                          | 9  |
| Registrati per un Account AWS .....                           | 9  |
| Crea un utente con accesso amministrativo .....               | 10 |
| Approfondimenti .....                                         | 11 |
| Crea il tuo file FSx system for ONTAP .....                   | 11 |
| Montaggio del file system .....                               | 14 |
| Pulizia delle risorse .....                                   | 16 |
| Regioni AWS .....                                             | 18 |
| Accedere ai tuoi dati .....                                   | 23 |
| Client supportati .....                                       | 24 |
| Utilizzo dei protocolli di storage a blocchi .....            | 25 |
| Accesso ai dati dall'interno di Cloud AWS .....               | 26 |
| Accesso ai dati dallo stesso VPC .....                        | 26 |
| Accesso ai dati da un altro VPC .....                         | 26 |
| Accesso ai dati dall'ambiente locale .....                    | 30 |
| Accesso a NFS, SMB, ONTAP CLI e API da locale .....           | 31 |
| Accesso agli endpoint intercluster dall'ambiente locale ..... | 32 |

|                                                                                          |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'esterno del tuo VPC ..... | 33 |
| Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale .....     | 34 |
| Montaggio su client Linux .....                                                          | 35 |
| Utilizzo di /etc/fstab per il montaggio automatico al riavvio dell'istanza .....         | 36 |
| Montaggio su client Windows .....                                                        | 38 |
| Prerequisiti .....                                                                       | 38 |
| Montaggio su client macOS .....                                                          | 40 |
| Provisioning di iSCSI per Linux .....                                                    | 42 |
| Prima di iniziare .....                                                                  | 43 |
| Installare e configurare iSCSI sull'host Linux .....                                     | 44 |
| Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP .....                                    | 46 |
| Montare un LUN iSCSI sul client Linux .....                                              | 48 |
| Provisioning di iSCSI per Windows .....                                                  | 54 |
| Configurare iSCSI sul client Windows .....                                               | 56 |
| Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP .....                                    | 57 |
| Montare un LUN iSCSI sul client Windows .....                                            | 58 |
| Convalida della configurazione iSCSI .....                                               | 62 |
| Provisioning di NVMe /TCP per Linux .....                                                | 63 |
| Prima di iniziare .....                                                                  | 64 |
| Installazione e configurazione NVMe sull'host Linux .....                                | 65 |
| Configura NVMe sul file system FSx for ONTAP .....                                       | 65 |
| NVMe Monta un dispositivo sul tuo client Linux .....                                     | 68 |
| Provisioning per Windows NVMe/TCP .....                                                  | 73 |
| Accesso ai dati con altri servizi AWS .....                                              | 74 |
| Usare Amazon WorkSpaces .....                                                            | 74 |
| Utilizzo di Amazon ECS .....                                                             | 80 |
| Utilizzo di Amazon EVS .....                                                             | 83 |
| Usare il cloud VMware .....                                                              | 83 |
| Disponibilità, durabilità e opzioni di implementazione .....                             | 84 |
| Scelta del tipo di distribuzione del file system .....                                   | 84 |
| Tipi di implementazione Single-AZ .....                                                  | 84 |
| Tipi di implementazione Multi-AZ .....                                                   | 85 |
| Scelta della generazione di file system .....                                            | 87 |
| Processo di failover per ONTAP FSx .....                                                 | 88 |
| Test del failover su un file system .....                                                | 89 |
| Risorse di rete .....                                                                    | 89 |

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Sottoreti .....                                                   | 89  |
| Interfacce di rete elastiche del file system .....                | 89  |
| Prestazioni .....                                                 | 92  |
| Misurazione delle prestazioni .....                               | 92  |
| Latenza .....                                                     | 92  |
| Throughput e IOPS .....                                           | 92  |
| Supporto per SMB Multichannel e NFS NConnect .....                | 93  |
| Dettagli sulle prestazioni .....                                  | 93  |
| Impatto del tipo di implementazione sulle prestazioni .....       | 95  |
| Impatto della capacità di storage sulle prestazioni .....         | 97  |
| Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni .....      | 98  |
| Esempio: capacità di archiviazione e capacità di throughput ..... | 104 |
| Amministrazione delle risorse .....                               | 106 |
| Gestione della capacità di archiviazione .....                    | 106 |
| livelli di storage .....                                          | 107 |
| Scelta della capacità di archiviazione del file system .....      | 108 |
| Capacità di storage del file system e IOPS .....                  | 113 |
| Capacità di archiviazione del volume .....                        | 133 |
| Gestione dei file system .....                                    | 158 |
| Risorse del file system .....                                     | 159 |
| Creazione di file system .....                                    | 161 |
| Aggiornamento dei file system .....                               | 175 |
| Gestione delle coppie HA .....                                    | 178 |
| Gestire la NVMe cache .....                                       | 186 |
| Monitoraggio dei dettagli del file system .....                   | 187 |
| Eliminazione dei file system .....                                | 189 |
| Gestione SVMs .....                                               | 189 |
| Numero SVMs massimo di file system .....                          | 190 |
| Creando SVMs .....                                                | 191 |
| Aggiornamento SVMs .....                                          | 196 |
| Controllo dell'accesso ai file .....                              | 198 |
| Configurazione dei gruppi di lavoro .....                         | 210 |
| Monitoraggio dei dettagli SVM .....                               | 217 |
| Eliminazione SVMs .....                                           | 217 |
| Gestione dei volumi .....                                         | 219 |
| Stili di volume .....                                             | 220 |

|                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------|-----|
| Tipi di volume .....                                             | 222 |
| Stile di sicurezza del volume .....                              | 223 |
| Creazione di volumi .....                                        | 224 |
| Aggiornamento dei volumi .....                                   | 229 |
| Volumi in movimento .....                                        | 233 |
| Monitoraggio dei volumi .....                                    | 237 |
| Eliminazione di volumi .....                                     | 239 |
| Creazione di un LUN iSCSI .....                                  | 241 |
| Passaggi successivi .....                                        | 243 |
| Aggiornamento delle finestre di manutenzione .....               | 243 |
| Gestione della capacità di throughput .....                      | 245 |
| Quando modificare la capacità di throughput .....                | 246 |
| Come vengono gestite le richieste concorrenti .....              | 246 |
| Aggiornamento della capacità di throughput .....                 | 247 |
| Monitoraggio delle variazioni della capacità di throughput ..... | 248 |
| Gestione delle condivisioni SMB .....                            | 250 |
| Gestione con NetApp applications .....                           | 252 |
| Iscrizione a un NetApp account .....                             | 253 |
| Utilizzo NetApp BlueXP .....                                     | 254 |
| Utilizzo di NetApp ONTAP CLI .....                               | 255 |
| Utilizzo di ONTAP REST API .....                                 | 259 |
| Applicazione di tag alle risorse .....                           | 259 |
| Nozioni di base sui tag .....                                    | 260 |
| Tagging delle risorse .....                                      | 261 |
| Copiare i tag nei backup .....                                   | 262 |
| Limitazioni applicate ai tag .....                               | 263 |
| Autorizzazioni e tagging .....                                   | 263 |
| Proteggere i tuoi dati .....                                     | 264 |
| Backup dei volumi .....                                          | 264 |
| Come funzionano i backup .....                                   | 265 |
| Requisiti di storage .....                                       | 266 |
| Backup giornalieri automatici .....                              | 266 |
| Backup avviati dall'utente .....                                 | 267 |
| Copiare i tag nei backup .....                                   | 268 |
| Usando AWS Backup .....                                          | 268 |
| Ripristino dei backup .....                                      | 269 |

|                                                                |     |
|----------------------------------------------------------------|-----|
| Prestazioni di backup .....                                    | 271 |
| Backup di volumi SnapLock .....                                | 272 |
| Creazione di backup avviati dall'utente .....                  | 272 |
| Ripristino dei backup .....                                    | 273 |
| Ripristino di un sottoinsieme di dati .....                    | 277 |
| Monitoraggio del progresso del ripristino del volume .....     | 278 |
| Eliminazione di backup .....                                   | 280 |
| Utilizzo di istantanee di volume .....                         | 281 |
| Politiche relative alle istantanee .....                       | 282 |
| Ripristino di file da istantanee .....                         | 283 |
| Visualizzazione dell'istananea comune .....                    | 284 |
| Aggiornamento dello spazio di riserva per le istantanee .....  | 285 |
| Disattivazione delle istantanee automatiche .....              | 286 |
| Eliminazione di snapshot .....                                 | 288 |
| Eliminazione di snapshot .....                                 | 289 |
| Riserva per le istantanee .....                                | 290 |
| Protezione dei dati con Autonomous Ransomware Protection ..... | 291 |
| Come funziona ARP .....                                        | 291 |
| Cosa cerca ARP .....                                           | 292 |
| Come rispondere a un attacco sospetto con ARP .....            | 292 |
| Abilitazione di ARP .....                                      | 293 |
| Risposta agli avvisi ARP .....                                 | 295 |
| Comprensione degli avvisi EMS per ARP .....                    | 297 |
| Proteggere i dati con SnapLock .....                           | 299 |
| In che modo SnapLock funzionamento .....                       | 300 |
| Comprensione SnapLock Conformità .....                         | 304 |
| Comprensione SnapLock Enterprise .....                         | 305 |
| Comprendere il SnapLock periodo di conservazione .....         | 307 |
| Trasferimento di file in WORM .....                            | 309 |
| Replica dei dati con FlexCache .....                           | 314 |
| Funzionamento di FlexCache .....                               | 315 |
| FlexCachemodalità di scrittura .....                           | 315 |
| FlexCachepanoramica sulla creazione di volumi .....            | 316 |
| Creazione di una FlexCache .....                               | 316 |
| Utilizzo SnapMirror per la replica pianificata .....           | 322 |
| Utilizzo NetApp BlueXP per pianificare la replica .....        | 323 |

|                                                                         |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-----|
| Utilizzo di ONTAP CLI per pianificare la replica .....                  | 323 |
| Creazione di report di utilizzo e fatturazione .....                    | 324 |
| FSx per il rapporto di fatturazione ONTAP .....                         | 324 |
| FSx per il rapporto sull'utilizzo di ONTAP .....                        | 327 |
| Monitoraggio dei file system .....                                      | 332 |
| Monitoraggio con CloudWatch .....                                       | 333 |
| Accesso alle CloudWatch metriche .....                                  | 334 |
| Monitoraggio nella FSx console Amazon .....                             | 336 |
| Metriche del file system .....                                          | 348 |
| Metriche del file system di seconda generazione .....                   | 371 |
| Parametri di volume .....                                               | 387 |
| Monitoraggio degli eventi EMS .....                                     | 396 |
| Panoramica degli eventi EMS .....                                       | 396 |
| Visualizzazione degli eventi EMS .....                                  | 397 |
| Inoltro di eventi EMS a un server Syslog .....                          | 404 |
| Monitoraggio con Data Infrastructure Insights .....                     | 406 |
| Monitoraggio con Harvest e Grafana .....                                | 407 |
| Guida introduttiva a Harvest e Grafana .....                            | 407 |
| Dashboard Harvest supportati .....                                      | 408 |
| Non supportato. Harvest pannelli di controllo .....                     | 409 |
| AWS CloudFormation modello .....                                        | 409 |
| Tipi di EC2 istanze Amazon .....                                        | 410 |
| Procedura di distribuzione .....                                        | 410 |
| Accesso a Grafana .....                                                 | 414 |
| Risoluzione dei problemi relativi a Harvest e Grafana .....             | 414 |
| Monitoraggio con AWS CloudTrail .....                                   | 417 |
| FSx Informazioni su Amazon in CloudTrail .....                          | 418 |
| Comprendere le voci dei file di FSx registro di Amazon .....            | 419 |
| Lavorare con Active Directory .....                                     | 421 |
| Prerequisiti di Active Directory autogestiti .....                      | 422 |
| Requisiti di Active Directory gestiti autonomamente .....               | 422 |
| Requisiti relativi alla configurazione della rete .....                 | 422 |
| Requisiti degli account di servizio Active Directory .....              | 424 |
| Best practice per Active Directory autogestita .....                    | 426 |
| Delega delle autorizzazioni al tuo account di servizio Amazon FSx ..... | 426 |
| Mantieni aggiornata una configurazione AD .....                         | 427 |



|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Limita il traffico all'interno di un VPC con gruppi di sicurezza .....         | 428 |
| Creazione di regole per i gruppi di sicurezza in uscita .....                  | 428 |
| Come funziona l' SVMs accesso ad Active Directory .....                        | 428 |
| Sono necessarie informazioni su Active Directory .....                         | 429 |
| Gestione delle configurazioni SVM Active Directory .....                       | 431 |
| Partecipazione SVMs ad Active Directory .....                                  | 431 |
| Aggiornamento delle configurazioni di Active Directory .....                   | 434 |
| Aggiornamento delle configurazioni di Active Directory con la CLI NetApp ..... | 436 |
| Migrazione ad Amazon FSx .....                                                 | 441 |
| Migrazione utilizzando SnapMirror .....                                        | 441 |
| Prima di iniziare .....                                                        | 443 |
| Crea il volume di destinazione .....                                           | 444 |
| Registra l'intercluster di origine e destinazione LIFs .....                   | 446 |
| Stabilisci il peering del cluster tra origine e destinazione .....             | 446 |
| Crea una relazione di peering SVM .....                                        | 447 |
| Crea la relazione SnapMirror .....                                             | 448 |
| Trasferisci i dati sul file system for ONTAP FSx .....                         | 449 |
| Passando ad Amazon FSx .....                                                   | 450 |
| Migrazione di file con AWS DataSync .....                                      | 451 |
| Prerequisiti .....                                                             | 452 |
| DataSync passaggi di base della migrazione .....                               | 452 |
| Sicurezza .....                                                                | 454 |
| Protezione dei dati .....                                                      | 455 |
| Crittografia dei dati in FSx ONTAP .....                                       | 456 |
| Crittografia a riposo .....                                                    | 456 |
| Crittografia dei dati in transito .....                                        | 458 |
| Gestione dell'identità e degli accessi .....                                   | 480 |
| Destinatari .....                                                              | 480 |
| Autenticazione con identità .....                                              | 481 |
| Gestione dell'accesso con policy .....                                         | 485 |
| FSx per ONTAP e IAM .....                                                      | 487 |
| Esempi di policy basate su identità .....                                      | 493 |
| Risoluzione dei problemi di IAM .....                                          | 496 |
| Uso di ruoli collegati ai servizi .....                                        | 498 |
| Usare i tag con Amazon FSx .....                                               | 504 |
| AWS politiche gestite .....                                                    | 510 |

|                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Amazon FSx ServiceRolePolicy .....                                                | 510 |
| Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess .....                                    | 510 |
| Amazon FSx FullAccess .....                                                       | 511 |
| Amazon FSx ConsoleFullAccess .....                                                | 512 |
| Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess .....                                            | 513 |
| Amazon FSx ReadOnlyAccess .....                                                   | 514 |
| Aggiornamenti alle policy .....                                                   | 514 |
| Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC .....                       | 526 |
| Gruppi di sicurezza Amazon VPC .....                                              | 527 |
| Convalida della conformità .....                                                  | 530 |
| Endpoint VPC di interfaccia .....                                                 | 531 |
| Considerazioni sugli endpoint VPC con FSx interfaccia Amazon .....                | 531 |
| Creazione di un endpoint VPC di interfaccia per Amazon API FSx .....              | 532 |
| Creazione di una policy sugli endpoint VPC per Amazon FSx .....                   | 532 |
| Resilienza .....                                                                  | 533 |
| Backup e ripristino .....                                                         | 533 |
| Snapshot .....                                                                    | 533 |
| Zone di disponibilità .....                                                       | 533 |
| Sicurezza dell'infrastruttura .....                                               | 534 |
| Utilizzo di un software antivirus .....                                           | 535 |
| ONTAP ruoli e utenti .....                                                        | 535 |
| Ruoli e utenti dell'amministratore del file system .....                          | 535 |
| Ruoli e utenti degli amministratori SVM .....                                     | 537 |
| Autenticazione ONTAP degli utenti con Active Directory .....                      | 539 |
| Creazione di nuovi ONTAP utenti per l'amministrazione del file system e SVM ..... | 540 |
| Creazione di utenti ONTAP .....                                                   | 541 |
| Creazione di ruoli SVM .....                                                      | 544 |
| Configurazione dell'autenticazione Active Directory per gli utenti ONTAP .....    | 545 |
| Configurazione dell'autenticazione a chiave pubblica .....                        | 547 |
| Aggiornamento dei requisiti relativi alle password .....                          | 549 |
| L'aggiornamento della password fsxadmin dell'account non riesce .....             | 549 |
| Quote .....                                                                       | 551 |
| Quote che è possibile incrementare .....                                          | 551 |
| Quote di risorse per ogni file system .....                                       | 552 |
| Risoluzione dei problemi .....                                                    | 558 |
| File system configurati in modo errato .....                                      | 558 |

|                                                                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Condivisione VPC disattivata .....                                                                                                                    | 558 |
| Impossibile creare un file system Multi-AZ .....                                                                                                      | 559 |
| Il livello SSD è pieno per oltre il 90% .....                                                                                                         | 559 |
| Non puoi accedere al tuo file system .....                                                                                                            | 560 |
| Tag della tabella delle rotte mancanti .....                                                                                                          | 560 |
| Troppi percorsi .....                                                                                                                                 | 561 |
| Percorsi mancanti verso i server .....                                                                                                                | 561 |
| ENI modificato o eliminato .....                                                                                                                      | 561 |
| ENI eliminato .....                                                                                                                                   | 562 |
| Regole in entrata mancanti .....                                                                                                                      | 562 |
| Regole in uscita mancanti .....                                                                                                                       | 562 |
| La sottorete dell'istanza di calcolo non utilizza nessuna delle tabelle di routing associate al file system .....                                     | 562 |
| Impossibile aggiornare la tabella di routing Multi-AZ .....                                                                                           | 563 |
| Impossibile accedere a iSCSI .....                                                                                                                    | 563 |
| Sottorete VPC non condivisa .....                                                                                                                     | 563 |
| NFS, SMB, ONTAP CLI e API inaccessibili da diversi VPC e locali .....                                                                                 | 564 |
| SVM configurato in modo errato .....                                                                                                                  | 564 |
| La tua SVM ha un volume offline .....                                                                                                                 | 564 |
| La SVM dispone di un volume offline con un LUN iSCSI o uno spazio dei nomi /TCP NVMe .....                                                            | 564 |
| Impossibile unire SVM ad AD .....                                                                                                                     | 565 |
| Nome NetBIOS SVM uguale al dominio principale .....                                                                                                   | 566 |
| SVM è unito a un altro AD .....                                                                                                                       | 566 |
| Nome NetBIOS SVM già utilizzato .....                                                                                                                 | 567 |
| FSx non riesce a raggiungere i controller di dominio AD .....                                                                                         | 567 |
| Configurazione delle porte o autorizzazioni dell'account di servizio insufficienti .....                                                              | 568 |
| Credenziali dell'account di servizio non valide .....                                                                                                 | 568 |
| Amazon non FSx riesce a connettersi ai controller di dominio Active Directory a causa delle credenziali degli account di servizio insufficienti ..... | 569 |
| Impossibile raggiungere i server o i controller di dominio AD DNS .....                                                                               | 570 |
| Nome di dominio AD non valido .....                                                                                                                   | 572 |
| L'account di servizio non può accedere al gruppo di amministratori di AD .....                                                                        | 572 |
| L'unità organizzativa specificata non è valida .....                                                                                                  | 573 |
| Impossibile eliminare SVM o volume .....                                                                                                              | 574 |
| Identificazione delle eliminazioni non riuscite .....                                                                                                 | 574 |

|                                                                           |      |
|---------------------------------------------------------------------------|------|
| Eliminazione SVM: tabelle di routing inaccessibili .....                  | 575  |
| Eliminazione SVM: relazione tra pari .....                                | 577  |
| Eliminazione di SVM o volume: SnapMirror .....                            | 578  |
| Eliminazione SVM: LIF compatibile con Kerberos .....                      | 579  |
| Eliminazione SVM: altro motivo .....                                      | 581  |
| Eliminazione del volume: FlexCache relazione .....                        | 583  |
| Volume non configurato correttamente .....                                | 584  |
| Volume pieno per oltre il 98% .....                                       | 584  |
| Il volume di storage a blocchi è offline .....                            | 584  |
| Offline FlexCache volume di origine .....                                 | 585  |
| Volume offline con SnapMirror relazione .....                             | 585  |
| Il volume di storage a blocchi è limitato .....                           | 586  |
| Volume di FlexCache origine limitato .....                                | 586  |
| Volume limitato con SnapMirror relazione .....                            | 586  |
| Il volume ha una capacità di archiviazione insufficiente .....            | 587  |
| Determinate come viene utilizzata la capacità di storage del volume ..... | 587  |
| Aumento della capacità di archiviazione di un volume .....                | 588  |
| Utilizzo del dimensionamento automatico del volume .....                  | 588  |
| Lo storage principale del file system è pieno .....                       | 588  |
| Eliminazione di snapshot .....                                            | 588  |
| Aumento della capacità massima di file di un volume .....                 | 589  |
| Backup di volume non riusciti .....                                       | 590  |
| Risoluzione dei problemi di rete .....                                    | 590  |
| Si desidera acquisire una traccia di pacchetto .....                      | 590  |
| Cronologia dei documenti .....                                            | 594  |
| .....                                                                     | dcxv |

# Cos'è Amazon FSx for NetApp ONTAP?

Amazon FSx for NetApp ONTAP è un servizio completamente gestito che fornisce uno storage di file altamente affidabile, scalabile, ad alte prestazioni e ricco di funzionalità basato sul NetApp popolare file system ONTAP. FSx for ONTAP combina le caratteristiche, le prestazioni, le capacità e le operazioni API familiari dei NetApp file system con l'agilità, la scalabilità e la semplicità di un sistema completamente gestito. Servizio AWS

FSx for ONTAP offre uno storage di file condiviso ricco di funzionalità, veloce e flessibile, ampiamente accessibile dalle istanze di calcolo Linux, Windows e macOS in esecuzione in locale o in locale. AWS FSx for ONTAP offre storage su unità a stato solido (SSD) ad alte prestazioni con latenze inferiori al millisecondo. Con FSx for ONTAP, puoi raggiungere livelli di prestazioni SSD per il tuo carico di lavoro pagando lo storage SSD solo per una piccola parte dei tuoi dati.

La gestione dei dati con FSx for ONTAP è più semplice perché puoi creare istantanee, clonare e replicare i tuoi file con un semplice clic. Inoltre, FSx per ONTAP suddivide automaticamente i dati su uno storage elastico a basso costo, riducendo la necessità di fornire o gestire la capacità.

FSx for ONTAP offre anche uno storage ad alta disponibilità e duraturo con backup completamente gestiti e supporto per il disaster recovery interregionale. Per semplificare la protezione e la protezione dei dati, FSx for ONTAP supporta le più diffuse applicazioni antivirus e di sicurezza dei dati.

Per i clienti che utilizzano NetApp ONTAP in locale, FSx for ONTAP è la soluzione ideale per migrare, eseguire il backup o eseguire il backup delle applicazioni basate su file da locali a applicazioni basate su file AWS senza la necessità di modificare il codice dell'applicazione o il modo in cui gestisci i dati.

Essendo un servizio completamente gestito, FSx for ONTAP semplifica il lancio e la scalabilità di uno storage di file condiviso affidabile, ad alte prestazioni e sicuro nel cloud. Con FSx for ONTAP, non devi più preoccuparti di:

- Configurazione e provisioning di file server e volumi di storage
- Replica dei dati
- Installazione e applicazione di patch al software del file server
- Rilevamento e risoluzione dei guasti hardware
- Gestione del failover e del failback
- Esecuzione manuale dei backup

FSx for ONTAP offre anche una ricca integrazione con altri AWS servizi, come AWS Identity and Access Management (IAM), Amazon WorkSpaces, AWS Key Management Service (AWS KMS) e AWS CloudTrail.

## Argomenti

- [Caratteristiche di FSx for ONTAP](#)
- [Sicurezza e protezione dei dati](#)
- [Strumenti di monitoraggio](#)
- [Prezzi di FSx ONTAP](#)
- [FSx per ONTAP su AWS re:Post](#)
- [Sei un FSx utente Amazon per la prima volta?](#)

## Caratteristiche di FSx for ONTAP

Con FSx for ONTAP, ottieni una soluzione di archiviazione dei file completamente gestita con:

- Support per set di dati su scala petabyte in un unico namespace
- [Fino a decine di gigabyte al secondo \(\) di velocità effettiva per file system GBps](#)
- [Accesso multiprotocollo ai dati tramite i](#) protocolli Network File System (NFS), Server Message Block (SMB), Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) e Non-Volatile Memory Express () NVMe
- [Opzioni di implementazione Multi-AZ e Single-AZ ad alta disponibilità e durata](#)
- Suddivisione automatica dei dati su più livelli che riduce i costi di storage trasferendo automaticamente i dati a cui si accede raramente a un livello di storage più economico in base ai modelli di accesso
- Compressione, deduplicazione e compattazione dei dati per ridurre il consumo di storage
- Supporto per NetAppè [SnapMirror funzionalità di replica](#)
- Supporto per NetAppsoluzioni di caching on-premise: NetApp Global File Cache e FlexCache
- Support per l'accesso e la gestione tramite sistemi nativi AWS o NetApp strumenti e operazioni API
  - AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e SDKs
  - [NetApp CLI ONTAP, API REST e BlueXP](#)

## Sicurezza e protezione dei dati

Il modello di responsabilità condivisa viene utilizzato in relazione a [Sicurezza in Amazon FSx per NetApp ONTAP](#). Amazon FSx offre diversi livelli di sicurezza e [conformità](#) per facilitare la protezione dei dati.

FSx for ONTAP supporta le seguenti funzionalità di protezione dei dati, sicurezza e controllo degli accessi:

- [Crittografia dei dati inattivi per](#) i dati del file system e i backup utilizzando AWS KMS keys
- Crittografia dei dati in transito utilizzando:
  - [Kerberos SMB](#)
  - [IPSEC](#)
  - Crittografia basata su [N](#)
- [Scansione antivirus su richiesta](#)
- Autenticazione e autorizzazione tramite [Microsoft Active Directory](#)
- [Controllo dell'accesso ai file](#)
- [NetAppSnapLock](#) WORM con modalità di conservazione Compliance ed Enterprise

Per ulteriori informazioni, consultare [Protezione dei dati in Amazon FSx per NetApp ONTAP](#) e [Proteggere i tuoi dati](#).

Inoltre, Amazon FSx protegge i tuoi dati con backup di file system altamente durevoli. Amazon FSx esegue backup giornalieri automatici e puoi eseguire backup aggiuntivi in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Proteggere i tuoi dati](#).

## Strumenti di monitoraggio

Gli strumenti di monitoraggio includono, [CloudWatchCloudTrailONTAP Eventi EMS](#), [NetApp Informazioni sull'infrastruttura dei dati](#) e [NetApp Vendemmia](#).

## Prezzi di FSx ONTAP

I file system vengono fatturati in base alle seguenti categorie:

- Capacità di archiviazione SSD (per gigabyte al mese o GB al mese)

- IOPS SSD forniti oltre tre IOPS/GB (per IOPS al mese)
- Capacità di throughput (per megabyte al secondo [] -mese) MBps
- Consumo di storage in pool di capacità (per GB al mese)
- Richieste di pool di capacità (per lettura e scrittura)
- Consumo di storage di backup (per GB al mese)

Per ulteriori informazioni sui prezzi e le commissioni associati al servizio, consulta i [prezzi di Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

## FSx per ONTAP su AWS re:Post

Se riscontri problemi durante l'utilizzo di Amazon FSx, usali [AWS re:Post](#) per ottenere risposte alle tue domande su FSx for ONTAP.

## Sei un FSx utente Amazon per la prima volta?

Se sei un utente di Amazon per la prima volta FSx, ti consigliamo di leggere le seguenti sezioni nell'ordine:

1. Se sei nuovo AWS, consulta [Configurazione FSx per ONTAP](#) per configurare un Account AWS.
2. Se sei pronto a creare il tuo primo FSx file system Amazon, segui le istruzioni riportate in [Guida introduttiva ad Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).
3. Per informazioni sulle prestazioni, consultare [Amazon FSx per le prestazioni di NetApp ONTAP](#).
4. Per i dettagli FSx sulla sicurezza di Amazon, consulta [Sicurezza in Amazon FSx per NetApp ONTAP](#).
5. Per informazioni sull' FSx API Amazon, consulta l'[Amazon FSx API Reference](#).



# Come funziona Amazon FSx for NetApp ONTAP

Questo argomento introduce le principali caratteristiche dei file system Amazon FSx for NetApp ONTAP e come funzionano, con collegamenti a sezioni con descrizioni approfondite, importanti dettagli di implementazione e step-by-step procedure di configurazione.

## Argomenti

- [FSx per i file system ONTAP](#)
- [Macchine virtuali di storage](#)
- [Volumi](#)
- [Livelli di storage](#)
- [Efficienza dello storage](#)
- [Accesso ai dati archiviati sui file system ONTAP FSx](#)
- [Gestione delle risorse ONTAP FSx](#)

## FSx per i file system ONTAP

Un file system è la risorsa principale FSx per ONTAP, analogamente a un cluster NetApp ONTAP locale. Devi specificare la capacità di storage e la capacità di throughput delle unità a stato solido (SSD) per il tuo file system e scegli un Amazon Virtual Private Cloud (VPC) in cui creare il file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system ONTAP FSx](#).

Il file system può avere da una a 12 coppie ad alta disponibilità (HA) a seconda della configurazione. Una coppia HA è composta da due file server in una configurazione di standby attivo. I file system ONTAP FSx di prima generazione e i file system Multi-AZ di seconda generazione supportano una coppia HA. I file system Single-AZ di seconda generazione supportano fino a 12 coppie HA. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

## Macchine virtuali di storage

Una macchina virtuale di archiviazione (SVM) è un file server isolato con propri endpoint amministrativi e di accesso ai dati per l'amministrazione e l'accesso ai dati. Quando si accede ai dati nel file system FSx for ONTAP, i client e le workstation si interfacciano con una SVM utilizzando l'indirizzo IP dell'endpoint SVM. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione SVMs](#).

È possibile iscriversi SVMs a Microsoft Active Directory per l'autenticazione e l'autorizzazione dell'accesso ai file. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Microsoft Active Directory in FSx ONTAP](#).

## Volumi

FSx i volumi for ONTAP sono risorse virtuali utilizzate per organizzare e raggruppare i dati. I volumi sono contenitori logici ospitati su e SVMs i dati in essi archiviati consumano la capacità di archiviazione fisica del file system.

Quando si crea un volume, si imposta la dimensione, che determina la quantità di dati fisici che è possibile archiviare al suo interno, indipendentemente dal livello di storage su cui sono archiviati i dati. È inoltre possibile impostare il tipo di volume, RW (lettura-scrivibile) o DP (protezione dei dati). Un volume DP è di sola lettura e può essere utilizzato come destinazione in una relazione or. NetApp SnapMirror SnapVault

FSx i volumi for ONTAP sono dotati di thin provisioning, il che significa che consumano solo la capacità di archiviazione per i dati in essi contenuti. Con i volumi con thin provisioning, la capacità di storage non viene prenotata in anticipo. Lo storage viene invece allocato dinamicamente, in base alle necessità. Lo spazio libero viene restituito al file system quando i dati nel volume o nella LUN vengono eliminati. Ad esempio, puoi creare tre volumi da 10 TiB su un file system configurato con 10 TiB di capacità di storage gratuita, purché la quantità totale di dati archiviati nei tre volumi non superi i 10 TiB in qualsiasi momento. La quantità di dati archiviati fisicamente su un volume viene conteggiata ai fini del consumo complessivo della capacità di storage. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei FSx volumi ONTAP](#).

## Livelli di storage

Il file system An FSx for ONTAP ha due livelli di storage: storage primario e storage con pool di capacità. Lo storage principale è uno storage SSD fornito, scalabile e ad alte prestazioni, progettato appositamente per la parte attiva del set di dati. Lo storage con pool di capacità è un livello di storage completamente elastico che può scalare fino a petabyte ed è ottimizzato in termini di costi per i dati a cui si accede raramente. I dati scritti sui volumi consumano la capacità dei livelli di storage. Per ulteriori informazioni, consulta [FSx per i livelli di storage ONTAP](#).

## Tiering di dati

Il data tiering è il processo mediante il quale Amazon FSx for NetApp ONTAP sposta automaticamente i dati tra l'SSD e i livelli di storage del pool di capacità. Ogni volume ha una politica di suddivisione in più livelli che controlla se i dati vengono trasferiti al livello di capacità quando diventano inattivi (a freddo). Il periodo di raffreddamento della politica di tiering di un volume determina quando i dati diventano inattivi (a freddo). Per ulteriori informazioni, consulta [Suddivisione dei volumi di dati su più livelli](#).

## Efficienza dello storage

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta le funzionalità di efficienza dello storage a livello di blocco di ONTAP (compattazione, compressione e deduplicazione) per ridurre la capacità di storage consumata dai dati. Le funzionalità di efficienza dello storage possono ridurre l'ingombro dei dati nello storage SSD, nello storage in pool di capacità e nei backup. Il risparmio di capacità di archiviazione tipico per carichi di lavoro generici di condivisione di file senza sacrificare le prestazioni è pari al 65% grazie alla compressione, alla deduplicazione e alla compactazione, sia sui livelli di storage SSD che su quelli con pool di capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Efficienza dello storage](#).

## Accesso ai dati archiviati sui file system ONTAP FSx

Puoi accedere ai tuoi dati su FSx volumi ONTAP da più client Linux, Windows o macOS contemporaneamente tramite i protocolli NFS (v3, v4, v4.1, v4.2) e SMB. È inoltre possibile accedere ai dati utilizzando il protocollo a blocchi Non-Volatile Memory Express (NVMe) e Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI). Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati di FSx for ONTAP](#).

## Gestione delle risorse ONTAP FSx

Esistono diversi modi per interagire con il file system FSx for ONTAP e gestirne le risorse. Puoi gestire le tue risorse FSx for ONTAP utilizzando sia gli strumenti di gestione di ONTAP che quelli AWS di NetApp ONTAP:

- AWS strumenti di gestione
  - La AWS Management Console
  - Il AWS Command Line Interface (AWS CLI)

- L' FSx API Amazon e SDKs
- AWS CloudFormation
- NetApp strumenti di gestione:
  - NetApp BlueXP
  - La CLI NetApp di ONTAP
  - L'API REST NetApp ONTAP

Per ulteriori informazioni, consulta [Amministrazione delle risorse](#).

# Guida introduttiva ad Amazon FSx for NetApp ONTAP

Scopri come iniziare a usare Amazon FSx for NetApp ONTAP. Questo esercizio introduttivo include i seguenti passaggi.

1. Registrati Account AWS e crea un utente amministrativo nell'account.
2. Crea un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando la FSx console Amazon.
3. Installa il tuo file system da un'istanza Amazon EC2 Linux.
4. Eliminare tutte le risorse create.

## Argomenti

- [Configurazione FSx per ONTAP](#)
- [Crea un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)
- [Montaggio del file system da un'istanza Amazon EC2 Linux](#)
- [Pulizia delle risorse](#)

## Configurazione FSx per ONTAP

Prima di utilizzare Amazon FSx per la prima volta, completa le seguenti attività:

1. [Registrati per un Account AWS](#)
2. [Crea un utente con accesso amministrativo](#)

## Argomenti

- [Registrati per un Account AWS](#)
- [Crea un utente con accesso amministrativo](#)
- [Approfondimenti](#)

## Registrati per un Account AWS

Se non ne hai uno Account AWS, completa i seguenti passaggi per crearne uno.

## Per iscriverti a un Account AWS

1. Apri la <https://portal.aws.amazon.com/billing/registrazione>.
2. Segui le istruzioni online.

Nel corso della procedura di registrazione riceverai una telefonata o un messaggio di testo e ti verrà chiesto di inserire un codice di verifica attraverso la tastiera del telefono.

Quando ti iscrivi a un Account AWS, Utente root dell'account AWS viene creato un. L'utente root dispone dell'accesso a tutte le risorse e tutti i Servizi AWS nell'account. Come best practice di sicurezza, assegna l'accesso amministrativo a un utente e utilizza solo l'utente root per eseguire [attività che richiedono l'accesso di un utente root](#).

AWS ti invia un'email di conferma dopo il completamento della procedura di registrazione. In qualsiasi momento, puoi visualizzare l'attività corrente del tuo account e gestirlo accedendo a <https://aws.amazon.com/> e scegliendo Il mio account.

## Crea un utente con accesso amministrativo

Dopo esserti registrato Account AWS, proteggi Utente root dell'account AWS AWS IAM Identity Center, abilita e crea un utente amministrativo in modo da non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane.

### Proteggi i tuoi Utente root dell'account AWS

1. Accedi [AWS Management Console](#) come proprietario dell'account scegliendo Utente root e inserendo il tuo indirizzo Account AWS email. Nella pagina successiva, inserisci la password.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente root, consulta la pagina [Signing in as the root user](#) della Guida per l'utente di Accedi ad AWS .

2. Abilita l'autenticazione a più fattori (MFA) per l'utente root.

Per istruzioni, consulta [Abilitare un dispositivo MFA virtuale per l'utente Account AWS root \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Crea un utente con accesso amministrativo

1. Abilita Centro identità IAM.

Per istruzioni, consulta [Abilitazione di AWS IAM Identity Center](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. In IAM Identity Center, assegna l'accesso amministrativo a un utente.

Per un tutorial sull'utilizzo di IAM Identity Center directory come fonte di identità, consulta [Configurare l'accesso utente con l'impostazione predefinita IAM Identity Center directory](#) nella Guida per l'AWS IAM Identity Center utente.

### Accesso come utente amministratore

- Per accedere con l'utente IAM Identity Center, utilizza l'URL di accesso che è stato inviato al tuo indirizzo e-mail quando hai creato l'utente IAM Identity Center.

Per informazioni sull'accesso utilizzando un utente IAM Identity Center, consulta [AWS Accedere al portale di accesso](#) nella Guida per l'Accedi ad AWS utente.

### Assegna l'accesso a ulteriori utenti

1. In IAM Identity Center, crea un set di autorizzazioni conforme alla best practice dell'applicazione di autorizzazioni con il privilegio minimo.

Segui le istruzioni riportate nella pagina [Creazione di un set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

2. Assegna al gruppo prima gli utenti e poi l'accesso con autenticazione unica (Single Sign-On).

Per istruzioni, consulta [Aggiungere gruppi](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

## Approfondimenti

Per iniziare a usare FSx ONTAP, consulta le istruzioni [Guida introduttiva ad Amazon FSx for NetApp ONTAP](#) per creare le tue FSx risorse Amazon.

## Crea un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP

La FSx console Amazon offre due opzioni per creare un file system: un'opzione di creazione rapida e un'opzione di creazione standard. Per creare rapidamente e facilmente un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP con la configurazione consigliata dal servizio, usa l'opzione Quick create.

L'opzione Quick create configura questo file system per consentire l'accesso ai dati da istanze Linux tramite il protocollo Network File System (NFS). Dopo aver creato il file system, è possibile creare volumi aggiuntivi SVMs in base alle esigenze, tra cui una SVM unita a un Active Directory per consentire l'accesso dai client Windows e macOS tramite il protocollo Server Message Block (SMB). È inoltre possibile aggiungere ulteriori coppie ad alta disponibilità (HA) a seconda del tipo di distribuzione scelto e del numero di coppie HA aggiunte al momento della creazione.

Per informazioni sull'utilizzo dell'opzione Standard create per creare un file system con una configurazione personalizzata e sull'utilizzo dell'API AWS CLI and, consulta [Creazione di file system](#).

Per creare il file system

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel pannello di controllo, scegli Crea file system per avviare la procedura guidata di creazione del file system.
3. Nella pagina Seleziona il tipo di file system, scegli Amazon FSx for NetApp ONTAP, quindi scegli Avanti. Viene visualizzata la pagina Crea file system ONTAP.
4. Per il metodo di creazione, scegliete Creazione rapida.
5. Nella sezione Configurazione rapida, per Nome del file system, facoltativo, inserisci un nome per il tuo file system. È più facile trovare e gestire i file system quando li si assegna un nome. È possibile utilizzare un massimo di 256 lettere Unicode, spazi bianchi e numeri, oltre ai seguenti caratteri speciali: + - (trattino) =. \_ (trattino basso):/
6. Per il tipo di implementazione scegli Multi-AZ o Single-AZ.
  - I file system Multi-AZ replicano i dati e supportano il failover su più zone di disponibilità contemporaneamente. Regione AWS
  - I file system Single-AZ replicano i dati e offrono il failover automatico all'interno di un'unica zona di disponibilità.

Per ulteriori informazioni, consulta [Disponibilità, durabilità e opzioni di implementazione](#).

#### Note

FSx Per impostazione predefinita, viene scelta la generazione di file system ONTAP di ultima generazione disponibile per l'utente Regione AWS . È possibile specificare la



generazione del file system (se disponibile Regioni AWS) con l'opzione di creazione Standard. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system](#).

7. Per la capacità di archiviazione SSD, specifica la capacità di archiviazione del file system, in gibibyte (GiB). Immettete un numero intero compreso tra 1.024 e 1.048.576. Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare un file system \(console\)](#).

È possibile aumentare la capacità di archiviazione in base alle esigenze in qualsiasi momento dopo la creazione del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della capacità di archiviazione](#).

8. Per quanto riguarda la capacità di throughput, Amazon fornisce FSx automaticamente la capacità di throughput consigliata in base allo storage SSD. Puoi anche scegliere la velocità effettiva del tuo file system (fino a 73.728 a MBps seconda del tipo di implementazione e della quantità di coppie HA).
9. Per il Virtual Private Cloud (VPC), scegli l'Amazon VPC che desideri associare al tuo file system.
10. Per l'efficienza dello storage, scegli Abilitato per attivare le funzionalità di efficienza dello storage ONTAP (compressione, deduplicazione e compattazione) o Disabilitato per disattivarle.
11. (Solo Multi-AZ) L'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint specifica l'intervallo di indirizzi IP in cui vengono creati gli endpoint per accedere al file system.

Scegliete un'opzione di creazione rapida per l'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint:

- Intervallo di indirizzi IP non allocati dal tuo VPC: scegli questa opzione per fare in modo che Amazon FSx utilizzi gli ultimi 64 indirizzi IP dell'intervallo CIDR primario del VPC come intervallo di indirizzi IP dell'endpoint per il file system. Tieni presente che questo intervallo è condiviso tra più file system se scegli questa opzione più volte.

#### Note

- Ogni file system creato utilizza due indirizzi IP di questo intervallo, uno per il cluster e uno per la prima SVM. Anche il primo e l'ultimo indirizzo IP sono riservati. Per ogni SVM aggiuntiva, il file system utilizza un altro indirizzo IP. Ad esempio, un file system che ne ospita 10 SVMs utilizza 11 indirizzi IP. I file system aggiuntivi funzionano allo stesso modo. Utilizzano i due indirizzi IP iniziali, più uno per ogni SVM aggiuntiva. Il numero massimo di file system che utilizzano lo stesso intervallo di indirizzi IP, ciascuno con una singola SVM, è 31.

- Questa opzione è disattivata se uno degli ultimi 64 indirizzi IP nell'intervallo CIDR primario di un VPC è utilizzato da una sottorete.
- Intervallo di indirizzi IP fluttuante all'esterno del tuo VPC: scegli questa opzione per fare in modo che FSx Amazon utilizzi un intervallo di indirizzi 198.19.x.0/24 che non è già utilizzato da nessun altro file system con lo stesso VPC e le stesse tabelle di routing.

Puoi anche specificare il tuo intervallo di indirizzi IP nell'opzione di creazione standard. L'intervallo di indirizzi IP che scegli può essere interno o esterno all'intervallo di indirizzi IP del VPC, purché non si sovrapponga a nessuna sottorete e purché non sia già utilizzato da un altro file system con lo stesso VPC e le stesse tabelle di routing. Ti consigliamo di utilizzare un intervallo compreso nell'intervallo di indirizzi IP del VPC.

#### Note

Assicurati che tutte le tabelle di routing che stai utilizzando siano associate al tuo file system Multi-AZ. In questo modo è possibile prevenire l'indisponibilità durante un failover. Per informazioni sull'associazione delle tabelle di routing Amazon VPC al file system, consulta. [Aggiornamento dei file system](#)

12. Scegli Avanti e rivedi la configurazione del file system nella pagina Crea il file system ONTAP. Nota quali impostazioni del file system puoi modificare dopo la creazione del file system.
13. Scegliere Create file system (Crea file system).

La creazione rapida crea un file system con un SVM (denominato fsx) e un volume (denominato vol1). Il volume ha un percorso di congiunzione /vol1 e una politica di suddivisione in più livelli del pool di capacità di Auto (che suddividerà automaticamente tutti i dati a cui non si accede da 31 giorni in uno storage con pool di capacità a basso costo). La politica di snapshot predefinita viene assegnata al volume predefinito. I dati del file system vengono crittografati quando sono inattivi utilizzando la AWS KMS chiave gestita del servizio predefinita.

## Montaggio del file system da un'istanza Amazon EC2 Linux

Puoi montare il tuo file system da un'istanza Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2). Questa procedura utilizza un'istanza che esegue Amazon Linux 2.

## Per montare il tuo file system da Amazon EC2

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Crea o seleziona un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux 2 che si trova nello stesso cloud privato virtuale (VPC) del tuo file system. Per ulteriori informazioni sul lancio di un'istanza, consulta la [Fase 1: Avvio di un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.
3. Connect alla tua istanza Amazon EC2 Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect to your Linux instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
4. Apri un terminale sulla tua EC2 istanza Amazon utilizzando Secure Shell (SSH) e accedi con le credenziali appropriate.
5. Crea una directory sulla tua EC2 istanza Amazon da utilizzare come punto di montaggio del volume con il seguente comando. Nell'esempio seguente, sostituiscila *mount-point* con le tue informazioni.

```
$ sudo mkdir /mount-point
```

6. Installa il tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP nella directory che hai creato. Usa un mount comando simile all'esempio che segue. Nell'esempio seguente, sostituite i seguenti valori segnaposto con le vostre informazioni.
  - *nfs\_version*— La versione NFS in uso; FSx per ONTAP supporta le versioni 3, 4.0, 4.1 e 4.2.
  - *nfs-dns-name*— Il nome DNS NFS della macchina virtuale di archiviazione (SVM) in cui esiste il volume che si sta montando. Puoi trovare il nome DNS NFS nella FSx console Amazon scegliendo Storage virtual machines, quindi scegliendo la SVM su cui esiste il volume che stai montando. Il nome DNS NFS si trova nel pannello Endpoints.
  - *volume-junction-path*— Il percorso di giunzione del volume che state montando. Puoi trovare il percorso di giunzione di un volume nella FSx console Amazon nel pannello Riepilogo della pagina dei dettagli del volume.
  - *mount-point*— Il nome della directory che hai creato sull' EC2 istanza per il punto di montaggio del volume.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=nfs_version nfs-dns-name:/volume-junction-path /mount-point
```

Il comando seguente utilizza valori di esempio.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 svm-abcdef1234567890c.fs-012345abcdef6789b.fsx.us-east-2.amazonaws.com:/vol1 /fsxN
```

Se hai problemi con la tua EC2 istanza Amazon (come il timeout delle connessioni), consulta [Risoluzione dei problemi delle EC2 istanze nella](#) Amazon User Guide. EC2

## Pulizia delle risorse

Dopo aver terminato questo esercizio, segui questi passaggi per ripulire le tue risorse e proteggere le tue Account AWS.

Per eliminare le risorse

1. Sulla EC2 console Amazon, interrompi l'istanza. Per ulteriori informazioni, consulta [Terminate Your Instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
2. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
3. Sulla FSx console Amazon, elimina tutti i tuoi volumi FSx for ONTAP che non sono volumi root della tua SVM. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di volumi](#).
4. Elimina tutti i tuoi FSx for ONTAP. SVMs Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#).
5. Sulla FSx console Amazon, elimina il tuo file system. Quando elimini un file system, tutti i backup automatici vengono eliminati automaticamente. Tuttavia, è comunque necessario eliminare tutti i backup creati manualmente. I passaggi seguenti descrivono questo processo.
  - a. Dalla dashboard della console, scegliete il nome del file system creato per questo esercizio.
  - b. In Azioni, seleziona Elimina file system.
  - c. Nella finestra di dialogo Elimina il file system, inserite l'ID del file system che desiderate eliminare nella casella ID del file system.
  - d. Scegliete Elimina file system.
  - e. Mentre Amazon FSx elimina il file system, il suo stato nella dashboard cambia in ELIMINAZIONE. Una volta eliminato, il file system non viene più visualizzato nella dashboard. Tutti i backup automatici vengono eliminati insieme al file system.
  - f. Ora puoi eliminare tutti i backup creati manualmente per il tuo file system. Dalla barra di navigazione a sinistra, scegli Backup.

- g. Dalla dashboard, scegli tutti i backup con lo stesso ID di file system del file system che hai eliminato e scegli Elimina backup. Assicurati di conservare il backup finale, se ne hai creato uno.
- h. Viene visualizzata la finestra di dialogo Elimina backup. Mantieni selezionata la casella IDs di controllo per i backup che desideri eliminare, quindi scegli Elimina backup.

Il tuo FSx file system Amazon e tutti i relativi backup automatici vengono ora eliminati, insieme a tutti i backup manuali che hai scelto di eliminare.

## Disponibilità entro Regione AWS

I file system Amazon FSx for NetApp ONTAP sono disponibili nei seguenti paesi Regioni AWS, con il supporto per il tipo di distribuzione indicato per ogni regione:

| Regione AWS                                         | Single-AZ 1 | Multi-AZ 1 | AZ singolo 2 | Multi-AZ 2 |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--|--|
| Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale)     | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Stati Uniti orientali (Ohio)                        | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Stati Uniti occidentali (California settentrionale) | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| US West (Oregon)                                    | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| AWS GovCloud (Stati Uniti orientali)                | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| AWS GovCloud (Stati Uniti occidentali)              | ✓           | ✓          |              |            |  |  |

| Regione AWS                     | Single-AZ 1 | Multi-AZ 1 | AZ singolo 2 | Multi-AZ 2 |  |  |
|---------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--|--|
| Africa<br>(Città del Capo)      | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico<br>(Hong Kong)    | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico<br>(Tokyo)        | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Asia Pacifico<br>(Seoul)        | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico<br>(Osaka-Locale) | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico<br>(Mumbai)       | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Asia Pacific<br>(Hyderabad)     | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico<br>(Singapore)    | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |

| Regione AWS                  | Single-AZ 1 | Multi-AZ 1 | AZ singolo 2 | Multi-AZ 2 |  |  |
|------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--|--|
| Asia Pacifico (Sydney)       | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Asia Pacifico (Giacarta)     | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico (Melbourne)    | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico (Malesia)      | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Asia Pacifico (Tailandia)    | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Canada (Centrale)            | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Canada occidentale (Calgary) | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Europa (Francoforte)         | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Europa (Zurigo)              | ✓           | ✓          |              |            |  |  |



| Regione AWS                         | Single-AZ 1 | Multi-AZ 1 | AZ singolo 2 | Multi-AZ 2 |  |  |
|-------------------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--|--|
| Europa (Stoccolma)                  | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Europa (Milano)                     | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Europa (Spagna)                     | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Europa (Irlanda)                    | ✓           | ✓          | ✓            | ✓          |  |  |
| Europa (London)                     | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Europa (Parigi)                     | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Israele (Tel Aviv)                  | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Messico (centrale)                  | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Medio Oriente (Emirati Arabi Uniti) | ✓           | ✓          |              |            |  |  |
| Medio Oriente (Bahrein)             | ✓           | ✓          |              |            |  |  |

| Regione AWS             | Single-AZ 1 | Multi-AZ 1 | AZ singolo 2 | Multi-AZ 2 |  |  |
|-------------------------|-------------|------------|--------------|------------|--|--|
| Sud America (San Paolo) | ✓           | ✓          |              |            |  |  |

# Accesso ai dati di FSx for ONTAP

Puoi accedere ai tuoi FSx file system Amazon utilizzando una varietà di client e metodi supportati sia in ambiente locale che locale. Cloud AWS

Ogni SVM dispone di quattro endpoint utilizzati per accedere ai dati o per gestire l'SVM utilizzando l'ONTAP NetApp CLI o l'API REST:

- **Nfs**— Per la connessione tramite il protocollo Network File System (NFS)
- **Smb**— Per la connessione tramite il protocollo Service Message Block (SMB) (se la SVM fa parte di un Active Directory o utilizzi un gruppo di lavoro).
- **Iscsi**— Per la connessione tramite il protocollo Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) per il supporto dello storage a blocchi condiviso.
- **Nvme**— Per la connessione utilizzando il Non-Volatile Memory Express (NVMe) over TCP/IP per il supporto dello storage a blocchi condiviso.
- **Management**— Per la gestione SVMs tramite la CLI o l'API NetApp ONTAP o BlueXP NetApp

## Note

Il protocollo iSCSI è disponibile su tutti i file system con 6 o meno coppie di [coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#). Il NVMe/TCP protocollo è disponibile sui file system di seconda generazione con 6 o meno coppie HA.

## Argomenti

- [Client supportati](#)
- [Utilizzo dei protocolli di storage a blocchi](#)
- [Accesso ai dati dall'interno di Cloud AWS](#)
- [Accesso ai dati dall'ambiente locale](#)
- [Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'esterno del tuo VPC](#)
- [Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale](#)
- [Montaggio di volumi su client Linux](#)
- [Montaggio di volumi su client Microsoft Windows](#)

- [Montaggio di volumi su client macOS](#)
- [Provisioning di iSCSI per Linux](#)
- [Provisioning di iSCSI per Windows](#)
- [Provisioning di NVMe /TCP per Linux](#)
- [Provisioning per Windows NVMe/TCP](#)
- [Accesso ai dati con altri servizi AWS](#)

## Client supportati

FSx i file system for ONTAP supportano l'accesso ai dati da un'ampia varietà di istanze di calcolo e sistemi operativi. A tale scopo supporta l'accesso tramite il protocollo Network File System (NFS) (v3, v4.0, v4.1 e v4.2), tutte le versioni del protocollo Server Message Block (SMB) (incluse 2.0, 3.0 e 3.1.1) e il protocollo Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI).

### Important

Amazon FSx non supporta l'accesso ai file system dalla rete Internet pubblica. Amazon scollega FSx automaticamente qualsiasi indirizzo IP elastico, che è un indirizzo IP pubblico raggiungibile da Internet, che viene collegato all'interfaccia di rete elastica di un file system.

Le seguenti istanze di AWS calcolo sono supportate per l'uso con for ONTAP: FSx

- Istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) che eseguono Linux con supporto NFS o SMB, Microsoft Windows e macOS. Per ulteriori informazioni, consulta, e. [Montaggio di volumi su client Linux](#) [Montaggio di volumi su client Microsoft Windows](#) [Montaggio di volumi su client macOS](#)
- Contenitori Docker Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) su istanze EC2 Amazon Windows e Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Amazon Elastic Container Service con FSx for ONTAP](#).
- Amazon Elastic Kubernetes Service — Per ulteriori informazioni, consulta il driver [CSI di Amazon for ONTAP nella FSx Guida NetApp per l'utente di Amazon EKS](#).
- Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) — Per ulteriori informazioni, consulta [What is Red Hat Service on? OpenShift AWS nella Red Hat OpenShift Service on AWS User Guide](#).
- WorkSpaces Istanze Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare Amazon WorkSpaces con FSx per ONTAP](#).

- Istanze Amazon AppStream 2.0.
- AWS Lambda — Per ulteriori informazioni, consulta il post del AWS blog [Enabling SMB access for server-less workload with Amazon FSx](#).
- Macchine virtuali (VMs) in esecuzione nel VMware cloud su ambienti AWS. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare Amazon FSx for NetApp ONTAP come storage esterno](#) e [VMware cloud on AWS with Amazon FSx for NetApp ONTAP Deployment Guide](#).

Una volta montati, FSx i file system di ONTAP appaiono come una directory locale o una lettera di unità su NFS e SMB, fornendo uno storage di file di rete condiviso e completamente gestito a cui possono accedere simultaneamente fino a migliaia di client. I LUN iSCSI sono accessibili come dispositivi a blocchi se montati su iSCSI.

## Utilizzo dei protocolli di storage a blocchi

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) e Non-Volatile Memory Express NVMe () su TCP NVMe/TCP) block storage protocols. In Storage Area Network (SAN) environments, storage systems are targets that have storage target devices. For iSCSI, the storage target devices are referred to as logical units (LUNs). For NVMe/TCP (, i dispositivi di storage di destinazione sono denominati namespace.

È possibile utilizzare l'interfaccia logica iSCSI (LIF) di una SVM per connettersi sia NVMe allo storage a blocchi iSCSI.

È possibile configurare lo storage creando LUNs per iSCSI e creando namespace per NVMe LUNs e gli host accedono quindi ai namespace utilizzando i protocolli iSCSI o TCP.

Per ulteriori informazioni sulla configurazione di iSCSI NVMe/TCP e dello storage a blocchi, vedere:

- [Provisioning di iSCSI per Linux](#)
- [Provisioning di iSCSI per Windows](#)
- [Provisioning di NVMe /TCP per Linux](#)
- [Provisioning per Windows NVMe/TCP](#)

### Note

Il provisioning NVMe/TCP per Windows richiede l'uso di un iniziatore di terze parti. NVMe

## Accesso ai dati dall'interno di Cloud AWS

Ogni FSx file system Amazon è associato a un Virtual Private Cloud (VPC). Puoi accedere al file system FSx for ONTAP da qualsiasi punto del VPC del file system, indipendentemente dalla zona di disponibilità. Puoi accedere al tuo file system anche da altri VPCs che possono trovarsi in AWS account diversi o. Regioni AWS Oltre ai requisiti descritti nelle seguenti sezioni per l'accesso alle FSx risorse ONTAP, è necessario assicurarsi che il gruppo di sicurezza VPC del file system sia configurato in modo che il traffico di dati e di gestione possa fluire tra il file system e i client. Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei gruppi di sicurezza con le porte richieste, vedere. [Gruppi di sicurezza Amazon VPC](#)

### Accesso ai dati dall'interno dello stesso VPC

Quando crei il tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP, selezioni l'Amazon VPC in cui si trova. Tutti SVMs i volumi associati al file system Amazon FSx for NetApp ONTAP si trovano anche nello stesso VPC. Quando si monta un volume, se il file system e il client che monta il volume si trovano nello stesso VPC e Account AWS, è possibile utilizzare il nome DNS e la giunzione di volume o la condivisione SMB di SVM, a seconda del client.

È possibile ottenere prestazioni ottimali se il client e il volume si trovano nella stessa zona di disponibilità della sottorete del file system o nella sottorete preferita per i file system Multi-AZ. Per identificare la sottorete o la sottorete preferita di un file system, nella FSx console Amazon, scegli File system, quindi scegli il file system ONTAP di cui stai montando il volume e la sottorete o la sottorete preferita (Multi-AZ) viene visualizzata nel pannello Subnet o Preferred subnet.

### Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione

Questa sezione descrive come accedere agli endpoint del file system FSx for ONTAP da AWS posizioni esterne al VPC di distribuzione del file system.

### Accesso agli endpoint di gestione NFS, SMB e ONTAP su file system Multi-AZ

Gli endpoint di gestione NFS, SMB e ONTAP su Amazon per i file system Multi-AZ di FSx Amazon NetApp per ONTAP utilizzano indirizzi IP (Internet Protocol) mobili in modo che i client connessi passino senza problemi dal file server preferito a quello di standby durante un evento di failover. Per ulteriori informazioni sui failover, consulta [Processo di failover per ONTAP FSx](#).


Questi indirizzi IP mobili vengono creati nelle tabelle di routing VPC associate al file system e si trovano all'interno dei file system che EndpointIpAddressRange è possibile specificare durante

la creazione. `EndpointIpAddressRange` Utilizza i seguenti intervalli di indirizzi, a seconda di come viene creato un file system:

- Per impostazione predefinita, i file system Multi-AZ creati utilizzando la FSx console Amazon utilizzano gli ultimi 64 indirizzi IP dell'intervallo CIDR primario del VPC per il file system.  
`EndpointIpAddressRange`
- Per impostazione predefinita, i file system Multi-AZ creati utilizzando l' FSx API AWS CLI o Amazon utilizzano un intervallo di `198.19.0.0/16` indirizzi IP all'interno del blocco `EndpointIpAddressRange` di indirizzi.
- Puoi anche specificare il tuo intervallo di indirizzi IP quando utilizzi l'opzione di creazione Standard. L'intervallo di indirizzi IP che scegli può essere interno o esterno all'intervallo di indirizzi IP del VPC, purché non si sovrapponga a nessuna sottorete e purché non sia già utilizzato da un altro file system con lo stesso VPC e le stesse tabelle di routing. Per questa opzione, consigliamo di utilizzare un intervallo compreso nell'intervallo di indirizzi IP del VPC.

[AWS Transit Gateway](#) Supporta solo il routing verso indirizzi IP mobili, noto anche come peering transitivo. Peering VPC e AWS VPN non supportano AWS Direct Connect il peering transitivo. Pertanto, è necessario utilizzare Transit Gateway per accedere a queste interfacce da reti esterne al VPC del file system.

Il diagramma seguente illustra l'utilizzo di Transit Gateway for NFS, SMB o l'accesso di gestione a un file system Multi-AZ che si trova in un VPC diverso rispetto ai client che vi accedono.

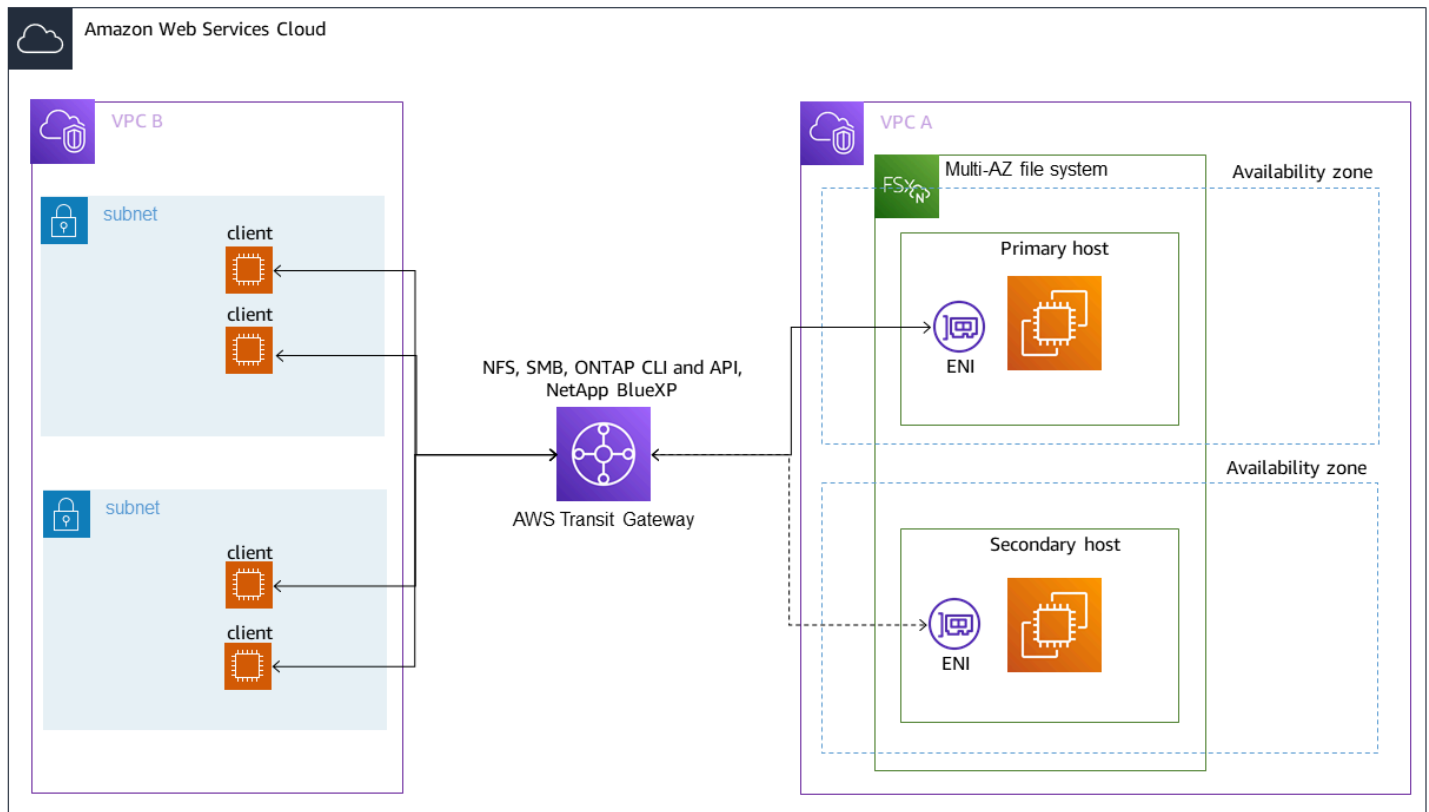

### Note

Assicurati che tutte le tabelle di routing che stai utilizzando siano associate al tuo file system Multi-AZ. In questo modo è possibile prevenire l'indisponibilità durante un failover. Per informazioni sull'associazione delle tabelle di routing Amazon VPC al file system, consulta.

[Aggiornamento dei file system](#)

Per informazioni su quando è necessario utilizzare Transit Gateway per accedere al file system FSx for ONTAP, vedere [Quando è richiesto il Transit Gateway?](#).


Amazon FSx gestisce le tabelle di routing VPC per i file system Multi-AZ utilizzando l'autenticazione basata su tag. Queste tabelle di routing sono contrassegnate con. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Durante la creazione o l'aggiornamento FSx per l'utilizzo di file system ONTAP Multi-AZ, si AWS CloudFormation consiglia di aggiungere il Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx tag manualmente.



## Accesso a NFS, SMB o alla CLI e API ONTAP per file system Single-AZ

Gli endpoint utilizzati FSx per accedere ai file system ONTAP Single-AZ tramite NFS o SMB e per amministrare i file system utilizzando l'ONTAP CLI o l'API REST sono indirizzi IP secondari sull'ENI del file server attivo. Gli indirizzi IP secondari rientrano nell'intervallo CIDR del VPC, quindi i client possono accedere ai dati e alle porte di gestione utilizzando il peering VPC o senza richiedere. AWS Direct Connect AWS VPN AWS Transit Gateway

Il diagramma seguente illustra l'utilizzo AWS VPN o AWS Direct Connect per l'accesso NFS, SMB o di gestione a un file system Single-AZ che si trova in un VPC diverso da quello dei client che vi accedono.

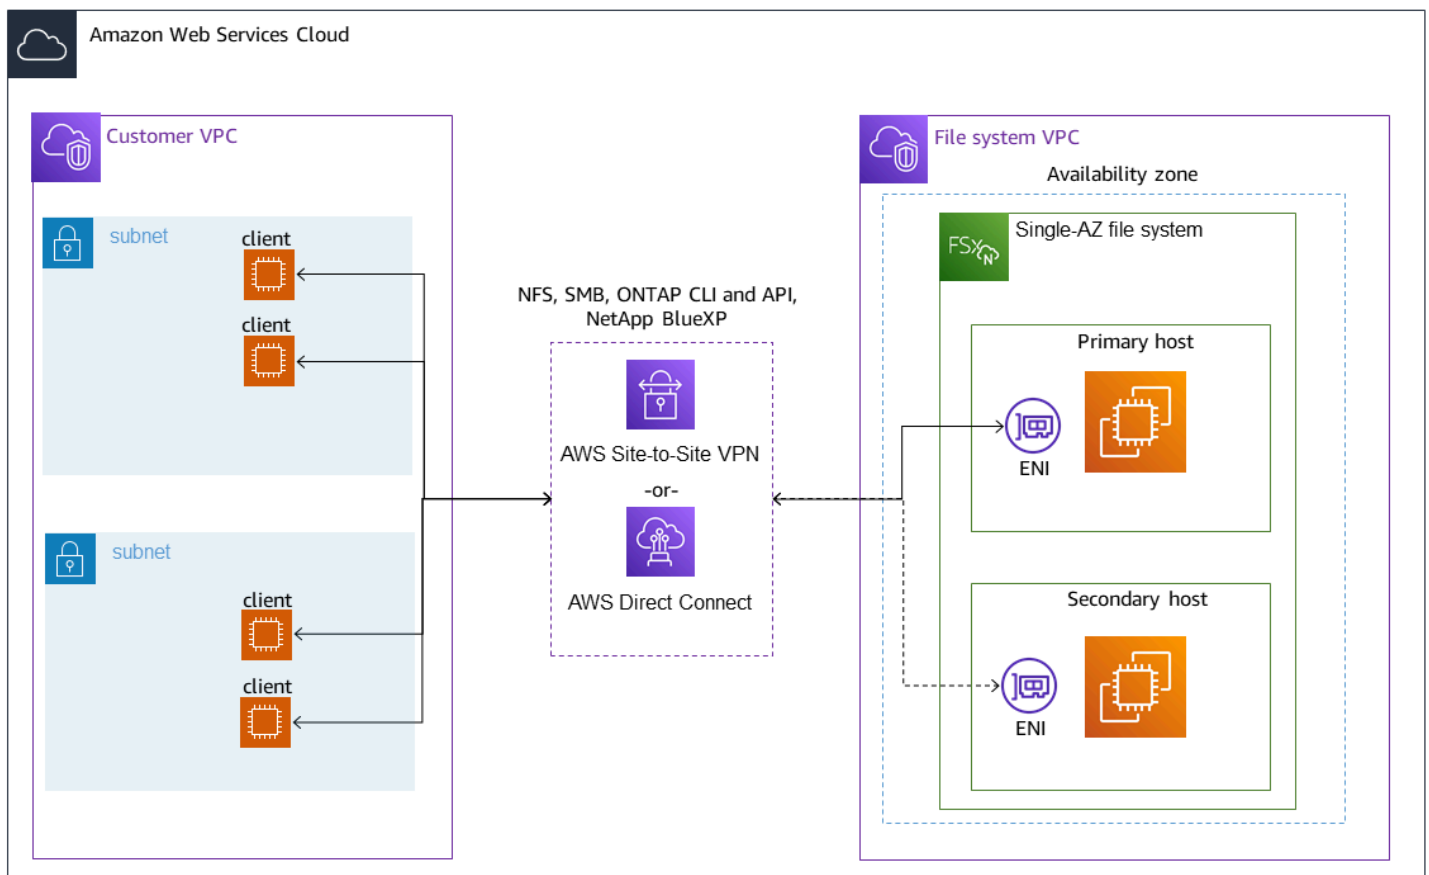

## Quando è richiesto il Transit Gateway?

La necessità o meno del Transit Gateway per i file system Multi-AZ dipende dal metodo utilizzato per accedere ai dati del file system. I file system Single-AZ non richiedono Transit Gateway. La tabella seguente descrive quando sarà necessario utilizzare per accedere AWS Transit Gateway ai file system Multi-AZ.

| Accesso ai dati                                                         | Richiede Transit Gateway?                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Accesso FSx tramite NFS, SMB o l'API REST<br>NetApp ONTAP, CLI o BlueXP | Solo se: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Accesso da una rete peer-to-peer (ad esempio locale) e</li> <li>• Non si accede FSx tramite un'istanza NetApp FlexCache o Global File Cache</li> </ul> |
| Accesso ai dati tramite iSCSI                                           | No                                                                                                                                                                                                       |
| Accesso ai dati tramite NVMe                                            | No                                                                                                                                                                                                       |
| Unire una SVM a un Active Directory                                     | No                                                                                                                                                                                                       |
| SnapMirror                                                              | No                                                                                                                                                                                                       |
| FlexCache Memorizzazione nella cache                                    | No                                                                                                                                                                                                       |
| Cache globale dei file                                                  | No                                                                                                                                                                                                       |

## Accesso agli NVMe endpoint iSCSI e intercluster all'esterno del VPC di implementazione

È possibile utilizzare il peering VPC o accedere AWS Transit Gateway agli endpoint del file system, NVMe iSCSI e intercluster dall'esterno del VPC di implementazione del file system. È possibile utilizzare il peering VPC per instradare traffico, NVMe iSCSI e intercluster tra VPCs. Una connessione peering VPC è una connessione di rete tra due VPCs e viene utilizzata per instradare il traffico tra di loro utilizzando indirizzi privati. IPv4 Puoi utilizzare il peering VPC per connetterti VPCs all'interno dello stesso Regione AWS o tra diversi. Regioni AWS Per ulteriori informazioni sul peering VPC, consulta [Cos'è il peering VPC?](#) nella Amazon VPC Peering Guide.

## Accesso ai dati dall'ambiente locale

È possibile accedere ai file system FSx for ONTAP da locale utilizzando [AWS VPN](#) e [AWS Direct Connect](#); linee guida più specifiche sui casi d'uso sono disponibili nelle sezioni seguenti. Oltre a tutti i requisiti elencati di seguito per l'accesso a diverse risorse FSx for ONTAP da locali, devi anche

assicurarti che il gruppo di sicurezza VPC del tuo file system consenta il flusso di dati tra il file system e i client; per un elenco delle porte richieste, consulta Gruppi di sicurezza Amazon [VPC](#).

## Accesso agli endpoint della CLI e dell'API REST di NFS, SMB e ONTAP dall'ambiente locale

Questa sezione descrive come accedere alle porte di gestione NFS, SMB e ONTAP sui FSx file system ONTAP dalle reti locali.

### Accesso ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale

Amazon FSx richiede l'utilizzo AWS Transit Gateway o la configurazione di NetApp Global File Cache NetApp FlexCache remota o l'accesso ai file system Multi-AZ da una rete locale. Per supportare il failover tra le zone di disponibilità per i file system Multi-AZ, Amazon FSx utilizza indirizzi IP mobili per le interfacce utilizzate per gli endpoint di gestione NFS, SMB e ONTAP.

Poiché gli endpoint NFS, SMB e di gestione utilizzano indirizzi IP mobili, è necessario utilizzarli insieme o per accedere [AWS Transit Gateway](#) queste interfacce da una rete locale. AWS Direct Connect AWS VPN Gli indirizzi IP mobili utilizzati per queste interfacce rientrano nei limiti specificati durante la creazione del EndpointIpAddressRange file system Multi-AZ. EndpointIpAddressRangeUtilizza i seguenti intervalli di indirizzi, a seconda di come viene creato un file system:

- Per impostazione predefinita, i file system Multi-AZ creati utilizzando la FSx console Amazon utilizzano gli ultimi 64 indirizzi IP dell'intervallo CIDR primario del VPC per il file system. EndpointIpAddressRange
- Per impostazione predefinita, i file system Multi-AZ creati utilizzando l' FSx API AWS CLI o Amazon utilizzano un intervallo di 198.19.0.0/16 indirizzi IP all'interno del blocco EndpointIpAddressRange di indirizzi.
- Puoi anche specificare il tuo intervallo di indirizzi IP quando utilizzi l'opzione Standard create nella FSx console Amazon. L'intervallo di indirizzi IP che scegli può essere interno o esterno all'intervallo di indirizzi IP del VPC, purché non si sovrapponga a nessuna sottorete e purché non sia già utilizzato da un altro file system con lo stesso VPC e le stesse tabelle di routing. Per questa opzione consigliamo di utilizzare un intervallo compreso nell'intervallo di indirizzi IP del VPC.

Gli indirizzi IP mobili vengono utilizzati per consentire una transizione senza interruzioni dei client al file system di standby nel caso in cui sia necessario un failover. Per ulteriori informazioni, consulta [Processo di failover per ONTAP FSx](#).

**⚠ Important**

Per accedere a un file system Multi-AZ utilizzando un Transit Gateway, ciascuno degli allegati del Transit Gateway deve essere creato in una sottorete la cui tabella di routing è associata al file system.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale](#).

## Accesso ai file system Single-AZ dall'ambiente locale

Il requisito da utilizzare AWS Transit Gateway per accedere ai dati da una rete locale non esiste per i file system Single-AZ. I file system Single-AZ vengono distribuiti in un'unica sottorete e non è necessario un indirizzo IP mobile per fornire il failover tra i nodi. Invece, gli indirizzi IP a cui accedi sui file system Single-AZ sono implementati come indirizzi IP secondari all'interno dell'intervallo VPC CIDR del file system, consentendoti di accedere ai tuoi dati da un'altra rete senza richiedere. AWS Transit Gateway

## Accesso agli endpoint intercluster dall'ambiente locale

FSx gli endpoint intercluster di for ONTAP sono dedicati alla replica del traffico tra i file system ONTAP, incluse le distribuzioni locali e per NetApp ONTAP. NetApp FSx Il traffico di replica include SnapMirror e FlexClone le relazioni tra le macchine virtuali di storage (SVMs) e i volumi tra diversi file system e Global File Cache. FlexCache NetApp Gli endpoint intercluster vengono utilizzati anche per il traffico di Active Directory.

Poiché gli endpoint intercluster di un file system utilizzano indirizzi IP che rientrano nell'intervallo CIDR del VPC fornito quando crei il file system FSx for ONTAP, non è necessario utilizzare un Transit Gateway per instradare il traffico intercluster tra locali e. Cloud AWS Tuttavia, i client locali devono comunque utilizzare AWS VPN o AWS Direct Connect stabilire una connessione sicura al tuo VPC.

Per ulteriori informazioni, consulta [Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale](#).

# Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'esterno del tuo VPC

Se disponi di un file system Multi-AZ con un indirizzo `EndpointIpAddressRange` che non rientra nell'intervallo di indirizzi IP del tuo VPC, devi configurare un routing aggiuntivo per accedere AWS Transit Gateway al file system da reti peer o locali.

## Important

Per accedere a un file system Multi-AZ utilizzando un Transit Gateway, ciascuno degli allegati del Transit Gateway deve essere creato in una sottorete la cui tabella di routing è associata al file system.

## Note

Non è richiesta alcuna configurazione Transit Gateway aggiuntiva per i file system Single-AZ o Multi-AZ con un indirizzo `EndpointIpAddressRange` che rientri nell'intervallo di indirizzi IP del tuo VPC.

Per configurare il routing utilizzando AWS Transit Gateway

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli il FSx file system ONTAP per il quale stai configurando l'accesso da una rete peer.
3. In Rete e sicurezza copia l'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint.
4. Aggiungi un percorso al Transit Gateway che indirizza il traffico destinato a questo intervallo di indirizzi IP al VPC del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con i gateway di transito nei gateway](#) di transito Amazon VPC.
5. Conferma di poter accedere al file system FSx for ONTAP dalla rete peer-to-peer.

Per aggiungere la tabella delle rotte al file system, consulta. [Aggiornamento dei file system](#)

**Note**

I record DNS per gli endpoint di gestione, NFS e SMB sono risolvibili solo all'interno dello stesso VPC del file system. Per montare un volume o connettersi a una porta di gestione da un'altra rete, è necessario utilizzare l'indirizzo IP dell'endpoint. Questi indirizzi IP non cambiano nel tempo.

## Configura il routing per accedere ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale


**AWS Transit Gateway** Per configurare l'accesso ai file system Multi-AZ dall'ambiente locale

Se disponi di un file system Multi-AZ con un file `EndpointIpAddressRange` che non rientra nell'intervallo CIDR del tuo VPC, devi configurare un routing aggiuntivo per accedere AWS Transit Gateway al file system da reti peer o locali.

**Note**

Non è richiesta alcuna configurazione Transit Gateway aggiuntiva per i file system Single-AZ o Multi-AZ con un indirizzo `EndpointIpAddressRange` che rientri nell'intervallo di indirizzi IP del tuo VPC.

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli il FSx file system ONTAP per il quale stai configurando l'accesso da una rete peer.
3. In Rete e sicurezza copia l'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint.

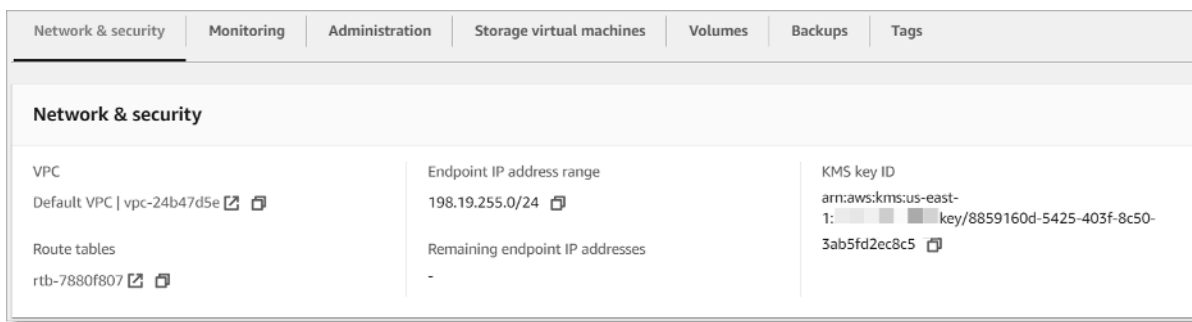

4. Aggiungi un percorso al Transit Gateway che indirizza il traffico destinato a questo intervallo di indirizzi IP al VPC del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Lavora con i gateway di transito nella Guida per l'utente di Amazon VPC Transit Gateway](#).
5. Conferma di poter accedere al file system FSx for ONTAP dalla rete peer-to-peer.

#### Important

Per accedere a un file system Multi-AZ utilizzando un Transit Gateway, ciascuno degli allegati del Transit Gateway deve essere creato in una sottorete la cui tabella di routing è associata al file system. Se disponi di sottoreti di allegati Transit Gateway separate, devi anche associare le tabelle di routing per tali sottoreti ad FSx Amazon in modo che vengano aggiornate con gli indirizzi degli endpoint Amazon FSx .

Per aggiungere una tabella di routing al tuo file system, consulta. [Aggiornamento dei file system](#)

## Montaggio di volumi su client Linux

Si consiglia che i volumi che si desidera montare con client Linux abbiano un'impostazione di stile di sicurezza pari a UNIX omixed. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei FSx volumi ONTAP](#).

#### Note

Per impostazione predefinita, FSx per ONTAP i montaggi NFS sono montaggi. hard Per garantire un failover regolare nel caso in cui si verifichi uno, si consiglia di utilizzare l'opzione di montaggio predefinita. hard

Per montare un volume ONTAP su un client Linux

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Crea o seleziona un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux 2 che si trova nello stesso VPC del file system.

Per ulteriori informazioni sull'avvio di un'istanza EC2 Linux, consulta la [Fase 1: Avvio di un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

3. Connect alla tua istanza Amazon EC2 Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect to your Linux instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
4. Apri un terminale sulla tua EC2 istanza utilizzando Secure Shell (SSH) e accedi con le credenziali appropriate.
5. Crea una directory sull' EC2 istanza per montare il volume SVM come segue:

```
sudo mkdir /fsx
```

6. Monta il volume nella directory appena creata usando il seguente comando:

```
sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx
```

L'esempio seguente utilizza valori di esempio.

```
sudo mount -t nfs svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP dell'SVM anziché il relativo nome DNS. Consigliamo di utilizzare il nome DNS per montare i client su file system di seconda generazione perché aiuta a garantire che i client siano bilanciati tra le coppie ad alta disponibilità (HA) del file system.

```
sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx
```

#### Note

Per i file system di seconda generazione, il protocollo parallel NFS (pNFS) è abilitato per impostazione predefinita e viene utilizzato per impostazione predefinita per tutti i client che montano volumi con NFS v4.1 o versione successiva.

## Utilizzo di /etc/fstab per il montaggio automatico al riavvio dell'istanza

Per rimontare automaticamente il volume FSx for ONTAP al riavvio di un'istanza Amazon EC2 Linux, usa il file. /etc/fstab Il file /etc/fstab contiene informazioni sui file system. Il comando `mount -a`, che viene eseguito durante l'avvio dell'istanza, monta i file system elencati in. /etc/fstab



 Note

FSx per i file system ONTAP non supportano il montaggio automatico utilizzando istanze /etc/fstab Amazon EC2 Mac.

 Note

Prima di aggiornare il /etc/fstab file dell' EC2istanza, assicurati di aver già creato il file system FSx for ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system](#).

Per aggiornare il file /etc/fstab sull'istanza EC2

1. Connect alla tua EC2 istanza:

- Per connettersi all'istanza da un computer che esegue macOS o Linux, specificare il file .pem per il comando SSH. Per fare ciò, utilizzare l'opzione `-i` e il percorso della chiave privata.
- Per connetterti alla tua istanza da un computer che esegue Windows, puoi utilizzare MindTerm o PuTTY. Per utilizzare PuTTY, installarlo e convertire il file .pem in un file .ppk.

Per ulteriori informazioni, consulta i seguenti argomenti nella Amazon EC2 User Guide:

- [Connessione all'istanza Linux tramite SSH](#)
- [Connessione all'istanza Linux da Windows tramite PuTTY](#)

2. Crea una directory locale che verrà utilizzata per montare il volume SVM.

```
sudo mkdir /fsx
```

3. Apri il /etc/fstab file in un editor a tua scelta.

4. Aggiungere la seguente riga al file /etc/fstab. Inserite un carattere di tabulazione tra ogni parametro. Dovrebbe apparire come una riga senza interruzioni di riga.

```
svm-dns-name:volume-junction-path /fsx nfs nfsvers=version,defaults 0 0
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP della SVM del volume. Gli ultimi tre parametri indicano le opzioni NFS (che abbiamo impostato come predefinite), il dumping del file system e il controllo del filesystem (in genere non vengono utilizzati, quindi li impostiamo su 0).

5. Salvare le modifiche apportate al file.
6. Ora monta la condivisione di file usando il seguente comando. Al successivo avvio del sistema, la cartella verrà montata automaticamente.

```
sudo mount /fsx  
sudo mount svm-dns-name:volume-junction-path
```

L' EC2 istanza è ora configurata per montare il volume ONTAP ogni volta che viene riavviato.

## Montaggio di volumi su client Microsoft Windows

Questa sezione descrive come accedere ai dati nel file system FSx for ONTAP con client che eseguono il sistema operativo Microsoft Windows. Esamina i seguenti requisiti, indipendentemente dal tipo di client che stai utilizzando.

Questa procedura presuppone che il client e il file system si trovino nello stesso Account AWS VPC e. Se il client si trova in locale o in un altro VPC, oppure Account AWS Regione AWS, questa procedura presuppone anche che sia stata configurata una connessione di rete dedicata AWS Transit Gateway o che utilizzi AWS Direct Connect un tunnel privato e sicuro. AWS Virtual Private Network Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione](#).

Ti consigliamo di collegare volumi ai tuoi client Windows utilizzando il protocollo SMB.

## Prerequisiti

Per accedere a un volume di archiviazione ONTAP utilizzando un client Microsoft Windows, è necessario soddisfare i seguenti prerequisiti:

- L'SVM del volume da allegare deve essere aggiunto all'Active Directory dell'organizzazione oppure è necessario utilizzare un gruppo di lavoro. Per ulteriori informazioni su come aggiungere la SVM a un Active Directory, consulta. [Gestione delle FSx macchine virtuali di archiviazione ONTAP](#) Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei gruppi di lavoro, vedere. [Configurazione di un server SMB in un gruppo di lavoro](#)

- Lo stile di sicurezza del volume da allegare è impostato su o. NTFS mixed Per ulteriori informazioni, consulta [Stile di sicurezza del volume](#).

Per montare un volume su un client Windows utilizzando SMB e Active Directory

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Crea o seleziona un' EC2 istanza Amazon che esegue Microsoft Windows che si trova nello stesso VPC del file system e unita alla stessa Microsoft Active Directory come SVM del volume.

Per ulteriori informazioni sull'avvio di un'istanza, consulta la [Fase 1: Avvio di un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

Per ulteriori informazioni sull'aggiunta di una SVM a un'Active Directory, consulta. [Gestione delle FSx macchine virtuali di archiviazione ONTAP](#)

3. Connect alla tua istanza Amazon EC2 Windows. Per ulteriori informazioni, consulta [Connessione all'istanza Windows](#) nella Amazon EC2 User Guide.
4. Apri un prompt dei comandi.
5. Esegui il comando seguente. Sostituisci quanto segue:
  - Sostituiscila Z: con qualsiasi lettera di unità disponibile.
  - Sostituire DNS\_NAME con il nome DNS o l'indirizzo IP dell'endpoint SMB per la SVM del volume.
  - Sostituire SHARE\_NAME con il nome di una condivisione SMB. C\$ è la condivisione SMB predefinita nella radice dello spazio dei nomi di SVM, ma non è consigliabile installarla in quanto espone lo storage al volume root e può causare interruzioni della sicurezza e del servizio. È necessario fornire un nome di condivisione SMB da montare anziché. C\$ Per ulteriori informazioni sulla creazione di condivisioni SMB, vedere. [Gestione delle condivisioni SMB](#)

```
net use Z: \\DNS_NAME\SHARE_NAME
```

L'esempio seguente utilizza valori di esempio.

```
net use Z: \\corp.example.com\group_share
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP della SVM anziché il relativo nome DNS. Consigliamo di utilizzare il nome DNS per montare i client su file system di seconda generazione perché aiuta a garantire che i client siano bilanciati tra le coppie ad alta disponibilità (HA) del file system.

```
net use Z: \\198.51.100.5\group_share
```

## Montaggio di volumi su client macOS

Questa sezione descrive come accedere ai dati nel file system FSx for ONTAP con client che eseguono il sistema operativo macOS. Esamina i seguenti requisiti, indipendentemente dal tipo di client che stai utilizzando.

Questa procedura presuppone che il client e il file system si trovino nello stesso Account AWS VPC e. Se il client si trova in sede o in un altro VPC Regione AWS, Account AWS oppure hai configurato una connessione di rete dedicata utilizzando AWS Transit Gateway AWS Direct Connect o utilizzando un tunnel privato e sicuro. AWS Virtual Private Network Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione](#).

Ti consigliamo di collegare volumi ai tuoi client Mac utilizzando il protocollo SMB.

Per montare un volume ONTAP su un client macOS utilizzando SMB

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Crea o seleziona un'istanza Amazon EC2 Mac che esegue macOS che si trova nello stesso VPC del file system.

Per ulteriori informazioni sull'avvio di un'istanza, consulta la [Fase 1: Avvio di un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

3. Connect alla tua istanza Amazon EC2 Mac. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect to your Linux instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
4. Apri un terminale sulla tua EC2 istanza utilizzando Secure Shell (SSH) e accedi con le credenziali appropriate.
5. Crea una directory sull' EC2 istanza per montare il volume come segue:

```
sudo mkdir /fsx
```

6. Montate il volume utilizzando il seguente comando.

```
sudo mount -t smbfs filesystem-dns-name:/smb-share-name mount-point
```

L'esempio seguente utilizza valori di esempio.

```
sudo mount -t smbfs svm-01234567890abcde2.fs-01234567890abcde5.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/C$ /fsx
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP dell'SVM anziché il relativo nome DNS. Consigliamo di utilizzare il nome DNS per montare i client su file system di seconda generazione perché aiuta a garantire che i client siano bilanciati tra le coppie ad alta disponibilità (HA) del file system.

```
sudo mount -t smbfs 198.51.100.10:/C$ /fsx
```

C\$ è la condivisione SMB predefinita che puoi montare per visualizzare la radice dello spazio dei nomi di SVM. Se hai creato delle condivisioni Server Message Block (SMB) nella tua SVM, fornisci i nomi delle condivisioni SMB anziché C\$. Per ulteriori informazioni sulla creazione di condivisioni SMB, consulta [Gestione delle condivisioni SMB](#).

Per montare un volume ONTAP su un client macOS utilizzando NFS

1. Apri la EC2 console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/ec2/>.
2. Crea o seleziona un' EC2 istanza Amazon che esegue Amazon Linux 2 che si trova nello stesso VPC del file system.

Per ulteriori informazioni sull'avvio di un'istanza EC2 Linux, consulta la [Fase 1: Avvio di un'istanza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

3. Connect alla tua istanza Amazon EC2 Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect to your Linux instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
4. Monta il volume FSx for ONTAP sull' EC2 istanza Linux utilizzando uno script di dati utente durante l'avvio dell'istanza o eseguendo i seguenti comandi:

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /mount-point
```

L'esempio seguente utilizza valori di esempio.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1  
svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/vol1 /  
fsxontap
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP dell'SVM anziché il relativo nome DNS. Consigliamo di utilizzare il nome DNS per montare i client su file system di seconda generazione perché aiuta a garantire che i client siano bilanciati tra le coppie HA del file system.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap
```

5. Monta il volume nella directory appena creata utilizzando il seguente comando.

```
sudo mount -t nfs svm-dns-name:/volume-junction-path /fsx
```

L'esempio seguente utilizza valori di esempio.

```
sudo mount -t nfs svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-  
east-1.amazonaws.com:/vol1 /fsx
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP dell'SVM anziché il relativo nome DNS. Consigliamo di utilizzare il nome DNS per montare i client su file system di seconda generazione perché aiuta a garantire che i client siano bilanciati tra le coppie ad alta disponibilità (HA) del file system.

```
sudo mount -t nfs 198.51.100.1:/vol1 /fsx
```

## Provisioning di iSCSI per Linux

FSx for ONTAP supporta il protocollo iSCSI. È necessario eseguire il provisioning di iSCSI sia sul client Linux che sul file system per utilizzare il protocollo iSCSI per il trasporto dei dati tra i client e il file system. Il protocollo iSCSI è disponibile su tutti i file system con 6 o meno coppie [ad alta disponibilità \(HA\)](#).

Il processo di configurazione di iSCSI su FSx Amazon NetApp for ONTAP prevede tre passaggi principali, descritti nelle seguenti procedure:

1. Installa e configura il client iSCSI sull'host Linux.

## 2. Configurare iSCSI sulla SVM del file system.

- Creare un gruppo di iniziatori iSCSI.
- Mappare il gruppo di iniziatori sul LUN.

## 3. Montare un LUN iSCSI sul client Linux.


# Prima di iniziare

Prima di iniziare il processo di configurazione del file system per iSCSI, è necessario completare i seguenti elementi.

- Creare uno FSx per il file system ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system](#).
- Creare un LUN iSCSI sul file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un LUN iSCSI](#).
- Creare un' EC2 istanza che esegue Amazon Linux 2 Amazon Machine Image (AMI) nello stesso VPC del file system. Questo è l'host Linux su cui configurare iSCSI e accedere ai dati dei file.

Oltre all'ambito di queste procedure, se l'host si trova in un altro VPC, è possibile utilizzare il peering VPC o concedere altri VPCs accessi AWS Transit Gateway agli endpoint iSCSI del volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione](#).

- Configurare i gruppi di sicurezza VPC dell'host Linux per consentire il traffico in entrata e in uscita come descritto in. [Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC](#)
- Ottieni le credenziali per ONTAP utente con `fsxadmin` privilegi che utilizzerai per accedere a ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [ONTAP ruoli e utenti](#).
- L'host Linux che configurerai per iSCSI e utilizzerai per accedere al file system FSx for ONTAP si trova nello stesso VPC e. Account AWS
- È consigliabile che l' EC2 istanza si trovi nella stessa zona di disponibilità della sottorete preferita del file system, come illustrato nella figura seguente.

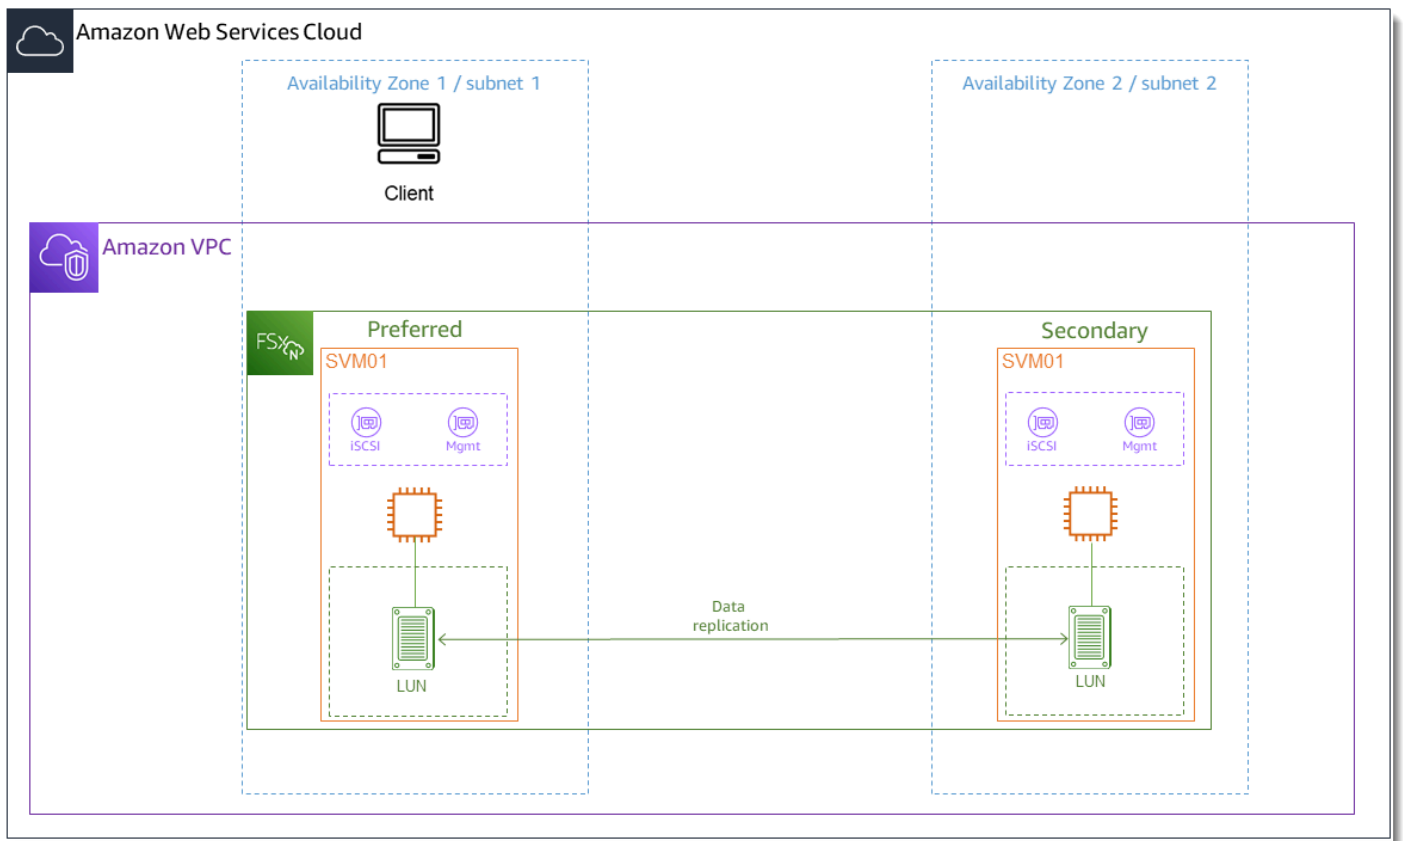

Se la tua EC2 istanza esegue un'AMI Linux diversa da Amazon Linux 2, alcune delle utilità utilizzate in queste procedure ed esempi potrebbero essere già installate e potresti utilizzare comandi diversi per installare i pacchetti richiesti. Oltre all'installazione dei pacchetti, i comandi usati in questa sezione sono validi per altri EC2 sistemi Linux AMIs.

#### Argomenti

- [Installare e configurare iSCSI sull'host Linux](#)
- [Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP](#)
- [Montare un LUN iSCSI sul client Linux](#)

## Installare e configurare iSCSI sull'host Linux

Per installare il client iSCSI

1. Conferma che `iscsi-initiator-utils` e `device-mapper-multipath` sono installati sul tuo dispositivo Linux. Connect alla propria istanza Linux utilizzando un client SSH. Per ulteriori informazioni, vedi [Connect alla tua istanza Linux usando SSH](#).



2. Installa multipath e installa il client iSCSI utilizzando il seguente comando. L'installazione multipath è necessaria se si desidera eseguire automaticamente il failover tra i file server.

```
~$ sudo yum install -y device-mapper-multipath iscsi-initiator-utils
```

3. Per facilitare una risposta più rapida in caso di failover automatico tra file server durante l'utilizzomultipath, impostate il valore di timeout sostitutivo nel `/etc/iscsi/iscsid.conf` file su un valore 5 anziché su quello predefinito di 120

```
~$ sudo sed -i 's/node.session.timeo.replacement_timeout = .*/  
node.session.timeo.replacement_timeout = 5/' /etc/iscsi/iscsid.conf; sudo cat /etc/  
iscsi/iscsid.conf | grep node.session.timeo.replacement_timeout
```

4. Avviare il servizio iSCSI.

```
~$ sudo service iscsid start
```

Tieni presente che, a seconda della versione di Linux in uso, potrebbe essere necessario utilizzare invece questo comando:

```
~$ sudo systemctl start iscsid
```

5. Verificate che il servizio sia in esecuzione utilizzando il comando seguente.

```
~$ sudo systemctl status iscsid.service
```

Il sistema risponde con il seguente risultato:

```
iscsid.service - Open-iSCSI  
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/iscsid.service; disabled; vendor  
   preset: disabled)  
   Active: active (running) since Fri 2021-09-02 00:00:00 UTC; 1min ago  
     Docs: man:iscsid(8)  
           man:iscsiadm(8)  
   Process: 14658 ExecStart=/usr/sbin/iscsid (code=exited, status=0/SUCCESS)  
    Main PID: 14660 (iscsid)  
   CGroup: /system.slice/iscsid.service  
          ##14659 /usr/sbin/iscsid  
          ##14660 /usr/sbin/iscsid
```

## Per configurare iSCSI sul client Linux

1. Per consentire ai client di eseguire automaticamente il failover tra i file server, è necessario configurare multipath. Utilizza il seguente comando :

```
~$ sudo mpathconf --enable --with_multipathd y
```

2. Determinate il nome dell'iniziatore del vostro host Linux utilizzando il comando seguente. La posizione del nome dell'iniziatore dipende dall'utilità iSCSI in uso. Se si utilizza `iscsi-initiator-utils`, il nome dell'iniziatore si trova nel file. `/etc/iscsi/initiatorname.iscsi`

```
~$ sudo cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

Il sistema risponde con il nome dell'iniziatore.

```
InitiatorName=iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345
```

## Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP

1. Connect all'interfaccia della NetApp riga di comando ONTAP FSx sul file system for ONTAP su cui è stato creato il LUN iSCSI utilizzando il comando seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#).

```
~$ ssh fsxadmin@your_management_endpoint_ip
```

2. Crea il gruppo di iniziatori (igroup) utilizzando il comando NetApp ONTAP CLI. [lun igroup create](#) Un gruppo di iniziatori esegue il mapping su LUNs iSCSI e controlla a quali iniziatori (client) hanno accesso. LUNs Sostituire `host_initiator_name` con il nome dell'iniziatore dell'host Linux recuperato nella procedura precedente.

```
::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -  
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype linux
```

Se si desidera rendere disponibile il LUNs mappato a questo igroup per più host, è possibile specificare più nomi di iniziatori separati da una virgola. Per ulteriori informazioni, consulta [lun igroup create nel Centro documentazione ONTAP](#). NetApp

3. Conferma che igroup esiste usando il comando: [lun igroup show](#)

```
::> lun igroup show
```

Il sistema risponde con il seguente risultato:

| Vserver         | Igroup             | Protocol | OS Type | Initiators                         |
|-----------------|--------------------|----------|---------|------------------------------------|
| <i>svm_name</i> | <i>igroup_name</i> | iscsi    | linux   | iqn.1994-05.com.redhat:abcdef12345 |

4. Questo passaggio presuppone che sia già stato creato un LUN iSCSI. Se non lo avete fatto, consultate step-by-step le istruzioni [Creazione di un LUN iSCSI](#) per farlo.

Create una mappatura dal LUN creato all'igroup creato, utilizzando [lun mapping create](#), specificando i seguenti attributi:

- *svm\_name*— Il nome della macchina virtuale di archiviazione che fornisce la destinazione iSCSI. L'host utilizza questo valore per raggiungere il LUN.
- *vol\_name*— Il nome del volume che ospita il LUN.
- *lun\_name*— Il nome assegnato al LUN.
- *igroup\_name*— Il nome del gruppo iniziatore.
- *lun\_id*— Il numero intero dell'ID LUN è specifico della mappatura, non del LUN stesso. Viene utilizzato dagli iniziatori dell'igroup poiché il numero di unità logica utilizza questo valore per l'iniziatore quando accede allo storage.

```
::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -  
igroup igroup_name -lun-id lun_id
```

5. Utilizzate il [lun show -path](#) comando per confermare che il LUN è stato creato, online e mappato.

```
::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name -fields state,mapped,serial-hex
```

Il sistema risponde con il seguente output:

| Vserver | Path  | serial-hex | state | mapped |
|---------|-------|------------|-------|--------|
| -----   | ----- | -----      | ----- |        |
| -----   |       |            |       |        |

```
svm_name /vol/vol_name/lun_name 6c5742314e5d52766e796150 online mapped
```

Salva il `serial_hex` valore (in questo esempio lo è `6c5742314e5d52766e796150`), lo utilizzerai in un passaggio successivo per creare un nome descrittivo per il dispositivo a blocchi.

- Utilizzate il `network interface show -vserver` comando per recuperare gli indirizzi `iscsi_1` e le `iscsi_2` interfacce per l'SVM in cui avete creato il LUN iSCSI.

```
::> network interface show -vserver svm_name
```

Il sistema risponde con il seguente output:

| Logical<br>Current Is<br>Vserver Interface<br>Port Home | Status<br>Admin/Oper | Network<br>Address/Mask | Current<br>Node |
|---------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------|
| -----                                                   | -----                | -----                   | -----           |
| -----                                                   |                      |                         |                 |
| <i>svm_name</i>                                         |                      |                         |                 |
| iscsi_1                                                 | up/up                | 172.31.0.143/20         |                 |
| FSxId0123456789abcdef8-01 e0e                           | true                 |                         |                 |
| iscsi_2                                                 | up/up                | 172.31.21.81/20         |                 |
| FSxId0123456789abcdef8-02 e0e                           | true                 |                         |                 |
| nfs_smb_management_1                                    |                      |                         |                 |
|                                                         | up/up                | 198.19.250.177/20       |                 |
| FSxId0123456789abcdef8-01 e0e                           | true                 |                         |                 |
| 3 entries were displayed.                               |                      |                         |                 |

In questo esempio, l'indirizzo IP di `iscsi_1` è `172.31.0.143` ed `iscsi_2` è `172.31.21.81`.

## Montare un LUN iSCSI sul client Linux

Il processo di montaggio del LUN iSCSI sul client Linux prevede tre passaggi:

1. Individuazione dei nodi iSCSI di destinazione
2. Partizionamento del LUN iSCSI
3. Montaggio del LUN iSCSI sul client

Queste sono trattate nelle seguenti procedure.

## Per individuare i nodi iSCSI di destinazione

1. Sul client Linux, utilizzare il comando seguente per individuare i nodi iSCSI di destinazione utilizzando l'`iscsi_1indirizzo IP`. *iscsi\_1\_IP*

```
~$ sudo iscsiadm --mode discovery --op update --type sendtargets --portal iscsi_1_IP
```

```
172.31.0.143:3260,1029
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3
172.31.21.81:3260,1028
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3
```

In questo esempio,

`iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3` corrisponde al `target_initiator` LUN iSCSI nella zona di disponibilità preferita.

2. (Facoltativo) Per ottenere un throughput superiore a quello del client EC2 singolo Amazon (massimo 5 Gbps (~625 MBps) sul tuo LUN iSCSI, segui le procedure descritte nella sezione [Larghezza di banda di EC2 rete delle istanze](#) Amazon nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances per stabilire sessioni aggiuntive per una maggiore velocità di trasmissione.

Il comando seguente stabilisce 8 sessioni per iniziatore per nodo ONTAP in ogni zona di disponibilità, consentendo al client di gestire fino a 40 Gbps (5.000 MBps) di throughput aggregato verso il LUN iSCSI.

```
~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --op update -n node.session.nr_sessions -v 8
```

3. Accedere agli iniziatori di destinazione. Gli iSCSI LUNs vengono presentati come dischi disponibili.

```
~$ sudo iscsiadm --mode node -T target_initiator --login
```

```
Logging in to [iface: default, target:
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal:
172.31.14.66,3260] (multiple)
```

```
Login to [iface: default, target:
iqn.1992-08.com.netapp:sn.9cfa2c41207a11ecac390182c38bc256:vs.3, portal:
172.31.14.66,3260] successful.
```

L'output precedente è troncato; dovrebbe essere visualizzata una Logging in Login successful risposta per ogni sessione su ciascun file server. Nel caso di 4 sessioni per nodo, ci saranno 8 Logging in e 8 risposte. Login successful

4. Utilizzare il comando seguente per verificare di aver dm-multipath identificato e unito le sessioni iSCSI mostrando un singolo LUN con più policy. Dovrebbe esserci un numero uguale di dispositivi elencati come active e quelli elencati come. enabled

```
~$ sudo multipath -ll
```

Nell'output, il nome del disco è formattato come dm-xyz, dove xyz è un numero intero. Se non sono presenti altri dischi multipath, questo valore è. dm-0

```
3600a09806c5742314e5d52766e79614f dm-xyz NETAPP ,LUN C-Mode
size=10G features='4 queue_if_no_path pg_init_retries 50 retain_attached_hw_handle'
hwhandler='0' wp=rw
|+- policy='service-time 0' prio=50 status=active
| |- 0:0:0:1 sda      8:0   active ready running
| |- 1:0:0:1 sdc      8:32  active ready running
| |- 3:0:0:1 sdg      8:96  active ready running
| `-- 4:0:0:1 sdh      8:112 active ready running
`+- policy='service-time 0' prio=10 status=enabled
  |- 2:0:0:1 sdb      8:16  active ready running
  |- 7:0:0:1 sdf      8:80  active ready running
  |- 6:0:0:1 sde      8:64  active ready running
  `-- 5:0:0:1 sdd      8:48  active ready running
```

Il dispositivo a blocchi è ora connesso al client Linux. Si trova sotto il percorso `/dev/dm-xyz`. Non è consigliabile utilizzare questo percorso per scopi amministrativi, ma utilizzare il collegamento simbolico che si trova sotto il percorso `/dev/mapper/wwid`, dove si `wwid` trova un identificatore univoco per il LUN coerente tra i dispositivi. Nel passaggio successivo, fornirai un nome `wwid` descrittivo per distinguerlo dagli altri dischi a percorso multiplo.

Per assegnare al dispositivo a blocchi un nome descrittivo

1. Per assegnare al dispositivo un nome descrittivo, crea un alias nel `/etc/multipath.conf` file. A tale scopo, aggiungi la seguente voce al file utilizzando il tuo editor di testo preferito, sostituendo i seguenti segnaposto:
  - Sostituisci `serial_hex` con il valore salvato nella [Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP](#) procedura.
  - Aggiungete il prefisso `3600a0980` al `serial_hex` valore come mostrato nell'esempio. Questo è un preambolo unico per la distribuzione NetApp ONTAP utilizzata da Amazon FSx for NetApp ONTAP.
  - `device_name` Sostituiscilo con il nome descrittivo che desideri utilizzare per il tuo dispositivo.

```

multipaths {
    multipath {
        wwid 3600a0980serial_hex
        alias device_name
    }
}

```

In alternativa, puoi copiare e salvare il seguente script come file bash, ad esempio.

`multipath_alias.sh` È possibile eseguire lo script con i privilegi `sudo`, sostituendolo `serial_hex` (senza il prefisso `3600a0980`) e `device_name` con il rispettivo numero di serie e il nome descrittivo desiderato. Questo script cerca una sezione non commentata nel file. `multipaths /etc/multipath.conf` Se ne esiste una, aggiunge una `multipath` voce a quella sezione; in caso contrario, creerà una nuova `multipaths` sezione con una `multipath` voce per il dispositivo a blocchi.

```

#!/bin/bash
SN=serial_hex
ALIAS=device_name
CONF=/etc/multipath.conf
grep -q '^multipaths {' $CONF
UNCOMMENTED=$?
if [ $UNCOMMENTED -eq 0 ]
then
    sed -i '/^multipaths {/a\\tmultipath {\n\t\twwid 3600a0980"${SN}"\n\t\t\talias "${ALIAS}"\n\t\t}\n' $CONF
else

```

```
printf "multipaths {\n\tmultipath {\n\t\ttwwid 3600a0980$SN\n\t\talias\n\t\t$ALIAS\n\t}\n}" >> $CONF
fi
```

2. Riavvia il `multipathd` servizio per `/etc/multipathd.conf` rendere effettive le modifiche.

```
~$ systemctl restart multipathd.service
```

## Per partizionare il LUN

Il passaggio successivo consiste nel formattare e partizionare il LUN utilizzando `fdisk`

1. Utilizzate il seguente comando per verificare che il percorso del vostro `device_name` sia presente.

```
~$ ls /dev/mapper/device_name
```

```
/dev/device_name
```

2. Partiziona il disco usando `fdisk`. Inserirai un prompt interattivo. Inserisci le opzioni nell'ordine mostrato. È possibile creare più partizioni utilizzando un valore inferiore all'ultimo settore (20971519 in questo esempio).

 **Note**

Il Last sector valore varia in base alla dimensione del LUN iSCSI (10 GB in questo esempio).

```
~$ sudo fdisk /dev/mapper/device_name
```

Viene avviato il prompt `fsdisk` interattivo.

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.30.2).
```

Changes will remain in memory only, until you decide to write them.  
Be careful before using the write command.

```
Device does not contain a recognized partition table.
```



```
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x66595cb0.

Command (m for help): n
Partition type
   p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (2048-20971519, default 2048): 2048
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (2048-20971519, default
20971519): 20971519

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 512 B.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Dopo l'accessow, la nuova partizione `/dev/mapper/partition_name` diventa disponibile. *partition\_name* Ha il formato `<device_name><partition_number>`. 1 è stato utilizzato come numero di partizione utilizzato nel fdisk comando del passaggio precedente.

3. Crea il tuo file system utilizzando `/dev/mapper/partition_name` come percorso.

```
~$ sudo mkfs.ext4 /dev/mapper/partition_name
```

Il sistema risponde con il seguente output:

```
mke2fs 1.42.9 (28-Dec-2013)
Discarding device blocks: done
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=16 blocks
655360 inodes, 2621184 blocks
131059 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=2151677952
80 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
```

```
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (32768 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Per montare il LUN sul client Linux

1. Crea una directory *directory\_path* come punto di montaggio per il tuo file system.

```
~$ sudo mkdir /directory_path/mount_point
```

2. Montate il file system usando il seguente comando.

```
~$ sudo mount -t ext4 /dev/mapper/partition_name /directory_path/mount_point
```

3. (Facoltativo) Se desideri assegnare a un utente specifico la proprietà della directory di montaggio, sostituiscila *username* con il nome utente del proprietario.

```
~$ sudo chown username:username /directory_path/mount_point
```

4. (Facoltativo) Verificate di poter leggere e scrivere dati sul file system.

```
~$ echo "Hello world!" > /directory_path/mount_point/HelloWorld.txt
~$ cat directory_path/HelloWorld.txt
Hello world!
```

È stato creato e montato correttamente un LUN iSCSI sul client Linux.

## Provisioning di iSCSI per Windows

FSx for ONTAP supporta il protocollo iSCSI. È necessario eseguire il provisioning di iSCSI sia sul client Windows che sull'SVM e sul volume per utilizzare il protocollo iSCSI per il trasporto dei dati tra il client e il file system. Il protocollo iSCSI è disponibile su tutti i file system con 6 o meno coppie [ad alta disponibilità \(HA\)](#).


Gli esempi presentati in queste procedure mostrano come effettuare il provisioning del protocollo iSCSI sul client e FSx per il file system ONTAP e utilizzare la seguente configurazione:

- Il LUN iSCSI che viene montato su un host Windows è già stato creato. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un LUN iSCSI](#).
- L'host Microsoft Windows che sta montando il LUN iSCSI è un' EC2 istanza Amazon che esegue un'Amazon Machine Image (AMI) di Microsoft Windows Server 2019. Dispone di gruppi di sicurezza VPC configurati per consentire il traffico in entrata e in uscita come descritto in. [Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC](#)

È possibile che tu stia utilizzando un'AMI Microsoft Windows diversa nella configurazione.

- Il client e il file system si trovano nello stesso VPC e. Account AWS Se il client si trova in un altro VPC, è possibile utilizzare il peering VPC o concedere altri accessi AWS Transit Gateway agli endpoint VPCs iSCSI. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione](#).

È consigliabile che l' EC2 istanza si trovi nella stessa zona di disponibilità della sottorete preferita del file system, come illustrato nella figura seguente.

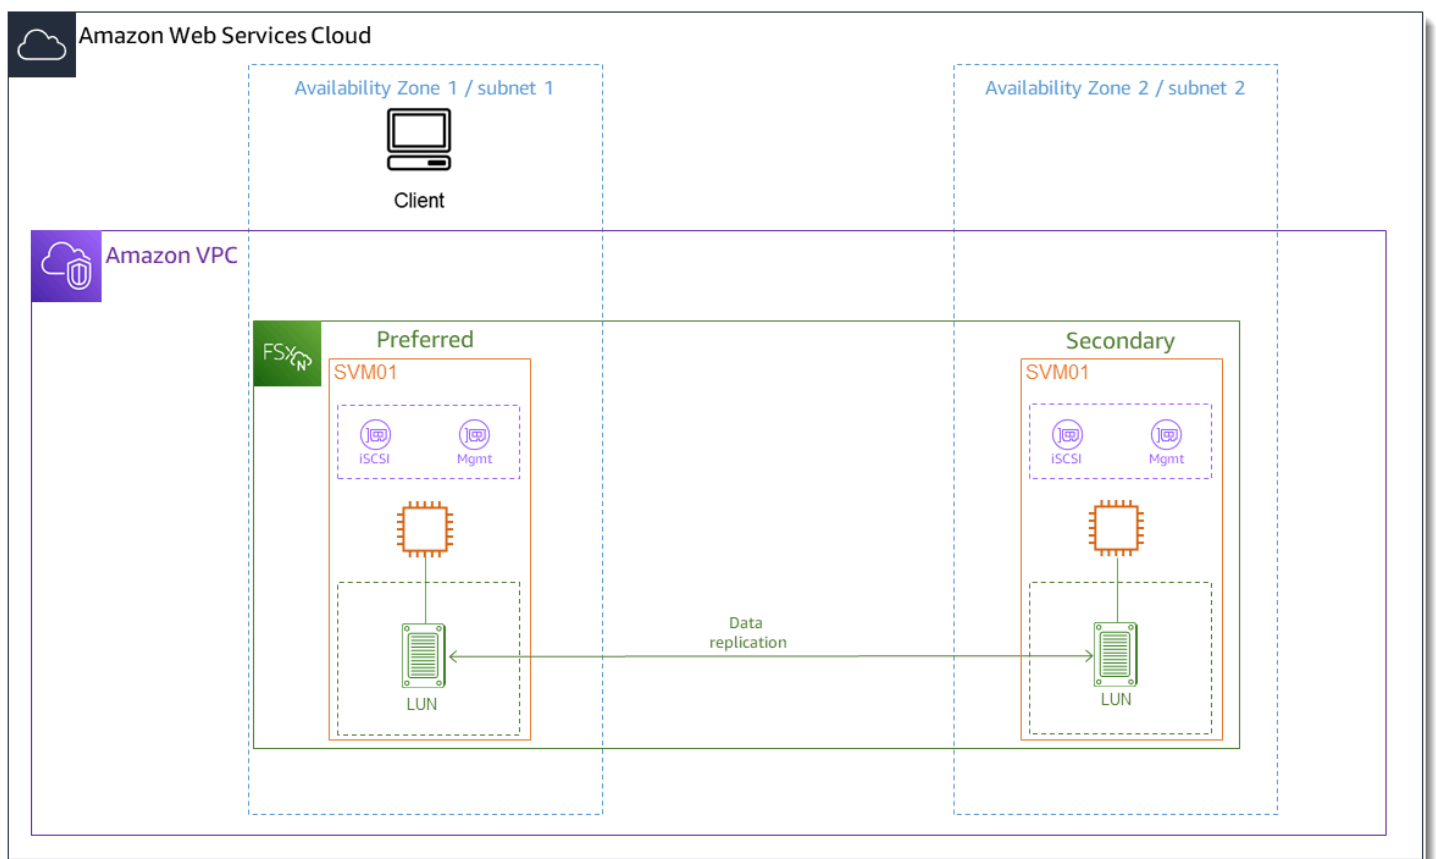

## Argomenti

- [Configurare iSCSI sul client Windows](#)
- [Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP](#)
- [Montare un LUN iSCSI sul client Windows](#)
- [Convalida della configurazione iSCSI](#)

## Configurare iSCSI sul client Windows

1. Utilizzare Windows Remote Desktop per connettersi al client Windows su cui si desidera montare il LUN iSCSI. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect to your Windows using RDP](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide.
2. Apri un Windows PowerShell come amministratore. Utilizzare i seguenti comandi per abilitare iSCSI sull'istanza di Windows e configurare il servizio iSCSI per l'avvio automatico.

```
PS C:\> Start-Service MSiSCSI
PS C:\> Set-Service -Name msiscsi -StartupType Automatic
```

3. Recupera il nome dell'iniziatore dell'istanza di Windows. Questo valore verrà utilizzato per configurare iSCSI sul file system for ONTAP utilizzando FSx l'ONTAP CLI NetApp .

```
PS C:\> (Get-InitiatorPort).NodeAddress
```

Il sistema risponde con la porta dell'iniziatore:

```
iqn.1991-05.com.microsoft:ec2amaz-abc123d
```

4. Per consentire ai client di eseguire automaticamente il failover tra i file server, è necessario installare Multipath-I/O (MPIO) sull'istanza di Windows. Utilizza il seguente comando:

```
PS C:\> Install-WindowsFeature Multipath-I0
```

5. Riavvia l'istanza di Windows al termine dell'Multipath-I0 installazione. Tenere aperta l'istanza di Windows per eseguire i passaggi per il montaggio del LUN iSCSI in una sezione che segue.

## Configurare iSCSI sul file system FSx for ONTAP

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Utilizzo di ONTAP CLI [lun igroup create](#), crea il gruppo di iniziatori o. igroup. Un gruppo di iniziatori esegue il mapping su LUNs iSCSI e controlla a quali iniziatori (client) hanno accesso. LUNs Sostituirlo *host\_initiator\_name* con il nome dell'iniziatore dall'host Windows recuperato nella procedura precedente.

```
::> lun igroup create -vserver svm_name -igroup igroup_name -
initiator host_initiator_name -protocol iscsi -ostype windows
```

Per rendere il LUNs mappato igroup su questo valore disponibile a più host, è possibile specificare più nomi di iniziatori separati da virgole utilizzando [lun igroup create](#) ONTAP Comando CLI.

3. Conferma che igroup è stato creato correttamente utilizzando [lun igroup show](#) ONTAP Comando CLI:

```
::> lun igroup show
```

Il sistema risponde con il seguente risultato:

| Vserver  | Igroup      | Protocol | OS Type | Initiators                          |
|----------|-------------|----------|---------|-------------------------------------|
| -----    | -----       | -----    | -----   | -----                               |
| svm_name | igroup_name | iscsi    | windows | iqn.1994-05.com.windows:abcdef12345 |

Con i igroup file creati, sei pronto per crearli LUNs e mapparli su. igroup

4. Questo passaggio presuppone che sia già stato creato un LUN iSCSI. Se non lo avete fatto, consultate step-by-step le istruzioni [Creazione di un LUN iSCSI](#) per farlo.

Crea una mappatura LUN dal LUN al tuo nuovo. igroup

```
::> lun mapping create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -
igroup igroup_name -lun-id lun_id
```

5. Conferma che il LUN sia stato creato, online e mappato con il seguente comando:

```
::> lun show -path /vol/vol_name/lun_name
```

| Vserver         | Path                                    | State  | Mapped | Type    | Size |
|-----------------|-----------------------------------------|--------|--------|---------|------|
| <i>svm_name</i> | /vol/ <i>vol_name</i> / <i>lun_name</i> | online | mapped | windows | 10GB |

Ora sei pronto per aggiungere il target iSCSI sulla tua istanza di Windows.

6. Recupera gli indirizzi IP di *iscsi\_1* e le *iscsi\_2* interfacce per il vostro SVM utilizzando il seguente comando:

```
::> network interface show -vserver svm_name
```

| Vserver         | Logical Interface           | Status Admin/Oper | Network Address/Mask | Current Node              | Current Port | Is Home |
|-----------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------|--------------|---------|
| <i>svm_name</i> | <i>iscsi_1</i>              | up/up             | 172.31.0.143/20      | FSxId0123456789abcdef8-01 | e0e          | true    |
|                 | <i>iscsi_2</i>              | up/up             | 172.31.21.81/20      | FSxId0123456789abcdef8-02 | e0e          | true    |
|                 | <i>nfs_smb_management_1</i> | up/up             | 198.19.250.177/20    | FSxId0123456789abcdef8-01 | e0e          | true    |

3 entries were displayed.

In questo esempio, l'indirizzo IP di *iscsi\_1* è 172.31.0.143. *iscsi\_2* 172.31.21.81

## Montare un LUN iSCSI sul client Windows

1. Sulla tua istanza Windows, apri un PowerShell terminale come amministratore.
2. Creerai uno `.ps1` script che esegue le seguenti operazioni:
  - Si connette a ciascuna delle interfacce iSCSI del file system.
  - Aggiunge e configura MPIO per iSCSI.

- Stabilisce 8 sessioni per ogni connessione iSCSI, il che consente al client di indirizzare fino a 40 Gbps ( MBps5.000) di throughput aggregato verso il LUN iSCSI. Le 8 sessioni garantiscono che un singolo client sia in grado di gestire l'intera capacità di throughput di 4.000 unità per il massimo livello di capacità di MBps throughput ONTAP. FSx Facoltativamente, puoi modificare il numero di sessioni impostando un numero superiore o inferiore di sessioni (ogni sessione fornisce fino a MBps 625 di velocità effettiva) modificando la variabile. `RecommendedConnectionCount` Per ulteriori informazioni, consulta la [larghezza di banda della rete delle EC2 istanze Amazon](#) nella Guida per l'utente di Amazon Elastic Compute Cloud per istanze Windows.

Copia il seguente set di comandi in un file per creare lo script. `.ps1`

- Sostituisci `iscsi_1` e `iscsi_2` con gli indirizzi IP recuperati nel passaggio precedente.
- Sostituiscilo `ec2_ip` con l'indirizzo IP dell'istanza di Windows.

```
Write-Host "Starting iSCSI connection setup..."
$TargetPortalAddresses = @("iscsi_1","iscsi_2"); $LocaliSCSIAddress = "ec2_ip"
$RecommendedConnectionCount = 8

Foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses) {
    New-IscsiTargetPortal -TargetPortalAddress $TargetPortalAddress -
TargetPortalPortNumber 3260 -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress
}

New-MSDSMSupportedHW -VendorId MSFT2005 -ProductId iSCSIBusType_0x9

$currentMPIOSettings = Get-MPIOSetting
if ($currentMPIOSettings.PathVerificationState -ne 'Enabled') {
    Write-Host "Setting MPIO path verification state to Enabled"; Set-
MPIOSetting -NewPathVerificationState Enabled
} else { Write-Host "MPIO path verification state already Enabled" }

$portalConnectionCounts = @{}
foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses)
{ $portalConnectionCounts[$TargetPortalAddress] = 0 }

$sessions = Get-IscsiSession
if ($sessions) {
    foreach ($session in $sessions) {
```

```

        if ($session.IsConnected) {
            $targetPortal = (Get-IscsiTargetPortal -iSCSISession
$session).TargetPortalAddress
            if ($portalConnectionCounts.ContainsKey($targetPortal))
{ $portalConnectionCounts[$targetPortal]++ }
        }
    }


    foreach ($TargetPortalAddress in $TargetPortalAddresses) {
        $existingCount = $portalConnectionCounts[$TargetPortalAddress];
        $remainingConnections = $RecommendedConnectionCount - $existingCount
        Write-Host "Portal $TargetPortalAddress has $existingCount
existing connections, $remainingConnections remaining (max recommended:
$RecommendedConnectionCount)"
        if ($remainingConnections -gt 0) {
            Write-Host "Creating $remainingConnections connections for portal
$TargetPortalAddress"
            1..$remainingConnections | ForEach-Object {
                Get-IscsiTarget | Connect-IscsiTarget -IsMultipathEnabled $true -
TargetPortalAddress $TargetPortalAddress -InitiatorPortalAddress $LocaliSCSIAddress
-IsPersistent $true
            }
        } else { Write-Host "Maximum connections (8) reached for portal
$TargetPortalAddress" }
    }

    Set-MSDSMGlobalDefaultLoadBalancePolicy -Policy RR


```

3. Avvia l'applicazione Windows Disk Management. Aprire la finestra di dialogo Esegui di Windows, quindi immettere `diskmgmt.msc` e premere Invio. Si apre l'applicazione Gestione disco.



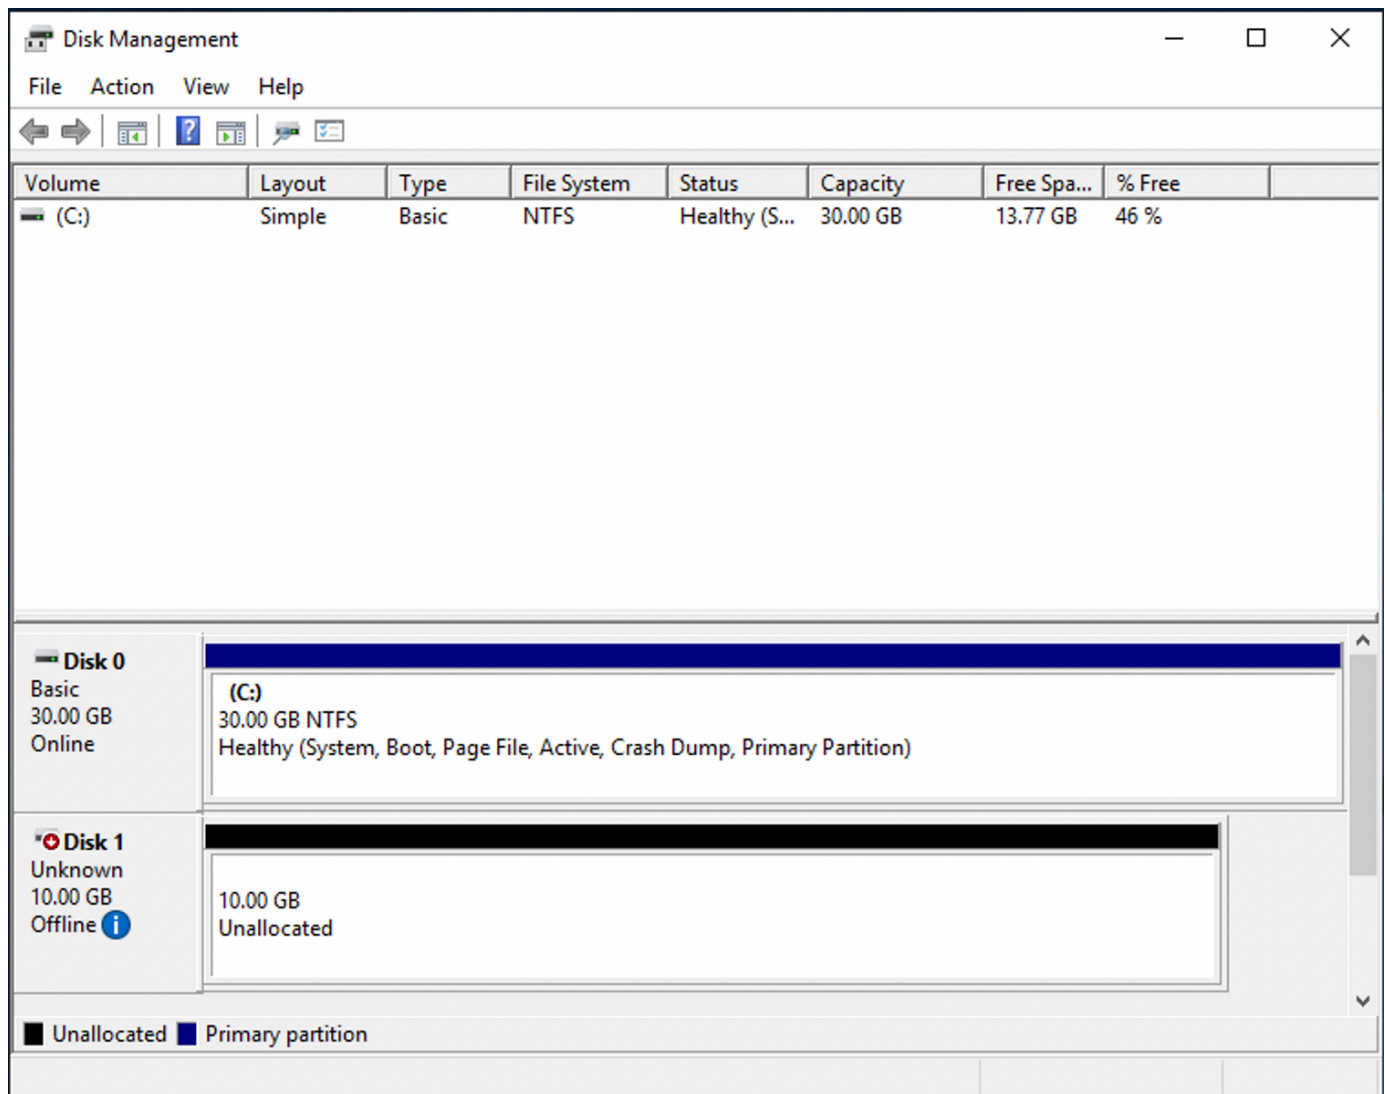

4. Individua il disco non allocato Questo è il LUN iSCSI. Nell'esempio, il disco 1 è il disco iSCSI. È offline.

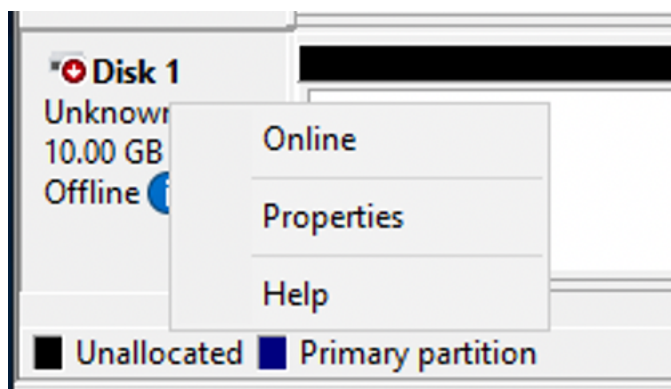

Porta il volume online posizionando il cursore sul Disco 1, fai clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegli Online.

 **Note**

È possibile modificare la politica della rete SAN (Storage Area Network) in modo che i nuovi volumi vengano automaticamente portati online. Per ulteriori informazioni, vedere [le politiche SAN](#) nel Microsoft Windows Server Command Reference.

5. Per inizializzare il disco, posiziona il cursore sul Disco 1 con il pulsante destro del mouse e scegli Inizializza. Viene visualizzata la finestra di dialogo di inizializzazione. Scegliete OK per inizializzare il disco.
6. Formattate il disco come fareste normalmente. Al termine della formattazione, l'unità iSCSI viene visualizzata come unità utilizzabile sul client Windows.

## Convalida della configurazione iSCSI

Abbiamo fornito uno script per verificare che la configurazione iSCSI sia configurata correttamente. Lo script esamina parametri quali il conteggio delle sessioni, la distribuzione dei nodi e lo stato di Multipath I/O (MPIO). La seguente attività spiega come installare e utilizzare lo script.

Per convalidare la configurazione iSCSI

1. Aprire una finestra di Windows PowerShell .
2. Scaricate lo script utilizzando il seguente comando.

```
PS C:\> Invoke-WebRequest "https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/samples/CheckiSCSI.zip" -OutFile "CheckiSCSI.zip"
```

3. Espandi il file zip usando il seguente comando.

```
PS C:\> Expand-Archive -Path ".\CheckiSCSI.zip" -DestinationPath "./"
```

4. Esegui lo script utilizzando il seguente comando.

```
PS C:\> ./CheckiSCSI.ps1
```

5. Esamina l'output per comprendere lo stato attuale della configurazione. L'esempio seguente dimostra una configurazione iSCSI corretta.

```
PS C:\> ./CheckiSCSI.ps1
```

This script checks the iSCSI configuration on the local instance.  
It will provide information about the number of connected sessions, connected file servers, and MPIO status.

MPIO is installed on this server.

MPIO Load Balance Policy is set to Round Robin (RR).  
Initiator: 'iqn.1991-05.com.microsoft:ec2amaz-d2cebnb'  
to Target: 'iqn.1992-08.com.netapp:sn.13266b10e61411ee8bc0c76ad263d613:vs.3'  
has 16 total sessions (16 active, 0 non-active)  
spread across 2 node(s).  
MPIO: Yes

## Provisioning di NVMe /TCP per Linux

FSx per ONTAP supporta Non-Volatile Memory Express over TCP (NVMe/TCP) block storage protocol. With NVMe/TCP, si utilizza il ONTAP CLI per fornire namespace e sottosistemi e quindi mappare i namespace ai sottosistemi, in modo analogo al modo in cui LUNs vengono forniti e mappati ai gruppi di iniziatori (igroup) per iSCSI. [Il protocollo NVMe /TCP è disponibile sui file system di seconda generazione con 6 o meno coppie ad alta disponibilità \(HA\).](#)

### Note

FSx per i file system ONTAP utilizza gli endpoint iSCSI di un SVM per i protocolli di storage a blocchi NVMe iSCSI e /TCP.

Il processo di configurazione di NVMe /TCP su Amazon FSx for NetApp ONTAP prevede tre passaggi principali, descritti nelle seguenti procedure:

1. Installa e configura il NVMe client sull'host Linux.
2. Configura NVMe sulla SVM del file system.
  - Crea un NVMe namespace.
  - Crea un sottosistema NVMe .

- Mappa lo spazio dei nomi sul sottosistema.
  - Aggiungere il client NQN al sottosistema.
3. Monta un NVMe dispositivo sul client Linux.

## Prima di iniziare

Prima di iniziare il processo di configurazione del file system per NVMe /TCP, è necessario completare i seguenti elementi.

- Crea un file system FSx per ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system](#).
- Crea un' EC2 istanza che esegue Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.3 nello stesso VPC del file system. Questo è l'host Linux su cui configurerete NVMe e accederete ai dati dei file usando NVMe /TCP per Linux.

Oltre all'ambito di queste procedure, se l'host si trova in un altro VPC, è possibile utilizzare il peering VPC o concedere altri VPCs accessi AWS Transit Gateway agli endpoint iSCSI del volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione](#).

- Configurare i gruppi di sicurezza VPC dell'host Linux per consentire il traffico in entrata e in uscita come descritto in. [Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC](#)
- Ottieni le credenziali per ONTAP utente con `fsxadmin` privilegi che utilizzerai per accedere a ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [ONTAPRuoli e utenti](#).
- L'host Linux per cui configurerai NVMe e utilizzerai per accedere al file system FSx for ONTAP si trova nello stesso Account AWS VPC e.
- È consigliabile che l' EC2 istanza si trovi nella stessa zona di disponibilità della sottorete preferita del file system.

Se l' EC2 istanza esegue un'AMI Linux diversa da RHEL 9.3, alcune delle utilità utilizzate in queste procedure ed esempi potrebbero essere già installate e potresti utilizzare comandi diversi per installare i pacchetti richiesti. Oltre all'installazione dei pacchetti, i comandi usati in questa sezione sono validi per altri sistemi Linux. EC2 AMIs

### Argomenti

- [Installazione e configurazione NVMe sull'host Linux](#)
- [Configura NVMe sul file system FSx for ONTAP](#)

- [NVMe Monta un dispositivo sul tuo client Linux](#)

## Installazione e configurazione NVMe sull'host Linux

Per installare il NVMe client

1. Connect alla propria istanza Linux utilizzando un client SSH. Per ulteriori informazioni, consulta [Connect alla tua istanza Linux da Linux o macOS tramite SSH](#).
2. Installa `nvme-cli` utilizzando il seguente comando:

```
~$ sudo yum install -y nvme-cli
```

3. Carica il `nvme-tcp` modulo sull'host:

```
$ sudo modprobe nvme-tcp
```

4. Ottieni il nome NVMe qualificato (NQN) dell'host Linux utilizzando il seguente comando:

```
$ cat /etc/nvme/hostnqn  
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
```

Registra la risposta per utilizzarla in un passaggio successivo.

## Configura NVMe sul file system FSx for ONTAP

Per configurare NVMe sul file system

Connect alla CLI NetApp ONTAP FSx sul file system for ONTAP su cui intendi creare il/i NVMe dispositivo/i.

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Crea un nuovo volume sulla SVM che stai utilizzando per accedere all' NVMe interfaccia.

```
::> vol create -vserver fsx -volume nvme_vol1 -aggregate aggr1 -size 1t
[Job 597] Job succeeded: Successful
```

3. Crea lo spazio dei NVMe nomi ns\_1 utilizzando il comando [vserver nvme namespace create](#) NetApp ONTAP CLI. Un namespace esegue il mapping agli iniziatori (client) e controlla quali iniziatori (client) hanno accesso ai dispositivi. NVMe

```
::> vserver nvme namespace create -vserver fsx -path /vol/nvme_vol1/ns_1 -size 100g
-ostype linux
Created a namespace of size 100GB (107374182400).
```

4. Crea il NVMe sottosistema utilizzando il comando [vserver nvme subsystem create](#) NetApp ONTAP CLI.

```
~$ vserver nvme subsystem create -vserver fsx -subsystem sub_1 -ostype linux
```

5. Mappa lo spazio dei nomi sul sottosistema appena creato.

```
::> vserver nvme subsystem map add -vserver fsx -subsystem sub_1 -path /vol/
nvme_vol1/ns_1
```

6. Aggiungi il client al sottosistema utilizzando il NQN recuperato in precedenza.

```
::> vserver nvme subsystem host add -subsystem sub_1 -host-nqn
nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ec21b083-1860-d690-1f29-44528e4f4e0e -vserver fsx
```

Se desideri rendere i dispositivi mappati su questo sottosistema disponibili a più host, puoi specificare più nomi di iniziatori in un elenco separato da virgole. Per ulteriori informazioni, consulta [vserver nvme subsystem host add](#) nei documenti ONTAP. NetApp

7. Conferma che lo spazio dei nomi esista usando il comando: [vserver nvme namespace show](#)

```
::> vserver nvme namespace show -vserver fsx -instance
Vserver Name: fsx
    Namespace Path: /vol/nvme_vol1/ns_1
        Size: 100GB
    Size Used: 90.59GB
    OS Type: linux
    Comment:
    Block Size: 4KB
    State: online
```

```

    Space Reservation: false
Space Reservations Honored: false
    Is Read Only: false
    Creation Time: 5/20/2024 17:03:08
    Namespace UUID: c51793c0-8840-4a77-903a-c869186e74e3
    Vdisk ID: 80d42c6f00000000187cca9
    Restore Inaccessible: false
    Inconsistent Filesystem: false
    Inconsistent Blocks: false
    NVFail: false
Node Hosting the Namespace: FsxD062e9bb6e05143fcb-01
    Volume Name: nvme_vol1
    Qtree Name:
    Mapped Subsystem: sub_1
    Subsystem UUID: db526ec7-16ca-11ef-a612-d320bd5b74a9
    Namespace ID: 00000001h
    ANA Group ID: 00000001h
    Vserver UUID: 656d410a-1460-11ef-a612-d320bd5b74a9
    Vserver ID: 3
    Volume MSID: 2161388655
    Volume DSID: 1029
    Aggregate: aggr1
    Aggregate UUID: cfa8e6ee-145f-11ef-a612-d320bd5b74a9
Namespace Container State: online
    Autodelete Enabled: false
    Application UUID: -
    Application: -
    Has Metadata Provisioned: true

```

1 entries were displayed.

8. Utilizzate il [network interface show -vserver](#) comando per recuperare gli indirizzi delle interfacce di archiviazione a blocchi per la SVM in cui avete creato i vostri dispositivi. NVMe

```

::> network interface show -vserver svm_name -data-protocol nvme-tcp

```

|         | Logical    | Status     | Network      | Current |
|---------|------------|------------|--------------|---------|
|         | Current Is |            |              |         |
| Vserver | Interface  | Admin/Oper | Address/Mask | Node    |
|         | Port Home  |            |              |         |
| -----   | -----      | -----      | -----        | -----   |
| -----   | -----      |            |              |         |

*svm\_name*

```

        iscsi_1          up/up      172.31.16.19/20
FSxId0123456789abcdef8-01  e0e      true
        iscsi_2          up/up      172.31.26.134/20
FSxId0123456789abcdef8-02  e0e      true
2 entries were displayed.

```

### Note

Il `iscsi_1` LIF viene utilizzato sia per NVMe iSCSI che per /TCP.

In questo esempio, l'indirizzo IP di `iscsi_1` è 172.31.16.19 e `iscsi_2` è 172.31.26.134.

## NVMe Monta un dispositivo sul tuo client Linux

Il processo di montaggio del NVMe dispositivo sul client Linux prevede tre passaggi:

1. Alla scoperta dei NVMe nodi
2. Partizionamento del dispositivo NVMe
3. Montaggio del NVMe dispositivo sul client

Queste sono trattate nelle seguenti procedure.

Per scoprire i NVMe nodi di destinazione

1. Sul tuo client Linux, usa il seguente comando per scoprire i NVMe nodi di destinazione. Sostituisci `iscsi_1` l'indirizzo IP di *iscsi\_1\_IP* with e *client\_IP* l'indirizzo IP del client.

### Note

`iscsi_1` e `iscsi_2` LIFs vengono utilizzati sia per iSCSI che per lo storage. NVMe

```
~$ sudo nvme discover -t tcp -w client_IP -a iscsi_1_IP
```

```
Discovery Log Number of Records 4, Generation counter 11
=====Discovery Log Entry 0=====
```



```

trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 0
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.656d410a146011efa612d320bd5b74a9:discovery
traddr: 172.31.26.134
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none
=====Discovery Log Entry 1=====
trtype: tcp
adrfam: ipv4
subtype: current discovery subsystem
treq: not specified
portid: 1
trsvcid: 8009
subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.656d410a146011efa612d320bd5b74a9:discovery
traddr: 172.31.16.19
eflags: explicit discovery connections, duplicate discovery information
sectype: none

```

2. (Facoltativo) Per ottenere un throughput superiore a quello del client EC2 singolo Amazon (massimo 5 Gbps (~625 MBps) sul tuo NVMe dispositivo di file, segui le procedure descritte nella sezione [Larghezza di banda di rete delle EC2 istanze Amazon](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances per stabilire sessioni aggiuntive.
3. Accedi agli iniziatori di destinazione con un timeout di perdita del controller di almeno 1800 secondi, utilizzando nuovamente l'indirizzo IP di e l'indirizzo IP `iscsi_1` del client per. *iscsi\_1\_IP client\_IP* I NVMe dispositivi vengono presentati come dischi disponibili.

```
~$ sudo nvme connect-all -t tcp -w client_IP -a iscsi_1 -l 1800
```

4. Utilizzate il comando seguente per verificare che lo NVMe stack abbia identificato e unito le sessioni multiple e configurato il multipathing. Il comando restituisce Y se la configurazione ha avuto successo.

```
~$ cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
Y
```

5. Utilizzate i seguenti comandi per verificare che l'impostazione NVMe -oF model sia impostata su NetApp ONTAP Controller e che il bilanciamento del carico iopolicy sia impostato

su round-robin per il rispettivo ONTAP namespace per distribuire l'I/O su tutti i percorsi disponibili

```
~$ cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
Amazon Elastic Block Store
NetApp ONTAP Controller
~$ cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
numa
round-robin
```

6. Utilizzate il comando seguente per verificare che i namespace vengano creati e rilevati correttamente sull'host:

```
~$ sudo nvme list
```

| Node         | Generic Namespace | Usage                 | SN             | Model | FW |
|--------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------|----|
| Rev          |                   |                       |                |       |    |
| -----        |                   |                       |                |       |    |
| /dev/nvme0n1 | /dev/ng0n1        | vol05955547c003f0580  | Amazon Elastic |       |    |
| Block Store  | 0x1               | 25.77 GB / 25.77 GB   | 512 B + 0 B    |       |    |
| 1.0          |                   |                       |                |       |    |
| /dev/nvme2n1 | /dev/ng2n1        | 1WB12JWY/XLKAAAAAAC   | NetApp ONTAP   |       |    |
| Controller   | 0x1               | 107.37 GB / 107.37 GB | 4 KiB + 0 B    |       |    |
| FFFFFFFF     |                   |                       |                |       |    |

Il nuovo dispositivo nell'output è. /dev/nvme2n1 Questo schema di denominazione può variare a seconda dell'installazione Linux in uso.

7. Verifica che lo stato del controller di ogni percorso sia attivo e abbia lo stato di multipathing ANA (Asymmetric Namespace Access) corretto:

```
~$ nvme list-subsys /dev/nvme2n1
nvme-subsys2 -
  NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.656d410a146011efa612d320bd5b74a9:subsystem.rhel
      hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:ec2a70bf-3ab2-6cb0-
f997-8730057ceb24
      iopolicy=round-robin
\
```

```
+ - nvme2 tcp
traddr=172.31.26.134,trsvcid=4420,host_traddr=172.31.25.143,src_addr=172.31.25.143
live non-optimized
+ - nvme3 tcp
traddr=172.31.16.19,trsvcid=4420,host_traddr=172.31.25.143,src_addr=172.31.25.143
live optimized
```

In questo esempio, lo NVMe stack ha rilevato automaticamente il file LIF alternativo del file system, 172.31.26.134. iscsi\_2

- Verificate che NetApp il plug-in visualizza i valori corretti per ciascuno ONTAP dispositivo namespace:

```
~$ sudo nvme netapp ontapdevices -o column
Device          Vserver          Namespace Path
              NSID UUID                               Size
-----
-----
-----
/dev/nvme2n1    fsx              /vol/nvme_vol1/ns_1
              1      0441c609-3db1-4b0b-aa83-790d0d448ece  107.37GB
```

Per partizionare il dispositivo

- Usa il comando seguente per verificare che sia presente il percorso del tuo device\_name nvme2n1.

```
~$ ls /dev/mapper/nvme2n1
/dev/nvme2n1
```

- Partiziona il disco usando. fdisk Inserirai un prompt interattivo. Inserisci le opzioni nell'ordine mostrato. È possibile creare più partizioni utilizzando un valore inferiore all'ultimo settore (20971519 in questo esempio).

#### Note

Il Last sector valore varierà a seconda delle dimensioni del NVMe dispositivo (100 GiB in questo esempio).

```
~$ sudo fdisk /dev/mapper/nvme2n1
```

Viene avviato il prompt fdisk interattivo.

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.37.4).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

Device does not contain a recognized partition table.
Created a new DOS disklabel with disk identifier 0x66595cb0.

Command (m for help): n
Partition type
  p primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
  e extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1): 1
First sector (256-26214399, default 256):
Last sector, +sectors or +size{K,M,G,T,P} (256-26214399, default
26214399): 20971519

Created a new partition 1 of type 'Linux' and of size 100 GiB.
Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Dopo l'accesso, la nuova partizione `/dev/nvme2n1` diventa disponibile. *partition\_name* Ha il formato `<device_name><partition_number>`. 1 è stato utilizzato come numero di partizione nel fdisk comando del passaggio precedente.

3. Crea il tuo file system utilizzando `/dev/nvme2n1` come percorso.

```
~$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme2n1
```

Il sistema risponde con il seguente output:

```
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Found a dos partition table in /dev/nvme2n1
Proceed anyway? (y,N) y
```

```
Creating filesystem with 26214400 4k blocks and 6553600 inodes
Filesystem UUID: 372fb2fd-ae0e-4e74-ac06-3eb3eabd55fb
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632, 2654208,
    4096000, 7962624, 11239424, 20480000, 23887872

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (131072 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Per montare il NVMe dispositivo sul client Linux

1. Crea una directory *directory\_path* come punto di montaggio per il tuo file system sull'istanza Linux.

```
~$ sudo mkdir /directory_path/mount_point
```

2. Monta il file system usando il seguente comando.

```
~$ sudo mount -t ext4 /dev/nvme2n1 /directory_path/mount_point
```

3. (Facoltativo) Se desideri assegnare a un utente specifico la proprietà della directory di montaggio, sostituiscila *username* con il nome utente del proprietario.

```
~$ sudo chown username:username /directory_path/mount_point
```

4. (Facoltativo) Verificate di poter leggere e scrivere dati sul file system.

```
~$ echo "Hello world!" > /directory_path/mount_point/HelloWorld.txt
~$ cat directory_path/HelloWorld.txt
Hello world!
```

Hai creato e montato correttamente un NVMe dispositivo sul tuo client Linux.

## Provisioning per Windows NVMe/TCP

FSx for ONTAP supporta Non-Volatile Memory Express over TCP (NVMe/TCP) block storage protocol for Windows. With NVMe/TCP, si utilizza la ONTAP CLI per fornire namespace e

sottosistemi e quindi mappare gli spazi dei nomi ai sottosistemi, in modo analogo al modo in cui vengono forniti e mappati ai gruppi di iniziatori (igroup) per iSCSI. LUNs [Il protocollo è disponibile su file system di seconda generazione con 6 o meno coppie ad alta disponibilità \(HA\). NVMe/TCP](#) .

Per eseguire NVMe/TCP il provisioning su un host Windows, è necessario scaricare un initiator dal fornitore scelto e seguire le relative istruzioni per l'installazione e il provisioning.

## Accesso ai dati con altri servizi AWS

Oltre ad Amazon EC2, puoi utilizzare altri AWS servizi con i tuoi volumi per accedere ai tuoi dati.

### Argomenti

- [Usare Amazon WorkSpaces con FSx per ONTAP](#)
- [Utilizzo di Amazon Elastic Container Service con FSx for ONTAP](#)
- [Utilizzo di Amazon Elastic VMware Service con FSx for ONTAP](#)
- [FSx Utilizzo del cloud con for ONTAP VMware](#)

## Usare Amazon WorkSpaces con FSx per ONTAP

FSx for ONTAP può essere utilizzato con Amazon per WorkSpaces fornire un dispositivo NAS (Network-Attached Storage) condiviso o per archiviare profili di roaming per gli account Amazon. WorkSpaces Dopo essersi connesso a una condivisione di file SMB con un' WorkSpaces istanza, l'utente può creare e modificare file sulla condivisione di file.

Le seguenti procedure mostrano come utilizzare Amazon FSx con Amazon per fornire WorkSpaces al profilo di roaming e all'accesso alla cartella home un'esperienza coerente e fornire una cartella di team condivisa per WorkSpaces gli utenti Windows e Linux. Se non conosci Amazon WorkSpaces, puoi creare il tuo primo WorkSpaces ambiente Amazon seguendo le istruzioni riportate nella Guida all' WorkSpaces amministrazione di Amazon [Get started with WorkSpaces Quick Setup](#).

### Argomenti

- [Fornisci supporto per i profili di roaming](#)
- [Fornisci una cartella condivisa per accedere ai file comuni](#)

## Fornisci supporto per i profili di roaming

Puoi utilizzare Amazon FSx per fornire supporto per i profili di roaming agli utenti della tua organizzazione. Un utente avrà le autorizzazioni per accedere solo al proprio profilo di roaming. La cartella verrà connessa automaticamente utilizzando i criteri di gruppo di Active Directory. Con un profilo di roaming, i dati e le impostazioni del desktop degli utenti vengono salvati quando si disconnettono da una condivisione di FSx file Amazon, consentendo la condivisione di documenti e impostazioni tra diverse WorkSpaces istanze e il backup automatico tramite i backup automatici FSx giornalieri di Amazon.

Passaggio 1: crea una posizione per la cartella del profilo per gli utenti del dominio utilizzando Amazon FSx


1. Crea un file system FSx for ONTAP utilizzando la FSx console Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare un file system \(console\)](#).

### Important

Ogni file system FSx for ONTAP ha un intervallo di indirizzi IP dell'endpoint da cui vengono creati gli endpoint associati al file system. Per i file system Multi-AZ, FSx per ONTAP sceglie un intervallo di indirizzi IP predefinito non utilizzato compreso tra 198.19.0.0/16 come intervallo di indirizzi IP dell'endpoint. Questo intervallo di indirizzi IP viene utilizzato anche WorkSpaces per la gestione dell'intervallo di traffico, come descritto nella sezione [Requisiti dell'indirizzo IP e della porta WorkSpaces](#) nella Amazon WorkSpaces Administration Guide. Di conseguenza, per accedere al file system Multi-AZ FSx for ONTAP da WorkSpaces, è necessario selezionare un intervallo di indirizzi IP dell'endpoint che non si sovrapponga a 198.19.0.0/16.

2. Se non disponi di una macchina virtuale di archiviazione (SVM) unita a un Active Directory, creane una ora. Ad esempio, è possibile effettuare il provisioning di una SVM denominata `fsx` e impostare lo stile di sicurezza su. NTFS Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare una macchina virtuale di archiviazione \(console\)](#).
3. Crea un volume per il tuo SVM. Ad esempio, potete creare un volume denominato `fsx-vol` che erediti lo stile di sicurezza del volume root della SVM. Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare un FlexVol volume \(console\)](#).

4. Crea una condivisione SMB sul tuo volume. Ad esempio, puoi creare una condivisione chiamata `workspace` sul tuo volume denominato `fsx-vol1`, in cui crei una cartella denominata `profiles`. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle condivisioni SMB](#).
5. Accedi al tuo Amazon FSx SVM da un' EC2 istanza Amazon che esegue Windows Server o da un WorkSpace. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati di FSx for ONTAP](#).
6. Mappi la tua condivisione `Z:\` su un' WorkSpaces istanza Windows:

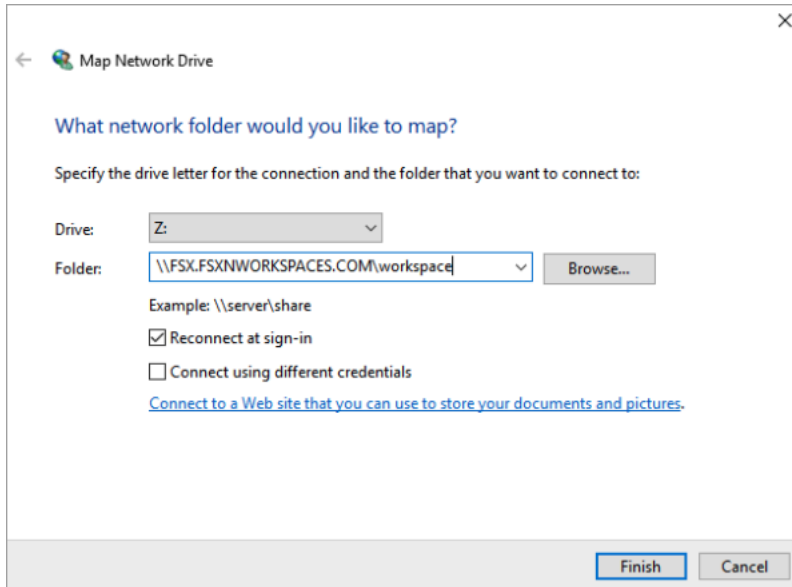

## Passaggio 2: collegare la condivisione di file FSx for ONTAP agli account utente

1. Su quello dell'utente di prova WorkSpace, scegli Windows > Sistema > Impostazioni di sistema avanzate.
2. In Proprietà del sistema, seleziona la scheda Avanzate e premi il pulsante Impostazioni nella sezione Profili utente. L'utente che ha effettuato l'accesso avrà un tipo di profilo di. Local
3. Disconnettere l'utente di prova da. WorkSpace
4. Imposta l'utente di prova in modo che abbia un profilo di roaming sul tuo FSx file system Amazon. Nel tuo amministratore WorkSpaces, apri una PowerShell console e usa un comando simile al seguente esempio (che utilizza la `profiles` cartella che hai creato in precedenza nel passaggio 1):


```
Set-ADUser username -ProfilePath \\filesystem-dns-name\sharename\foldername\username
```

Per esempio:




```
Set-ADUser testuser01 -ProfilePath \\fsx.fsxnworkspaces.com\workspace\profiles\testuser01
```

5. Accedere all'utente di prova Workspace.
6. In Proprietà del sistema, seleziona la scheda Avanzate e premi il pulsante Impostazioni nella sezione Profili utente. L'utente che ha effettuato l'accesso avrà un tipo di profilo di. Roaming

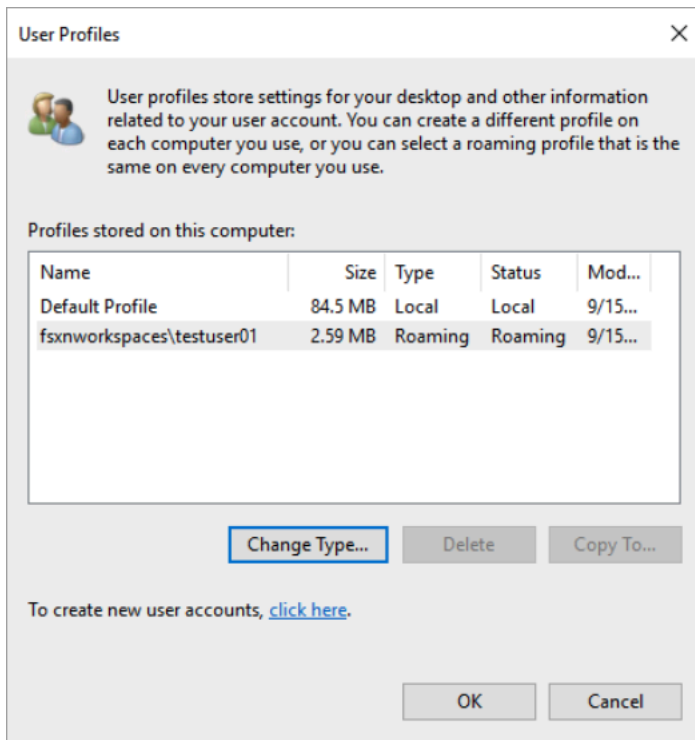


7. Sfoglia la cartella condivisa FSx for ONTAP. Nella profiles cartella, vedrai una cartella per l'utente.

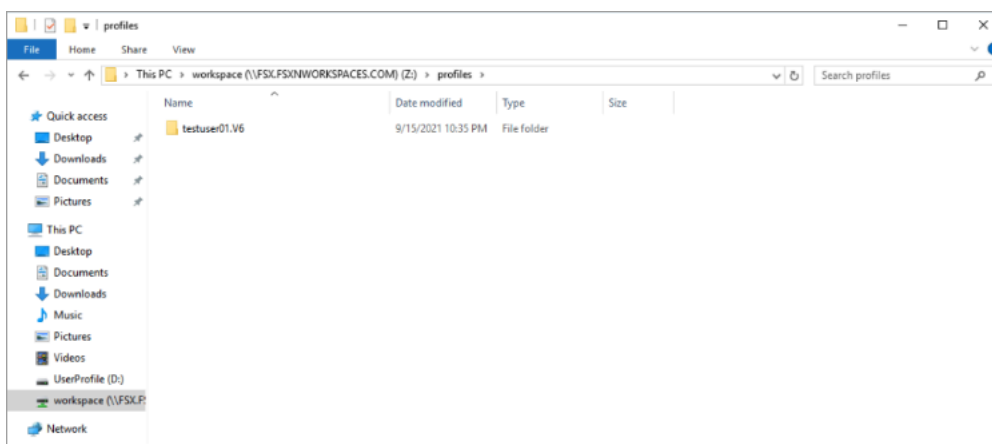

8. Crea un documento nella Documents cartella dell'utente di test
9. Disconnetti l'utente di test dal suo Workspace.

10. Se accedi nuovamente come utente di prova e accedi al suo archivio di profili, vedrai il documento che hai creato.

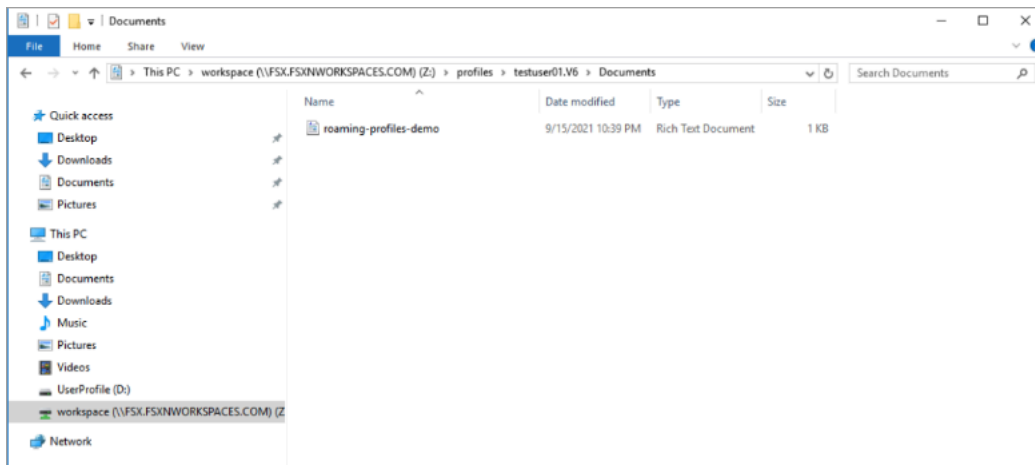


## Fornisci una cartella condivisa per accedere ai file comuni


Puoi usare Amazon FSx per fornire una cartella condivisa agli utenti della tua organizzazione. Una cartella condivisa può essere utilizzata per archiviare i file utilizzati dalla tua comunità di utenti, come file demo, esempi di codice e manuali di istruzioni necessari a tutti gli utenti. In genere, le unità sono mappate per cartelle condivise; tuttavia, poiché le unità mappate utilizzano lettere, esiste un limite al numero di condivisioni che è possibile avere. Questa procedura crea una cartella FSx condivisa Amazon disponibile senza una lettera drive, offrendoti una maggiore flessibilità nell'assegnazione delle condivisioni ai team.

Per montare una cartella condivisa per l'accesso multiplatforma da Linux e Windows WorkSpaces

1. Dalla barra delle applicazioni, scegli Places > Connect to Server.
  - a. Per Server, inserisci. *file-system-dns-name*
  - b. Imposta Tipo su Windows share.
  - c. Imposta Share sul nome della condivisione SMB, ad esempio workspace.
  - d. È possibile lasciare la cartella invariata / o impostarla su una cartella, ad esempio una cartella denominata team-shared.
  - e. Per un Linux WorkSpace, non è necessario inserire i dati utente se Linux WorkSpace si trova nello stesso dominio della FSx condivisione Amazon.
  - f. Scegli Connetti.

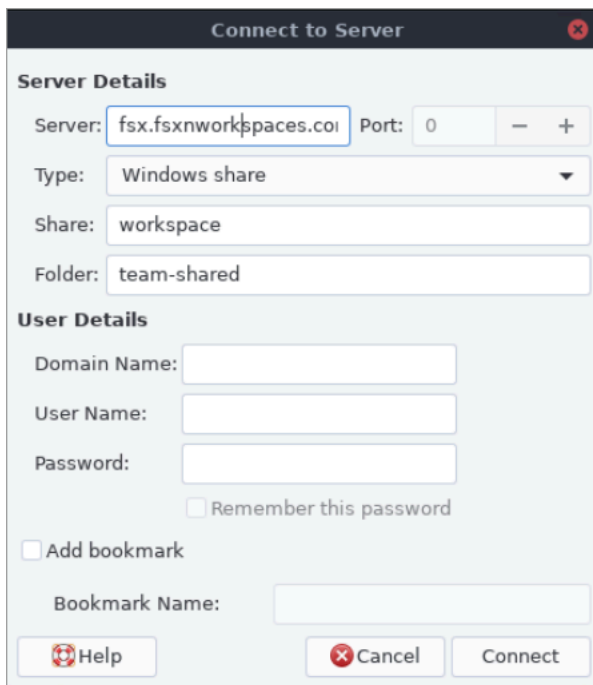

2. Dopo aver effettuato la connessione, è possibile visualizzare la cartella condivisa (denominata team-shared in questo esempio) nella condivisione SMB denominata workspace

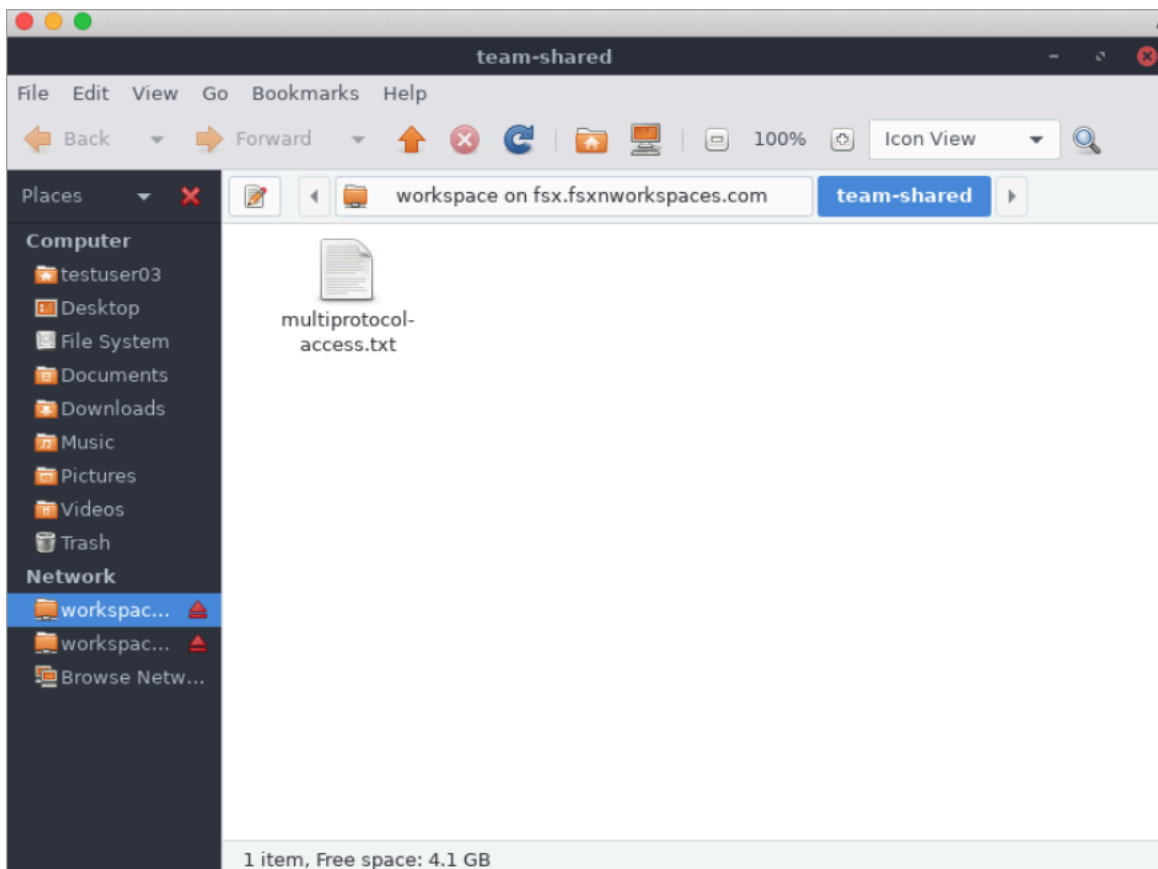

## Utilizzo di Amazon Elastic Container Service con FSx for ONTAP

Puoi accedere ai tuoi file system Amazon FSx for NetApp ONTAP da un contenitore Docker Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) su un'istanza Amazon EC2 Linux o Windows.

### Montaggio su un container Amazon ECS Linux

1. Crea un cluster ECS utilizzando il modello di cluster EC2 Linux + Networking per i tuoi contenitori Linux. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating a cluster](#) nella Amazon Elastic Container Service Developer Guide.
2. Crea una directory sull' EC2 istanza per montare il volume SVM come segue:

```
sudo mkdir /fsxontap
```

3. Monta il volume FSx for ONTAP sull' EC2 istanza Linux utilizzando uno script di dati utente durante l'avvio dell'istanza o eseguendo i seguenti comandi:

```
sudo mount -t nfs svm-ip-address:/vol1 /fsxontap
```

4. Monta il volume usando il seguente comando:

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=NFS_version svm-dns-name:/volume-junction-path /  
fsxontap
```

L'esempio seguente utilizza valori di esempio.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1  
svm-01234567890abcdef0.fs-01234567890abcdef1.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/vol1 /  
fsxontap
```

È inoltre possibile utilizzare l'indirizzo IP dell'SVM anziché il relativo nome DNS.

```
sudo mount -t nfs -o nfsvers=4.1 198.51.100.1:/vol1 /fsxontap
```

5. Quando crei le definizioni delle attività Amazon ECS, aggiungi quanto segue volumes e le proprietà del mountPoints contenitore nella definizione del contenitore JSON. Sostituisci sourcePath con il punto di montaggio e la directory nel file system FSx for ONTAP.

```
{
```

```

    "volumes": [
      {
        "name": "ontap-volume",
        "host": {
          "sourcePath": "mountpoint"
        }
      }
    ],
    "mountPoints": [
      {
        "containerPath": "containermountpoint",
        "sourceVolume": "ontap-volume"
      }
    ],
    .
    .
    .
  }

```

## Montaggio su un contenitore Amazon ECS Windows

1. Crea un cluster ECS utilizzando il modello di cluster di rete EC2 Windows + per i tuoi contenitori Windows. Per ulteriori informazioni, consulta [Creating a cluster](#) nella Amazon Elastic Container Service Developer Guide.
2. Aggiungi un' EC2 istanza Windows aggiunta a un dominio al cluster ECS Windows e mappa una condivisione SMB.

Avvia un' EC2 istanza Windows ottimizzata per ECS aggiunta al tuo dominio Active Directory e inizializza l'agente ECS eseguendo il comando seguente.

```

PS C:\Users\user> Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -
EnableTaskIAMRole

```

Puoi anche passare le informazioni contenute in uno script al campo di testo user-data come segue.

```

<powershell>
Initialize-ECSAgent -Cluster windows-fsx-cluster -EnableTaskIAMRole
</powershell>

```

3. Crea una mappatura globale SMB sull' EC2 istanza in modo da poter mappare la tua condivisione SMB su un'unità. Sostituisci i valori sotto netbios o nome DNS per il tuo FSx file system e condividi il nome. Il volume NFS vol1 che è stato montato sull' EC2 istanza Linux è configurato come una condivisione CIFS fsxontap sul file system. FSx

```
vserver cifs share show -vserver svm08 -share-name fsxontap
```

```

Vserver: svm08
Share: fsxontap
CIFS Server NetBIOS Name: FSXONTAPDEMO
Path: /vol1
Share Properties: oplocks
                  browsable
                  changenotify
                  show-previous-versions
Symlink Properties: symlinks
File Mode Creation Mask: -
Directory Mode Creation Mask: -
Share Comment: -
Share ACL: Everyone / Full Control
File Attribute Cache Lifetime: -
Volume Name: vol1
Offline Files: manual
Vscan File-Operations Profile: standard
Maximum Tree Connections on Share: 4294967295
UNIX Group for File Create: -

```

4. Crea la mappatura globale SMB sull'istanza utilizzando il seguente comando: EC2

```
New-SmbGlobalMapping -RemotePath \\fsxontapdemo.fsxontap.com\fsxontap -LocalPath Z:
```

5. Quando crei le definizioni delle attività Amazon ECS, aggiungi quanto segue volumes e le proprietà del mountPoints contenitore nella definizione del contenitore JSON. Sostituisci sourcePath con il punto di montaggio e la directory nel file system FSx for ONTAP.

```

{
  "volumes": [
    {
      "name": "ontap-volume",
      "host": {
        "sourcePath": "mountpoint"
      }
    }
  ]
}

```

```
    }  
  }  
],  
"mountPoints": [  
  {  
    "containerPath": "containermountpoint",  
    "sourceVolume": "ontap-volume"  
  }  
],  
.  
.  
.  
}
```

## Utilizzo di Amazon Elastic VMware Service con FSx for ONTAP

Puoi utilizzarlo FSx per ONTAP come datastore esterno per i Software-Defined Data Center di Amazon Elastic Service VMware (Amazon EVS) (). SDDCs Per ulteriori informazioni, consulta [Esegui carichi di lavoro ad alte prestazioni con Amazon FSx for NetApp ONTAP](#). Per istruzioni dettagliate, consulta [Configurare Amazon FSx for NetApp ONTAP come datastore NFS e Configurare Amazon FSx for NetApp ONTAP come datastore iSCSI](#).

## FSx Utilizzo del cloud con for ONTAP VMware

Puoi utilizzarlo FSx per ONTAP come datastore esterno per VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (). SDDCs Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare Amazon FSx for NetApp ONTAP come storage esterno](#) e [VMware cloud on AWS with Amazon FSx for NetApp ONTAP Deployment Guide](#).

# Disponibilità, durabilità e opzioni di implementazione

Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizza tipi di implementazione Single-AZ e Multi-AZ. Puoi scegliere tra quattro opzioni: Single-AZ 1, Single-AZ 2, Multi-AZ 1 e Multi-AZ 2. Questo argomento descrive le funzionalità di disponibilità e durabilità di ogni tipo di implementazione per aiutarti a scegliere quella più adatta ai tuoi carichi di lavoro. Per informazioni sullo SLA (Service Level Agreement) di disponibilità del servizio, consulta [Amazon FSx Service Level Agreement](#).

## Argomenti

- [Scelta del tipo di distribuzione del file system](#)
- [Scelta della generazione di file system](#)
- [Processo di failover per ONTAP FSx](#)
- [Risorse di rete](#)

## Scelta del tipo di distribuzione del file system

Le caratteristiche di disponibilità e durabilità dei tipi di implementazione dei file system Single-AZ e Multi-AZ sono descritte nelle sezioni seguenti.

### Tipi di implementazione Single-AZ

Puoi scegliere tra Single-AZ 1 e Single-AZ 2 per il tuo file system Single-AZ. Single-AZ 1 è un file system di prima generazione con una coppia ad alta disponibilità (HA), mentre Single-AZ 2 è un file system di seconda generazione con 1—12 coppie HA. Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta della generazione di file system](#).

Quando crei un file system Single-AZ, Amazon effettua FSx automaticamente il provisioning da una a dodici coppie di file server in una configurazione di standby attivo, con i file server attivi e in standby di ciascuna coppia situati in domini di errore separati all'interno di una singola zona di disponibilità nel. Regione AWS Durante la manutenzione pianificata del file system o un'interruzione non pianificata del servizio di qualsiasi file server attivo, Amazon esegue FSx automaticamente e indipendentemente il failover di quella coppia ad alta disponibilità (HA) sul file server di standby, in genere entro pochi secondi. Durante un failover, continui ad avere accesso ai tuoi dati senza intervento manuale.


Per garantire un'elevata disponibilità, Amazon monitora FSx continuamente i guasti hardware e sostituisce automaticamente i componenti dell'infrastruttura in caso di guasto. Per ottenere una



durabilità elevata, Amazon replica FSx automaticamente i dati all'interno di una zona di disponibilità per proteggerli dai guasti dei componenti. Inoltre, hai la possibilità di configurare backup giornalieri automatici dei dati del file system. Questi backup vengono archiviati in più zone di disponibilità per fornire resilienza Multi-AZ per tutti i dati di backup.

I file system Single-AZ sono progettati per casi d'uso che non richiedono il modello di resilienza dei dati di un file system Multi-AZ. Forniscono una soluzione ottimizzata in termini di costi per casi d'uso come ambienti di sviluppo e test o per l'archiviazione di copie secondarie di dati già archiviati in locale o in altro modo Regioni AWS, replicando i dati solo all'interno di una singola zona di disponibilità.

Il diagramma seguente illustra l'architettura di un file system di prima generazione FSx per ONTAP Single-AZ.

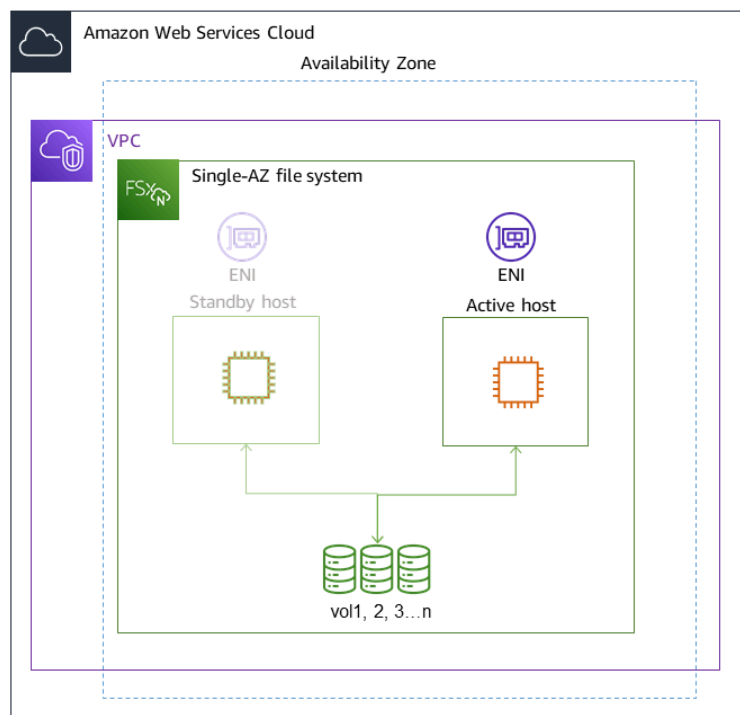


## Tipi di implementazione Multi-AZ

È possibile scegliere tra Multi-AZ 1 e Multi-AZ 2 per il file system Multi-AZ. Multi-AZ 1 è un file system di prima generazione e Multi-AZ 2 è un file system di seconda generazione. Entrambe le opzioni hanno una coppia HA. Per ulteriori informazioni, consulta [Scelta della generazione di file system](#).

I file system Multi-AZ supportano tutte le funzionalità di disponibilità e durabilità dei file system Single-AZ. Inoltre, sono progettati per fornire una disponibilità continua dei dati anche quando non è

disponibile una zona di disponibilità. Le implementazioni Multi-AZ prevedono un'unica coppia di file server HA, il file server di standby viene distribuito in una zona di disponibilità diversa dal file server attivo nella stessa. Regione AWS Tutte le modifiche scritte nel file system vengono replicate in modo sincrono tra le zone di disponibilità fino allo standby.

I file system Multi-AZ sono progettati per casi d'uso come carichi di lavoro di produzione aziendali critici che richiedono un'elevata disponibilità dei dati dei file ONTAP condivisi e richiedono uno storage con replica integrata tra le zone di disponibilità. Il diagramma seguente illustra l'architettura di un file system di prima generazione per ONTAP Multi-AZ. FSx

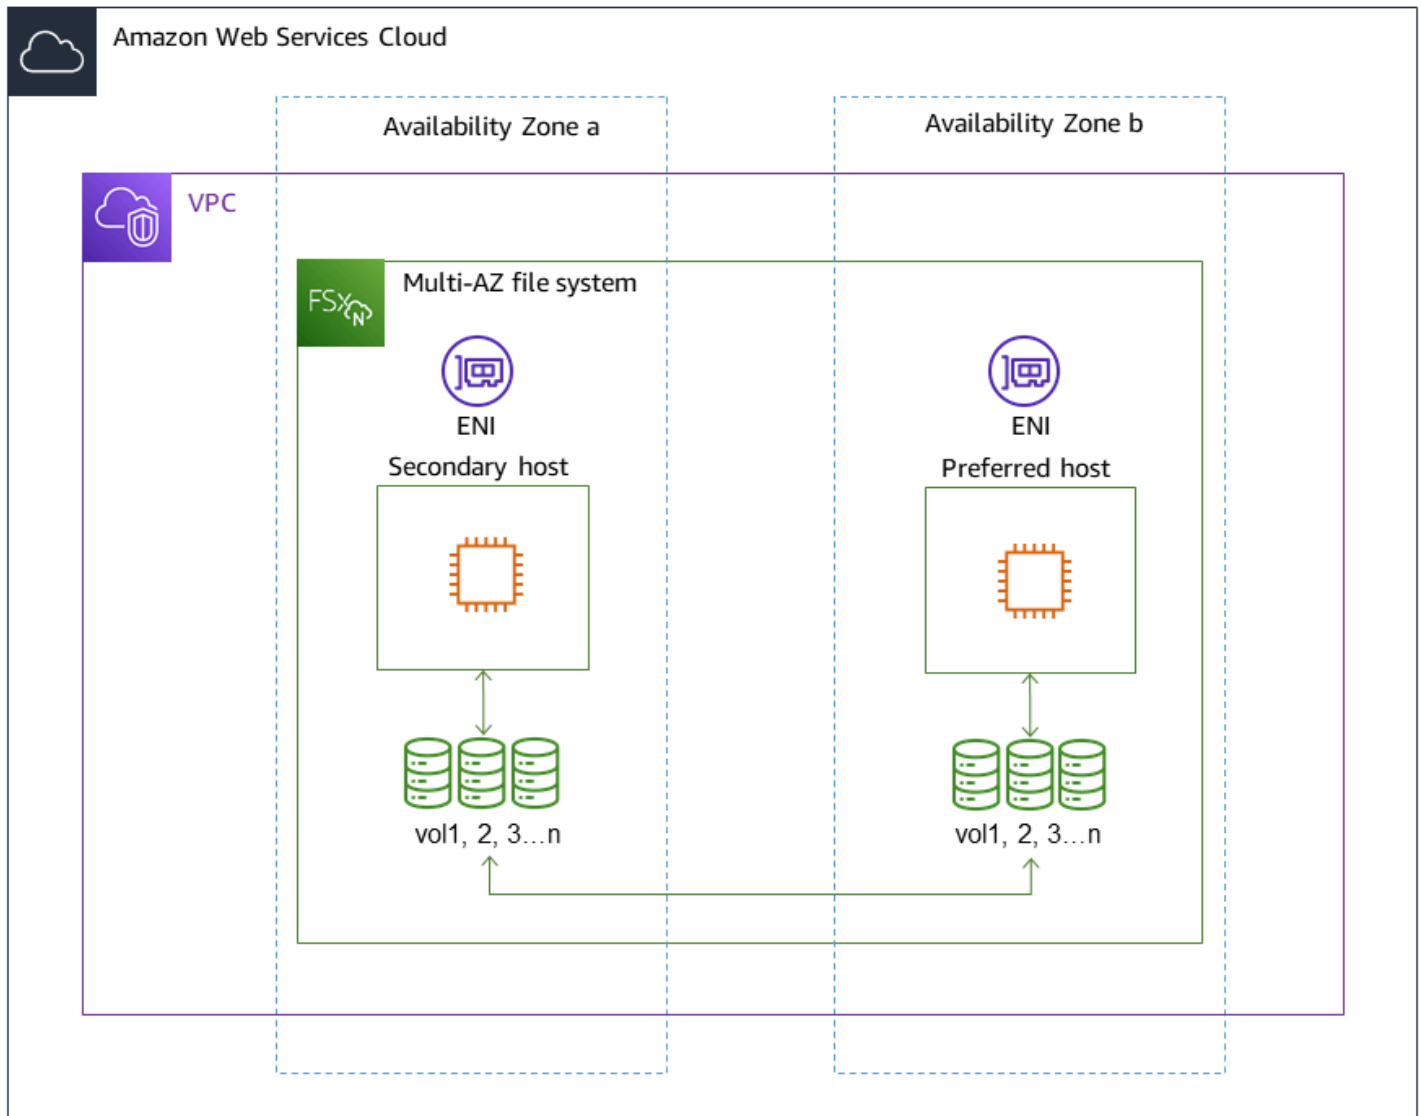

## Scelta della generazione di file system

La tabella seguente illustra le differenze tra i file system Single-AZ e FSx Multi-AZ for ONTAP di prima e seconda generazione.

### FSx per generazioni di file system ONTAP

| Dimensione               | Prima generazione                                                         | Seconda generazione<br>(coppia HA singola)                      | Seconda generazione<br>(moltiplicata)                                                          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il tipo di distribuzione | SINGLE_AZ_1<br>MULTI_AZ_1                                                 | SINGLE_AZ_2<br>MULTI_AZ_2                                       | SINGLE_AZ_2                                                                                    |
| coppie HA                | 1 paio HA                                                                 |                                                                 | 1—12 paia HA                                                                                   |
| Archiviazione SSD        | Minimo: 1 TiB<br>Massimo: 192 TiB                                         | Minimo: 1 TiB<br>Massimo: 512 TiB                               | Minimo: 1 TiB<br>(per coppia HA)<br>Massimo: 1<br>PiB (totale)                                 |
| SSD IOPS                 | Minimo: 3 IOPS/<br>GIB di SSD<br>Massimo: 160.000                         | Minimo: 3 IOPS/<br>GIB di SSD<br>Massimo: 200.000               | Minimo: 3 IOPS/<br>GIB di SSD<br>Massimo: 2.400.000<br>(200.000 per<br>coppia HA)              |
| Capacità di throughput   | 128 MBps; 256;<br>512 MBps; 1.024<br>MBps; 2.048 MBps;<br>4.096 MBps MBps | 384 MBps; 768;<br>1.536; 3.072;<br>6.144 MBps MBps<br>MBps MBps | 1.536 MBps (per<br>coppia HA); 3.072<br>(per coppia HA);<br>6.144 MBps (per<br>coppia HA) MBps |

#### Note

Non è possibile modificare il tipo di distribuzione del file system dopo la creazione. Se desideri modificare il tipo di distribuzione (ad esempio, passare da Single-AZ 1 a Single-AZ

2), puoi eseguire il backup dei dati e ripristinarli su un nuovo file system. Puoi anche migrare i tuoi dati con NetApp SnapMirror AWS DataSync, con o con uno strumento di copia dei dati di terze parti. Per ulteriori informazioni, consulta [Migrazione a for ONTAP utilizzando FSx NetApp SnapMirror](#) e [Migrazione a FSx for ONTAP utilizzando AWS DataSync](#).

## Processo di failover per ONTAP FSx

I file system Single-AZ e Multi-AZ eseguono automaticamente il failover di una determinata coppia HA dal file server preferito o attivo al file server di standby se si verifica una delle seguenti condizioni:

- Il file server preferito o attivo non è più disponibile
- La capacità di throughput del file system viene modificata
- Il file server preferito o attivo viene sottoposto a manutenzione pianificata
- Si verifica un'interruzione della zona di disponibilità (solo file system Multi-AZ)

### Note

Per i file system di seconda generazione con più coppie HA, il comportamento di failover di ciascuna coppia HA è indipendente. Se il file server preferito per una coppia HA non è disponibile, solo quella coppia HA eseguirà il failover sul relativo file server di standby.

Quando si esegue il failover da un file server a un altro, il nuovo file server attivo inizia automaticamente a inviare tutte le richieste di lettura e scrittura del file system a quella coppia HA. Per i file system Multi-AZ, quando il file server preferito viene completamente ripristinato e diventa disponibile, Amazon FSx esegue automaticamente il failback su di esso, con il failback che di solito viene completato in meno di 60 secondi. Per i file system Single-AZ e Multi-AZ, il failover viene in genere completato in meno di 60 secondi, dal rilevamento dell'errore sul file server attivo alla promozione del file server di standby allo stato attivo. Poiché l'indirizzo IP dell'endpoint utilizzato dai client per accedere ai dati tramite NFS o SMB rimane lo stesso, i failover sono trasparenti per le applicazioni Linux, Windows e macOS, che riprendono le operazioni del file system senza intervento manuale.

Per garantire che i failover siano trasparenti per i client collegati ai file system FSx for ONTAP Single-AZ e Multi-AZ, consulta. [Accesso ai dati dall'interno di Cloud AWS](#)

## Test del failover su un file system

È possibile testare il failover sul file system modificandone la capacità di throughput. Quando modifichi la capacità di throughput del file system, Amazon FSx disattiva i file server del file system in modo seriale. I file system eseguono automaticamente il failover sul server secondario, mentre Amazon FSx sostituisce prima il file server preferito. Una volta aggiornato, il file system esegue automaticamente il failback sul nuovo server primario e Amazon FSx sostituisce il file server secondario.

Puoi monitorare l'avanzamento della richiesta di aggiornamento della capacità di throughput nella FSx console Amazon, nella CLI e nell'API. Per ulteriori informazioni sulla modifica della capacità di throughput del file system e sul monitoraggio dello stato di avanzamento della richiesta, consulta.

[Gestione della capacità di throughput](#)

## Risorse di rete

Questa sezione descrive le risorse di rete utilizzate dai file system Single-AZ e Multi-AZ.

### Sottoreti

Quando si crea un file system Single-AZ, si specifica una singola sottorete per il file system. La sottorete scelta definisce la zona di disponibilità in cui viene creato il file system. Quando si crea un file system Multi-AZ, si specificano due sottoreti, una per il file server preferito e una per il file server di standby. Le due sottoreti scelte devono trovarsi in zone di disponibilità diverse all'interno della stessa. Regione AWS Per ulteriori informazioni su Amazon VPC, consulta [Cos'è Amazon VPC?](#) nella Guida per l'utente di Amazon Virtual Private Cloud.

#### Note

Indipendentemente dalla sottorete specificata, è possibile accedere al file system da qualsiasi sottorete all'interno del VPC del file system.

## Interfacce di rete elastiche del file system

Per i file system Single-AZ, FSx Amazon fornisce due [interfacce di rete elastiche](#) (ENI) nella sottorete associata al file system. Per i file system Multi-AZ, Amazon fornisce FSx anche due ENIs, una in ciascuna delle sottoreti associate al file system. I client comunicano con il tuo FSx file system Amazon utilizzando l'interfaccia elastic network. Le interfacce di rete sono considerate rientranti

nell'ambito del servizio di Amazon FSx, nonostante facciano parte del VPC del tuo account. I file system Multi-AZ utilizzano indirizzi IP (Internet Protocol) mobili in modo che i client connessi passino senza problemi dai file server preferiti a quelli di standby durante un evento di failover.

#### Warning

- Non è necessario modificare o eliminare le interfacce di rete elastiche associate al file system. La modifica o l'eliminazione dell'interfaccia di rete può causare una perdita permanente della connessione tra il VPC e il file system.
- Le interfacce di rete elastiche associate al file system avranno percorsi creati e aggiunti automaticamente alle tabelle di routing VPC e subnet predefinite. La modifica o l'eliminazione di queste route può causare la perdita temporanea o permanente della connettività per i client del file system.

La tabella seguente riassume le risorse relative a sottorete, elastic network interface e indirizzi IP per ciascuno dei tipi di distribuzione del FSx file system ONTAP:

|                                              | Single-AZ<br>di prima<br>generazione                | Single-AZ<br>di seconda<br>generazione                                                                            | Multi-AZ                                    |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numero<br>di sottoreti                       | 1                                                   | 1                                                                                                                 | 2                                           |
| Numero di<br>interfacce di<br>rete elastiche | 2                                                   | 2 per<br>coppia HA                                                                                                | 2                                           |
| Numero<br>di indirizzi<br>IP per ENI         | 1+ il numero di<br>SVMs presenti<br>nel file system | Numero di<br>coppie HA<br>+ Numero di<br>coppie HA<br>moltiplicato<br>per il numero<br>di SVMs nel<br>file system | 1 + il numero<br>di SVMs nel<br>file system |

|                                                          | Single-AZ<br>di prima<br>generazione | Single-AZ<br>di seconda<br>generazione | Multi-AZ                                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|
| Numero di<br>percorsi della<br>tabella di<br>routing VPC | N/D                                  | N/D                                    | 1 + il numero<br>di SVMs nel<br>file system |

Una volta creato un file system o SVM, i relativi indirizzi IP non cambiano finché il file system non viene eliminato.

 Important

Amazon FSx non supporta l'accesso ai file system da o l'esposizione dei file system alla rete Internet pubblica. Amazon scollega FSx automaticamente qualsiasi indirizzo IP elastico, che è un indirizzo IP pubblico raggiungibile da Internet, che viene collegato all'interfaccia di rete elastica di un file system.

# Amazon FSx per le prestazioni di NetApp ONTAP

Di seguito è riportata una panoramica delle prestazioni del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP, con una discussione sulle opzioni di prestazioni e throughput disponibili e utili suggerimenti sulle prestazioni.

## Argomenti

- [Come vengono misurate le prestazioni FSx per i file system ONTAP](#)
- [Dettagli sulle prestazioni](#)
- [Impatto del tipo di implementazione sulle prestazioni](#)
- [Impatto della capacità di storage sulle prestazioni](#)
- [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)
- [Esempio: capacità di archiviazione e capacità di throughput](#)

## Come vengono misurate le prestazioni FSx per i file system ONTAP

Le prestazioni del file system vengono misurate in base alla latenza, alla velocità effettiva e I/O alle operazioni al secondo (IOPS).

## Latenza

Amazon FSx for NetApp ONTAP offre latenze di funzionamento dei file inferiori al millisecondo con storage su unità a stato solido (SSD) e decine di millisecondi di latenza per lo storage con pool di capacità. Inoltre, Amazon FSx dispone di due livelli di cache di lettura su ciascun file server, unità NVMe (non volatile memory express) e in memoria, per fornire latenze ancora più basse quando si accede ai dati letti più frequentemente.

## Throughput e IOPS

Ogni FSx file system Amazon fornisce fino a decine GBps di velocità effettiva e milioni di IOPS. La quantità specifica di throughput e IOPS che il carico di lavoro può generare sul file system dipende dalla capacità di throughput totale e dalla configurazione della capacità di storage del file system, oltre alla natura del carico di lavoro, inclusa la dimensione del set di lavoro attivo.



## Supporto per SMB Multichannel e NFS NConnect

Con Amazon FSx, puoi configurare SMB Multichannel per fornire più connessioni tra ONTAP e client in un'unica sessione SMB. SMB Multichannel utilizza più connessioni di rete tra client e server contemporaneamente per aggregare la larghezza di banda della rete e massimizzarne l'utilizzo. Per informazioni sull'utilizzo della NetApp ONTAP CLI per configurare SMB Multichannel, vedere [Configurazione](#) di SMB Multichannel per prestazioni e ridondanza.

I client NFS possono utilizzare l'opzione di nconnect montaggio per avere più connessioni TCP (fino a 16) associate a un singolo montaggio NFS. Un client NFS di questo tipo multiplexa le operazioni sui file su più connessioni TCP in modo ininterrotto e quindi ottiene un throughput più elevato dalla larghezza di banda di rete disponibile. NFSv3 NFSv4e supporto 1.1+. nconnect [La larghezza di banda di rete delle EC2 istanze Amazon descrive il limite di larghezza](#) di banda full duplex di 5 Gbps per flusso di rete. Puoi superare questo limite utilizzando più flussi di rete con nconnect o multicanale SMB. Consultate la documentazione del vostro client NFS per confermare se nconnect è supportato nella vostra versione client. Per ulteriori informazioni sul NetApp ONTAP supporto per nconnect, consulta il [ONTAPsupporto per la versione NFSv4 2.1](#).


### Cornici Jumbo

Per ottenere la massima velocità di lettura o scrittura, consigliamo di abilitare i frame jumbo su tutte le interfacce di rete nel percorso dati verso il FSx file system Amazon, comprese le istanze client. EC2 L'impostazione predefinita dell'unità di trasmissione massima (MTU) per le interfacce di rete sul file system FSx for ONTAP è di 9.001 byte.

## Dettagli sulle prestazioni

Per comprendere nel dettaglio il modello di prestazioni di Amazon FSx for NetApp ONTAP, puoi esaminare i componenti architettonici di un FSx file system Amazon. Le istanze di calcolo dei tuoi client, indipendentemente dal fatto che esistano internamente AWS o localmente, accedono al file system tramite una o più interfacce di rete elastiche (ENI). Queste interfacce di rete risiedono nell'Amazon VPC che associ al tuo file system. Dietro ogni file system ENI c'è un NetApp ONTAP file server che fornisce dati in rete ai client che accedono al file system. Amazon FSx fornisce una cache e NVMe una cache in memoria veloci su ogni file server per migliorare le prestazioni dei dati a cui si accede più frequentemente. A ciascun file server sono collegati i dischi SSD che ospitano i dati del file system.

Questi componenti sono illustrati nel diagramma seguente.

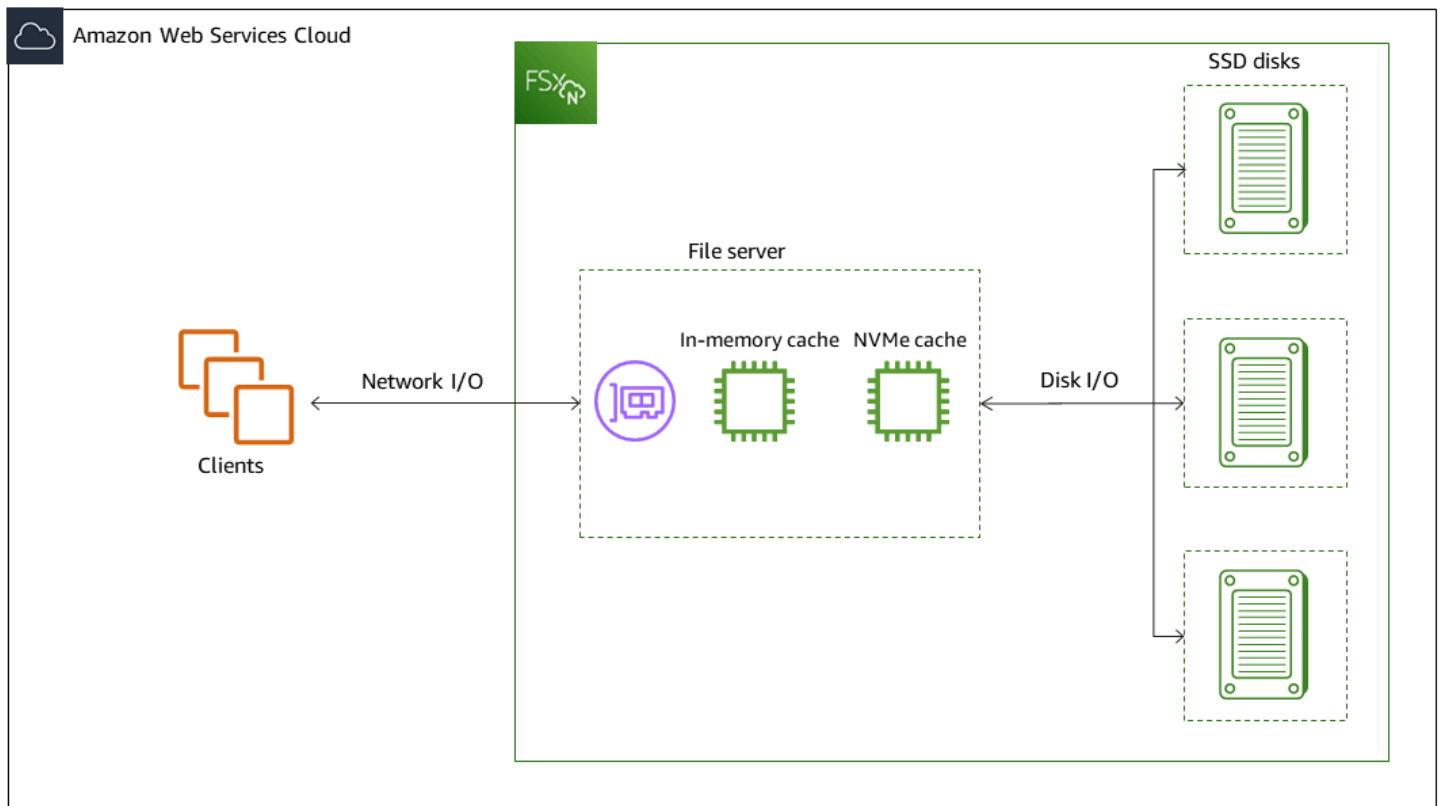

A questi componenti architetturici (interfaccia di rete, cache in memoria, NVMe cache e volumi di storage) corrispondono le principali caratteristiche prestazionali di un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP che determinano il throughput complessivo e le prestazioni IOPS.

- I/O Prestazioni di rete: delle richieste tra i client e throughput/IOPS il file server (in forma aggregata)
- Dimensioni della memoria e NVMe della cache sul file server: dimensione del set di lavoro attivo che può essere utilizzato per la memorizzazione nella cache
- I/O Prestazioni del disco: throughput/IOPS delle richieste tra il file server e i dischi di archiviazione

Esistono due fattori che determinano queste caratteristiche prestazionali del file system: la quantità totale di IOPS SSD e la capacità di throughput configurata per tale file system. Le prime due caratteristiche prestazionali, le I/O prestazioni di rete e le dimensioni della memoria e NVMe della cache, sono determinate esclusivamente dalla capacità di throughput, mentre la terza, le prestazioni di I/O del disco, è determinata da una combinazione di capacità di throughput e IOPS SSD.

I carichi di lavoro basati su file sono in genere caratterizzati da picchi di attività brevi e intensi, con lunghi periodi di inattività tra un'interruzione e l'altra. I/O Per supportare carichi di lavoro con picchi di lavoro, oltre alle velocità di base che un file system può supportare 24 ore su 24, 7 giorni su 7,

Amazon FSx offre la possibilità di raggiungere velocità più elevate per periodi di tempo sia per le operazioni di rete che su disco. I/O I/O Amazon FSx utilizza un meccanismo I/O di credito di rete per allocare throughput e IOPS in base all'utilizzo medio: i file system accumulano crediti quando il loro throughput e l'utilizzo degli IOPS sono inferiori ai limiti di base e possono utilizzare questi crediti per eseguire operazioni. I/O

#### Note

Per i protocolli iSCSI e NVMe/TCP SAN, le operazioni client di lettura sequenziale possono raggiungere il massimo I/O burst di rete o il throughput di base del file system.

Le operazioni di scrittura utilizzano il doppio della larghezza di banda di rete rispetto alle operazioni di lettura. Un'operazione di scrittura deve essere replicata sul file server secondario, quindi una singola operazione di scrittura genera il doppio della velocità di trasmissione di rete.

## Impatto del tipo di implementazione sulle prestazioni

Puoi creare file system Single-AZ e Multi-AZ con FSx for ONTAP. I file system di prima generazione (sia Single-AZ che Multi-AZ) e i file system Multi-AZ di seconda generazione sono alimentati da una coppia ad alta disponibilità (HA). I file system Single-AZ di seconda generazione sono alimentati da un massimo di 12 coppie HA. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

FSx per i file system ONTAP Multi-AZ e Single-AZ offrono latenze di funzionamento dei file costanti inferiori al millisecondo con storage SSD e decine di millisecondi di latenza con storage con pool di capacità. Inoltre, i file system che soddisfano i seguenti requisiti forniscono una cache di lettura per ridurre le latenze di lettura e aumentare gli IOPS per i dati letti di frequente NVMe :

- File system Multi-AZ 1 e Multi-AZ 2
- File system Single-AZ 1 creati dopo il 28 novembre 2022 con almeno il 2% della capacità di throughput GBps
- File system Single-AZ a 2 file con almeno il 6% GBps di capacità di throughput per coppia

**Note**

Per i file system di seconda generazione (Single-AZ 2 e Multi-AZ 2), l'utilizzo di una NVMe cache può far sì che il carico di lavoro raggiunga un throughput totale inferiore per carichi di lavoro di I/O ad alto throughput o di grandi dimensioni. Se hai un carico di lavoro vincolato al throughput, ti consigliamo di disabilitare la cache. NVMe Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della cache NVMe](#).

Le tabelle seguenti mostrano la quantità di capacità di throughput che i file system possono scalare in base a fattori quali il numero di coppie ad alta disponibilità (HA) e la disponibilità. Regioni AWS

**First-generation file systems**

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Single-AZ e Multi-AZ di prima generazione.

Velocità effettiva massima dello storage SSD per coppia HA per i file system di prima generazione

|            | Regione Stati Uniti orientali<br>(Ohio), regione Stati Uniti<br>orientali (Virginia settentri<br>onale), regione Stati Uniti<br>occidentali (Oregon) ed<br>Europa (Irlanda) |                                                   | <a href="#">Per tutti Regioni AWS gli altri paesi è<br/>disponibile FSx ONTAP</a> |                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|            | Velocità di<br>lettura ( )<br>MBps                                                                                                                                          | Velocità<br>effettiva di<br>scrittura ( )<br>MBps | Velocità<br>effettiva di<br>lettura ( )<br>MBps                                   | Velocità<br>effettiva di<br>scrittura ( )<br>MBps |
| AZ singolo | 4.096 <sup>1</sup>                                                                                                                                                          | 1.000                                             | 2.048                                                                             | 750                                               |
| Multi-AZ   | 4.096 <sup>1</sup>                                                                                                                                                          | 1.800                                             | 2.048                                                                             | 1.300                                             |

**Note**

<sup>1</sup> Per fornire 4 volte la capacità GBps di throughput, il file system deve essere configurato con un minimo di 5.120 GiB di capacità di archiviazione SSD e 160.000 IOPS SSD.

## Second-generation file systems

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Single-AZ e Multi-AZ di seconda generazione. In genere, i file system di seconda generazione sono in grado di fornire l'intera capacità di lettura fornita per l'intera capacità di lettura e fino a un terzo della capacità di throughput prevista per le scritture. L'eccezione è rappresentata dall' MB/s opzione 6.144, elencata in questa tabella.

Velocità effettiva massima dello storage SSD per coppia HA per file system di seconda generazione

|            | Produttività di lettura ( ) MBps | Velocità effettiva di scrittura ( ) MBps |
|------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| AZ singolo | 6.144 <sup>1</sup>               | 1.024 <sup>1</sup>                       |
| Multi-AZ   | 6.144                            | 2.048                                    |

**Note**

<sup>1</sup> per coppia HA (fino a 12). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

## Impatto della capacità di storage sulle prestazioni

Il throughput massimo del disco e i livelli di IOPS che il file system è in grado di raggiungere sono i seguenti:

- il livello di prestazioni del disco fornito dai file server, in base alla capacità di trasmissione selezionata per il file system

- il livello di prestazioni del disco fornito dal numero di IOPS SSD predisposti per il file system

Per impostazione predefinita, lo storage SSD del file system offre fino ai seguenti livelli di velocità effettiva del disco e IOPS:

- Throughput del disco (MBps per TiB di storage): 768
- IOPS su disco (IOPS per TiB di storage): 3.072

## Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni

Ogni FSx file system Amazon ha una capacità di throughput che configuri al momento della creazione del file system. La capacità di throughput del file system determina il livello delle I/O prestazioni di rete o la velocità con cui ciascuno dei file server che ospitano il file system può fornire i dati dei file attraverso la rete ai client che vi accedono. Livelli più elevati di capacità di throughput sono associati a una maggiore quantità di memoria e storage express (NVMe) in memoria non volatile per la memorizzazione nella cache dei dati su ciascun file server e a livelli più elevati di I/O prestazioni del disco supportati da ciascun file server.

Facoltativamente, è possibile fornire un livello più elevato di IOPS SSD durante la creazione del file system. Il livello massimo di IOPS SSD che il file system è in grado di raggiungere dipende anche dalla capacità di throughput del file system, anche in caso di provisioning di IOPS SSD aggiuntivi.

Le tabelle seguenti mostrano il set completo di specifiche per la capacità di throughput, insieme ai livelli di base e di burst e alla quantità di memoria per la memorizzazione nella cache sul file server corrispondente. Regioni AWS

### First-generation Single-AZ file system

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Single-AZ di prima generazione creati dopo il 28 novembre 2022 nei paesi specificati. Regioni AWS

Specifiche prestazionali per i file system nei seguenti paesi Regioni AWS: Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (Oregon) ed Europa (Irlanda)

| FSx capacity of transmission line (MBps) | Capacità di trasmissione della rete ( ) MBps |         | IOPS di rete                      | Caching in memoria (GB) | NVMe memorizzazione nella cache di lettura (GB) | Velocità effettiva del disco ( ) MBps |         | IOPS dell'unità SSD * |         |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
|                                          | Linea di base                                | Scoppio |                                   |                         |                                                 | Linea di base                         | Scoppio | Linea di base         | Scoppio |
| 128                                      | 188                                          | 1.500   | Decine di migliaia di valori base | 16                      | –                                               | 128                                   | 1.250   | 6.000                 | 40.000  |
| 256                                      | 375                                          | 1.500   |                                   | 32                      | –                                               | 256                                   | 1.250   | 12.000                | 40.000  |
| 512                                      | 750                                          | 1.500   |                                   | 64                      | –                                               | 512                                   | 1.250   | 20.000                | 40.000  |
| 1,024                                    | 1.500                                        | –       | di migliaia di valori base        | 128                     | –                                               | 1,024                                 | 1.250   | 40.000                | –       |
| 2.048                                    | 3.125                                        | –       |                                   | 256                     | 1.900                                           | 2.048                                 | –       | 80.000                | –       |
| 4,096                                    | 6.250                                        | –       |                                   | 512                     | 5.400                                           | 4,096                                 | –       | 160.000               | –       |

#### Note

\* Gli IOPS SSD vengono utilizzati solo quando si accede a dati che non sono memorizzati nella cache o nella cache in memoria del file server. NVMe

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Single-AZ di prima generazione in tutti gli altri Regioni AWS paesi in cui è disponibile ONTAP. FSx

Specifiche prestazionali per i file system in [tutti gli altri paesi in Regioni AWS cui FSx](#) è disponibile ONTAP

| FSx                                  | Capacità di trasmissione della rete ( ) MBps |         | IOPS di rete                            | Caching in memoria (GB) | Velocità effettiva del disco ( ) MBps |         | IOPS dell'unità SSD * |         |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
| di capacità di trasmissione ( ) MBps | Linea di base                                | Scoppio |                                         |                         | Linea di base                         | Scoppio | Linea di base         | Scoppio |
| 128                                  | 150                                          | 1.250   | Decine di migliaia di valori base       | 16                      | 128                                   | 600     | 6.000                 | 18.750  |
| 256                                  | 300                                          | 1.250   |                                         | 32                      | 256                                   | 600     | 12.000                | 18.750  |
| 512                                  | 625                                          | 1.250   | Centinaia di migliaia di valori di base | 64                      | 512                                   | 600     | 18.750                | –       |
| 1,024                                | 1.500                                        | –       |                                         | 128                     | 1,024                                 | –       | 40.000                | –       |
| 2.048                                | 3.125                                        | –       |                                         | 256                     | 2.048                                 | –       | 80.000                | –       |

#### Note

\* Gli IOPS SSD vengono utilizzati solo quando si accede a dati che non sono memorizzati nella cache o nella cache in memoria del file server. NVMe

## Second-generation Single-AZ file system

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Single-AZ di seconda generazione.



## Specifiche prestazionali per i file system Single-AZ di seconda generazione

| FSx   | Capacità di trasmissione della rete ( )<br>di trasmissi MBps<br>one ( )<br>MBps |         | IOPS di rete                         | Caching in memoria (GB) | NVMe memorizzazione nella cache (GB) | Velocità effettiva del disco ( )<br>MBps |         | IOPS dell'unità SSD * |         |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
|       | Linea di base                                                                   | Scoppio |                                      |                         |                                      | Linea di base                            | Scoppio | Linea di base         | Scoppio |
| 384** | 781                                                                             | 6.250   | Centinaia di migliaia di valori base | 16                      | –                                    | 384                                      | 3.125   | 12.500                | 65.000  |
| 768** | 1.563                                                                           | 6.250   |                                      | 32                      | –                                    | 768                                      | 3.125   | 25.000                | 65.000  |
| 1.536 | 3.125                                                                           | 6.250   |                                      | 64                      | –                                    | 1.536                                    | 3.125   | 50.000                | 65.000  |
| 3.072 | 6.250                                                                           | –       |                                      | 128                     | –                                    | 3.072                                    | –       | 100.000               | –       |
| 6.144 | 12.500                                                                          | –       |                                      | 256                     | 1.900                                | 6.144                                    | –       | 200.000               | –       |

### Note

\* Gli IOPS SSD vengono utilizzati solo quando si accede a dati che non sono memorizzati nella cache o nella cache in memoria del file server. NVMe

\*\* I file system Single-AZ di seconda generazione supportano capacità di throughput 384 e 768, ma solo con una coppia HA. Per aggiungere coppie HA, il file system deve essere configurato con almeno 1.536 di capacità di throughput. MBps

## First-generation Multi-AZ file system

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Multi-AZ di prima generazione creati dopo il 28 novembre 2022 nei paesi specificati. Regioni AWS

Specifiche prestazionali per i file system nei seguenti paesi Regioni AWS: Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (Oregon) ed Europa (Irlanda)

| FSx   | Capacità di trasmissione della rete ( )<br>Mbps |         | IOPS di rete                      | Caching in memoria (GB) | NVMe memorizzazione nella cache (GB) | Velocità effettiva del disco ( )<br>Mbps |         | IOPS dell'unità SSD * |         |
|-------|-------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
|       | Linea di base                                   | Scoppio |                                   |                         |                                      | Linea di base                            | Scoppio | Linea di base         | Scoppio |
| 128   | 188                                             | 1.500   | Decine di migliaia di valori base | 16                      | 238                                  | 128                                      | 1.250   | 6.000                 | 40.000  |
| 256   | 375                                             | 1.500   |                                   | 32                      | 475                                  | 256                                      | 1.250   | 12.000                | 40.000  |
| 512   | 750                                             | 1.500   |                                   | 64                      | 950                                  | 512                                      | 1.250   | 20.000                | 40.000  |
| 1,024 | 1.500                                           | –       | di migliaia di valori base        | 128                     | 1.900                                | 1,024                                    | 1.250   | 40.000                | –       |
| 2.048 | 3.125                                           | –       |                                   | 256                     | 3.800                                | 2.048                                    | –       | 80.000                | –       |
| 4,096 | 6.250                                           | –       |                                   | 512                     | 7.600                                | 4,096                                    | –       | 160.000               | –       |

#### Note

\* Gli IOPS SSD vengono utilizzati solo quando si accede a dati che non sono memorizzati nella cache o nella cache in memoria del file server. NVMe

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Multi-AZ di prima generazione in tutti gli altri Regioni AWS paesi in cui è disponibile ONTAP. FSx

Specifiche prestazionali per i file system in [tutti gli altri paesi in Regioni AWS cui FSx](#) è disponibile ONTAP

| FSx   | Capacità di trasmissione della rete () |         | IOPS di rete                      | Caching in memoria (GB) | NVMe memorizzazione nella cache (GB) | Velocità effettiva del disco () MBps |         | IOPS dell'unità SSD * |         |
|-------|----------------------------------------|---------|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
|       | Linea di base                          | Scoppio |                                   |                         |                                      | Linea di base                        | Scoppio | Linea di base         | Scoppio |
| 128   | 150                                    | 1.250   | Decine di migliaia di valori base | 16                      | 150                                  | 128                                  | 600     | 6.000                 | 18.750  |
| 256   | 300                                    | 1.250   |                                   | 32                      | 300                                  | 256                                  | 600     | 12.000                | 18.750  |
| 512   | 625                                    | 1.250   |                                   | 64                      | 600                                  | 512                                  | 600     | 18.750                | –       |
| 1,024 | 1.500                                  | –       |                                   | 128                     | 1.200                                | 1,024                                | –       | 40.000                | –       |
| 2.048 | 3.125                                  | –       |                                   | 256                     | 2.400                                | 2.048                                | –       | 80.000                | –       |

#### Note

\* Gli IOPS SSD vengono utilizzati solo quando si accede a dati che non sono memorizzati nella cache o nella cache in memoria del file server. NVMe

## Second-generation Multi-AZ file systems

Queste specifiche prestazionali si applicano ai file system Multi-AZ di seconda generazione.

Specifiche prestazionali per i file system Multi-AZ di seconda generazione

| FSx   | Capacità di trasmissione della rete () MBps |         | IOPS di rete                         | Caching in memoria (GB) | NVMe memorizzazione nella cache (GB) | Velocità effettiva del disco () MBps |         | IOPS dell'unità SSD * |         |
|-------|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------|-----------------------|---------|
|       | Linea di base                               | Scoppio |                                      |                         |                                      | Linea di base                        | Scoppio | Linea di base         | Scoppio |
| 384   | 781                                         | 6.250   | Centinaia di migliaia di valori base | 16                      | 237                                  | 384                                  | 3.125   | 12.500                | 65.000  |
| 768   | 1.563                                       | 6.250   |                                      | 32                      | 474                                  | 768                                  | 3.125   | 25.000                | 65.000  |
| 1.536 | 3.125                                       | 6.250   |                                      | 64                      | 950                                  | 1.536                                | 3.125   | 50.000                | 65.000  |
| 3.072 | 6.250                                       | –       |                                      | 128                     | 1.900                                | 3.072                                | –       | 100.000               | –       |
| 6.144 | 12.500                                      | –       |                                      | 256                     | 3.800                                | 6.144                                | –       | 200.000               | –       |

### Note

\* Gli IOPS SSD vengono utilizzati solo quando si accede a dati che non sono memorizzati nella cache o nella cache in memoria del file server. NVMe

## Esempio: capacità di archiviazione e capacità di throughput

L'esempio seguente illustra in che modo la capacità di storage e la capacità di throughput influiscono sulle prestazioni del file system.

Un file system di prima generazione configurato con 2 TiB di capacità di storage SSD e MBps 512 di capacità di throughput presenta i seguenti livelli di throughput:

- Throughput di rete: 625 linee di MBps base e 1.250 burst (vedere la tabella sulla capacità di throughput) MBps
- Throughput del disco: 512 linee di base e 600 burst. MBps MBps

Il carico di lavoro che accede al file system sarà quindi in grado di supportare fino a 625 velocità di MBps base e 1.250 di MBps burst per le operazioni sui file eseguite sui dati ad accesso attivo memorizzati nella cache e nella cache in memoria del file server. NVMe

# Amministrazione delle risorse FSx ONTAP

Utilizzando l' AWS Management Console interfaccia a AWS CLI riga di comando e l'API e ONTAP, è possibile eseguire le seguenti azioni amministrative FSx per le risorse ONTAP:

- Creazione, elenco, aggiornamento ed eliminazione di file system, macchine virtuali di archiviazione (SVMs), volumi, backup e tag.
- Gestione dell'accesso, account e password amministrativi, requisiti di password, protocolli SMB e iSCSI, accessibilità di rete per le destinazioni di montaggio dei file system esistenti

## Argomenti

- [Gestione della capacità di archiviazione](#)
- [Gestione dei file system ONTAP FSx](#)
- [Gestione delle FSx macchine virtuali di archiviazione ONTAP](#)
- [Gestione dei FSx volumi ONTAP](#)
- [Creazione di un LUN iSCSI](#)
- [Ottimizzazione delle prestazioni con le finestre di FSx manutenzione di Amazon](#)
- [Gestione della capacità di throughput](#)
- [Gestione delle condivisioni SMB](#)
- [Gestione delle FSx risorse ONTAP tramite NetApp applications](#)
- [Etichettare le risorse Amazon FSx](#)

## Gestione della capacità di archiviazione

Amazon FSx for NetApp ONTAP offre una serie di funzionalità relative allo storage che puoi utilizzare per gestire la capacità di storage sul tuo file system.

## Argomenti

- [FSx per i livelli di storage ONTAP](#)
- [Scelta della giusta quantità di storage SSD per file system](#)
- [Capacità di storage del file system e IOPS](#)

- [Capacità di archiviazione del volume](#)


## FSx per i livelli di storage ONTAP

I livelli di storage sono i supporti di storage fisici per un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP. FSx for ONTAP offre i seguenti livelli di storage:


- Livello SSD: lo storage su unità a stato solido (SSD) ad alte prestazioni fornito dall'utente e progettato appositamente per la parte attiva del set di dati.
- Livello di pool di capacità: storage completamente elastico con scalabilità automatica fino a petabyte e ottimizzato in termini di costi per i dati a cui si accede raramente.

Un volume FSx for ONTAP è una risorsa virtuale che, come le cartelle, non consuma capacità di archiviazione. I dati archiviati, e che utilizzano lo storage fisico, risiedono all'interno di volumi. Quando crei un volume, ne specifichi la dimensione, che puoi modificare dopo la creazione. FSx per ONTAP i volumi sono sottoposti a thin provisioning e lo storage del file system non è riservato in anticipo. Al contrario, lo storage su SSD e pool di capacità viene allocato dinamicamente, in base alle esigenze. Una [politica di tiering](#), configurata a livello di volume, determina se e quando i dati archiviati nel livello SSD passano al livello del pool di capacità.

Il diagramma seguente illustra un esempio di dati disposti su più volumi FSx for ONTAP in un file system.

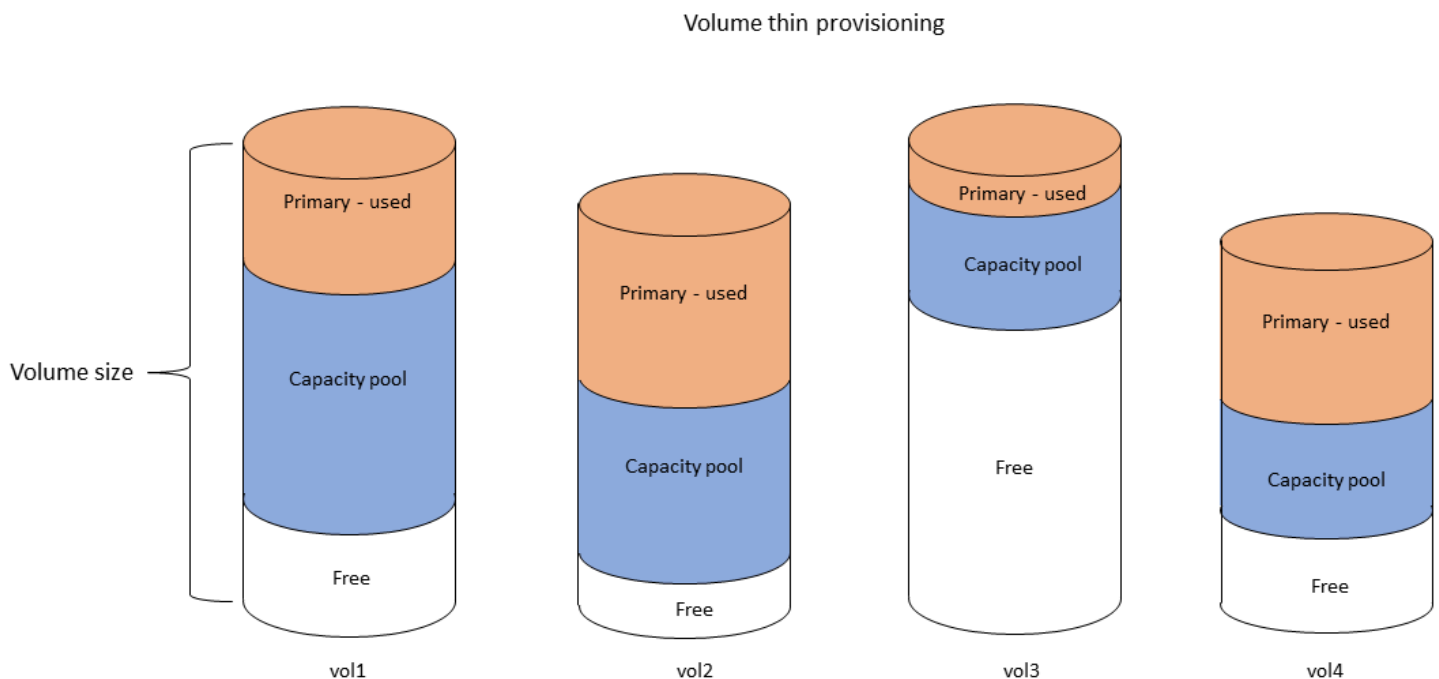

Il diagramma seguente illustra come la capacità di archiviazione fisica del file system viene consumata dai dati nei quattro volumi del diagramma precedente.

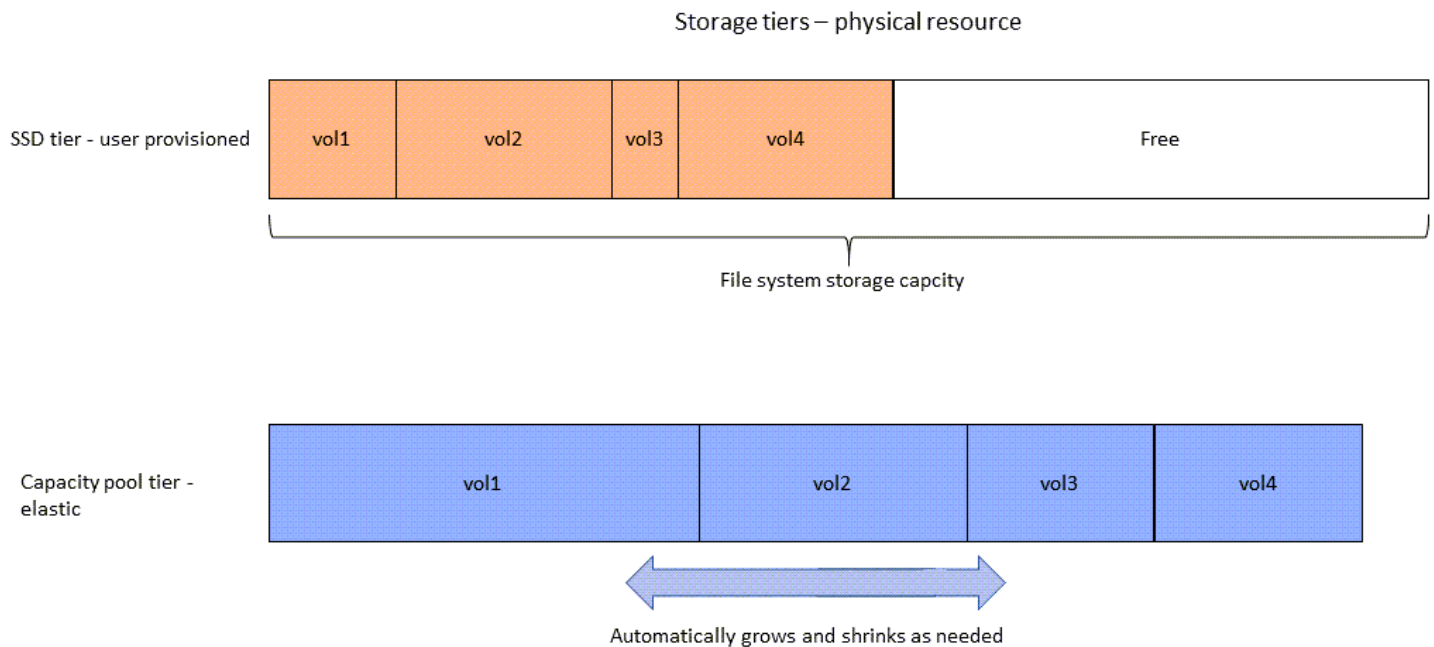

È possibile ridurre i costi di storage scegliendo la politica di suddivisione in più livelli che meglio soddisfa i requisiti per ogni volume del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Suddivisione dei volumi di dati su più livelli](#).

## Scelta della giusta quantità di storage SSD per file system

Quando scegli la quantità di capacità di archiviazione SSD per il file system FSx for ONTAP, devi tenere presente i seguenti elementi che influiscono sulla quantità di storage SSD disponibile per l'archiviazione dei dati:

- Capacità di archiviazione riservata al sovraccarico del software NetApp ONTAP.
- Metadati dei file
- Dati scritti di recente
- File che intendi archiviare su un dispositivo di archiviazione SSD, che si tratti di dati che non hanno raggiunto il periodo di raffreddamento o di dati che hai letto di recente e che sono stati recuperati su SSD.



## Come viene utilizzata l'archiviazione SSD

L'archiviazione SSD del file system viene utilizzata per una combinazione di software NetApp ONTAP (overhead), metadati dei file e dati.

### NetApp Sovraccarico del software ONTAP

Come altri file system NetApp ONTAP, fino al 16% della capacità di archiviazione SSD di un file system è riservata al sovraccarico di ONTAP, il che significa che non è disponibile per l'archiviazione dei file. L'overhead ONTAP viene allocato come segue:

- L'11% è riservato al software ONTAP NetApp . Per i file system con oltre 30 tebibyte (TiB) di capacità di archiviazione SSD, il 6% è riservato.
- Il 5% è riservato alle istantanee aggregate, necessarie per sincronizzare i dati tra entrambi i file server di un file system.

### Metadati dei file

I metadati dei file in genere occupano il 3-7% della capacità di archiviazione utilizzata dai file. Questa percentuale dipende dalla dimensione media dei file (una dimensione media di file inferiore richiede più metadati) e dal risparmio di efficienza dello storage ottenuto sui file. Tieni presente che i metadati dei file non traggono vantaggio dai risparmi in termini di efficienza dello storage. Puoi utilizzare le seguenti linee guida per stimare la quantità di storage SSD utilizzata per i metadati sul tuo file system.

| Dimensione media del file | Dimensione dei metadati come percentuale dei dati del file |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| 4 KB                      | 7%                                                         |
| 8 KB                      | 3,5%                                                       |
| 32 KB o superiore         | 1-3%                                                       |

Quando si ridimensiona la quantità di capacità di archiviazione SSD necessaria per i metadati dei file che si intende archiviare sul livello del pool di capacità, si consiglia di utilizzare un rapporto conservativo di 1 GiB di storage SSD per ogni 10 GiB di dati che si prevede di archiviare sul livello del pool di capacità.

## Dati di file archiviati sul livello SSD

Oltre al set di dati attivo e a tutti i metadati dei file, tutti i dati scritti sul file system vengono inizialmente scritti sul livello SSD prima di essere suddivisi in livelli di storage con pool di capacità. Ciò è vero indipendentemente dalla politica di suddivisione in più livelli del volume, con l'eccezione che i dati vengono scritti direttamente nello storage del pool di capacità quando vengono utilizzati SnapMirror su un volume configurato con una politica di suddivisione in più livelli dei dati.

Le letture casuali dal livello del pool di capacità vengono memorizzate nella cache del livello SSD, a condizione che il livello SSD sia utilizzato al di sotto del 90%. Per ulteriori informazioni, consulta [Suddivisione dei volumi di dati su più livelli](#).

## Utilizzo della capacità SSD consigliato

Si consiglia di non superare l'80% di utilizzo del livello di storage SSD su base continuativa. Per i file system di seconda generazione, consigliamo inoltre di non superare l'80% di utilizzo degli aggregati del file system su base continuativa. Questi consigli sono coerenti con quelli consigliati per NetApp ONTAP. Poiché il livello SSD del file system viene utilizzato anche per lo staging delle scritture e per le letture casuali dal livello del pool di capacità, eventuali cambiamenti improvvisi nei modelli di accesso possono causare un rapido aumento dell'utilizzo del livello SSD.

Al 90% di utilizzo dell'unità SSD, i dati letti dal livello del pool di capacità non vengono più memorizzati nella cache sul livello SSD, in modo che la capacità SSD residua venga preservata per eventuali nuovi dati scritti sul file system. Ciò fa sì che le letture ripetute degli stessi dati dal livello del pool di capacità vengano lette dallo storage del pool di capacità anziché essere memorizzate nella cache e lette dal livello SSD, il che può influire sulla capacità di throughput del file system.

Tutte le funzionalità di suddivisione in più livelli si interrompono quando il livello SSD raggiunge o supera il 98% di utilizzo. Per ulteriori informazioni, consulta [Soglie di suddivisione in più livelli](#).

## Efficienza dello storage

NetApp ONTAP offre funzionalità di efficienza dello storage a livello di blocco a livello di volume che includono compressione, compattazione e deduplicazione. Queste funzionalità consentono di risparmiare fino al 65% in termini di capacità di storage per le condivisioni generiche di file, senza compromettere le prestazioni. È possibile abilitare l'efficienza dello storage in base al volume. Queste funzionalità riducono la quantità di capacità di archiviazione consumata dai dati, consentendoti di consumare meno spazio di archiviazione su SSD, pool di capacità e storage di backup. È possibile abilitare la compressione e la deduplicazione su ogni volume per i dati nell'archiviazione SSD. I

risparmi di storage derivanti dalla compressione e dalla deduplicazione nello storage SSD vengono preservati quando i dati vengono suddivisi in livelli di storage in base al pool di capacità. L'efficienza dello storage è sempre abilitata per i dati di backup, indipendentemente dalla configurazione dell'efficienza di archiviazione del file system.

La tabella seguente mostra alcuni esempi di risparmi tipici in termini di storage.

|                                       | Solo compressione | Solo deduplicazione | Compressione e deduplicazione |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------|
| Condivisioni di file per uso generico | 50%               | 30%                 | 65%                           |
| Server e desktop virtuali             | 55%               | 70%                 | 70%                           |
| Database                              | 65-70%            | 0%                  | 65-70%                        |
| Dati ingegneristici                   | 55%               | 30%                 | 75%                           |
| Dati geosismici                       | 40%               | 3%                  | 40%                           |

Per la maggior parte dei carichi di lavoro, l'abilitazione della compressione e della deduplicazione non influirà negativamente sulle prestazioni del file system. Per la maggior parte dei carichi di lavoro, la compressione aumenta le prestazioni complessive. Per garantire letture e scritture veloci dalla cache RAM, FSx i file server di ONTAP sono dotati di livelli di larghezza di banda di rete sulle schede di interfaccia di rete front-end (NICs) superiori a quelli disponibili tra i file server e i dischi di archiviazione. Poiché la compressione dei dati riduce la quantità di dati inviati tra i file server e i dischi di archiviazione, per la maggior parte dei carichi di lavoro, si noterà un aumento della capacità di trasmissione complessiva del file system quando si utilizza la compressione dei dati. L'aumento della capacità di trasmissione correlata alla compressione dei dati verrà limitato una volta saturata la scheda NIC front-end del file system.

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta anche altre ONTAP funzionalità che consentono di risparmiare spazio, tra cui istantanee, thin provisioning e volumi. FlexClone

Le funzionalità di efficienza dello storage non sono abilitate per impostazione predefinita. È possibile abilitarle come segue:

- Sul volume root di una SVM quando si [crea un file system](#).
- Quando [crei un nuovo volume](#).
- Quando [modifichi un volume esistente](#).

Per visualizzare la quantità di risparmio di storage su un file system con l'efficienza dello storage abilitata, vedere [Monitoraggio del risparmio in termini di efficienza](#).

Calcolo dei risparmi in termini di efficienza dello storage

È possibile utilizzare i parametri del CloudWatch file system `LogicalDataStored` and `StorageUsed` FSx for ONTAP per calcolare i risparmi di storage derivanti da compressione, deduplicazione, compattazione, istantanee e FlexClones. Queste metriche hanno un'unica dimensione, `FileSystemId`. Per ulteriori informazioni, consulta [Metriche del file system](#).

- Per calcolare i risparmi in termini di efficienza dello storage in byte, prendi la media di `StorageUsed` un determinato periodo e la sottrai dalla media dello stesso periodo. `LogicalDataStored`
- Per calcolare i risparmi in termini di efficienza dello storage come percentuale della dimensione totale dei dati logici, prendiamo il valore di in un determinato periodo e lo `Average StorageUsed` sottraiamo dal risultato ottenuto nello stesso periodo. `Average LogicalDataStored` Quindi dividi la differenza per il o nello stesso periodo `Average. LogicalDataStored`

Esempio di dimensionamento di un SSD

Si supponga di voler archiviare 100 TiB di dati per un'applicazione in cui l'80% dei dati viene utilizzato raramente. In questo scenario, l'80% (80 TiB) dei dati viene automaticamente trasferito al livello del pool di capacità e il restante 20% (20 TiB) rimane nello storage SSD. In base al tipico risparmio di efficienza dello storage del 65% per carichi di lavoro di condivisione di file generici, ciò equivale a 7 TiB di dati. Per mantenere un tasso di utilizzo dell'SSD dell'80%, sono necessari 8,75 TiB di capacità di storage SSD per i 20 TiB di dati a cui si accede attivamente. La quantità di storage SSD fornita deve inoltre tenere conto del sovraccarico di archiviazione del software ONTAP del 16%, come illustrato nel calcolo seguente.

```
ssdNeeded = ssdProvisioned * (1 - 0.16)
8.75 TiB / 0.84 = ssdProvisioned
10.42 TiB = ssdProvisioned
```

Quindi, in questo esempio, è necessario effettuare il provisioning di almeno 10,42 TiB di storage SSD. Utilizzerai anche 28 TiB di storage con pool di capacità per i restanti 80 TiB di dati a cui si accede raramente.

## Capacità di storage del file system e IOPS

Quando si crea un file system FSx for ONTAP, si specifica la capacità di archiviazione del livello SSD. Per i file system Single-AZ di seconda generazione, la capacità di storage specificata viene distribuita in modo uniforme tra i pool di storage di ciascuna coppia ad alta disponibilità (HA); questi pool di storage sono chiamati aggregati.

Per ogni GiB di storage SSD fornito, Amazon effettua FSx automaticamente il provisioning di 3 operazioni di input/output SSD al secondo (IOPS) per il file system, fino a un massimo di 160.000 IOPS SSD per file system. Per i file system Single-AZ di seconda generazione, gli IOPS SSD sono distribuiti in modo uniforme su ciascuno degli aggregati del file system. È possibile specificare un livello di IOPS SSD assegnato superiore ai 3 IOPS SSD automatici per GiB. Per ulteriori informazioni sul numero massimo di IOPS SSD che è possibile fornire per il file system for ONTAP, consulta [FSx Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)

### Argomenti

- [Aggiornamento dello storage SSD e degli IOPS del file system](#)
- [Creazione di un allarme sull'utilizzo della capacità di archiviazione per il file system](#)
- [Aggiornamento della capacità di archiviazione e provisioning degli IOPS](#)
- [Aggiornamento dinamico della capacità di archiviazione](#)
- [Monitoraggio dell'utilizzo dello storage SSD](#)
- [Monitoraggio del risparmio in termini di efficienza](#)
- [Monitoraggio della capacità di storage e degli aggiornamenti IOPS](#)

## Aggiornamento dello storage SSD e degli IOPS del file system

Quando hai bisogno di spazio di archiviazione aggiuntivo per la parte attiva del tuo set di dati, puoi aumentare la capacità di archiviazione SSD del tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP. Usa la FSx console Amazon, l' FSx API Amazon o AWS Command Line Interface (AWS CLI) per aumentare la capacità di archiviazione SSD. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento della capacità di archiviazione e provisioning degli IOPS](#).

Quando aumenti la capacità di archiviazione SSD del tuo FSx file system Amazon, la nuova capacità è in genere disponibile per l'uso in pochi minuti. Ti verrà addebitata la nuova capacità di archiviazione SSD non appena sarà disponibile. Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei [prezzi di Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

Dopo aver aumentato la capacità di storage, Amazon FSx esegue un processo di ottimizzazione dello storage in background per riequilibrare i dati. Per la maggior parte dei file system, l'ottimizzazione dello storage richiede alcune ore, con un impatto minimo evidente sulle prestazioni del carico di lavoro.

Puoi monitorare l'avanzamento del processo di ottimizzazione dello storage in qualsiasi momento utilizzando la console Amazon FSx, la CLI e l'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio della capacità di storage e degli aggiornamenti IOPS](#).

## Considerazioni

Ecco alcuni elementi importanti da considerare quando si modifica la capacità di archiviazione SSD di un file system e gli IOPS assegnati:

- Solo aumento della capacità di archiviazione: puoi solo aumentare la quantità di capacità di archiviazione SSD per un file system, non puoi diminuire la capacità di archiviazione.
- Aumento minimo della capacità di archiviazione: ogni aumento della capacità di archiviazione SSD deve essere pari almeno al 10 per cento dell'attuale capacità di archiviazione SSD del file system, fino alla capacità di archiviazione SSD massima per la configurazione del file system.
- (Solo file system Single-AZ di seconda generazione) Diffusione della capacità di storage: la nuova capacità di storage o IOPS SSD selezionata per il file system viene distribuita in modo uniforme su tutti gli aggregati del file system.
- Tempo tra un aumento e l'altro: dopo aver modificato la capacità di archiviazione SSD, gli IOPS assegnati o la capacità di throughput su un file system, è necessario attendere almeno sei ore prima di modificare nuovamente una di queste configurazioni sullo stesso file system. Talvolta viene definito tempo di raffreddamento.
- Modalità IOPS assegnate: per una modifica IOPS assegnata, è necessario specificare una delle due modalità IOPS:
  - Modalità automatica: Amazon ridimensiona FSx automaticamente gli IOPS SSD per mantenere 3 IOPS SSD assegnati per GiB di capacità di storage SSD, fino al massimo di IOPS SSD per la configurazione del file system.

 Note

Per ulteriori informazioni sul numero massimo di IOPS SSD che puoi fornire per il tuo file system for ONTAP, consulta. FSx [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)

- Modalità con provisioning utente: si specifica il numero di IOPS SSD, che deve essere maggiore o uguale a 3 IOPS per GiB di capacità di archiviazione SSD. Se scegli di fornire un livello più elevato di IOPS, pagherai per gli IOPS medi forniti al di sopra della tariffa inclusa per il mese, misurata in mesi IOPS.

Per ulteriori informazioni sui prezzi, consulta la pagina dei [prezzi di Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

Quando aumentare la capacità di archiviazione SSD

Se stai esaurendo lo storage disponibile di livello SSD, ti consigliamo di aumentare la capacità di archiviazione del tuo file system. L'esaurimento dello spazio di archiviazione indica che il livello SSD è sottodimensionato rispetto alla parte attiva del set di dati.

Per monitorare la quantità di spazio di archiviazione gratuito disponibile sul file system, utilizza i parametri a livello di file system e `StorageCapacity` `StorageUsed` Amazon CloudWatch . Puoi creare un CloudWatch allarme in base a una metrica e ricevere una notifica quando scende al di sotto di una soglia specifica. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#).

 Note

Ti consigliamo di non utilizzare più dell'80% della capacità di archiviazione SSD per garantire che la suddivisione dei dati su più livelli, la scalabilità del throughput e altre attività di manutenzione funzionino correttamente e che sia disponibile capacità per dati aggiuntivi. Per i file system di seconda generazione, questo consiglio si applica sia all'utilizzo medio di tutti gli aggregati del file system sia a ogni singolo aggregato.

Per ulteriori informazioni su come viene utilizzata l'archiviazione SSD di un file system e sulla quantità di storage SSD riservata ai metadati dei file e al software operativo, consulta. [Scelta della giusta quantità di storage SSD per file system](#)

## Creazione di un allarme sull'utilizzo della capacità di archiviazione per il file system

Si consiglia di non superare un utilizzo medio della capacità di archiviazione SSD dell'80% su base continuativa. Sono accettabili picchi occasionali di utilizzo dello storage SSD superiori all'80%. Il mantenimento di un utilizzo medio inferiore all'80% offre una capacità sufficiente per aumentare lo storage senza riscontrare problemi. La procedura seguente mostra come creare un CloudWatch allarme che avvisi l'utente quando l'utilizzo dello storage SSD del file system si avvicina all'80%.

Per creare un allarme di utilizzo della capacità di archiviazione del file system

È possibile utilizzare la `StorageCapacityUtilization` metrica per creare un allarme che viene attivato quando uno o più file system FSx for ONTAP hanno raggiunto una soglia di utilizzo dello storage.

1. Apri la console all'indirizzo. CloudWatch <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, in Allarmi, scegli Tutti gli allarmi. Quindi, scegli Crea allarme. Nella procedura guidata per la creazione di un allarme, scegli Seleziona metrica.
3. Nell'esploratore di grafici, scegli la scheda Query da più sorgenti.
4. Nel generatore di query, scegliete quanto segue:
  - Per Namespace, selezionate AWS/FSx> Metriche dettagliate del file system.
  - Per il nome della metrica, selezionate MAX () StorageCapacityUtilization.
  - Per Filtra per, puoi facoltativamente includere o escludere file system specifici in base al loro ID. Se lasci Filter by vuoto, l'allarme si attiverà quando uno dei tuoi file system supera la soglia di utilizzo della capacità di archiviazione dell'allarme.
  - Lascia vuote le altre opzioni e scegli Graph query.
5. Scegli Select Metric (Seleziona parametro). Tornando alla procedura guidata, nella sezione Metrica, assegna un'etichetta alla metrica. Ti consigliamo di mantenere il Periodo a 5 minuti.
6. In Condizioni, scegli il tipo di soglia statica, ogni volta che la metrica è maggiore/uguale a 80.
7. Scegli Avanti per andare alla pagina Configura azioni.

Per configurare le azioni di allarme

È possibile configurare una serie di azioni da attivare quando l'allarme raggiunge la soglia configurata. In questo esempio, abbiamo scelto un argomento Simple Notification Service (SNS), ma puoi scoprire altre azioni in Using Amazon [CloudWatch alarms nella Amazon](#) User Guide. CloudWatch



1. Nella sezione Notifiche, scegli un argomento SNS a cui inviare una notifica quando l'allarme è attivo. ALARM Puoi scegliere un argomento esistente o crearne uno nuovo. Riceverai una notifica di iscrizione che dovrai confermare prima di ricevere notifiche di allarme all'indirizzo email.
2. Scegli Next (Successivo).

### Per terminare l'allarme

Segui queste istruzioni per completare il processo di creazione della CloudWatch sveglia.

1. Nella pagina Aggiungi nome e descrizione, assegna un nome e, facoltativamente, una descrizione alla sveglia, quindi scegli Avanti.
2. Controlla tutto ciò che hai configurato nella pagina di anteprima e creazione, quindi scegli Crea allarme.

## Aggiornamento della capacità di archiviazione e provisioning degli IOPS

Puoi aumentare lo storage basato su SSD di un file system e aumentare o diminuire la quantità di IOPS SSD assegnati utilizzando la FSx console Amazon, l' AWS CLI API.

Per aggiornare la capacità di archiviazione SSD o effettuare il provisioning degli IOPS per un file system (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel pannello di navigazione a sinistra, scegli File system. Nell'elenco dei file system, seleziona il file system ONTAP FSx per cui desideri aggiornare la capacità di archiviazione SSD e gli IOPS SSD.
3. Scegli Azioni > Aggiorna la capacità di archiviazione. Oppure, nella sezione Riepilogo, scegli Aggiorna accanto al valore della capacità di archiviazione SSD del file system.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiorna capacità di archiviazione SSD e IOPS.

## Update SSD storage capacity and IOPS



File system ID

fs-01234567890abcdef

### Current configuration

**SSD storage capacity:** 4096 GiB  
**IOPS mode:** Automatic (3 IOPS per GiB of SSD storage)  
**SSD IOPS:** 12288

### SSD storage capacity

☒ Modify storage capacity

Input type

- ☒ Percentage  
☐ Absolute

Desired % increase

10

%

Minimum 4506 GiB (10% above current); Maximum 1048576 GiB.

### Provisioned SSD IOPS

- ☒ Automatic (3 IOPS per GiB of SSD storage)  
☐ User-provisioned

### Configuration preview

| Attribute            | Current configuration                | New configuration                    |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| SSD storage capacity | 4,096 GiB<br>(2,048 GiB per HA pair) | 4,506 GiB<br>(2,253 GiB per HA pair) |
|                      | Mode: Automatic                      | Mode: Automatic                      |

4. Per aumentare la capacità di archiviazione SSD, scegli Modifica capacità di archiviazione.
5. Per Tipo di input, scegli una delle seguenti opzioni:
  - Per inserire la nuova capacità di archiviazione SSD come variazione percentuale rispetto al valore corrente, scegli Percentuale.
  - Per inserire il nuovo valore in GiB, scegli Absolute.
6. A seconda del tipo di input, inserisci un valore per l'aumento percentuale desiderato.
  - Per Percentuale, inserisci il valore di aumento percentuale. Questo valore deve essere almeno il 10 per cento superiore al valore corrente.
  - Per Absolute, inserisci il nuovo valore in GiB, fino al valore massimo consentito di 196.608 GiB.
7. Per Provisioned SSD IOPS, sono disponibili due opzioni per modificare il numero di IOPS SSD assegnati per il file system:
  - Se desideri che Amazon FSx ricalibri automaticamente i tuoi IOPS SSD per mantenere 3 IOPS SSD assegnati per GiB di capacità di storage SSD (fino a un massimo di 160.000), scegli Automatic.
  - Se desideri specificare il numero di IOPS SSD, scegli User-provisioned. Inserisci un numero assoluto di IOPS che sia almeno tre volte la quantità di GiB del tuo livello di storage SSD e inferiore o uguale a 160.000.

 Note

Per ulteriori informazioni sul numero massimo di IOPS SSD che è possibile fornire per il file system for ONTAP, FSx consulta. [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)

8. Scegli Aggiorna.

 Note

Nella parte inferiore del prompt, viene mostrata un'anteprima della configurazione per la nuova capacità di archiviazione SSD e gli IOPS SSD. Per i file system di seconda generazione, viene visualizzato anche il valore. per-HA-pair

Per aggiornare la capacità di archiviazione SSD e fornire IOPS per un file system (CLI)

Per aggiornare la capacità di archiviazione SSD e gli IOPS assegnati per un file system FSx for ONTAP, usa il comando o l'azione API equivalente. AWS CLI [update-file-system](#) `UpdateFileSystem`  
Imposta i seguenti parametri con i tuoi valori:

- `--file-system-id` Imposta l'ID del file system che stai aggiornando.
- Per aumentare la capacità di archiviazione SSD, imposta `--storage-capacity` il valore della capacità di archiviazione di destinazione, che deve essere almeno il 10 per cento superiore al valore corrente.
- Per modificare gli IOPS SSD assegnati, utilizza la proprietà. `--ontap-configuration DiskIopsConfiguration` Questa proprietà ha due parametri e: Iops Mode
  - Se si desidera specificare il numero di IOPS assegnati, utilizzare `Iops=number_of_IOPS` (fino a un massimo di 160.000) e. `Mode=USER_PROVISIONED` Il valore IOPS deve essere maggiore o uguale a tre volte la capacità di archiviazione SSD richiesta. Se non intendi aumentare la capacità di archiviazione, il IOPS valore deve essere maggiore o uguale a tre volte l'attuale capacità di archiviazione SSD.
  - Se desideri che Amazon aumenti automaticamente FSx gli IOPS degli SSD, usa `Mode=AUTOMATIC` e non usa il Iops parametro. Amazon FSx manterrà automaticamente 3 IOPS SSD per GiB della capacità di storage SSD fornita (fino a un massimo di 160.000).

 Note

Per ulteriori informazioni sul numero massimo di IOPS SSD che puoi fornire per il tuo file system for ONTAP, consulta. FSx [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)

L'esempio seguente aumenta lo storage SSD del file system a 2000 GiB e imposta la quantità di IOPS SSD forniti dall'utente a 7000.

```
aws fsx update-file-system \  
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--storage-capacity 2000 \  
--ontap-configuration 'DiskIopsConfiguration={Iops=7000,Mode=USER_PROVISIONED}'
```

Per monitorare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento, utilizzare il comando. [describe-file-systems](#) AWS CLI Cerca la AdministrativeActions sezione nell'output.

Per ulteriori informazioni, consulta [AdministrativeAction](#) Amazon FSx for NetApp ONTAP API Reference.

## Aggiornamento dinamico della capacità di archiviazione

È possibile utilizzare la seguente soluzione per aumentare dinamicamente la capacità di archiviazione SSD di un file system FSx for ONTAP quando la quantità di capacità di archiviazione SSD utilizzata supera una soglia specificata. Questo AWS CloudFormation modello distribuisce automaticamente tutti i componenti necessari per definire la soglia di capacità di archiviazione, l'CloudWatch allarme Amazon basato su questa soglia e la AWS Lambda funzione che aumenta la capacità di archiviazione del file system.

La soluzione distribuisce automaticamente tutti i componenti necessari e utilizza i seguenti parametri:


- Il tuo FSx ID del file system for ONTAP.
- La soglia di capacità di archiviazione SSD utilizzata (valore numerico). Questa è la percentuale alla quale verrà CloudWatch attivato l'allarme.
- La percentuale con cui aumentare la capacità di archiviazione (%).
- L'indirizzo e-mail utilizzato per ricevere le notifiche di ridimensionamento.

### Argomenti

- [Panoramica dell'architettura](#)
- [AWS CloudFormation modello](#)
- [Implementazione automatizzata con AWS CloudFormation](#)

### Panoramica dell'architettura

L'implementazione di questa soluzione consente di creare le seguenti risorse in Cloud AWS

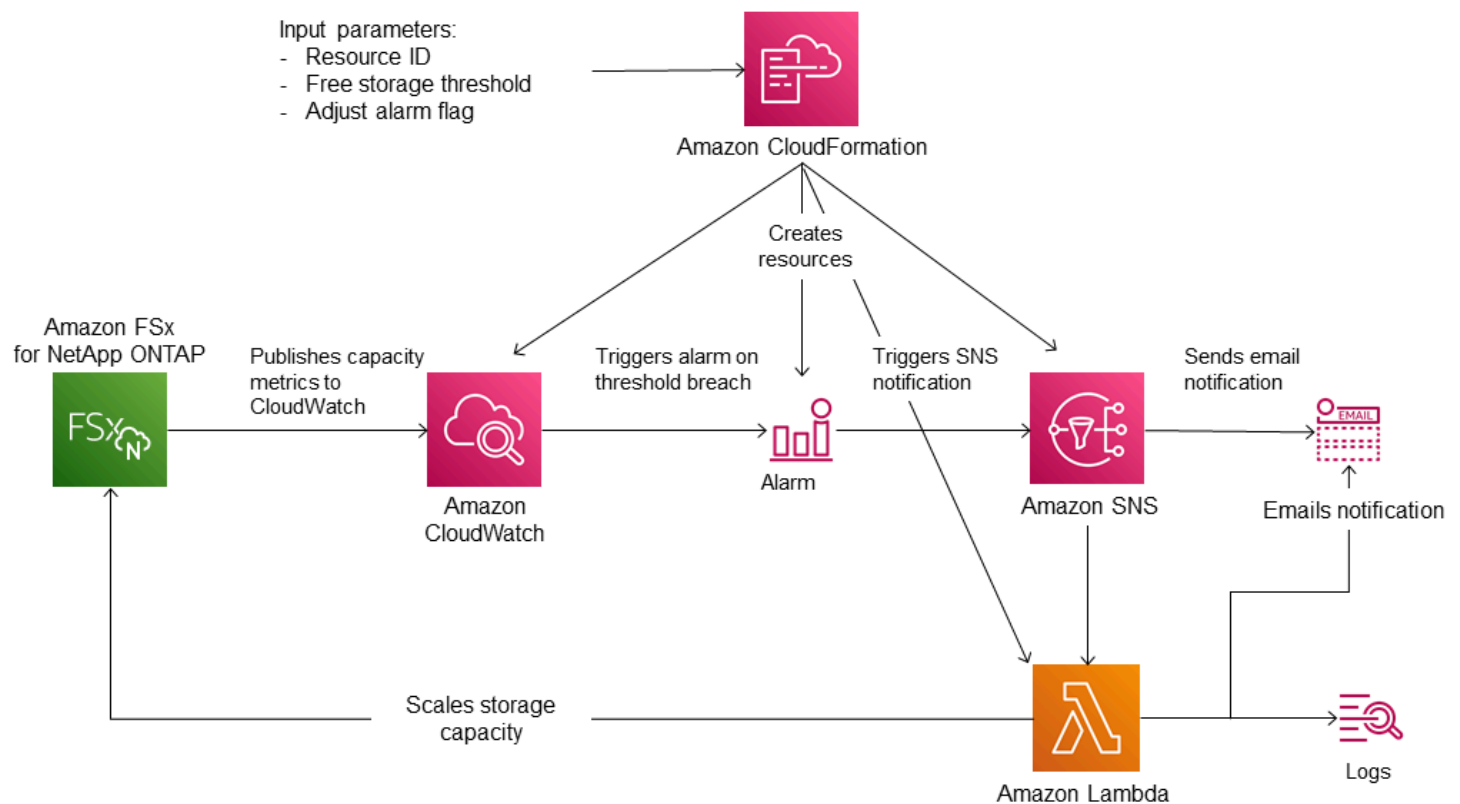

Il diagramma illustra i passaggi seguenti:

1. Il AWS CloudFormation modello distribuisce un CloudWatch allarme, una AWS Lambda funzione, una coda Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) e tutti i ruoli richiesti (IAM). AWS Identity and Access Management Il ruolo IAM fornisce alla funzione Lambda il permesso di richiamare le operazioni dell'API Amazon FSx .
2. CloudWatch attiva un allarme quando la capacità di storage utilizzata del file system supera la soglia specificata e invia un messaggio alla coda di Amazon SNS. Un allarme viene attivato solo quando la capacità utilizzata del file system supera la soglia ininterrottamente per un periodo di 5 minuti.
3. La soluzione attiva quindi la funzione Lambda sottoscritta a questo argomento di Amazon SNS.
4. La funzione Lambda calcola la nuova capacità di storage del file system in base al valore di aumento percentuale specificato e imposta la nuova capacità di storage del file system.
5. Lo stato di CloudWatch allarme originale e i risultati delle operazioni della funzione Lambda vengono inviati alla coda di Amazon SNS.

Per ricevere notifiche sulle azioni eseguite in risposta all' CloudWatch allarme, devi confermare l'abbonamento all'argomento Amazon SNS seguendo il link fornito nell'e-mail di conferma dell'abbonamento.

## AWS CloudFormation modello

Questa soluzione consente AWS CloudFormation di automatizzare l'implementazione dei componenti utilizzati per aumentare automaticamente la capacità di archiviazione di un file system FSx for ONTAP. Per utilizzare questa soluzione, scarica il modello. [FSxOntapDynamicStorageScaling](#) AWS CloudFormation

Il modello utilizza i parametri descritti di seguito. Esaminate i parametri del modello e i relativi valori predefiniti e modificateli in base alle esigenze del file system.

### FileSystemId

Nessun valore predefinito. L'ID del file system per il quale si desidera aumentare automaticamente la capacità di archiviazione.

### LowFreeDataStorageCapacityThreshold

Nessun valore predefinito. Specifica la soglia di capacità di archiviazione utilizzata alla quale attivare un allarme e aumentare automaticamente la capacità di archiviazione del file system, specificata in percentuale (%) della capacità di archiviazione corrente del file system. Si ritiene che la capacità di archiviazione disponibile del file system sia scarsa quando lo storage utilizzato supera questa soglia.

### EmailAddress

Nessun valore predefinito. Specifica l'indirizzo e-mail da utilizzare per l'abbonamento SNS e riceve gli avvisi sulla soglia di capacità di archiviazione.

### PercentIncrease

L'impostazione predefinita è 20%. Specifica la quantità di cui aumentare la capacità di archiviazione, espressa come percentuale della capacità di archiviazione corrente.

#### Note

La scalabilità dello storage viene tentata una volta ogni volta che l' CloudWatch allarme entra nello stato. ALARM Se l'utilizzo della capacità di archiviazione SSD rimane al

di sopra della soglia dopo un tentativo di scalabilità dello storage, l'operazione di ridimensionamento dello storage non viene più tentata.

## B massimo FSx SizeinGi

L'impostazione predefinita è 196608. Specifica la capacità di archiviazione massima supportata per l'archiviazione SSD.

## Implementazione automatizzata con AWS CloudFormation

La procedura seguente configura e implementa uno AWS CloudFormation stack per aumentare automaticamente la capacità di archiviazione di un file system FSx for ONTAP. L'implementazione richiede alcuni minuti. Per ulteriori informazioni sulla creazione di uno CloudFormation stack, consulta [Creazione di uno stack sulla AWS CloudFormation console nella Guida](#) per l'AWS CloudFormation utente.

### Note

L'implementazione di questa soluzione comporta la fatturazione per i servizi associati. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le pagine dei dettagli sui prezzi di tali servizi.

Prima di iniziare, devi avere l'ID del FSx file system Amazon in esecuzione su Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) nel tuo Account AWS. Per ulteriori informazioni sulla creazione di FSx risorse Amazon, consulta [Guida introduttiva ad Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

Per lanciare lo stack di soluzioni per l'aumento automatico della capacità di archiviazione

1. Eseguire il download del modello [FSxOntapDynamicStorageScaling](#) AWS CloudFormation .

### Note

Amazon FSx è attualmente disponibile solo in AWS regioni specifiche. È necessario avviare questa soluzione in una AWS regione in cui Amazon FSx è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta gli [FSx endpoint e le quote di Amazon](#) nel. Riferimenti generali di AWS

2. Dalla AWS CloudFormation console, scegli Crea stack > Con nuove risorse.



3. Choose Template è pronto. Nella sezione Specificare il modello, scegli Carica un file modello e carica il modello che hai scaricato.
4. In Specificare i dettagli dello stack, inserisci i valori per la tua soluzione di aumento automatico della capacità di archiviazione.

The screenshot shows the 'Specify stack details' page in the AWS CloudFormation console. The 'Stack name' is 'FsxN-Storage-Scaling'. Under 'Parameters', there are four input fields: 'File system ID' (fs-0123456789abcd), 'Threshold' (70), 'Percentage Capacity increase' (20), and 'Email address' (storagescaler@example.com). The 'Maximum supported file system storage capacity' is set to 196608. At the bottom are 'Cancel', 'Previous', and 'Next' buttons.

**Stack name**

Stack name

FsxN-Storage-Scaling

Stack name can include letters (A-Z and a-z), numbers (0-9), and dashes (-).

**Parameters**

Parameters are defined in your template and allow you to input custom values when you create or update a stack.

**Dynamic Storage Scaling Parameters**

**File system ID**  
Amazon FSx file system ID

fs-0123456789abcd

**Threshold**  
Used storage capacity threshold (%)

70

**Percentage Capacity increase**  
The percentage increase in storage capacity when used storage exceeds LowFreeDataStorageCapacityThreshold. Minimum increase is 10 %

20

**Email address**  
The email address for alarm notification.

storagescaler@example.com

**Maximum supported file system storage capacity (DO NOT MODIFY)**  
Maximum size supported for the primary SSD storage tier.

196608

Cancel Previous Next

5. Immettere un nome per lo stack.
6. Per Parametri, esaminate i parametri del modello e modificateli per soddisfare le esigenze del file system. Quindi scegli Successivo.

#### Note

Per ricevere notifiche e-mail quando viene tentato il ridimensionamento con questo CloudFormation modello, conferma l'e-mail di sottoscrizione SNS che ricevi dopo la distribuzione del modello.

7. Immettete le impostazioni delle opzioni desiderate per la soluzione personalizzata, quindi scegliete Avanti.
8. Per Revisione, rivedi e conferma le impostazioni della soluzione. È necessario selezionare la casella di controllo per confermare che il modello crea risorse IAM.

## 9. Scegli Crea per distribuire lo stack.

Puoi visualizzare lo stato dello stack nella AWS CloudFormation console nella colonna Status. Dovresti vedere lo stato di CREATE\_COMPLETE tra qualche minuto.

### Aggiornamento dello stack

Dopo aver creato lo stack, potete aggiornarlo utilizzando lo stesso modello e fornendo nuovi valori per i parametri. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento degli stack direttamente nella Guida](#) per l'AWS CloudFormation utente.

### Monitoraggio dell'utilizzo dello storage SSD

È possibile monitorare l'utilizzo della capacità di archiviazione SSD del file system utilizzando una varietà di e AWS NetApp strumenti. Con Amazon CloudWatch puoi monitorare l'utilizzo della capacità di storage e impostare allarmi per avvisarti quando l'utilizzo della capacità di storage raggiunge una soglia personalizzabile.

#### Note

Ti consigliamo di non superare l'80% di utilizzo della capacità di archiviazione del livello di archiviazione SSD. Ciò garantisce il corretto funzionamento del tiering su più livelli e comporta un sovraccarico per i nuovi dati. Se il livello di archiviazione SSD è costantemente superiore all'80% di utilizzo della capacità di archiviazione, è possibile aumentare la capacità del livello di archiviazione SSD. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dello storage SSD e degli IOPS del file system](#).

Puoi visualizzare lo storage SSD disponibile di un file system e la distribuzione complessiva dello storage nella FSx console Amazon. Il grafico della capacità di archiviazione primaria disponibile mostra la quantità di capacità di archiviazione basata su SSD disponibile su un file system nel tempo. Il grafico di distribuzione dello storage mostra come la capacità di archiviazione complessiva di un file system sia attualmente distribuita in 3 categorie:

- Livello del pool di capacità
- Livello SSD: disponibile
- Livello SSD: usato

È possibile monitorare l'utilizzo della capacità di archiviazione SSD del file system in AWS Management Console, utilizzando la procedura seguente.

Per monitorare la capacità di storage disponibile a livello SSD (console) del file system

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli File system nella colonna di navigazione a sinistra, quindi scegli ONTAP file system per il quale desideri visualizzare le informazioni sulla capacità di archiviazione. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del file system.
3. Nel secondo pannello, scegli la scheda Monitoraggio e prestazioni, quindi scegli Archiviazione. Vengono visualizzati i grafici della capacità di archiviazione principale disponibile e dell'utilizzo della capacità di archiviazione per aggregato.

## Monitoraggio del risparmio in termini di efficienza

Se abilitata, puoi vedere quanta capacità di storage stai risparmiando nella FSx console Amazon, nella CloudWatch console Amazon e nella CLI di ONTAP.

Per visualizzare i risparmi in termini di efficienza dello storage (console)

I risparmi in termini di efficienza di storage visualizzati nella FSx console Amazon per un file system FSx for ONTAP includono i risparmi derivanti da FlexClones e SnapShots.

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli il file system ONTAP FSx per cui desideri visualizzare il risparmio in termini di efficienza dello storage dall'elenco dei file system.
3. Scegli Riepilogo nella scheda Monitoraggio e prestazioni nel secondo pannello nella pagina dei dettagli del file system.
4. Il grafico sui risparmi in termini di efficienza dello storage mostra lo spazio risparmiato in percentuale della dimensione dei dati logici e in byte fisici.

Per visualizzare i risparmi in termini di efficienza dello storage (ONTAP CLI)

È possibile ottenere risparmi in termini di efficienza dello storage solo grazie alla compattazione, alla compressione e alla deduplicazione, senza gli effetti di istantanee e FlexClones — eseguendo il comando utilizzando il `storage aggregate show-efficiency` ONTAP CLI. Per ulteriori

informazioni, consulta [Storage Aggregate Show-efficiency](#) nel NetApp ONTAP Centro di documentazione.

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Il storage aggregate show-efficiency comando visualizza informazioni sull'efficienza di archiviazione di tutti gli aggregati. L'efficienza di archiviazione viene visualizzata su quattro diversi livelli:
  - Totale
  - Aggregazione
  - Volume
  - Istantanea e volume FlexClone

```
::*> aggr show-efficiency
```

```
Aggregate: aggr1  
Node: node1
```

```
Total Data Reduction Efficiency Ratio: 3.29:1  
Total Storage Efficiency Ratio: 4.29:1  
Aggregate: aggr2  
Node: node1
```

```
Total Data Reduction Efficiency Ratio: 4.50:1  
Total Storage Efficiency Ratio: 5.49:1
```

```
cluster::*> aggr show-efficiency -details
```

```
Aggregate: aggr1  
Node: node1
```

```

Total Data Reduction Ratio:                2.39:1
Total Storage Efficiency Ratio:             4.29:1

Aggregate level Storage Efficiency
(Aggregate Deduplication and Data Compaction): 1.00:1
Volume Deduplication Efficiency:           5.03:1
Compression Efficiency:                    1.00:1

Snapshot Volume Storage Efficiency:         8.81:1
FlexClone Volume Storage Efficiency:        1.00:1
Number of Efficiency Disabled Volumes:      1

Aggregate: aggr2
Node: node1
Total Data Reduction Ratio:                2.39:1
Total Storage Efficiency Ratio:             4.29:1

Aggregate level Storage Efficiency
(Aggregate Deduplication and Data Compaction): 1.00:1
Volume Deduplication Efficiency:           5.03:1
Compression Efficiency:                    1.00:1

Snapshot Volume Storage Efficiency:         8.81:1
FlexClone Volume Storage Efficiency:        1.00:1
Number of Efficiency Disabled Volumes:      1

```

## Monitoraggio della capacità di storage e degli aggiornamenti IOPS

Puoi monitorare l'avanzamento della capacità di archiviazione SSD e dell'aggiornamento IOPS utilizzando la FSx console Amazon, la CLI e l'API.

Per monitorare lo storage e gli aggiornamenti IOPS (console)

Nella scheda Aggiornamenti della pagina dei dettagli del file system del file system FSx for ONTAP, puoi visualizzare i 10 aggiornamenti più recenti per ogni tipo di aggiornamento.

| Updates (2) <span>↻</span>                                                           |                |                       |              |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------|---------------------------|
| <input type="text" value="Filter updates"/> <span>&lt; 1 &gt;</span> <span>⚙️</span> |                |                       |              |                           |
| Update type ▾                                                                        | Target value ▾ | Status ▾              | Progress % ▾ | Request time ▾            |
| Throughput capacity                                                                  | 256            | ✅ Completed           | -            | 2022-03-12T12:16:46-05:00 |
| Storage capacity                                                                     | 1127           | 🕒 Updated; Optimizing | -            | 2022-03-12T12:17:02-05:00 |

Per quanto riguarda la capacità di archiviazione SSD e gli aggiornamenti IOPS, puoi visualizzare le seguenti informazioni:

### Tipo di aggiornamento

I tipi supportati sono Storage capacity, Mode e IOPS. I valori Mode e IOPS sono elencati per tutte le richieste di capacità di archiviazione e scalabilità IOPS.

### Target value (Valore target)

Il valore specificato per aggiornare la capacità di archiviazione SSD o IOPS del file system.

### Stato

Lo stato attuale dell'aggiornamento. I valori possibili sono i seguenti:

- In sospeso: Amazon FSx ha ricevuto la richiesta di aggiornamento, ma non ha iniziato a elaborarla.
- In corso: Amazon FSx sta elaborando la richiesta di aggiornamento.
- Aggiornato; ottimizzazione: Amazon FSx ha aumentato la capacità di archiviazione SSD del file system. Il processo di ottimizzazione dello storage sta ora riequilibrando i dati in background.
- Completato: l'aggiornamento è stato completato con successo.
- Fallita: la richiesta di aggiornamento non è riuscita. Scegli il punto interrogativo (?) per vedere i dettagli.

### Progresso%

Visualizza l'avanzamento del processo di ottimizzazione dello storage come percentuale di completamento.

### Orario della richiesta

L'ora in cui Amazon FSx ha ricevuto la richiesta di azione di aggiornamento.

## Per monitorare lo storage e gli aggiornamenti IOPS (CLI)

È possibile visualizzare e monitorare le richieste di aumento della capacità di archiviazione SSD del file system utilizzando il [describe-file-systems](#) AWS CLI comando e l'[DescribeFileSystems](#) operazione API. L'`AdministrativeActions` array elenca le 10 azioni di aggiornamento più recenti per ogni tipo di azione amministrativa. Quando si aumenta la capacità di archiviazione SSD di un file system, vengono generate due `AdministrativeActions` azioni: una `FILE_SYSTEM_UPDATE` e un'`STORAGE_OPTIMIZATION` azione.

L'esempio seguente mostra un estratto della risposta di un comando `CLI describe-file-systems`. Il file system ha un'azione amministrativa in sospeso per aumentare la capacità di archiviazione SSD a 2000 GiB e gli IOPS SSD forniti a 7000.

```
"AdministrativeActions": [  
  {  
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
    "RequestTime": 1586797629.095,  
    "Status": "PENDING",  
    "TargetFileSystemValues": {  
      "StorageCapacity": 2000,  
      "OntapConfiguration": {  
        "DiskIopsConfiguration": {  
          "Mode": "USER_PROVISIONED",  
          "Iops": 7000  
        }  
      }  
    }  
  },  
  {  
    "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",  
    "RequestTime": 1586797629.095,  
    "Status": "PENDING"  
  }  
]
```

Amazon FSx elabora prima l'`FILE_SYSTEM_UPDATE` azione, aggiungendo i nuovi dischi di storage più grandi al file system. Quando il nuovo storage è disponibile per il file system, lo `FILE_SYSTEM_UPDATE` stato cambia in `UPDATED_OPTIMIZING`. La capacità di storage mostra il nuovo valore più elevato e Amazon FSx inizia a elaborare l'azione `STORAGE_OPTIMIZATION` amministrativa. Questo comportamento è illustrato nel seguente estratto della risposta di un comando `CLI describe-file-systems`.

La `ProgressPercent` proprietà mostra lo stato di avanzamento del processo di ottimizzazione dello storage. Una volta completato correttamente il processo di ottimizzazione dello storage, lo stato dell'`FILE_SYSTEM_UPDATE` azione diventa `COMPLETED` e l'azione non viene più visualizzata.

```
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "RequestTime": 1586799169.445,
    "Status": "UPDATED_OPTIMIZING",
    "TargetFileSystemValues": {
      "StorageCapacity": 2000,
      "OntapConfiguration": {
        "DiskIopsConfiguration": {
          "Mode": "USER_PROVISIONED",
          "Iops": 7000
        }
      }
    }
  },
  {
    "AdministrativeActionType": "STORAGE_OPTIMIZATION",
    "ProgressPercent": 41,
    "RequestTime": 1586799169.445,
    "Status": "IN_PROGRESS"
  }
]
```

Se la capacità di archiviazione o la richiesta di aggiornamento IOPS falliscono, lo stato dell'`FILE_SYSTEM_UPDATE` azione cambia in `FAILED`, come illustrato nell'esempio seguente. La `FailureDetails` proprietà fornisce informazioni sull'errore.

```
"AdministrativeActions": [
  {
    "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
    "RequestTime": 1586373915.697,
    "Status": "FAILED",
    "TargetFileSystemValues": {
      "StorageCapacity": 2000,
      "OntapConfiguration": {
        "DiskIopsConfiguration": {
          "Mode": "USER_PROVISIONED",

```



```
        "Iops": 7000
      }
    },
    "FailureDetails": {
      "Message": "failure-message"
    }
  }
]
```

## Capacità di archiviazione del volume

FSx i volumi for ONTAP sono risorse virtuali utilizzate per raggruppare i dati, determinare la modalità di archiviazione dei dati e determinare il tipo di accesso ai dati. I volumi, come le cartelle, non consumano di per sé la capacità di archiviazione del file system. Solo i dati archiviati in un volume utilizzano lo storage SSD e, a seconda della [politica di suddivisione in più livelli del volume, lo storage](#) in pool di capacità. Le dimensioni di un volume vengono impostate al momento della creazione e possono essere modificate in un secondo momento. Puoi monitorare e gestire la capacità di archiviazione dei tuoi volumi FSx for ONTAP utilizzando l'API AWS Management Console, AWS CLI and e l'ONTAP CLI.

### Argomenti

- [Suddivisione dei volumi di dati su più livelli](#)
- [Istantanee e capacità di archiviazione di volumi](#)
- [Capacità dei file di volume](#)
- [Gestione dell'efficienza dello storage](#)
- [Abilitazione del dimensionamento automatico](#)
- [Attivazione della modalità di scrittura su cloud](#)
- [Aggiornamento della capacità di archiviazione](#)
- [Aggiornamento di una politica di suddivisione in più livelli](#)
- [Aggiornamento dei giorni minimi di raffreddamento](#)
- [Aggiornamento della policy di recupero nel cloud di un volume](#)
- [Aggiornamento del numero massimo di file su un volume](#)
- [Monitoraggio della capacità di archiviazione del volume](#)
- [Monitoraggio della capacità dei file di un volume](#)

## Suddivisione dei volumi di dati su più livelli

Un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP ha due livelli di storage: storage primario e storage con pool di capacità. Lo storage principale è uno storage SSD fornito, scalabile e ad alte prestazioni, creato appositamente per la parte attiva del set di dati. Lo storage con pool di capacità è un livello di storage completamente elastico che può scalare fino a petabyte ed è ottimizzato in termini di costi per i dati a cui si accede raramente.

I dati di ogni volume vengono automaticamente suddivisi su più livelli nel livello di storage del pool di capacità in base alla politica di suddivisione in più livelli, al periodo di raffreddamento e alle impostazioni delle soglie del volume. Le sezioni seguenti descrivono le politiche di suddivisione in più livelli dei ONTAP volumi e le soglie utilizzate per determinare quando i dati vengono trasferiti a più livelli nel pool di capacità.

### Note

FSx for ONTAP supporta il tiering dei dati nel pool di capacità su tutti i SnapLock volumi, indipendentemente dal tipo. SnapLock Per ulteriori informazioni, consulta [In che modo SnapLock funzionamento](#).

## Politiche di suddivisione in livelli di volume

È possibile determinare come utilizzare i livelli di storage del file system FSx for ONTAP scegliendo la politica di suddivisione in più livelli per ogni volume del file system. Scegli la politica di suddivisione in più livelli quando crei un volume e puoi modificarla in qualsiasi momento con la FSx console Amazon AWS CLI, l'API o utilizzando [strumenti di NetApp gestione](#). Puoi scegliere tra una delle seguenti politiche che determinano quali dati, se presenti, vengono suddivisi in livelli per lo storage del pool di capacità.

### Note

La suddivisione in più livelli consente di spostare i dati dei file e le istantanee al livello del pool di capacità. Tuttavia, i metadati dei file rimangono sempre a livello SSD. Per ulteriori informazioni, consulta [Come viene utilizzata l'archiviazione SSD](#).

- Automatico: questa policy sposta tutti i dati non disponibili (dati utente e istantanee) al livello del pool di capacità. La velocità di raffreddamento dei dati è determinata dal periodo di raffreddamento

della policy, che per impostazione predefinita è 31 giorni, ed è configurabile su valori compresi tra 2 e 183 giorni. Quando i blocchi di dati freddi sottostanti vengono letti in modo casuale (come nel tipico accesso ai file), vengono resi disponibili a caldo e scritti sul livello di storage principale. Quando i blocchi di dati freddi vengono letti in sequenza (ad esempio, mediante una scansione antivirus), rimangono freddi e rimangono sul livello di storage del pool di capacità. Questa è la politica predefinita per la creazione di un volume utilizzando la FSx console Amazon.

- **Solo snapshot:** questa policy sposta solo i dati delle snapshot nel livello di storage del pool di capacità. La velocità con cui le istantanee vengono trasferite su più livelli nel pool di capacità è determinata dal periodo di raffreddamento della policy, che per impostazione predefinita è impostato su 2 giorni ed è configurabile su valori compresi tra 2 e 183 giorni. Quando i dati delle istantanee fredde vengono letti, vengono resi caldi e scritti sul livello di storage principale. Questa è la politica predefinita per la creazione di un volume utilizzando l' AWS CLI FSx API Amazon o la CLI NetApp ONTAP.
- **Tutti:** questa policy contrassegna tutti i dati degli utenti e i dati delle istantanee come inattivi e li archivia nel livello del pool di capacità. Quando i blocchi di dati vengono letti, rimangono freddi e non vengono scritti sul livello di storage principale. Quando i dati vengono scritti su un volume con la politica All tiering, vengono comunque inizialmente scritti sul livello di storage SSD e vengono suddivisi su più livelli nel pool di capacità tramite un processo in background. Se la politica All viene applicata a un volume che contiene già dati, i dati esistenti vengono trasferiti su più livelli dall'SSD al pool di capacità. Tieni presente che i metadati dei file rimangono sempre sul livello SSD.
- **Nessuna:** questa politica mantiene tutti i dati del volume sul livello di storage principale e impedisce che vengano spostati su uno storage con pool di capacità. Se si imposta un volume su questa politica dopo aver utilizzato qualsiasi altra politica, i dati esistenti (incluse le istantanee) nel volume che si trovava nello storage con pool di capacità vengono spostati nello storage SSD tramite un processo in background. Questa migrazione dei dati avviene solo quando l'utilizzo dell'SSD è inferiore al 90% e la politica di recupero dal cloud è impostata su o. promote on-read Questo processo in background può essere accelerato leggendo intenzionalmente i dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di recupero dal cloud](#).

Per ulteriori informazioni sull'impostazione o la modifica della politica di suddivisione in più livelli di un volume, consulta. [Aggiornamento di una politica di suddivisione in più livelli](#)

Come procedura ottimale, durante la migrazione dei dati che si prevede di archiviare a lungo termine in un pool di capacità di storage, si consiglia di utilizzare la politica di suddivisione automatica su più livelli sul volume. Con la suddivisione automatica, i dati vengono archiviati sul livello di storage SSD per un minimo di 2 giorni (in base al periodo di raffreddamento del volume) prima di essere trasferiti

al livello del pool di capacità. ONTAP esegue periodicamente la deduplicazione post-elaborazione dei dati archiviati nel livello di storage SSD, regolando automaticamente la frequenza in base alla velocità di variazione dei dati nel volume: velocità più elevate attivano i processi di deduplicazione post-elaborazione con maggiore frequenza.

Per impostazione predefinita, la compressione post-elaborazione è disabilitata a ONTAP causa dell'impatto sulle prestazioni che può avere sui carichi di lavoro in corso sul file system. È necessario valutare l'impatto sulle prestazioni del carico di lavoro prima di abilitare la compressione post-elaborazione. Per abilitare la compressione post-elaborazione, assumi il livello di privilegio di diagnostica nella ONTAP CLI ed esegui il comando seguente:

```
::> volume efficiency inactive-data-compression modify -vserver svm-name -volume vol-name -is-enabled true
```

ONTAP esegue la compressione post-elaborazione per i dati conservati sullo storage SSD per un minimo di 14 giorni. Per i carichi di lavoro in cui è improbabile l'accesso ai dati dopo un periodo più breve, è possibile modificare le impostazioni di compressione post-elaborazione per eseguire la compressione post-elaborazione prima. Ad esempio, per applicare i risparmi di compressione post-elaborazione ai dati a cui non si accede da 5 giorni, esegui il seguente comando ONTAP CLI:

```
::> volume efficiency inactive-data-compression modify -vserver svm-name -volume vol-name -threshold-days 5 -threshold-days-min 2 -threshold-days-max 14
```

Per ulteriori informazioni sul comando, vedere [Volume Efficiency Modify inactive-data-compression](#)

Conservando i dati su SSD, massimizzi la velocità di trasferimento dei backup di volume che crei, poiché le velocità di trasferimento dei dati sono più elevate per l'archiviazione SSD.

### Periodo di raffreddamento su più livelli

Il periodo di raffreddamento su più livelli di un volume imposta la quantità di tempo necessaria affinché i dati nel livello SSD vengano contrassegnati come freddi. Il periodo di raffreddamento si applica alle politiche di suddivisione in Auto Snapshot-only più livelli. È possibile impostare il periodo di raffreddamento su un valore compreso tra 2 e 183 giorni. Per ulteriori informazioni sull'impostazione del periodo di raffreddamento, vedere. [Aggiornamento dei giorni minimi di raffreddamento](#)

I dati vengono archiviati su più livelli 24-48 ore dopo la scadenza del periodo di raffreddamento. Il tiering è un processo in background che consuma risorse di rete e ha una priorità inferiore rispetto

alle richieste rivolte ai clienti. Le attività di tiering vengono limitate quando ci sono richieste continue rivolte ai clienti.

## Politiche di recupero dal cloud

La policy di recupero dal cloud di un volume stabilisce le condizioni che specificano quando i dati letti dal livello del pool di capacità possono essere promossi al livello SSD. Quando la policy di recupero sul cloud è impostata su un valore diverso da quello `Default`, questa policy ha la precedenza sul comportamento di recupero della policy di tiering del volume. Un volume può avere una delle seguenti politiche di recupero nel cloud:

- **Predefinito:** questa policy recupera i dati a più livelli in base alla politica di tiering sottostante del volume. Questa è la policy di recupero cloud predefinita per tutti i volumi.
- **Mai:** questa policy non recupera mai dati a più livelli, indipendentemente dal fatto che le letture siano sequenziali o casuali. È simile all'impostazione della politica di tiering del volume su `Tutti`, tranne per il fatto che è possibile utilizzarla con altre politiche, `Auto`, solo `Snapshot`, per suddividere i dati in base al periodo di raffreddamento minimo anziché immediato.
- **In lettura:** questa policy recupera i dati a più livelli per tutte le letture dei dati basate sul client. Questa politica non ha effetto quando si utilizza la politica `All tiering`.
- **Promuovi:** questa policy contrassegna tutti i dati di un volume presenti nel pool di capacità per il recupero sul livello SSD. I dati vengono contrassegnati alla successiva esecuzione dello scanner giornaliero a più livelli in background. Questa policy è utile per le applicazioni con carichi di lavoro ciclici che vengono eseguiti raramente, ma che richiedono prestazioni di livello SSD quando vengono eseguite. Questa politica non ha effetto quando si utilizza la politica `All tiering`.

Per informazioni sull'impostazione della politica di recupero nel cloud di un volume, consulta.

[Aggiornamento della policy di recupero nel cloud di un volume](#)

## Soglie di suddivisione in più livelli

L'utilizzo della capacità di archiviazione SSD di un file system determina la modalità di ONTAP gestione del comportamento di suddivisione in più livelli per tutti i volumi. In base all'utilizzo della capacità di archiviazione SSD di un file system, le seguenti soglie impostano il comportamento del tiering su più livelli come descritto. Per informazioni su come monitorare l'utilizzo della capacità del livello di archiviazione SSD di un volume, vedere. [Monitoraggio della capacità di archiviazione del volume](#)

 Note

Ti consigliamo di non superare l'80% di utilizzo della capacità di archiviazione del livello di archiviazione SSD. Per i file system di seconda generazione, questo consiglio si applica sia all'utilizzo medio totale di tutti gli aggregati del file system sia all'utilizzo di ogni singolo aggregato. Ciò garantisce il corretto funzionamento del tiering su più livelli e comporta un sovraccarico per i nuovi dati. Se il livello di archiviazione SSD è costantemente superiore all'80% di utilizzo della capacità di archiviazione, è possibile aumentare la capacità del livello di archiviazione SSD. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dello storage SSD e degli IOPS del file system](#).

FSx for ONTAP utilizza le seguenti soglie di capacità di archiviazione per gestire il tiering sui volumi:

- $\leq 50\%$  di utilizzo del livello di storage SSD: a questa soglia, il livello di storage SSD è considerato sottoutilizzato e solo i volumi che utilizzano la politica All tiering dispongono di dati suddivisi su più livelli in base al pool di capacità. I volumi con policy Auto e Snapshot non suddividono i dati in livelli superiori a questa soglia.
- $> 50\%$  di utilizzo del livello di storage SSD: i volumi con politiche di tiering Auto e Snapshot suddividono i dati in base all'impostazione dei giorni di raffreddamento minimi su più livelli. L'impostazione predefinita è 31 giorni.
- $\geq 90\%$  di utilizzo del livello di storage SSD: a questa soglia, Amazon FSx dà la priorità alla conservazione dello spazio nel livello di archiviazione SSD. I dati non disponibili provenienti dal livello del pool di capacità non vengono più spostati nel livello di storage SSD quando vengono letti per volumi utilizzando le policy Auto e Snapshot.
- $\geq 98\%$  di utilizzo del livello di storage SSD: tutte le funzionalità di tiering si interrompono quando il livello di storage SSD raggiunge o supera il 98% di utilizzo. È possibile continuare a leggere dai livelli di storage, ma non è possibile scrivere sui livelli.

## Istantanee e capacità di archiviazione di volumi

Un'istantanea è un'immagine di sola lettura di un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP in un determinato momento. Le istantanee offrono protezione contro l'eliminazione o la modifica accidentale dei file nei volumi. Con le istantanee, gli utenti possono visualizzare e ripristinare facilmente singoli file o cartelle da un'istantanea precedente.

Le istantanee vengono archiviate insieme ai dati del file system e consumano la capacità di archiviazione del file system. Tuttavia, le istantanee consumano la capacità di archiviazione solo per le porzioni di file che sono state modificate dall'ultima istantanea. Le istantanee non sono incluse nei backup dei volumi del file system.

Le istantanee sono abilitate per impostazione predefinita sui volumi, utilizzando la politica di snapshot predefinita. Le istantanee vengono archiviate nella `.snapshot` directory alla radice di un volume. È possibile gestire la capacità di archiviazione dei volumi per le istantanee nei seguenti modi:

- [Politiche snapshot](#): seleziona una policy snapshot integrata o scegli una policy personalizzata che hai creato nella CLI ONTAP o nell'API REST.
- [Eliminazione manuale delle istantanee](#): recupera la capacità di archiviazione eliminando le istantanee manualmente.
- [Crea una politica di eliminazione automatica delle istantanee: crea una politica che elimini](#) più istantanee rispetto alla politica di eliminazione automatica delle istantanee predefinita.
- [Disattiva le istantanee automatiche: conserva la capacità di archiviazione disattivando le istantanee automatiche](#).

Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dei dati con istantanee](#).

## Capacità dei file di volume

I volumi Amazon FSx for NetApp ONTAP dispongono di puntatori di file che vengono utilizzati per archiviare metadati di file come il nome del file, l'ora dell'ultimo accesso, le autorizzazioni, le dimensioni e per fungere da puntatori a blocchi di dati. Questi puntatori di file sono chiamati inode e ogni volume ha una capacità limitata per il numero di inode, chiamata capacità del file di volume. Quando un volume si sta esaurendo o esaurisce i file disponibili (inode), non è possibile scrivere dati aggiuntivi su quel volume.

Il numero di oggetti del file system (file, directory, copie istantanee) che un volume può contenere è determinato dal numero di inode che contiene. Il numero di inode in un volume aumenta proporzionalmente alla capacità di archiviazione del volume (e al numero di componenti del volume per i volumi). FlexGroup Per impostazione predefinita, FlexVol i volumi (o FlexGroup componenti) con una capacità di archiviazione di 648 GiB o più hanno tutti lo stesso numero di inode: 21.251.126. Se si crea un volume più grande di 648 GiB e si desidera che contenga più di 21.251.126 inode, è necessario aumentare manualmente il numero massimo di inode (file). Per ulteriori informazioni sulla visualizzazione del numero massimo di file per un volume, vedere [Monitoraggio della capacità dei file di un volume](#)

Il numero predefinito di inode su un volume è 1 inode per ogni 32 KB di capacità di archiviazione del volume, fino a una dimensione del volume di 648 GiB. Per un volume da 1 GiB:

$$\text{Volume\_size\_in\_bytes} \times (1 \text{ file} \div \text{inode\_size\_in\_bytes}) = \text{numero\_massimo\_di\_file}$$
$$1.073.741.824 \text{ byte} \times (1 \text{ file} \div 32.768 \text{ byte}) = 32.768 \text{ file}$$

È possibile aumentare il numero massimo di inode che un volume può contenere, fino a un massimo di 1 inode per ogni 4 KB di capacità di archiviazione. Per un volume da 1 GiB, questo aumenta il numero massimo di inode o file da 32.768 a 262.144:

$$1.073.741.824 \text{ byte} \times (1 \text{ file} \div 4096 \text{ byte}) = 262.144 \text{ file}$$

Un volume FSx for ONTAP può contenere un massimo di 2 miliardi di inode.

Per informazioni sulla modifica del numero massimo di file che un volume può archiviare, consulta.

[Aggiornamento del numero massimo di file su un volume](#)

## Gestione dell'efficienza dello storage

Abilitando l'efficienza dello storage sui volumi FSx for ONTAP, è possibile ottimizzare l'utilizzo dello storage, ridurre i costi di storage e migliorare le prestazioni complessive del file system.

ONTAP organizza i file in 4 blocchi di dati kibibyte (KiB). L'efficienza dello storage avviene a livello di blocco di dati anziché a livello di singoli file. Quando l'efficienza dello storage è abilitata, ONTAP utilizza una combinazione di tecniche di riduzione dei dati per eliminare i dati duplicati, comprimere le dimensioni dei dati e riorganizzare il layout dei dati per un utilizzo ottimale del disco.

Le efficienze di storage vengono applicate in due modi. Vengono applicate ai dati in linea (prima che i dati vengano scritti su disco, in memoria) per offrire risparmi di archiviazione immediati. Vengono inoltre applicati ai dati in background (dopo la scrittura su disco) nel livello di storage SSD attraverso processi periodici di efficienza per ottimizzare l'utilizzo dello storage nel tempo. Le efficienze dello storage in background non si ripercuotono sui dati dopo che sono stati distribuiti su più livelli al pool di capacità. Tuttavia, se i dati hanno ottenuto risparmi di storage mentre erano in SSD, tali risparmi vengono preservati quando i dati vengono suddivisi in livelli per il pool di capacità.

### Note

ONTAP non supporta l'attivazione di efficienze di storage sui volumi di protezione dei dati (DP). Tuttavia, i risparmi di storage ottenuti nel volume di lettura e scrittura (RW) di origine vengono preservati quando i dati vengono replicati nel volume DP di destinazione.



## Compressione dei blocchi di dati


I gruppi di compressione sono raggruppamenti logici di dati che vengono gestiti e compressi insieme come un unico blocco. ONTAP comprime automaticamente i blocchi di dati in gruppi di compressione, riducendo lo spazio occupato su disco. Per ottimizzare le prestazioni e l'utilizzo dello storage, ONTAP offre un approccio bilanciato alla gestione dei dati regolando il grado di compressione applicato ai dati in base ai modelli di accesso.

Per impostazione predefinita, i dati vengono compressi in linea utilizzando gruppi di compressione da 8 KB per garantire prestazioni ottimali durante la scrittura dei dati su un volume. Facoltativamente, puoi applicare una compressione più intensa ai dati abilitando la compressione inattiva dei dati su un volume per comprimere ulteriormente i dati in SSD. La compressione inattiva dei dati utilizza gruppi di compressione da 32 KB su dati freddi per ulteriori risparmi di archiviazione. Per ulteriori informazioni, vedere il [volume efficiency inactive-data-compression modify](#) comando in NetApp ONTAP Documentation Center

### Note

La compressione inattiva dei dati consuma ulteriori IOPS della CPU e del disco e può essere un'attività che richiede molte risorse. Si consiglia di valutare l'impatto sulle prestazioni dell'esecuzione della compressione inattiva dei dati sul carico di lavoro prima di abilitare questa funzionalità.

L'immagine seguente illustra i risparmi di storage che è possibile ottenere comprimendo i blocchi di dati.

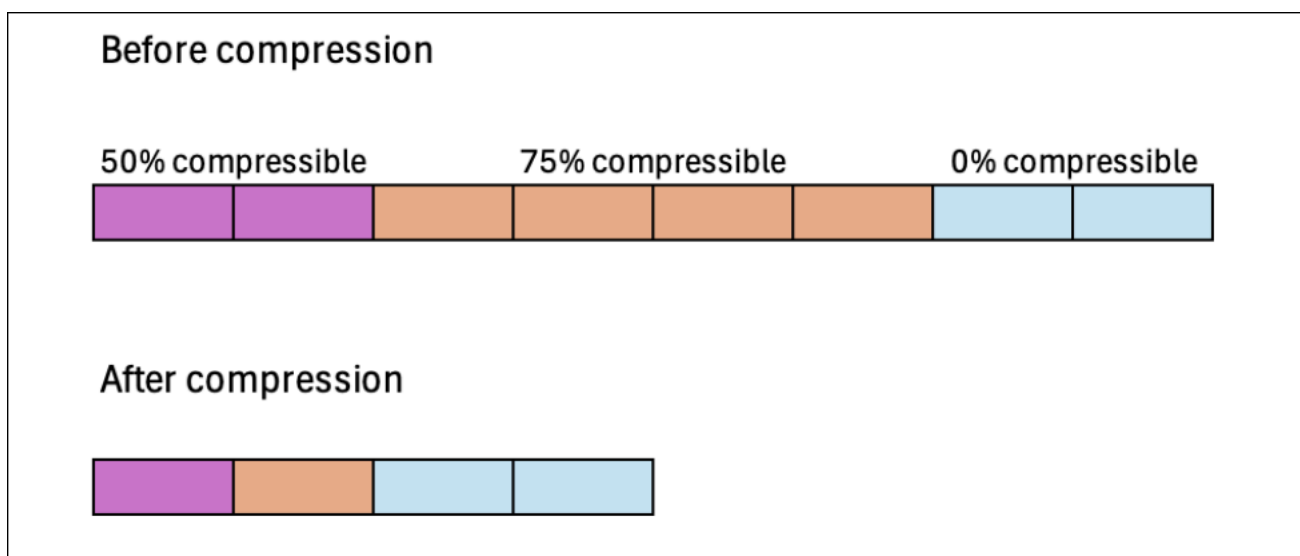

## Deduplicazione dei blocchi di dati

ONTAP rileva ed elimina i blocchi di dati duplicati per ridurre le ridondanze nei dati. I blocchi duplicati vengono sostituiti con riferimenti a blocchi unici condivisi.


Per impostazione predefinita, i dati vengono deduplicati in linea per ridurre l'ingombro dello storage prima che i dati vengano scritti su disco. ONTAP esegue inoltre uno scanner di deduplicazione in background a intervalli specifici per identificare ed eliminare i dati duplicati dopo la scrittura su disco. Durante queste scansioni pianificate, ONTAP elabora un registro delle modifiche per identificare i blocchi di dati nuovi o modificati dall'ultima scansione che non sono ancora stati deduplicati. Quando vengono trovati dei duplicati, ONTAP aggiorna i metadati in modo che rimandino a una singola copia dei blocchi duplicati e contrassegna i blocchi ridondanti come spazio libero pronto per essere recuperato.

### Note

ONTAP applica la deduplicazione a 4 KB di scritture in entrata alla volta, quindi è possibile ottenere minori risparmi sulla deduplicazione quando si eseguono carichi di lavoro con scritture di dimensioni inferiori a 4 KB.

FSx for ONTAP non supporta la deduplicazione tra volumi.

L'immagine seguente illustra i risparmi di storage che è possibile ottenere con la deduplicazione.

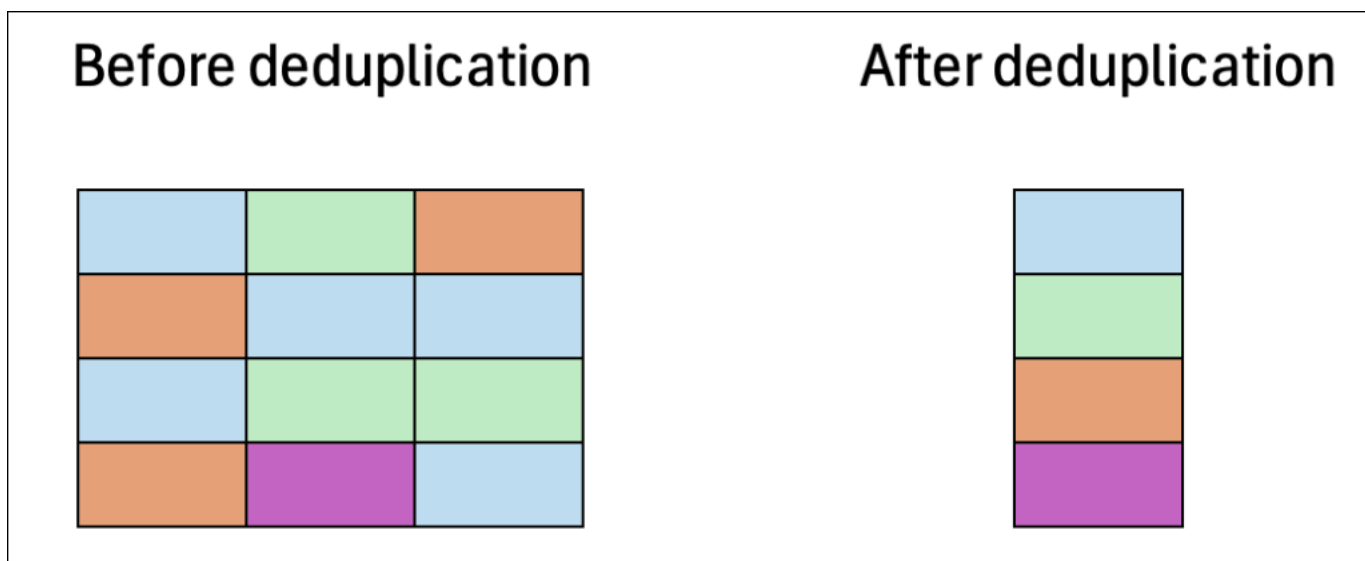


## Compattazione dei blocchi di dati

ONTAP consolida i blocchi di dati parzialmente riempiti che pesano meno di 4 KB ciascuno in un blocco da 4 KB utilizzato in modo più efficiente.


Per impostazione predefinita, i dati vengono compattati in linea per ottimizzare il layout dei dati durante la scrittura su disco per ridurre al minimo il sovraccarico di archiviazione, ridurre la frammentazione e migliorare le prestazioni di lettura.

L'immagine seguente illustra i risparmi di storage che è possibile ottenere con la compattazione.

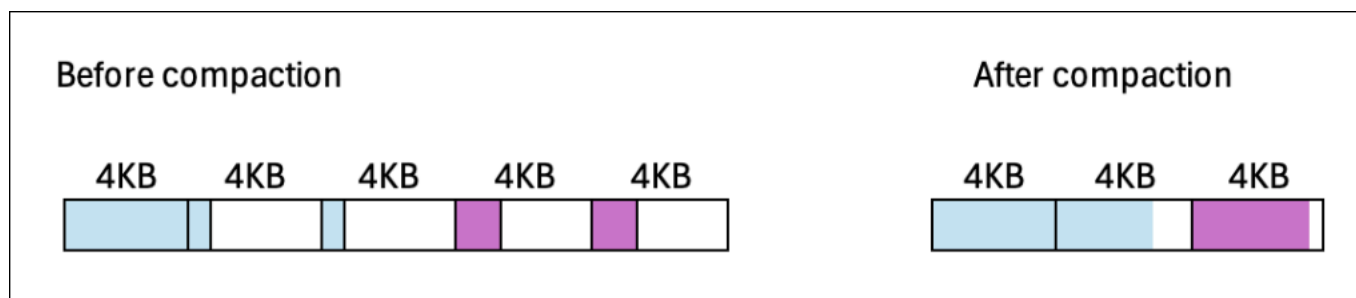

## Esempio: efficienze di storage

L'immagine seguente illustra come le efficienze di storage vengono applicate ai dati.

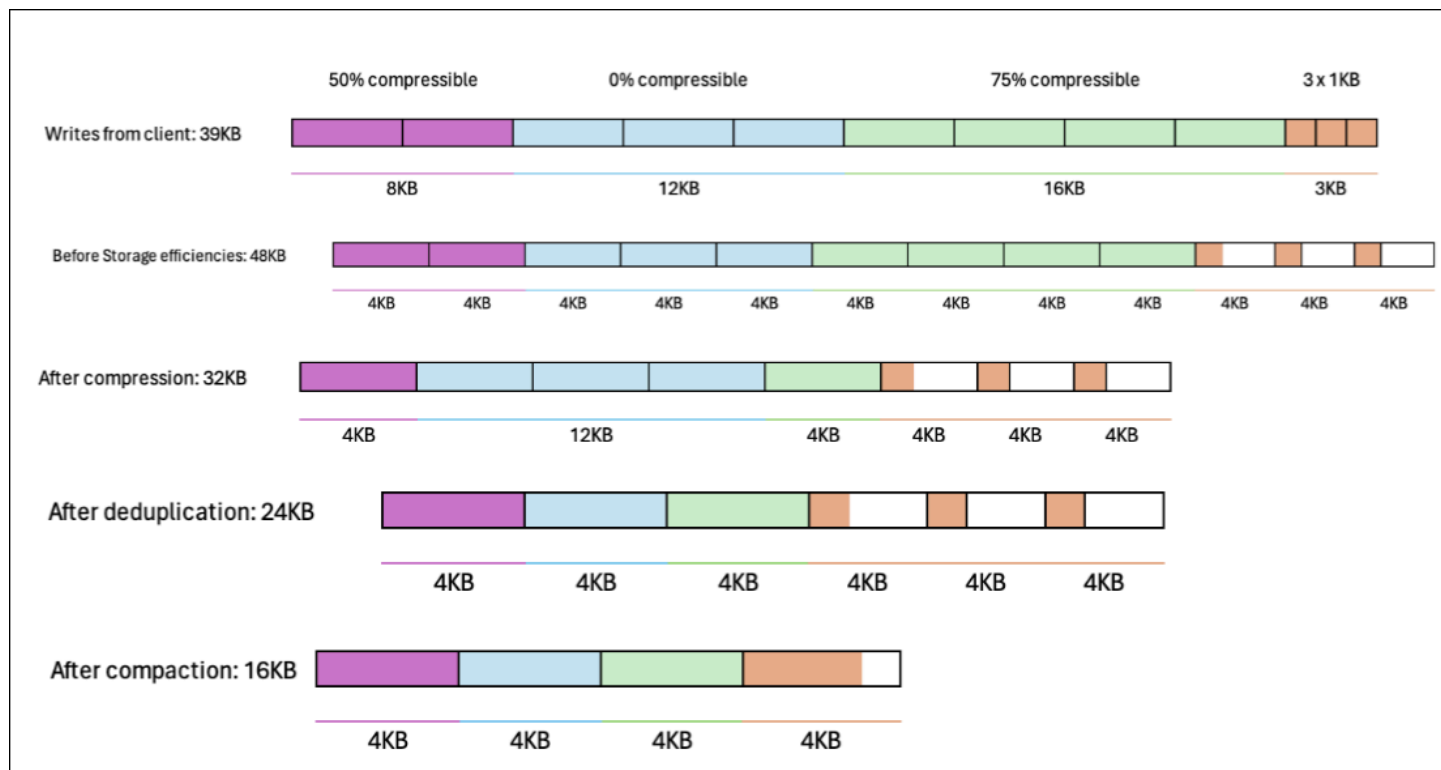

## Abilitazione del dimensionamento automatico

Dimensionamento automatico del volume in modo che il volume cresca automaticamente fino a una dimensione specificata quando raggiunge una soglia di spazio utilizzata. È possibile eseguire questa operazione per i tipi di FlexVol volume (il tipo di volume predefinito FSx per ONTAP) utilizzando il comando `volume autosize` ONTAP CLI.

Per abilitare il dimensionamento automatico dei volumi (ONTAP CLI)

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Utilizzate il `volume autosize` comando come illustrato, sostituendo i seguenti valori:
  - Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume che desideri ridimensionare.
  - Sostituisci *grow\_threshold* con un valore percentuale di spazio utilizzato (ad esempio 90) in base al quale il volume aumenterà automaticamente di dimensione (fino al *max\_size* valore).
  - Sostituisci *max\_size* con la dimensione massima che il volume può raggiungere. Usa il formato *integer*[KB|MB|GB|TB|PB], ad esempio 300TB. La dimensione massima è 300 TB. L'impostazione predefinita è il 120% della dimensione del volume.
  - Sostituisci *min\_size* con la dimensione minima a cui verrà ridotto il volume. Usa lo stesso formato di *max\_size*.
  - Sostituisci *shrink\_threshold* con la percentuale di spazio utilizzata alla quale il volume si ridurrà automaticamente di dimensioni.

```
::> volume autosize -vserver svm_name -volume vol_name -mode grow_shrink -  
grow-threshold-percent grow_threshold -maximum-size max_size -shrink-threshold-  
percent shrink_threshold -minimum-size min_size
```

3. Per mostrare l'impostazione corrente di autosize, esegui il comando seguente. Sostituisci *svm\_name* e *vol\_name* con le tue informazioni.

```
::> volume autosize -vserver svm_name -volume vol_name
```

## Attivazione della modalità di scrittura su cloud

Usa il comando `volume modify` ONTAP CLI per abilitare o disabilitare la modalità di scrittura cloud per un volume esistente. Per ulteriori informazioni, consulta il Centro di [volume modify](#) documentazione NetApp ONTAP.

I prerequisiti per impostare la modalità di scrittura su cloud sono:

- Il volume deve essere un volume esistente. È possibile abilitare la funzionalità solo su un volume esistente.
- Il volume deve essere un volume di lettura-scrittura (RW).
- Il volume deve avere la politica All tiering. Per ulteriori informazioni sulla modifica della politica di suddivisione in più livelli di un volume, consulta. [Aggiornamento di una politica di suddivisione in più livelli](#)

La modalità di scrittura su cloud è utile in casi come le migrazioni, ad esempio, in cui grandi quantità di dati vengono trasferite a un file system utilizzando il protocollo NFS.

Per impostare la modalità di scrittura su cloud di un volume (ONTAP CLI)

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Accedere alla modalità avanzata CLI di ONTAP utilizzando il seguente comando.

```
FSx::> set -privilege advanced
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when  
directed to do so by NetApp personnel.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Utilizzate il seguente comando per impostare la modalità di scrittura su cloud del volume, sostituendo i seguenti valori:
  - Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume per il quale stai impostando la modalità di scrittura su cloud.
  - Sostituisci *vol\_cw\_mode* con `true` per abilitare la modalità di scrittura su cloud sul volume o `false` per disabilitarla.

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -is-cloud-write-enabled vol_cw_mode
```

Il sistema risponde come segue in caso di richiesta andata a buon fine.

```
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

## Aggiornamento della capacità di archiviazione

È possibile gestire la capacità di storage dei volumi aumentando o diminuendo manualmente le dimensioni del volume utilizzando l'API AWS Management Console, AWS CLI e l'ONTAP CLI. È inoltre possibile abilitare il dimensionamento automatico del volume in modo che la dimensione del volume aumenti o si riduca automaticamente quando raggiunge determinate soglie di capacità di storage utilizzate. È possibile utilizzare la CLI ONTAP per gestire il dimensionamento automatico dei volumi.

Per modificare la capacità di archiviazione di un volume (console)

- Puoi aumentare o diminuire la capacità di storage di un volume utilizzando la FSx console Amazon e l'API. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dei volumi](#).

È inoltre possibile utilizzare la ONTAP CLI per modificare la capacità di archiviazione di un volume utilizzando il [volume modify](#) comando.

## Per modificare le dimensioni di un volume (ONTAP CLI)

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Utilizza il comando volume modify ONTAP CLI per modificare la capacità di archiviazione di un volume. Esegui il comando seguente, utilizzando i tuoi dati al posto dei seguenti valori:
  - Sostituisci *svm\_name* con il nome della macchina virtuale di archiviazione (SVM) su cui viene creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume che desideri ridimensionare.
  - Sostituiscilo *vol\_size* con la nuova dimensione del volume nel formato *integer*[KB|MB|GB|TB|PB], 100GB ad esempio per aumentare la dimensione del volume a 100 gigabyte.

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -size vol_size
```

## Aggiornamento di una politica di suddivisione in più livelli

Puoi modificare la politica di suddivisione in più livelli di un volume utilizzando l'API AWS Management Console, AWS CLI and e l'ONTAP CLI.

Per modificare la politica di suddivisione in più livelli dei dati di un volume (console)

Utilizzare la procedura seguente per modificare la politica di suddivisione dei dati su più livelli di un volume utilizzando. AWS Management Console

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli Volumes nel riquadro di navigazione a sinistra, quindi scegli il volume ONTAP per il quale desideri modificare la politica di data-tiering.
3. Scegli Aggiorna volume dal menu a discesa Azioni. Viene visualizzata la finestra Aggiorna volume.

4. Per la politica di suddivisione in più livelli del pool di capacità, scegli la nuova politica per il volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di suddivisione in livelli di volume](#).
5. Scegli Aggiorna per applicare la nuova politica al volume.

Per impostare la politica di tiering (CLI) di un volume

- Modifica la politica di suddivisione in più livelli di un volume utilizzando il comando CLI [update-volume](#) ([UpdateVolume](#) è l'azione equivalente dell'API Amazon FSx ). Il seguente esempio di comando CLI imposta la politica di tiering dei dati di un volume su. SNAPSHOT\_ONLY

```
aws fsx update-volume \
  --volume-id fsxvol-abcde0123456789f
  --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}
```

In caso di richiesta riuscita, il sistema risponde con la descrizione del volume.

```
{
  "Volume": {
    "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00",
    "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f",
    "Lifecycle": "CREATED",
    "Name": "vol1",
    "OntapConfiguration": {
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/vol1",
      "SecurityStyle": "UNIX",
      "SizeInMegabytes": 1048576,
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
      "TieringPolicy": {
        "CoolingPeriod": 2,
        "Name": "SNAPSHOT_ONLY"
      },
      "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5",
      "OntapVolumeType": "RW"
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcde0123456789f/fsvol-abc012def3456789a",
    "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a",
    "VolumeType": "ONTAP"
  }
}
```



```
}
}
```

Per modificare la politica di suddivisione in più livelli di un volume (ONTAP CLI)

È possibile utilizzare il comando `volume modify` ONTAP CLI per impostare la politica di tiering di un volume. Per ulteriori informazioni, consulta il Centro di [volume modify](#) documentazione NetApp ONTAP.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Accedere alla modalità avanzata CLI di ONTAP utilizzando il seguente comando.

```
FSx::> set adv
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
        directed to do so by NetApp personnel.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Utilizzate il comando seguente per modificare la politica di suddivisione in più livelli dei dati del volume, sostituendo i seguenti valori:
  - Sostituire *svm\_name* con il nome della SVM su cui viene creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume per il quale stai impostando la politica di suddivisione dei dati su più livelli.
  - Sostituire *tiering\_policy* con la politica desiderata. I valori validi sono `snapshot-only`, `auto`, `all` o `none`. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di suddivisione in livelli di volume](#).

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-
policy tiering_policy
```

## Aggiornamento dei giorni minimi di raffreddamento

I giorni minimi di raffreddamento per un volume impostano la soglia utilizzata per determinare quali dati sono caldi e quali sono freddi. Puoi impostare i giorni di raffreddamento minimi di un volume utilizzando un'API AWS CLI e l'ONTAP CLI.

Per impostare i giorni di raffreddamento minimi di un volume (CLI)

- Modifica la configurazione di un volume utilizzando il comando [update-volume CLI](#) (è l'azione equivalente [UpdateVolume](#) dell'API Amazon FSx ). Il seguente esempio di comando CLI imposta un volume CoolingPeriod su 104 giorni.

```
aws fsx update-volume \  
  --volume-id fsxvol-abcde0123456789f \  
  --ontap-configuration TieringPolicy={Name=SNAPSHOT_ONLY}  
aws fsx update-volume --volume-id fsvol-006530558c14224ac --ontap-configuration  
  TieringPolicy={CoolingPeriod=104}
```

Il sistema risponde con la descrizione del volume per una richiesta riuscita.

```
{  
  "Volume": {  
    "CreationTime": "2021-10-05T14:27:44.332000-04:00",  
    "FileSystemId": "fs-abcde0123456789f",  
    "Lifecycle": "CREATED",  
    "Name": "vol1",  
    "OntapConfiguration": {  
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",  
      "JunctionPath": "/vol1",  
      "SecurityStyle": "UNIX",  
      "SizeInMegabytes": 1048576,  
      "StorageEfficiencyEnabled": true,  
      "StorageVirtualMachineId": "svm-abc0123de456789f",  
      "StorageVirtualMachineRoot": false,  
      "TieringPolicy": {  
        "CoolingPeriod": 104,  
        "Name": "SNAPSHOT_ONLY"  
      },  
      "UUID": "aaaa1111-bb22-cc33-dd44-abcde01234f5",  
      "OntapVolumeType": "RW"  
    },  
  },  
}
```

```
"ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-
abcde0123456789f/fsvol-abc012def3456789a",
  "VolumeId": "fsvol-abc012def3456789a",
  "VolumeType": "ONTAP"
}
```

Per impostare i giorni di raffreddamento minimi di un volume (ONTAP CLI)

Utilizza il comando `volume modify` ONTAP CLI per impostare il numero minimo di giorni di raffreddamento per un volume esistente. Per ulteriori informazioni, consulta il Centro di [volume modify](#) documentazione NetApp ONTAP.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Accedere alla modalità avanzata CLI di ONTAP utilizzando il seguente comando.

```
FSx::> set adv
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
        directed to do so by NetApp personnel.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Utilizzate il comando seguente per modificare i giorni minimi di raffreddamento del volume, sostituendo i seguenti valori:
  - Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume per il quale stai impostando i giorni di raffreddamento.
  - Sostituire *cooling\_days* con il valore desiderato, un numero intero compreso tra 2 e 183.

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -tiering-minimum-cooling-days cooling_days
```

Il sistema risponde come segue in caso di richiesta andata a buon fine.

```
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

## Aggiornamento della policy di recupero nel cloud di un volume

Utilizza il comando `volume modify` ONTAP CLI per impostare la policy di recupero dal cloud per un volume esistente. Per ulteriori informazioni, consulta l'ONTAP [volume modify](#) Documentation Center NetApp .

Per impostare la policy di recupero nel cloud di un volume (ONTAP CLI)

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Accedere alla modalità avanzata CLI di ONTAP utilizzando il seguente comando.

```
FSx::> set adv
```

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when  
directed to do so by NetApp personnel.
```

```
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Utilizza il comando seguente per impostare la politica di recupero nel cloud del volume, sostituendo i seguenti valori:
  - Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume per il quale stai impostando la politica di recupero dal cloud.

- Sostituisci *retrieval\_policy* con il valore desiderato `default`, `on-readnever`, o `promote`

```
FSx::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -cloud-retrieval-policy retrieval_policy
```

Il sistema risponde come segue in caso di richiesta andata a buon fine.

```
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.
```

## Aggiornamento del numero massimo di file su un volume

FSx i volumi for ONTAP possono esaurire la capacità dei file quando il numero di inode, o puntatori di file, disponibili è esaurito.

Per aumentare il numero massimo di file su un volume (ONTAPCLI)

Si utilizza il comando `volume modify` ONTAP CLI per aumentare il numero massimo di file su un volume. Per ulteriori informazioni, vedere [volume modify](#) nel NetApp ONTAP Documentation Center.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Completa una delle operazioni riportate di seguito, a seconda del caso d'uso. Sostituisci *svm\_name* e *vol\_name* con i tuoi valori.
  - Per configurare un volume in modo che abbia sempre il numero massimo di file (inode) disponibili, effettuate le seguenti operazioni:
    1. Accedere alla modalità avanzata nella CLI di ONTAP utilizzando il comando seguente.

```
::> set adv
```

2. Dopo aver eseguito questo comando, vedrai questo output. Entra y per continuare.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only
when
directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Immettete il seguente comando per utilizzare sempre il numero massimo di file sul volume:

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files-set-maximum true
```

- Per specificare manualmente il numero totale di file consentiti sul volume *max\_number\_files* = (current\_size\_of\_volume) × (1 file ÷ 4 KiB), con un valore massimo possibile di 2 miliardi, utilizzate il seguente comando:

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -files max_number_files
```

## Monitoraggio della capacità di archiviazione del volume

Puoi visualizzare lo spazio di archiviazione disponibile di un volume e la sua distribuzione di storage in AWS Management Console e nella AWS CLI CLI di NetApp ONTAP.


Per monitorare la capacità di archiviazione di un volume (console)


Il grafico di archiviazione disponibile mostra la quantità di capacità di archiviazione gratuita su un volume nel tempo. Il grafico di distribuzione dello storage mostra come la capacità di archiviazione di un volume è attualmente distribuita in 4 categorie:

- Dati utente
- Dati delle istantanee
- Capacità di volume disponibile
- Altri dati

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

2. Scegli Volumi nella colonna di navigazione a sinistra, quindi scegli il volume ONTAP per il quale desideri visualizzare le informazioni sulla capacità di storage. Viene visualizzata la pagina dei dettagli del volume.
3. Nel secondo pannello, scegli la scheda Monitoraggio. Vengono visualizzati i grafici di archiviazione disponibile e di distribuzione dello spazio di archiviazione, insieme a molti altri grafici.

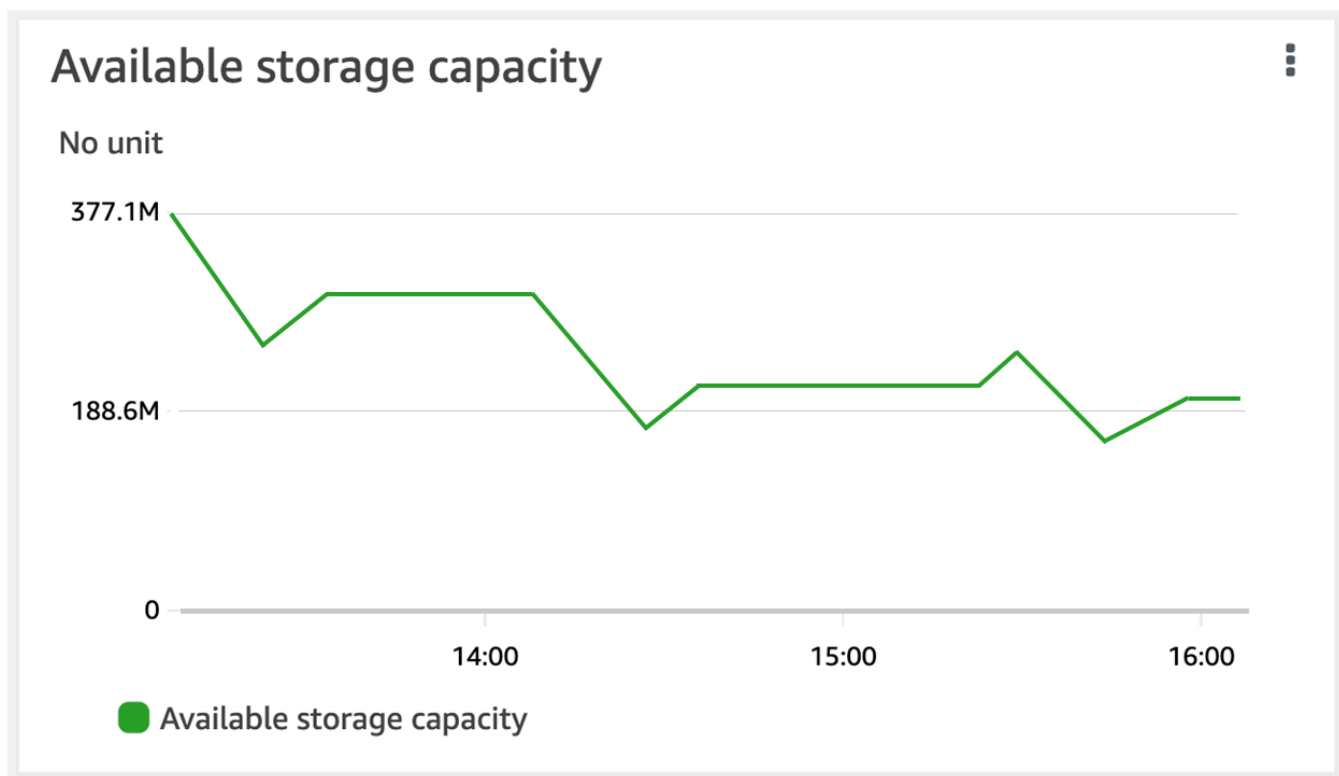

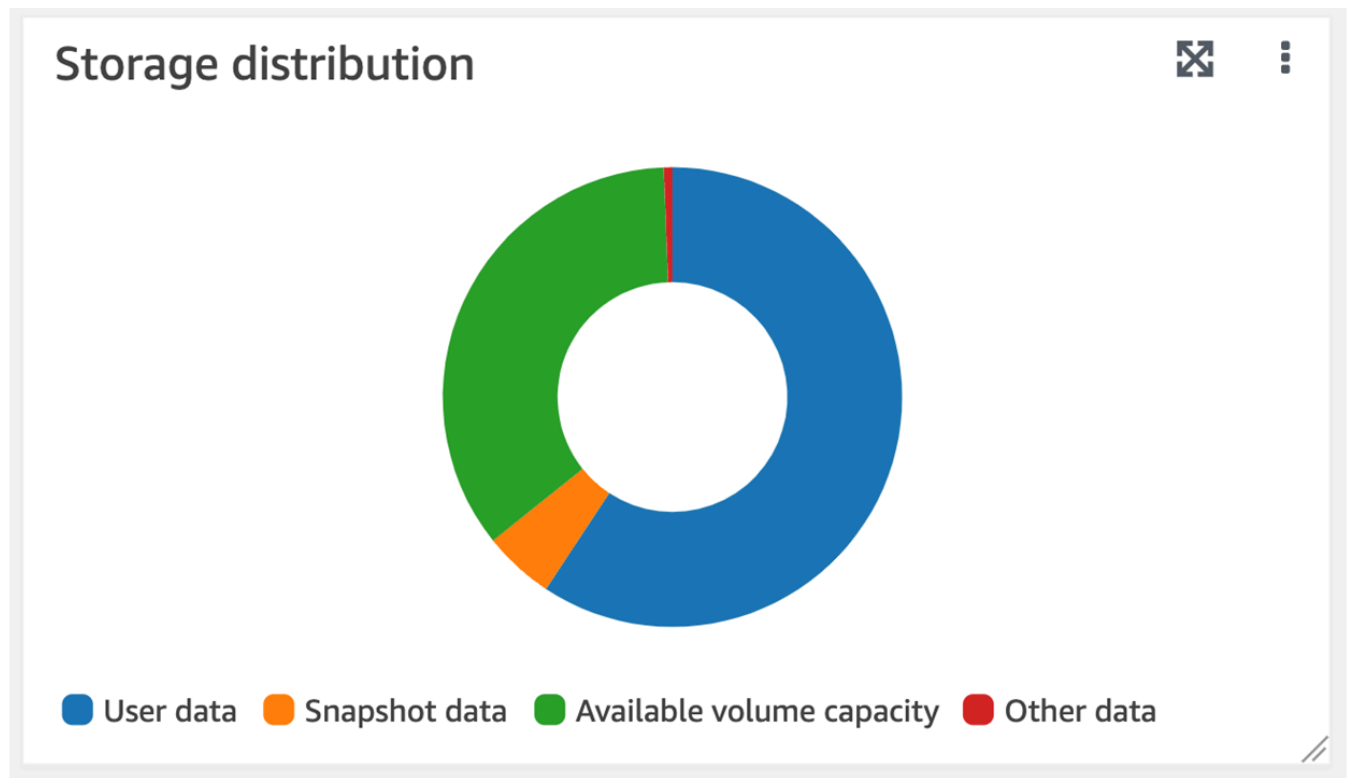

Per monitorare la capacità di archiviazione di un volume (ONTAPCLI)

Puoi monitorare come viene consumata la capacità di archiviazione del volume utilizzando il comando `volume show-space` ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [volume show-space](#) il NetApp ONTAP Documentation Center.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Visualizza l'utilizzo della capacità di archiviazione di un volume eseguendo il comando seguente, che sostituisce i seguenti valori:
  - Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
  - Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume per il quale stai impostando la politica di suddivisione dei dati su più livelli.



```
::> volume show-space -vserver svm_name -volume vol_name
```

Se il comando ha esito positivo, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
Vserver : svm_name
Volume  : vol_name
Feature                                Used      Used%
-----
User Data                             140KB      0%
Filesystem Metadata                   164.4MB    1%
Inodes                               10.28MB    0%
Snapshot Reserve                      563.2MB    5%
Deduplication                        12KB       0%
Snapshot Spill                        9.31GB     85%
Performance Metadata                 668KB      0%

Total Used                            10.03GB    91%
Total Physical Used                   10.03GB    91%
```

L'output di questo comando mostra la quantità di spazio fisico occupata da diversi tipi di dati su questo volume. Mostra anche la percentuale della capacità totale del volume consumata da ogni tipo di dati. In questo esempio, Snapshot Spill Snapshot Reserve consumano complessivamente il 90 per cento della capacità del volume.

Snapshot Reservemostra la quantità di spazio su disco riservata alla memorizzazione delle copie istantanee. Se lo spazio di archiviazione delle copie istantanee supera lo spazio di riserva, viene riversato nel file system e tale quantità è mostrata sotto. Snapshot Spill


Per aumentare la quantità di spazio disponibile, è possibile [aumentare la dimensione](#) del volume oppure [eliminare le istantanee](#) che non si utilizzano, come illustrato nelle procedure seguenti.

Per i tipi di FlexVol volume (il tipo di volume predefinito FSx per i volumi ONTAP), puoi anche abilitare il dimensionamento automatico dei [volumi](#). Quando abiliti il dimensionamento automatico, la dimensione del volume aumenta automaticamente quando raggiunge determinate soglie. È inoltre possibile disabilitare le istantanee automatiche. Entrambe queste funzionalità sono illustrate nelle sezioni seguenti.

## Monitoraggio della capacità dei file di un volume

È possibile utilizzare uno dei seguenti metodi per visualizzare il numero massimo di file consentiti e il numero di file già utilizzati su un volume.

- Le metriche CloudWatch del volume `FilesCapacity` e `FilesUsed`.
- Nella FSx console Amazon, vai alla tabella dei file disponibili (inode) nella scheda Monitoraggio del volume. L'immagine seguente mostra i file disponibili (inode) su un volume che diminuisce nel tempo.

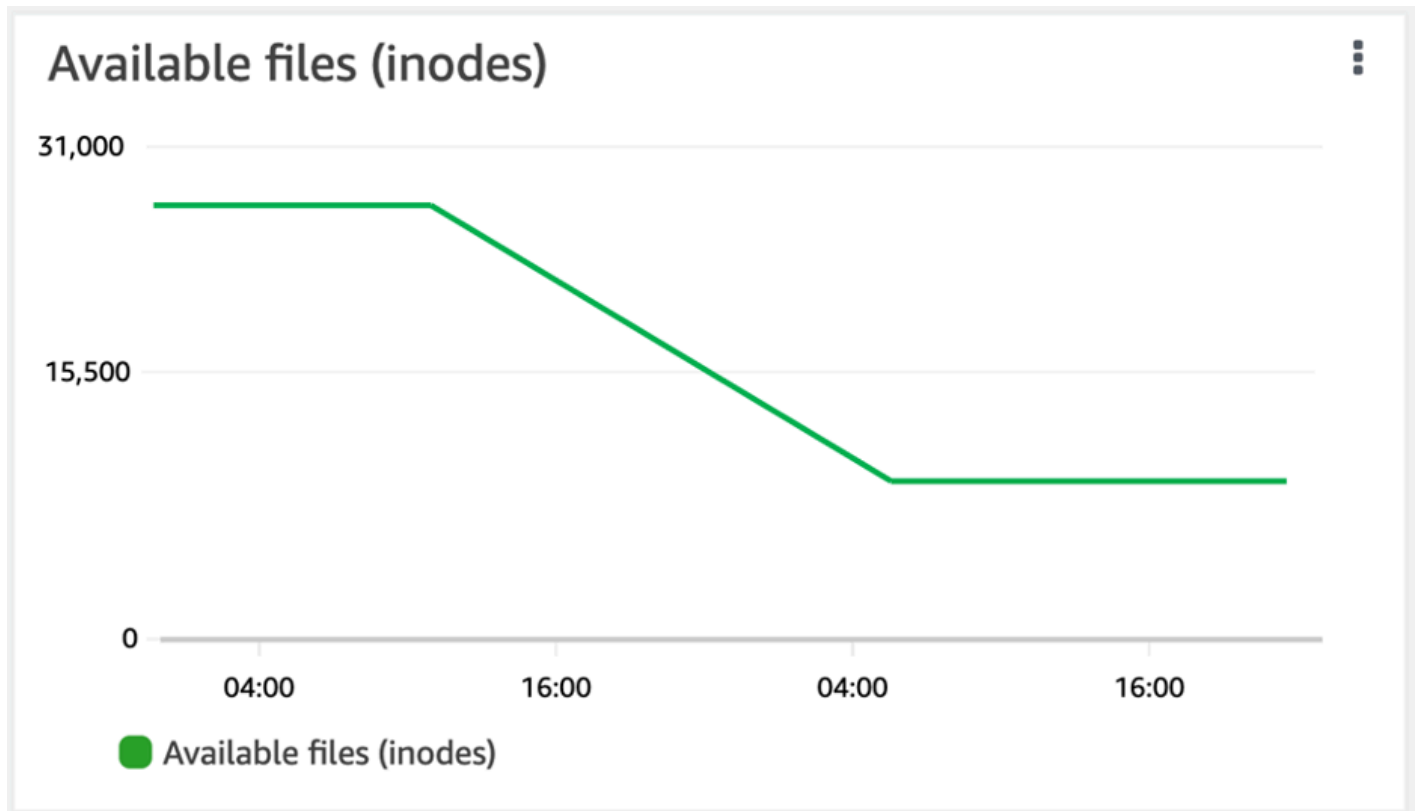

## Gestione dei file system ONTAP FSx


Un file system è la FSx risorsa Amazon principale, analoga a un cluster ONTAP locale. È necessario specificare la capacità di archiviazione e la capacità di throughput dell'unità a stato solido (SSD) per il file system e scegliere un cloud privato virtuale (VPC) in cui creare il file system. Ogni file system dispone di un endpoint di gestione che puoi utilizzare per gestire risorse e dati con la CLI ONTAP o l'API REST.

## Risorse del file system

Un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP è composto dalle seguenti risorse primarie:

- L'hardware fisico del file system stesso, che include i file server e i supporti di archiviazione.
- Una o più coppie di file server ad alta disponibilità (HA), che ospitano le macchine virtuali di storage (SVMs). I file system di prima generazione e i file system Multi-AZ di seconda generazione hanno una coppia HA, mentre i file system Single-AZ di seconda generazione hanno fino a 12 coppie HA. Ogni coppia HA ha un pool di storage chiamato aggregato. La raccolta di aggregati tra tutte le coppie HA costituisce il livello di archiviazione SSD.
- Uno o più SVMs che ospitano i volumi del file system e dispongono di credenziali e gestione degli accessi proprie.
- Uno o più volumi che organizzano virtualmente i dati e vengono montati dai clienti.

L'immagine seguente illustra l'architettura di un file system FSx for ONTAP di prima generazione con una coppia HA e la relazione tra le relative risorse primarie. Il file system FSx for ONTAP sulla sinistra è il file system più semplice, con un SVM e un volume. Il file system sulla destra è composto da più file SVMs, alcuni dei quali SVMs hanno più volumi. SVMs Ciascuno dei file system ha più endpoint di gestione e dispone SVMs anche di endpoint di accesso ai dati.

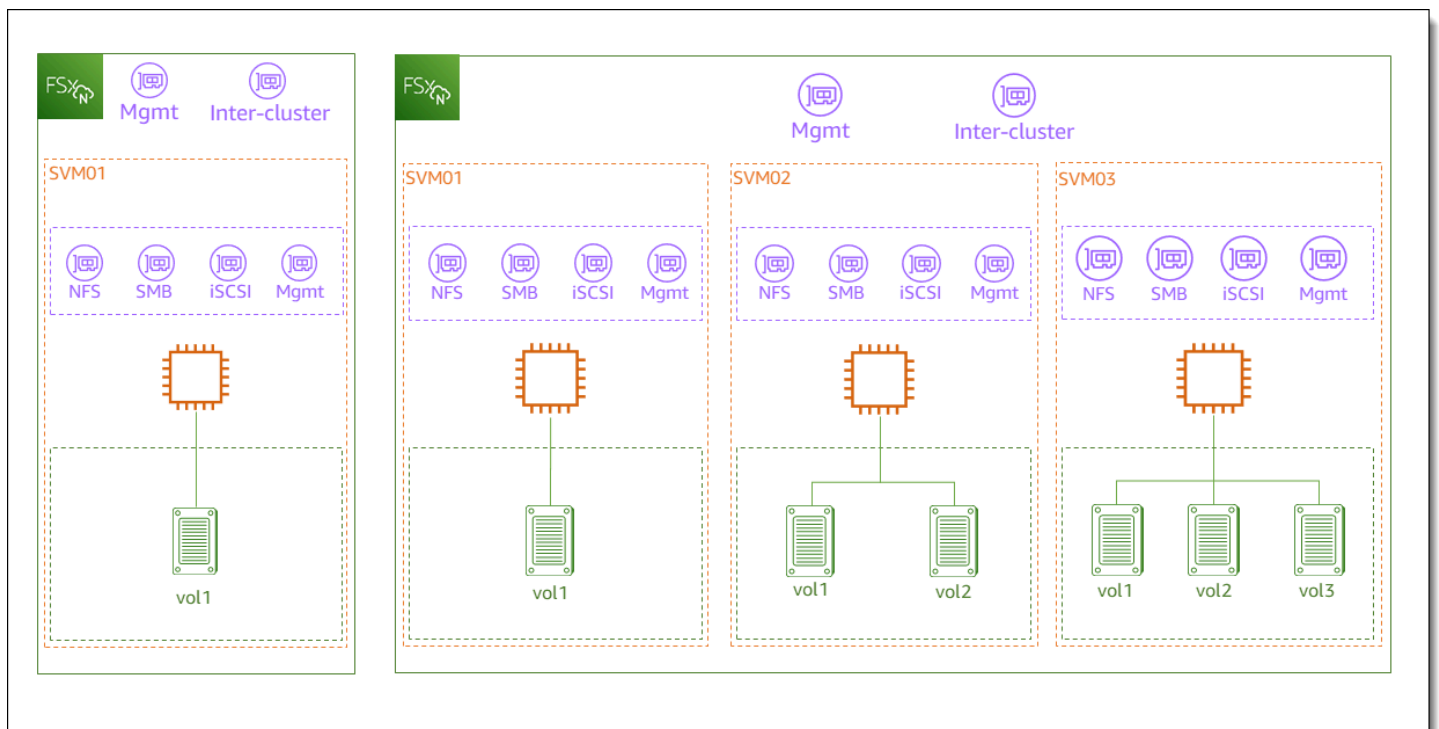

Quando si crea un file system FSx for ONTAP, si definiscono le seguenti proprietà:

- **Tipo di distribuzione:** il tipo di implementazione del file system (Multi-AZ o Single-AZ). I file system Single-AZ replicano i dati e offrono il failover automatico all'interno di un'unica zona di disponibilità. I file system Single-AZ di prima generazione supportano una coppia HA. I file system Single-AZ di seconda generazione supportano fino a 12 coppie HA. I file system Multi-AZ offrono una maggiore resilienza replicando anche i dati e supportando il failover su più zone di disponibilità all'interno della stessa. Regione AWS I file system Multi-AZ di prima e seconda generazione supportano entrambi una coppia HA.

#### Note

Non è possibile modificare il tipo di distribuzione del file system dopo la creazione. Se desideri modificare il tipo di distribuzione (ad esempio, passare da Single-AZ 1 a Single-AZ 2), puoi eseguire il backup dei dati e ripristinarli su un nuovo file system. Puoi anche migrare i tuoi dati con NetApp SnapMirror AWS DataSync, con o con uno strumento di copia dei dati di terze parti. Per ulteriori informazioni, consultare [Migrazione a for ONTAP utilizzando FSx NetApp SnapMirror](#) e [Migrazione a FSx for ONTAP utilizzando AWS DataSync](#).

- **Capacità di archiviazione:** si tratta della quantità di storage SSD, fino a 192 terabyte (TiB) per i file system di prima generazione, 512 TiB per i file system Multi-AZ di seconda generazione e 1 pebibyte (PiB) per i file system Single-AZ di seconda generazione.
- **IOPS SSD:** per impostazione predefinita, ogni gigabyte di storage SSD include tre IOPS SSD (fino al massimo supportato dalla configurazione del file system). Se necessario, è possibile fornire ulteriori IOPS SSD.
- **Capacità di trasmissione:** la velocità sostenuta alla quale il file server può servire i dati.
- **Rete:** il VPC e le sottoreti per gli endpoint di gestione e accesso ai dati creati dal file system. Per un file system Multi-AZ, è inoltre possibile definire un intervallo di indirizzi IP e tabelle di routing.
- **Crittografia:** la chiave AWS Key Management Service (AWS KMS) utilizzata per crittografare i dati del file system inattivi.
- **Accesso amministrativo:** è possibile specificare la password per l'fsxadminutente. Puoi utilizzare questo utente per amministrare il file system utilizzando la NetApp CLI ONTAP e l'API REST.

Puoi gestire FSx i file system ONTAP utilizzando la NetApp CLI di ONTAP o l'API REST. Puoi anche configurare SnapMirror o stabilire SnapVault relazioni tra un FSx file system Amazon e un'altra distribuzione ONTAP (incluso un altro FSx file system Amazon). FSx Ciascun file system for ONTAP dispone dei seguenti endpoint del file system che forniscono l'accesso alle applicazioni: NetApp

- **Gestione:** utilizza questo endpoint per accedere alla NetApp CLI ONTAP tramite Secure Shell (SSH) o per utilizzare l'API REST NetApp ONTAP con il file system.
- **Intercluster:** utilizza questo endpoint per configurare la replica o la memorizzazione nella cache utilizzando. NetApp SnapMirror NetApp FlexCache

Per ulteriori informazioni, consultare [Gestione delle FSx risorse ONTAP tramite NetApp applications](#) e [Replicare i dati utilizzando NetApp SnapMirror](#).

## Creazione di file system

Questa sezione descrive come creare un file system FSx for ONTAP utilizzando la FSx console Amazon o l' FSx API Amazon. AWS CLI Puoi creare un file system in un cloud privato virtuale (VPC) di tua proprietà o in un VPC che un altro Account AWS ha condiviso con te. Quando si crea un file system Multi-AZ in un VPC a cui partecipi, è necessario prendere in considerazione alcune considerazioni. Queste considerazioni sono illustrate in questo argomento.

Per impostazione predefinita, quando crei un nuovo file system dalla FSx console Amazon, Amazon crea FSx automaticamente un file system con una singola macchina virtuale di archiviazione (SVM) e un volume, che consente un accesso rapido ai dati delle istanze Linux tramite il protocollo Network File System (NFS). Quando si crea il file system, è possibile aggiungere facoltativamente l'SVM a un Active Directory per consentire l'accesso dai client Windows e macOS tramite il protocollo Server Message Block (SMB). Dopo aver creato il file system, è possibile creare volumi aggiuntivi SVMs in base alle esigenze.

Per creare un file system (console)

Questa procedura utilizza l'opzione di creazione standard per creare un file system FSx for ONTAP con una configurazione personalizzata in base alle proprie esigenze. Per informazioni sull'utilizzo dell'opzione di creazione rapida per creare rapidamente un file system con un set predefinito di parametri di configurazione, vedere [Crea un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nella dashboard, scegli Crea file system.
3. Nella pagina Seleziona il tipo di file system, per Opzioni del file system, scegli Amazon FSx for NetApp ONTAP, quindi scegli Avanti.
4. Nella sezione Metodo di creazione, scegli Creazione standard.
5. Nella sezione Dettagli del file system, fornisci le seguenti informazioni:

- Per Nome del file system, facoltativo, immettete un nome per il file system. È più facile trovare e gestire i file system quando li si assegna un nome. È possibile utilizzare un massimo di 256 lettere Unicode, spazi bianchi e numeri, oltre ai seguenti caratteri speciali: + - =. \_:/
- Per il tipo di implementazione scegli Multi-AZ 2, Single-AZ 2, Multi-AZ 1 o Single-AZ 1.
  - I file system Multi-AZ replicano i dati e supportano il failover su più zone di disponibilità contemporaneamente. Regione AWS Multi-AZ 1 è un file system ONTAP di prima generazione FSx . Multi-AZ 2 è un file system di seconda generazione. Entrambi supportano una coppia ad alta disponibilità (HA).
  - I file system Single-AZ replicano i dati e offrono il failover automatico all'interno di un'unica zona di disponibilità. Single-AZ 1 è un file system di prima generazione FSx per ONTAP che supporta una coppia HA. Single-AZ 2 è un file system di seconda generazione che supporta fino a 12 coppie HA. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

Per ulteriori informazioni sui tipi di distribuzione, vedere. [Disponibilità, durabilità e opzioni di implementazione](#)

#### Note

Non è possibile modificare il tipo di distribuzione del file system dopo la creazione. Se desideri modificare il tipo di distribuzione (ad esempio, passare da Single-AZ 1 a Single-AZ 2), puoi eseguire il backup dei dati e ripristinarli su un nuovo file system. Puoi anche migrare i tuoi dati con NetApp SnapMirror AWS DataSync, con o con uno strumento di copia dei dati di terze parti. Per ulteriori informazioni, consultare [Migrazione a for ONTAP utilizzando FSx NetApp SnapMirror](#) e [Migrazione a FSx for ONTAP utilizzando AWS DataSync](#).

- Per la capacità di archiviazione SSD, inserisci la capacità di archiviazione del tuo file system, in gibibyte (GiB). Immettere un numero intero compreso tra 1.024 e 1.048.576 GiB (fino a 1 pebibyte [PiB]).

È possibile aumentare la capacità di archiviazione in base alle esigenze in qualsiasi momento dopo la creazione del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della capacità di archiviazione](#).

- Per Provisioned SSD IOPS, sono disponibili due opzioni per assegnare il numero di IOPS per il file system:

- Scegli Automatico (impostazione predefinita) se desideri che Amazon effettui automaticamente FSx il provisioning di 3 IOPS per GiB di storage SSD.
- Scegli User-provisioned se desideri specificare il numero di IOPS. È possibile effettuare il provisioning di un massimo di 200.000 IOPS SSD per file system.

#### Note

È possibile aumentare gli IOPS SSD assegnati dopo aver creato il file system. Tieni presente che il livello massimo di IOPS SSD che il file system può raggiungere dipende anche dalla capacità di throughput del file system, anche in caso di provisioning di IOPS SSD aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, consultare [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#) e [Gestione della capacità di archiviazione](#).

- Per quanto riguarda la capacità di throughput, sono disponibili due opzioni per determinare la capacità di throughput in megabyte al secondo (): MBps
- Scegli Capacità di throughput consigliata se desideri che Amazon FSx scelga automaticamente la capacità di throughput in base alla quantità di capacità di storage che hai scelto.
- Scegli Specificare la capacità di throughput se desideri specificare la quantità di capacità di throughput. Se scegli questa opzione, viene visualizzato un menu a discesa relativo alla capacità di throughput, compilato in base al tipo di distribuzione scelto. Puoi anche scegliere il numero di coppie HA (fino a 12). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

La capacità di throughput è la velocità sostenuta alla quale il file server che ospita il file system può fornire i dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx per le prestazioni di NetApp ONTAP](#).

#### 6. Nella sezione Rete, fornite le seguenti informazioni:

- Per Virtual Private Cloud (VPC), scegli il VPC che desideri associare al tuo file system.
- Per i gruppi di sicurezza VPC, puoi scegliere un gruppo di sicurezza da associare all'interfaccia di rete del tuo file system. Se non ne specifichi uno, Amazon FSx assocerà il gruppo di sicurezza predefinito del VPC al tuo file system.
- Specificate una sottorete per il vostro file server. Se state creando un file system Multi-AZ, scegliete anche una sottorete Standby per il file server di standby.

- (Solo Multi-AZ) Per le tabelle di routing VPC, specifica le tabelle di routing VPC per creare gli endpoint del file system. Seleziona tutte le tabelle di routing VPC associate alle sottoreti in cui si trovano i tuoi client. Per impostazione predefinita, Amazon FSx seleziona la tabella di routing predefinita del tuo VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'esterno del VPC di implementazione](#).

#### Note

Amazon FSx gestisce queste tabelle di routing per i file system Multi-AZ utilizzando l'autenticazione basata su tag. Queste tabelle di routing sono contrassegnate con. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Quando si crea FSx per i file system ONTAP Multi-AZ, si AWS CloudFormation consiglia di aggiungere il Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx tag manualmente.

- (Solo Multi-AZ) L'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint specifica l'intervallo di indirizzi IP in cui vengono creati gli endpoint per accedere al file system.

Sono disponibili tre opzioni per l'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint:

- Intervallo di indirizzi IP non allocato dal tuo VPC: FSx Amazon sceglie gli ultimi 64 indirizzi IP dall'intervallo CIDR primario del VPC da utilizzare come intervallo di indirizzi IP dell'endpoint per il file system. Questo intervallo è condiviso tra più file system se scegli questa opzione più volte.

#### Note

Questa opzione è disattivata se uno degli ultimi 64 indirizzi IP nell'intervallo CIDR primario di un VPC è utilizzato da una sottorete. In questo caso, puoi comunque scegliere un intervallo di indirizzi in-VPC (ovvero un intervallo che non si trova alla fine dell'intervallo CIDR primario o un intervallo che si trova in un CIDR secondario del tuo VPC) scegliendo l'opzione Inserisci un intervallo di indirizzi IP.

- Per Subnet preferita, specifica una sottorete per il tuo file server. Se state creando un file system Multi-AZ, scegliete anche una sottorete Standby per il file server di standby.
- (Solo Multi-AZ) Per le tabelle di routing VPC, specifica le tabelle di routing VPC per creare gli endpoint del file system. Seleziona tutte le tabelle di routing VPC associate alle sottoreti in cui si trovano i tuoi client. Per impostazione predefinita, Amazon FSx seleziona la tabella di routing predefinita del tuo VPC.



- (Solo Multi-AZ) L'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint specifica l'intervallo di indirizzi IP in cui vengono creati gli endpoint per accedere al file system.

Sono disponibili tre opzioni per l'intervallo di indirizzi IP dell'endpoint:

- Intervallo di indirizzi IP non allocato dal tuo VPC: FSx Amazon sceglie gli ultimi 64 indirizzi IP dall'intervallo CIDR primario del VPC da utilizzare come intervallo di indirizzi IP dell'endpoint per il file system. Questo intervallo è condiviso tra più file system se scegli questa opzione più volte.

 Note

Questa opzione è disattivata se uno degli ultimi 64 indirizzi IP nell'intervallo CIDR primario di un VPC è utilizzato da una sottorete. In questo caso, puoi comunque scegliere un intervallo di indirizzi in-VPC (ovvero un intervallo che non si trova alla fine dell'intervallo CIDR primario o un intervallo che si trova in un CIDR secondario del tuo VPC) scegliendo l'opzione Inserisci un intervallo di indirizzi IP.

- Intervallo di indirizzi IP fluttuante all'esterno del tuo VPC: FSx Amazon sceglie un intervallo di indirizzi 198.19.x.0/24 che non è già utilizzato da nessun altro file system con lo stesso VPC e le stesse tabelle di routing.
- Inserisci un intervallo di indirizzi IP: puoi fornire un intervallo CIDR a tua scelta. L'intervallo di indirizzi IP che scegli può essere interno o esterno all'intervallo di indirizzi IP del VPC, purché non si sovrapponga a nessuna sottorete.

 Note

Non scegliete alcun intervallo che rientri nei seguenti intervalli CIDR, poiché sono incompatibili con for ONTAP: FSx

- 0.0.0.0/8
- 127,0,0/8
- 19819,0,0/20
- 224,0,0/4
- 240,0,0/4
- 255,255,255,255/32

7. Nella sezione Crittografia, per Chiave di crittografia, scegli la chiave di crittografia AWS Key Management Service (AWS KMS) che protegge i dati del file system a riposo.
8. Per Password amministrativa del file system, inserisci una password sicura per l'fsxadminutente. Conferma la password.

È possibile utilizzare l'fsxadminutente per amministrare il file system utilizzando la CLI ONTAP e l'API REST. Per ulteriori informazioni sull'fsxadminutente, consulta. [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#)

9. Nella sezione Configurazione predefinita della macchina virtuale di archiviazione, fornisci le seguenti informazioni:
  - Nel campo Nome della macchina virtuale di archiviazione, fornire un nome per la macchina virtuale di archiviazione. È possibile utilizzare un massimo di 47 caratteri alfanumerici, più il carattere speciale di sottolineatura (\_).
  - Per la password amministrativa SVM, puoi facoltativamente scegliere Specificare una password e fornire una password per l'utente dell'SVM. vsadmin È possibile utilizzare l'vsadminutente per amministrare l'SVM utilizzando la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni sull'utente, consulta. vsadmin [Gestione SVMs con ONTAP CLI](#)

Se scegli Non specificare una password (impostazione predefinita), puoi comunque utilizzare l'fsxadminutente del file system per gestire il file system utilizzando la CLI ONTAP o l'API REST, ma non puoi usare l'utente vsadmin del tuo SVM per fare lo stesso.

- Per lo stile di sicurezza Volume, scegli tra Unix (Linux) e NTFS per il volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Stile di sicurezza del volume](#).
- Nella sezione Active Directory, puoi aggiungere un Active Directory alla SVM. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Microsoft Active Directory in FSx ONTAP](#).

Se non vuoi aggiungere la tua SVM a un Active Directory, scegli Non partecipare a un Active Directory.

Se desideri aggiungere la tua SVM a un dominio Active Directory autogestito, scegli Iscriviti a un Active Directory e fornisci i seguenti dettagli per il tuo Active Directory:

- Il nome NetBIOS dell'oggetto computer Active Directory da creare per la SVM. Il nome NetBIOS non può superare i 15 caratteri.
- Il nome di dominio completo di Active Directory. Il nome di dominio non può superare i 255 caratteri.

- Indirizzi IP dei server DNS: gli IPv4 indirizzi dei server DNS (Domain Name System) del tuo dominio.
- Nome utente dell'account di servizio: il nome utente dell'account di servizio nell'Active Directory esistente. Non includere un prefisso o un suffisso di dominio.
- Password dell'account di servizio: la password per l'account di servizio.
- Conferma password: la password per l'account di servizio.
- (Facoltativo) Unità organizzativa (OU): il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui si desidera aggiungere il file system.
- Gruppo di amministratori di file system delegati: nome del gruppo in Active Directory che può amministrare il file system.

Se si utilizza AWS Managed Microsoft AD, è necessario specificare un gruppo come Amministratori delegati, FSx Amministratori AWS delegati o un gruppo personalizzato con AWS autorizzazioni delegate all'unità organizzativa.

Se ti unisci a un AD autogestito, usa il nome del gruppo nel tuo AD. Il gruppo predefinito è `Domain Admins`.

10. Nella sezione Configurazione del volume predefinito, fornite le seguenti informazioni per il volume predefinito creato con il file system:

- Nel campo Nome del volume, fornisci un nome per il volume. È possibile utilizzare fino a 203 caratteri alfanumerici o di sottolineatura (`_`).
- (File system con una sola coppia HA) Per lo stile Volume, scegliete uno dei due FlexVol o FlexGroup. FlexVol i volumi sono volumi generici che possono avere dimensioni fino a 300 tebibyte (TiB). FlexGroup i volumi sono destinati a carichi di lavoro ad alte prestazioni e possono avere dimensioni fino a 20 PiB.
- Per Dimensione del volume, immettere un numero intero compreso tra 20 e 314.572.800 mebibyte (MiB) per FlexVol volumi o 800 gibibyte (GiB) — 2.400 TiB per coppia HA per FlexGroup volumi. Ad esempio, un file system con 12 coppie HA avrebbe una dimensione di volume minima di 9.600 GiB e una dimensione massima di 20.480 TiB.
- Per Tipo di volume, scegliete Read-Write (RW) per creare un volume leggibile e scrivibile o Data Protection (DP) per creare un volume di sola lettura che può essere utilizzato come destinazione di un NetApp SnapMirror oppure SnapVault relazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di volume](#).

- Per Junction path, inserite una posizione all'interno del file system in cui montare il volume. Il nome deve avere una barra iniziale, ad esempio /vol3.
- Per l'efficienza dello storage, scegli Enabled per abilitare le funzionalità di efficienza dello storage ONTAP (deduplicazione, compressione e compattazione). Per ulteriori informazioni, consulta [Efficienza dello storage](#).
- Per la policy Snapshot, scegli una policy di snapshot per il volume. Per ulteriori informazioni sulle politiche relative alle snapshot, vedere. [Politiche relative alle istantanee](#)

Se si sceglie Politica personalizzata, è necessario specificare il nome della politica nel campo Custom-Policy. La politica personalizzata deve già esistere sulla SVM o nel file system. Puoi creare una policy di snapshot personalizzata con la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy per le istantanee](#) nella NetApp Documentazione del prodotto ONTAP.

11. Nella sezione Default Volume Storage Tiering, per Capacity pool tiering policy, scegli la policy di storage pool di storage tiering per il volume, che può essere Auto (impostazione predefinita), Snapshot Only, All o None. Per ulteriori informazioni sulle politiche di suddivisione in più livelli del pool di capacità, vedere. [Politiche di suddivisione in livelli di volume](#)

Per il periodo di raffreddamento delle politiche di tiering, se è stato impostato lo storage su più livelli su entrambi Auto e Snapshot-only policies.valid, i valori sono 2-183 giorni. Il periodo di raffreddamento della policy di tiering di un volume definisce il numero di giorni prima che i dati a cui non è stato effettuato l'accesso vengano contrassegnati come freddi e trasferiti nello storage con pool di capacità.

12. Nella sezione SnapLock Configurazione predefinita del volume, per SnapLock Configurazione, scegli tra Abilitato e Disabilitato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un SnapLock Volume di conformità o un SnapLock Volume aziendale, vedi [Comprensione SnapLock Conformità](#) e [Comprensione SnapLock Enterprise](#). Per ulteriori informazioni sull' SnapLock, consulta [Proteggi i tuoi dati con SnapLock](#).

13. In Backup e manutenzione, opzionale, puoi impostare le seguenti opzioni:

- Per Backup automatico giornaliero, scegli Abilitato per i backup giornalieri automatici. Per impostazione predefinita, questa opzione è abilitata.
- Per Finestra di backup automatico giornaliero, imposta l'ora del giorno in UTC (Coordinated Universal Time) in cui desideri avviare la finestra di backup automatico giornaliero. La finestra è di 30 minuti a partire dall'ora specificata. Questa finestra non può sovrapporsi alla finestra di backup settimanale per la manutenzione.

- Per Periodo di conservazione automatico dei backup, imposta un periodo compreso tra 1 e 90 giorni in cui desideri conservare i backup automatici.
  - Per Finestra di manutenzione settimanale, puoi impostare l'ora della settimana in cui desideri che inizi la finestra di manutenzione. Il giorno 1 è lunedì, il 2 è martedì e così via. La finestra è di 30 minuti a partire dall'ora specificata. Questa finestra non può sovrapporsi alla finestra di backup automatico giornaliero.
14. Per i tag: facoltativo, puoi inserire una chiave e un valore per aggiungere tag al tuo file system. Un tag è una coppia chiave-valore con distinzione tra maiuscole e minuscole che consente di gestire, filtrare e cercare il file system.
- Scegli Next (Successivo).
15. Rivedi la configurazione del file system riportata nella pagina Crea file system. Come riferimento, prendete nota delle impostazioni del file system che potete modificare dopo la creazione del file system.
16. Scegliere Create file system (Crea file system).

## Per creare un file system (CLI)

- Per creare un file system FSx for ONTAP, utilizzate il comando [create-file-system](#)CLI (o l'operazione API [CreateFileSystem](#)equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

 **Note**

Non è possibile modificare il tipo di distribuzione del file system dopo la creazione. Se desideri modificare il tipo di distribuzione (ad esempio, passare da Single-AZ 1 a Single-AZ 2), puoi eseguire il backup dei dati e ripristinarli su un nuovo file system. Puoi anche migrare i tuoi dati con NetApp SnapMirror AWS DataSync, con o con uno strumento di copia dei dati di terze parti. Per ulteriori informazioni, consultare [Migrazione a for ONTAP utilizzando FSx NetApp SnapMirror](#) e [Migrazione a FSx for ONTAP utilizzando AWS DataSync](#).

```
aws fsx create-file-system \
  --file-system-type ONTAP \
  --storage-capacity 1024 \
  --storage-type SSD \
  --security-group-ids security-group-id \
```

```
--subnet-ids subnet-abcdef1234567890b subnet-abcdef1234567890c \
--ontap-configuration DeploymentType=MULTI_AZ_1,
    ThroughputCapacity=512,PreferredSubnetId=subnet-abcdef1234567890b
```

Dopo aver creato correttamente il file system, Amazon FSx restituisce la descrizione del file system in formato JSON, come mostrato nell'esempio seguente.

```
{
  "FileSystem": {
    "OwnerId": "111122223333",
    "CreationTime": 1625066825.306,
    "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
    "FileSystemType": "ONTAP",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "StorageCapacity": 1024,
    "StorageType": "SSD",
    "VpcId": "vpc-11223344556677aabb",
    "SubnetIds": [
      "subnet-abcdef1234567890b",
      "subnet-abcdef1234567890c"
    ],
    "KmsKeyId": "arn:aws:kms:us-east-1:111122223333:key/wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/
bPxRfiCYEXAMPLEKEY",
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/
fs-0123456789abcdef0",
    "Tags": [],
    "OntapConfiguration": {
      "DeploymentType": "MULTI_AZ_HA_1",
      "EndpointIpAddressRange": "198.19.0.0/24",
      "Endpoints": {
        "Management": {
          "DnsName": "management.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com"
        },
        "Intercluster": {
          "DnsName": "intercluster.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com"
        }
      }
    },
    "DiskIopsConfiguration": {
      "Mode": "AUTOMATIC",
      "Iops": 3072
    }
  },
}
```

```
"PreferredSubnetId": "subnet-abcdef1234567890b",
"RouteTableIds": [
  "rtb-abcdef1234567890e",
  "rtb-abcd1234ef567890b"
],
"ThroughputCapacity": 512,
"WeeklyMaintenanceStartTime": "4:10:00"
}
}
}
```

#### Note

A differenza del processo di creazione di un file system nella console, il comando `create-file-system` CLI e l'operazione `CreateFileSystem` API non creano una SVM o un volume predefiniti. Per creare un SVM, vedi [Creazione di macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#); per creare un volume, vedi. [Creazione di volumi](#)

## Creazione FSx per i file system ONTAP in sottoreti condivise

La condivisione di VPC consente Account AWS a più persone di creare risorse in cloud privati virtuali condivisi e gestiti centralmente (). VPCs In questo modello, l'account proprietario del VPC (proprietario) condivide una o più sottoreti con altri account (partecipanti) che appartengono alla stessa organizzazione di. AWS Organizations

Gli account dei partecipanti possono creare FSx per i file system ONTAP Single-AZ e Multi-AZ in una sottorete VPC che l'account del proprietario ha condiviso con loro. Affinché un account partecipante possa creare un file system Multi-AZ, l'account proprietario deve inoltre concedere ad Amazon l' FSx autorizzazione a modificare le tabelle di routing nelle sottoreti condivise per conto dell'account del partecipante. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del supporto VPC condiviso per file system Multi-AZ](#).

#### Note

È responsabilità dell'account partecipante coordinarsi con il proprietario del VPC per impedire la creazione di eventuali sottoreti VPC successive che si sovrappongano al CIDR in-VPC dei file system del partecipante. Se le sottoreti si sovrappongono, il traffico verso il file system può essere interrotto.

## Considerazioni e requisiti relativi alle sottoreti condivisi

Quando create FSx file system ONTAP in sottoreti condivise, tenete presente quanto segue:

- Il proprietario della sottorete VPC deve condividere una sottorete con un account partecipante prima che tale account possa creare un file system FSx for ONTAP al suo interno.
- Non è possibile avviare le risorse utilizzando il gruppo di sicurezza predefinito per il VPC, in quanto questo appartiene al proprietario. Inoltre, gli account dei partecipanti non possono avviare risorse utilizzando gruppi di sicurezza di proprietà di altri partecipanti o del proprietario.
- In una sottorete condivisa, il partecipante e il proprietario controllano separatamente i gruppi di sicurezza all'interno di ciascun account. L'account proprietario può vedere i gruppi di sicurezza creati dai partecipanti, ma non può eseguire alcuna azione su di essi. Se l'account proprietario desidera rimuovere o modificare questi gruppi di sicurezza, il partecipante che ha creato il gruppo di sicurezza deve intraprendere l'azione.
- Gli account dei partecipanti possono visualizzare, creare, modificare ed eliminare i file system Single-AZ e le risorse associate nelle sottoreti che l'account proprietario ha condiviso con loro.
- Gli account dei partecipanti possono creare, visualizzare, modificare ed eliminare i file system Multi-AZ e le risorse associate nelle sottoreti che l'account proprietario ha condiviso con loro. Inoltre, l'account proprietario deve concedere al FSx servizio Amazon le autorizzazioni per modificare le tabelle di routing nelle sottoreti condivise per conto dell'account del partecipante. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione del supporto VPC condiviso per file system Multi-AZ](#)
- Il proprietario del VPC condiviso non può visualizzare, modificare o eliminare le risorse create da un partecipante nella sottorete condivisa. Ciò si aggiunge alle risorse VPC alle quali ogni account ha un accesso diverso. Per ulteriori informazioni, consulta [Responsabilità e autorizzazioni per proprietari e partecipanti](#) nella Amazon VPC User Guide.

Per ulteriori informazioni, consulta [Condividi il tuo VPC con altri account](#) nella Amazon VPC User Guide.

## Quando si condivide una sottorete VPC

Quando condividi le sottoreti con gli account dei partecipanti che verranno creati FSx per i file system ONTAP nelle sottoreti condivise, dovrai fare quanto segue:

- Il proprietario del VPC deve utilizzarlo per condividere in modo sicuro AWS Resource Access Manager le sottoreti con VPCs altri. Account AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Condivisione AWS delle risorse nella Guida per l'utente](#). AWS Resource Access Manager



- Il proprietario del VPC deve condividerne uno o più VPCs con un account partecipante. Per ulteriori informazioni, consulta [Condividi il tuo VPC con altri account](#) nella Guida per l'utente di Amazon Virtual Private Cloud.
- Per creare FSx account partecipanti per i file system ONTAP Multi-AZ, il proprietario del VPC deve inoltre concedere al FSx servizio Amazon le autorizzazioni per creare e modificare le tabelle di routing nelle sottoreti condivise per conto degli account dei partecipanti. Questo perché FSx per ONTAP i file system Multi-AZ utilizzano indirizzi IP mobili in modo che i client connessi possano passare senza problemi dal file server preferito a quello di standby durante un evento di failover. Quando si verifica un evento di failover, Amazon FSx aggiorna tutte le route in tutte le tabelle di route associate al file system in modo che puntino al file server attualmente attivo.

## Gestione del supporto VPC condiviso per file system Multi-AZ

Gli account proprietari possono decidere se gli account dei partecipanti possono creare o meno file system Multi-AZ FSx for ONTAP nelle sottoreti VPC che il proprietario ha condiviso con i partecipanti utilizzando l'API, e AWS Management Console AWS CLI, come descritto nelle sezioni seguenti.

Per gestire la condivisione VPC per file system Multi-AZ (console)

Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

1. Nel pannello di navigazione scegli Impostazioni.
2. Individua le impostazioni del VPC condiviso Multi-AZ nella pagina Impostazioni.
  - Per abilitare la condivisione VPC per i file system Multi-AZ nelle sottoreti VPC che condividi, scegli Abilita gli aggiornamenti delle tabelle di routing dagli account dei partecipanti.
  - Per disabilitare la condivisione VPC per i file system Multi-AZ in tutto ciò VPCs che possiedi, scegli Disabilita gli aggiornamenti delle tabelle di routing dagli account dei partecipanti. Viene visualizzata la schermata di conferma.

### Important

Consigliamo vivamente di eliminare i file system Multi-AZ creati dai partecipanti nel VPC condiviso prima di disabilitare questa funzionalità. Una volta disattivata la funzionalità, questi file system entreranno in uno MISCONFIGURED stato e rischieranno di non essere più disponibili.

3. Entra **confirm** e scegli Conferma per disabilitare la funzionalità.

Per gestire la condivisione VPC per i file system Multi-AZ ( )AWS CLI

1. Per visualizzare l'impostazione corrente per la condivisione VPC Multi-AZ, utilizza il comando [describe-shared-vpc-configuration](#)CLI o il comando API [DescribeSharedVpcConfiguration](#)equivalente, mostrato di seguito:

```
$ aws fsx describe-shared-vpc-configuration
```

Il servizio risponde a una richiesta riuscita nel modo seguente:

```
{
  "EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts": "false"
}
```

2. Per gestire la configurazione VPC condivisa Multi-AZ, usa il comando [update-shared-vpc-configuration](#)CLI o il comando API equivalente. [UpdateSharedVpcConfiguration](#) L'esempio seguente abilita la condivisione VPC per file system Multi-AZ.

```
$ aws fsx update-shared-vpc-configuration --enable-fsx-route-table-updates-from-participant-accounts true
```

Il servizio risponde a una richiesta riuscita nel modo seguente:

```
{
  "EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts": "true"
}
```

3. Per disabilitare la funzionalità, `EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts` impostate su `false`, come illustrato nell'esempio seguente.

```
$ aws fsx update-shared-vpc-configuration --enable-fsx-route-table-updates-from-participant-accounts false
```

Il servizio risponde a una richiesta riuscita nel modo seguente:

```
{
  "EnableFsxRouteTableUpdatesFromParticipantAccounts": "false"
}
```

```
}
```

## Aggiornamento dei file system

Questo argomento spiega quali proprietà di un file system esistente è possibile aggiornare e fornisce le procedure per farlo utilizzando la FSx console Amazon e la CLI. Puoi aggiornare quanto segue FSx per le proprietà del file system ONTAP utilizzando la FSx console Amazon e AWS CLI l'API:

- Backup giornalieri automatici. Attiva o disattiva i backup giornalieri automatici, modifica la finestra di backup e il periodo di conservazione dei backup. Per ulteriori informazioni, consulta [Backup giornalieri automatici](#).
- Finestra di manutenzione settimanale. Imposta il giorno della settimana e l'ora in cui Amazon FSx esegue la manutenzione e gli aggiornamenti del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Ottimizzazione delle prestazioni con le finestre di FSx manutenzione di Amazon](#).
- Password amministrativa del file system. Modifica la password per l'fsxadminutente del file system. È possibile utilizzare l'fsxadminutente per amministrare il file system utilizzando la CLI ONTAP e l'API REST. Per ulteriori informazioni sull'fsxadminutente, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).
- Tabelle di routing Amazon VPC. Con i file system Multi-AZ FSx for ONTAP, gli endpoint utilizzati per accedere ai dati tramite NFS o SMB e gli endpoint di gestione per accedere a ONTAP CLI, API e BlueXP utilizzano indirizzi IP mobili nelle tabelle di routing Amazon VPC che associ al tuo file system. È possibile associare nuove tabelle di routing create ai file system Multi-AZ esistenti, in modo da configurare quali client possono accedere ai dati anche se la rete si evolve. È inoltre possibile dissociare (rimuovere) le tabelle di routing esistenti dal file system.

### Note

Amazon FSx gestisce le tabelle di routing VPC per i file system Multi-AZ utilizzando l'autenticazione basata su tag. Queste tabelle di routing sono contrassegnate con. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Durante la creazione o l'aggiornamento FSx per l'utilizzo di file system ONTAP Multi-AZ, si AWS CloudFormation consiglia di aggiungere il Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx tag manualmente.

## Per aggiornare un file system (console)

Le seguenti procedure forniscono istruzioni su come effettuare aggiornamenti a un file system di FSx for ONTAP esistente utilizzando AWS Management Console.

### Per aggiornare i backup giornalieri automatici

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Per visualizzare la pagina dei dettagli del file system, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli FSx il file system ONTAP che desideri aggiornare.
3. Scegli la scheda Backup nel secondo pannello della pagina.
4. Scegli Aggiorna.
5. Modifica le impostazioni di backup giornaliero automatico per questo file system.
6. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

### Per aggiornare la finestra di manutenzione settimanale

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Per visualizzare la pagina dei dettagli del file system, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli FSx il file system ONTAP che desideri aggiornare.
3. Scegli la scheda Amministrazione nel secondo pannello della pagina.
4. Nel riquadro Manutenzione, scegli Aggiorna.
5. Modifica quando si verifica la finestra di manutenzione settimanale per questo file system.
6. Scegliere Salva per salvare le modifiche.

### Per modificare la password amministrativa del file system

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Per visualizzare la pagina dei dettagli del file system, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli FSx il file system ONTAP che desideri aggiornare.
3. Scegli la scheda Amministrazione.
4. Nel riquadro di amministrazione ONTAP, scegli Aggiorna sotto la password dell'amministratore ONTAP.
5. Nella finestra di dialogo Aggiorna le credenziali dell'amministratore ONTAP, inserisci una nuova password nel campo della password amministrativa ONTAP.

6. Utilizza il campo Conferma password per confermare la password.
7. Scegli Aggiorna credenziali per salvare le modifiche.

#### Note

Se ricevi un errore che indica che la nuova password non soddisfa i requisiti per la password, puoi utilizzare il [security login role config show](#) ONTAP Comando CLI per visualizzare le impostazioni dei requisiti relativi alla password sul file system. Per ulteriori informazioni, incluse le istruzioni su come modificare l'impostazione della password, vedere [L'aggiornamento della password fsxadmin dell'account non riesce](#).

Per aggiornare le tabelle di routing VPC sui file system Multi-AZ

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Per visualizzare la pagina dei dettagli del file system, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli FSx il file system ONTAP che desideri aggiornare.
3. Per Azioni, scegli Gestisci le tabelle dei percorsi. Questa opzione è disponibile solo per i file system Multi-AZ.
4. Nella finestra di dialogo Gestisci le tabelle degli itinerari, effettuate una delle seguenti operazioni:
  - Per associare una nuova tabella di routing VPC, seleziona una tabella di routing dall'elenco a discesa Associa nuove tabelle di routing, quindi scegli Associa.
  - Per dissociare una tabella di routing VPC esistente, seleziona una tabella di routing dal riquadro Tabelle di routing correnti, quindi scegli Dissocia.
5. Scegli Chiudi.

Per aggiornare un file system (CLI)

La procedura seguente illustra come effettuare aggiornamenti a un file system FSx for ONTAP esistente utilizzando AWS CLI

1. Per aggiornare la configurazione di un file system FSx for ONTAP, utilizzate il comando [update-file-system](#) CLI (o l'operazione API [UpdateFileSystem](#) equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx update-file-system \
```

```
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--ontap-configuration  
AutomaticBackupRetentionDays=30,DailyAutomaticBackupStartTime=01:00, \  
WeeklyMaintenanceStartTime=1:01:30,AddRouteTableIds=rtb-0123abcd, \  
FsxAdminPassword=new-fsx-admin-password
```

2. Per disabilitare i backup giornalieri automatici, imposta la AutomaticBackupRetentionDays proprietà su 0.

```
aws fsx update-file-system \  
--file-system-id fs-0123456789abcdef0 \  
--ontap-configuration AutomaticBackupRetentionDays=0
```

## Gestione delle coppie ad alta disponibilità (HA)

Ciascun file system FSx for ONTAP è alimentato da una o più coppie di file server ad alta disponibilità (HA) in una configurazione in standby attivo. In questa configurazione, esiste un file server preferito che serve attivamente il traffico e un file server secondario che subentra se il server attivo non è disponibile. FSx per ONTAP, i file system di prima generazione sono alimentati da una coppia HA, che offre fino al 4% GBps della capacità di throughput e 160.000 SSD. IOPS FSx per ONTAP, i file system Multi-AZ di seconda generazione sono alimentati anche da una coppia HA e offrono fino al 6% di capacità di throughput e 200.000 IOPS SSD. GBps FSx per ONTAP i file system Single-AZ di seconda generazione sono alimentati da un massimo di 12 coppie HA, in grado di fornire fino al 72% di capacità di throughput e 2.400.000 IOPS SSD (6 GBps di capacità di throughput e 200.000 IOPS SSD per coppia HA). GBps

Quando crei il tuo file system dalla FSx console Amazon, Amazon FSx consiglia il numero di coppie HA da utilizzare in base allo storage SSD desiderato. Puoi anche scegliere manualmente il numero di coppie HA in base al carico di lavoro e ai requisiti di prestazioni. Ti consigliamo di utilizzare una singola coppia HA se i requisiti del file system sono soddisfatti da un massimo del 6% di capacità GBps di throughput e 200.000 SSD IOPS, e più coppie HA se i carichi di lavoro richiedono livelli più elevati di scalabilità delle prestazioni.

Ogni coppia HA ha un aggregato, che è un set logico di dischi fisici.

### Note

È possibile aggiungere coppie HA ai file system Single-AZ di seconda generazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#). Altrimenti, è

possibile migrare i dati tra file system (con diverse coppie HA) utilizzando SnapMirror AWS DataSync, o ripristinando i dati da un backup a un nuovo file system.

## Aggiungere coppie ad alta disponibilità (HA)

FSx per ONTAP i file system sono composti da una o più coppie di file server HA. I file system di prima generazione e i file system Multi-AZ di seconda generazione supportano una coppia HA, mentre i file system Single-AZ di seconda generazione supportano fino a 12 coppie HA. È inoltre possibile aggiungere altre coppie HA dopo aver creato un file system Single-AZ di seconda generazione (fino a un massimo di 12). L'aggiunta di coppie HA non comporta interruzioni e in genere richiede solo pochi minuti per essere completata.

Quando aggiungi coppie HA al tuo file system, considera i seguenti punti:

- L'aggiunta di coppie HA al file system introduce nuovi file server con un proprio storage (o aggregato). Le nuove coppie HA hanno la stessa capacità di throughput e capacità di storage delle coppie HA esistenti del file system. Ad esempio, si supponga che il file system disponga di due coppie HA con un totale di 12 di capacità GBps di throughput e 2 tebibyte (TiB) di storage SSD. Se aggiungi una nuova coppia HA, il file system avrà una capacità GBps di throughput del 18% e 3 TiB di storage SSD.
- Per sfruttare le prestazioni aggiuntive delle nuove coppie HA, è necessario spostare alcuni dei volumi esistenti nelle nuove coppie HA e rimontare i client per connettersi a tali coppie. Per ulteriori informazioni, consulta [Bilanciamento dei carichi di lavoro tra coppie HA](#).
- Non è possibile modificare la capacità di throughput del file system, la capacità di archiviazione SSD o gli IOPS SSD assegnati quando si aggiungono coppie HA o mentre è in corso un aggiornamento per aggiungere coppie HA.
- Non è possibile rimuovere le coppie HA dopo averle aggiunte. Ti consigliamo di scalare la capacità di throughput del file system se hai bisogno temporaneamente di maggiori prestazioni (supponendo che il file system non abbia la massima capacità di throughput). Ciò aumenta la capacità di throughput delle coppie HA esistenti del file system.
- Per aumentare le coppie HA su un file system di seconda generazione da una a due o più, il file system può avere al massimo cinque SVM.
- Il protocollo iSCSI è disponibile su file system con sei o meno coppie ad alta disponibilità (coppie HA). Il protocollo NVMe /TCP è disponibile sui file system di seconda generazione con sei o meno coppie HA. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati di FSx for ONTAP](#).

- Quando si aggiungono nuove coppie HA al file system, la NVMe cache è abilitata per impostazione predefinita per i nuovi nodi del file system. Si consiglia di disabilitarla per carichi di lavoro che richiedono un throughput elevato. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della cache NVMe](#).

## Per aggiungere coppie HA

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Per visualizzare la pagina dei dettagli del file system, nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli FSx il file system ONTAP che desideri aggiornare.
3. Nel pannello Riepilogo, per Numero di coppie HA, scegliete Aggiorna.
4. Dal menu a discesa HA Pairs, selezionate il numero di coppie HA da aggiungere al file system.
5. Scegli il pulsante Aggiorna.

Dopo aver aggiunto le coppie HA, è importante ribilanciare i dati esistenti per garantire che l'I/O rimanga distribuito uniformemente tra le coppie HA del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Bilanciamento dei carichi di lavoro tra coppie HA](#).

## Bilanciamento dei carichi di lavoro tra coppie HA

Se disponi di un file system con più coppie ad alta disponibilità (HA), la velocità effettiva e lo storage sono distribuiti su ciascuna delle coppie HA. FSx for ONTAP bilancia automaticamente i file man mano che vengono scritti nel file system, ma i dati del carico di lavoro e l'I/O non sono più bilanciati una volta aggiunte le coppie HA. Inoltre, in rari casi, i dati del carico di lavoro o l'I/O potrebbero sbilanciarsi tra le coppie HA esistenti del file system, il che può influire sulle prestazioni complessive del carico di lavoro. In caso di squilibrio del carico di lavoro, è possibile ribilanciarlo su ciascuna coppia HA del file system (e sui relativi file server e aggregati, i pool di storage che costituiscono il livello di storage principale).

### Argomenti

- [Equilibrio nell'utilizzo dello storage principale](#)
- [Sbilanciamento tra l'utilizzo di file server e dischi](#)
- [Mappatura delle CloudWatch dimensioni alle risorse dell'API REST e della CLI ONTAP](#)
- [Ribilanciamento dei client](#)
- [Ribilanciamento dei volumi](#)



## Equilibrio nell'utilizzo dello storage principale

La capacità di storage principale del file system è suddivisa equamente tra ciascuna delle coppie HA in pool di storage denominati aggregati. Ogni coppia HA ha un aggregato. Si consiglia di mantenere un utilizzo medio non superiore all'80% per il livello di storage principale su base continuativa. Per i file system con più coppie HA, si consiglia di mantenere un utilizzo medio fino all'80% per ogni aggregato.

Il mantenimento dell'80% di utilizzo garantisce lo spazio libero per i nuovi dati in entrata e mantiene un buon sovraccarico per le operazioni di manutenzione che possono temporaneamente occupare spazio libero sugli aggregati.

Se notate che gli aggregati sono squilibrati, potete aumentare la capacità di storage principale del file system (aumentando proporzionalmente la capacità di storage di ciascun aggregato) oppure spostare i volumi tra gli aggregati. Per ulteriori informazioni, consulta [Spostamento di volumi tra aggregati](#).

## Sbilanciamento tra l'utilizzo di file server e dischi

Le prestazioni totali del file system (ad esempio la velocità effettiva di rete, il throughput e gli IOPS da file server a disco e IOPS su disco) sono suddivise equamente tra le coppie HA del file system. Si consiglia di mantenere un utilizzo medio inferiore al 50% (e un utilizzo di picco massimo inferiore all'80%) per tutti i limiti di prestazioni su base continuativa, sia per l'utilizzo complessivo delle risorse del file server del file system su tutte le coppie HA, sia per il singolo file server.

Se noti che l'utilizzo delle prestazioni del file server è squilibrato e i file server su cui è sbilanciato il carico di lavoro hanno un utilizzo continuo superiore all'80%, puoi utilizzare la CLI di ONTAP e l'API REST per diagnosticare ulteriormente la causa dello squilibrio delle prestazioni e porvi rimedio. Di seguito è riportata una tabella dei possibili indicatori di squilibrio e delle fasi successive per un'ulteriore diagnosi.

| Se il tuo file system è...                                                                               | Allora...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La velocità effettiva del disco del file server o gli IOPS del disco del file server non sono bilanciati | È possibile che si verifichi un hotspotting di I/O su un sottoinsieme di coppie HA (un sottoinsieme di volumi contenente una quantità enorme di dati a cui si accede), il che può limitare le prestazioni complessive del carico di lavoro perché è ostacolato rispetto a un sottoinsieme di coppie HA. Per ogni file server molto utilizzato, controlla i volumi più utilizzat |

|                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Se il tuo file system è...                                                                                                                                       | Allora...                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                  | i per vedere quali sono i volumi con la maggiore attività all'interno di un aggregato. Per ulteriori informazioni su questa procedura, consulta <a href="#">Ribilanciamento dei volumi</a> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Il throughput di rete non è bilanciato, ma il throughput del disco del file server, gli IOPS del disco del file server o gli IOPS del disco non sono sbilanciati | I tuoi dati sono distribuiti in modo uniforme tra le coppie HA, a differenza dei tuoi client. Per i file server che utilizzano maggiormente il throughput di rete rispetto agli altri, controllate i client principali per ogni file server, quindi ribilanciate i client smontando tutti i volumi di quei client e rimontandoli utilizzando un endpoint diverso su una coppia HA diversa. Per ulteriori informazioni su questa procedura, consulta <a href="#">Ribilanciamento dei client</a> . |

## Mappatura delle CloudWatch dimensioni alle risorse dell'API REST e della CLI ONTAP

Il tuo file system di seconda generazione ha CloudWatch metriche Amazon con la `FileServer` dimensione `or.Aggregate`. Per diagnosticare ulteriormente i casi di squilibrio, è necessario mappare questi valori di dimensione su file server (o nodi) e aggregati specifici nella CLI ONTAP o nell'API REST.

- Per i file server, ogni nome di file server è mappato a un nome di file server (o nodo) in ONTAP (ad esempio,). `FsxId01234567890abcdef-01` I file server con numeri dispari sono file server preferiti (ovvero gestiscono il traffico a meno che il file system non abbia effettuato il failover sul file server secondario), mentre i file server con numero pari sono file server secondari (ovvero servono il traffico solo quando il partner non è disponibile). Per questo motivo, i file server secondari in genere mostrano un utilizzo inferiore rispetto ai file server preferiti.
- Per gli aggregati, ogni nome aggregato viene mappato a un aggregato in ONTAP (ad esempio,). `aggr1` Esiste un aggregato per ogni coppia HA, il che significa che l'aggregato `aggr1` è condiviso dai file server `FsxId01234567890abcdef-01` (il file server attivo) e `FsxId01234567890abcdef-02` (il file server secondario) in una coppia HA, l'aggregato `aggr2` è condiviso dai file server e così via. `FsxId01234567890abcdef-03` `FsxId01234567890abcdef-04`

È possibile visualizzare le mappature tra tutti gli aggregati e i file server utilizzando la CLI di ONTAP.

1. Per accedere tramite SSH alla NetApp CLI ONTAP del tuo file system, segui i passaggi documentati nella sezione della Guida per l'utente [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#) di Amazon FSx for ONTAP. NetApp

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Usa il comando [storage aggregate show](#), specificando il parametro. `-fields node`

```
::> storage aggregate show -fields node
aggregate                node
-----
aggr1                    FsxId01234567890abcdef-01
aggr2                    FsxId01234567890abcdef-03
aggr3                    FsxId01234567890abcdef-05
aggr4                    FsxId01234567890abcdef-07
aggr5                    FsxId01234567890abcdef-09
aggr6                    FsxId01234567890abcdef-11
6 entries were displayed.
```

## Ribilanciamento dei client

Dopo aver aggiunto le coppie HA o se riscontri uno squilibrio di I/O tra i file server (in particolare a causa dell'utilizzo del throughput di rete), puoi ribilanciare i client. Se stai ribilanciando i client dopo aver aggiunto le coppie HA, puoi passare a [Rimontaggio dei client](#). Altrimenti, dovresti prima identificare i client ad alto traffico che desideri spostare per ribilanciare l'I/O del carico di lavoro.

Se riscontri uno squilibrio di I/O tra i file server (in particolare con l'utilizzo del throughput di rete), la causa potrebbe essere costituita da client di I/O elevati. Per identificare i client ad alto traffico, utilizza la CLI di ONTAP.

### Identifica i client ad alto traffico

1. Per accedere tramite SSH alla NetApp CLI ONTAP del tuo file system, segui i passaggi documentati nella sezione della Guida per l'utente [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#) di Amazon FSx for ONTAP. NetApp

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Per visualizzare i client con il traffico più elevato, utilizzate il comando [Statistics top client show ONTAP CLI](#). Facoltativamente, puoi specificare il `-node` parametro per visualizzare solo i client

principali per un file server specifico. Se state diagnosticando uno squilibrio per un file server specifico, utilizzate il `-node` parametro, sostituendolo `node_name` con il nome del file server (ad esempio,). `FsxId01234567890abcdef-01`

Facoltativamente, è possibile aggiungere il `-interval` parametro, fornendo l'intervallo di misurazione (in secondi) prima dell'output di ogni report. L'aumento dell'intervallo (ad esempio, fino a un massimo di 300 secondi) fornisce un campione a lungo termine della quantità di traffico indirizzata verso ciascun volume. L'impostazione predefinita è 5 (secondi).

```
::> statistics top client show -node FsxId01234567890abcdef-01 [-interval [5,300]]
```

Nell'output, i client principali vengono visualizzati in base all'indirizzo IP e alla porta.

| Client             | Vserver | Node                      | *Total<br>Ops | Total<br>(Bps) |
|--------------------|---------|---------------------------|---------------|----------------|
| 172.17.236.53:938  | svm01   | FsxId01234567890abcdef-01 | 2143          | 140443648      |
| 172.17.236.160:898 | svm02   | FsxId01234567890abcdef-01 | 812           | 53215232       |

## Rimontaggio dei client

- È possibile ribilanciare i client con altre coppie HA. A tale scopo, smonta il volume dal client e rimontalo utilizzando il nome DNS per l'endpoint NFS/SMB di SVM: in questo modo viene restituito un endpoint casuale corrispondente a una coppia HA casuale.

Ti consigliamo di riutilizzare il nome DNS, ma hai la possibilità di scegliere esplicitamente quale coppia HA monta un determinato client. Per garantire il montaggio di un client su un endpoint diverso, puoi invece specificare un indirizzo IP dell'endpoint diverso da quello corrispondente al file server che sta registrando un traffico elevato. È possibile farlo eseguendo il comando seguente:

```
::> network interface show -vserver svm_name -lif nfs_smb_management* -fields
address,curr-node
vserver  lif                address            curr-node
-----
svm01    nfs_smb_management_1 172.31.15.89      FsxId01234567890abcdef-01
svm01    nfs_smb_management_3 172.31.8.112      FsxId01234567890abcdef-03
2 entries were displayed.
```

In base all'output di esempio del `statistics top client show` comando, il client `172.17.236.53` sta indirizzando un traffico elevato verso `FsxD01234567890abcdef-01`. L'output del `network interface show` comando indica che questo è l'indirizzo `172.31.15.89`. Per eseguire il montaggio su un dispositivo diverso, selezionate qualsiasi altro indirizzo (in questo esempio, l'unico altro indirizzo è `172.31.8.112`, corrispondente a `FsxD01234567890abcdef-03`).

## Ribilanciamento dei volumi

Se riscontri uno squilibrio di I/O tra i tuoi volumi o aggregati, puoi ribilanciare i volumi per ridistribuire il traffico di I/O tra i volumi.

### Note

Se si riscontra uno squilibrio nell'utilizzo dello storage tra gli aggregati, in genere non vi è alcun impatto sulle prestazioni a meno che l'elevato utilizzo non sia associato a uno squilibrio di I/O. Sebbene sia possibile spostare i volumi tra gli aggregati per bilanciare l'utilizzo dello storage, consigliamo di spostare i volumi solo se si riscontra un impatto sulle prestazioni, poiché lo spostamento dei volumi può avere un impatto negativo sulle prestazioni se non si considera anche l'I/O determinato da ciascun volume che si intende spostare.

1. Per accedere tramite SSH alla NetApp CLI ONTAP del tuo file system, segui i passaggi documentati nella sezione della Guida per l'utente [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#) di Amazon FSx for ONTAP. NetApp

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Utilizza il comando [Statistics Volume Show](#) ONTAP CLI per visualizzare i volumi di traffico più elevati per un determinato aggregato, con le seguenti modifiche:
  - Sostituisci **aggregate\_name** con il nome dell'aggregato (ad esempio,). `aggr1`
  - Facoltativamente, è possibile aggiungere il `-interval` parametro, fornendo l'intervallo di misurazione (in secondi) prima dell'output di ogni rapporto. L'aumento dell'intervallo (ad esempio, fino a un massimo di 300 secondi) fornisce un campione a lungo termine della quantità di traffico indirizzata verso ciascun volume. L'impostazione predefinita è 5 (secondi).

```
::> statistics volume show -aggregate aggregate_name -sort-key total_ops [-interval [5,300]]
```

A seconda dell'intervallo scelto, la visualizzazione dei dati può richiedere fino a 5 minuti. Il comando mostra tutti i volumi dell'aggregato, insieme alla quantità di traffico indirizzata verso ciascun aggregato.

| Volume     | Vserver | Aggregate | *Total<br>Ops | Read<br>Ops | Write<br>Ops | Other<br>Ops | Read<br>(Bps) | Write<br>(Bps) | Latency<br>(us) |
|------------|---------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------|---------------|----------------|-----------------|
| vol1__0007 | svm1    | aggr1     | 4078          | 4078        | 0            | 0            | 267255808     | 0              | 1092            |
| vol1__0005 | svm1    | aggr1     | 4078          | 4078        | 0            | 0            | 267255808     | 0              | 1086            |
| vol1__0003 | svm1    | aggr1     | 4077          | 4077        | 0            | 0            | 267223040     | 0              | 1086            |
| vol1__0001 | svm1    | aggr1     | 4077          | 4077        | 0            | 0            | 267239424     | 0              | 1087            |
| vol1__0008 | svm1    | aggr2     | 2314          | 2314        | 0            | 0            | 151650304     | 0              | 1112            |
| vol1__0006 | svm1    | aggr2     | 2144          | 2144        | 0            | 0            | 140509184     | 0              | 1104            |
| vol1__0002 | svm1    | aggr2     | 2183          | 2183        | 0            | 0            | 143065088     | 0              | 1106            |
| vol1__0004 | svm1    | aggr2     | 2183          | 2183        | 0            | 0            | 143065088     | 0              | 1103            |

Le statistiche sul volume vengono mostrate per costituente (ad esempio, è il quindicesimo costituente per vol1\_\_0015 FlexGroup vol1). Come si può vedere dall'output di esempio, i componenti per aggr1 sono più utilizzati rispetto ai componenti per. aggr2 Per bilanciare il traffico tra gli aggregati, puoi spostare i volumi costituenti tra gli aggregati in modo che il traffico sia distribuito in modo più uniforme.

- Se hai aggiunto nuove coppie HA, dovresti spostare i volumi esistenti in nuovi aggregati. Per ulteriori informazioni, consulta [Spostamento di volumi tra aggregati](#).

## Gestione della cache NVMe

La NVMe cache è abilitata per impostazione predefinita nel file system di seconda generazione. Se il file system di seconda generazione ha un carico di lavoro che richiede un throughput elevato, puoi disabilitare la cache per migliorare le prestazioni. NVMe La procedura seguente spiega come abilitare, disabilitare e convalidare la cache del file system. NVMe

## Per gestire la cache NVMe

1. SSH nel tuo ONTAP file system. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Utilizzo di NetApp ONTAP CLI”](#).

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Utilizzo dell'[system node external-cache modify](#) ONTAP Comando CLI. Scegli **true** se abilitare o **false** disabilitare la NVMe cache.

```
::> system node external-cache modify -node * -is-enabled [true|false]
```

3. Utilizzo dell'[system node external-cache show](#) ONTAP Comando CLI per verificare se la NVMe cache è abilitata o disabilitata.

```
::> system node external-cache show -node * -fields is-enabled
```

La NVMe cache è abilitata o disabilitata in base al nodo. Quando si aggiungono nuove coppie ad alta disponibilità (HA) al file system, ogni nuovo nodo ha lo stesso comportamento predefinito dei nodi del nuovo file system. Pertanto, la NVMe cache verrebbe abilitata per tutti i nuovi nodi su un file system anche se i nodi esistenti l'hanno disabilitata. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

## Monitoraggio dei dettagli del file system

Puoi visualizzare informazioni di configurazione dettagliate per il tuo file system FSx for ONTAP utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, l'API e AWS SDKs Supported.

Per visualizzare informazioni dettagliate sul file system:

- Utilizzo della console: scegli un file system per visualizzare la pagina dei dettagli dei file system. Il pannello Riepilogo mostra l'ID del file system, lo stato del ciclo di vita, il tipo di implementazione, la capacità di archiviazione SSD, la capacità di throughput, gli IOPS assegnati, le zone di disponibilità e l'ora di creazione.

Le seguenti schede forniscono informazioni dettagliate sulla configurazione e sulla modifica delle proprietà che possono essere modificate:

- Rete e sicurezza

- Monitoraggio e prestazioni: visualizza gli CloudWatch allarmi che hai creato e le metriche e gli avvisi per le seguenti categorie:
  - Riepilogo: riepilogo di alto livello delle metriche di attività del file system
  - Capacità di archiviazione del file system
  - Prestazioni del file server e del disco

Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#).

- Amministrazione: visualizza le seguenti informazioni di amministrazione del file system:
  - Il DNS nomi e IP indirizzi degli endpoint di gestione del file system e intercluster.
  - Il ONTAP nome utente dell'amministratore.
  - L'opzione per aggiornare il ONTAP password dell'amministratore.
- Elenco dei file system SVMs
- Elenco dei volumi del file system
- Impostazioni di backup: modifica l'impostazione di backup giornaliero automatico del file system.
- Aggiornamenti: mostra lo stato degli aggiornamenti avviati dall'utente e apportati alla configurazione del file system.
- Tag: visualizza, modifica, aggiungi e rimuovi coppie di tag Key:Value.
- Utilizzo della CLI o dell'API: utilizza il comando [describe-file-systems](#)CLI o l'operazione API [DescribeFileSystems](#)

## FSx per lo stato del file system ONTAP

Puoi visualizzare lo stato di un FSx file system Amazon utilizzando la FSx console Amazon, il AWS CLI comando [describe-file-systems](#)o l'operazione API [DescribeFileSystems](#).

| Stato del file system | Descrizione                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| DISPONIBILE           | Il file system è stato creato con successo ed è disponibile per l'uso. |
| CREAZIONE IN CORSO    | Amazon FSx sta creando un nuovo file system.                           |
| ELIMINAZIONE IN CORSO | Amazon FSx sta eliminando un file system esistente.                    |



| Stato del file system | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONFIGURATO MALE      | Il file system è in uno stato configurato in modo errato ma ripristinabile.                                                                                                                                                                      |
| Non riuscito          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il file system è guasto e Amazon non è in grado di ripristinarlo.</li> <li>2. Durante la creazione di un nuovo file system, Amazon FSx non è stato in grado di creare un nuovo file system.</li> </ol> |

## Eliminazione dei file system

Puoi eliminare un file system FSx for ONTAP utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, l' FSx API Amazon e SDKs.

Per eliminare un file system:

- Utilizzo della console: seguire la procedura descritta in [Pulizia delle risorse](#).
- Utilizzo della CLI o dell'API: prima elimina tutti i volumi e SVMs il file system. Quindi usa il comando [delete-file-system](#) CLI o l'operazione [DeleteFileSystem](#) API.

## Gestione delle FSx macchine virtuali di archiviazione ONTAP

In FSx ONTAP, i volumi sono ospitati su file server virtuali denominati macchine virtuali di archiviazione (V). SVMs Un SVM è un file server isolato con credenziali amministrative ed endpoint propri per l'amministrazione e l'accesso ai dati. Quando accedi ai dati in FSx ONTAP, i client e le workstation montano un volume, una condivisione SMB o un LUN iSCSI ospitato da una SVM utilizzando l'endpoint (indirizzo IP) dell'SVM.

Amazon crea FSx automaticamente una SVM predefinita sul tuo file system quando crei un file system utilizzando AWS Management Console. Puoi crearne altri SVMs sul tuo file system in qualsiasi momento utilizzando la console o AWS CLI l' FSx API Amazon e SDKs. Non è possibile creare SVMs utilizzando la CLI ONTAP o l'API REST.

Puoi unirti SVMs a Microsoft Active Directory per l'autenticazione e l'autorizzazione dell'accesso ai file. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Microsoft Active Directory in FSx ONTAP](#).

## Numero SVMs massimo di file system

La tabella seguente elenca il numero massimo di file SVMs che è possibile creare per un file system. Il numero massimo di SVMs dipende dalla quantità di capacità di throughput fornita in megabyte al secondo (M). MBps

| Coppie ad alta disponibilità (HA) | Quantità di capacità di trasmissione (M) MBps | Numero SVMs massimo di file system |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| 1 coppia HA                       | 128                                           | 6                                  |
|                                   | 256                                           | 6                                  |
|                                   | 384                                           | 6                                  |
|                                   | 512                                           | 14                                 |
|                                   | 768                                           | 14                                 |
|                                   | 1,024                                         | 14                                 |
|                                   | 1.536                                         | 14                                 |
|                                   | 2.048                                         | 24                                 |
|                                   | 3.072                                         | 14                                 |
|                                   | 4,096                                         | 24                                 |
|                                   | 6.144                                         | 24                                 |
| 2—12 paia HA                      | Qualsiasi                                     | 5                                  |

### Argomenti

- [Creazione di macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#)
- [Aggiornamento delle macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#)
- [Controllo dell'accesso ai file](#)
- [Configurazione di un server SMB in un gruppo di lavoro](#)

- [Monitoraggio dei dettagli di configurazione della macchina virtuale di archiviazione \(SVM\)](#)
- [Eliminazione di macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#)

## Creazione di macchine virtuali di archiviazione (SVM)

È possibile creare un SVM FSx per ONTAP utilizzando l' AWS Management Console API, e. AWS CLI

Il numero massimo di file SVMs che è possibile creare per un file system dipende dal tipo di implementazione del file system e dalla quantità di capacità di throughput fornita. Per ulteriori informazioni, consulta [Numero SVMs massimo di file system](#).

### Proprietà SVM

Quando si crea un SVM, si definiscono le seguenti proprietà:

- Il file system FSx for ONTAP a cui appartiene.
- La configurazione di Microsoft Active Directory (AD): puoi facoltativamente aggiungere il tuo SVM a un AD autogestito per l'autenticazione e il controllo degli accessi dei client Windows e macOS. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di Microsoft Active Directory in FSx ONTAP](#).
- Lo stile di sicurezza del volume root: imposta lo stile di sicurezza del volume root (Unix o NTFS) in modo che corrisponda al tipo di client che utilizzi per accedere ai dati all'interno dell'SVM. Per ulteriori informazioni, consulta [Stile di sicurezza del volume](#).
- La password amministrativa SVM: puoi facoltativamente impostare la password per l'utente dell'SVM. `vsadmin` Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione SVMs con ONTAP CLI](#).

Per creare una macchina virtuale di archiviazione (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Storage virtual machines.
3. Scegli Crea nuova macchina virtuale di archiviazione.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea nuova macchina virtuale di archiviazione.

Create new storage virtual machine

×

File System

Select a filesystem ▼

Storage virtual machine name

Maximum of 47 alphanumeric characters, plus . - \_ .

SVM administrative password

Password for this SVM's "vsadmin" user, which you can use to access the ONTAP CLI or REST API.

☒ Don't specify a password
 ☐ Specify a password

Active Directory

Joining an Active Directory enables access from Windows and MacOS clients over the SMB protocol.

☐ Do not join an Active Directory
 ☒ Join an Active Directory

Net BIOS name

Active Directory domain name

This is the fully qualified domain name of your self-managed directory

example.com

DNS server IP addresses

IPv4 addresses of the DNS servers for your domain

10.0.0.1

10.0.0.2 - optional

10.0.0.3 - optional

Service account username

The username of the service account in your existing Active Directory. Do not include a domain prefix or suffix.

FSxServiceAccount

Service account password

The password for the service account provided above.

Maximum of 128 characters.

Confirm password

Organizational Unit (OU) within which you want to join your file system - optional

Specify the distinguished path name of the OU here

OU=org,DC=example,DC=com

Ensure that the service account provided has permissions delegated to the above OU or to the default OU if none is provided.

4. Per File system, scegli il file system su cui creare la macchina virtuale di archiviazione.
5. Nel campo Nome macchina virtuale di archiviazione, fornisci un nome per la macchina virtuale di archiviazione. È possibile utilizzare un massimo di 47 caratteri alfanumerici, più il carattere speciale di sottolineatura (\_).
6. Per la password amministrativa SVM, puoi facoltativamente scegliere Specificare una password e fornire una password per l'utente di questo SVM. `vsadmin` È possibile utilizzare l'`vsadmin`utente per amministrare l'SVM utilizzando la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni sull'utente, consulta. `vsadmin` [Gestione SVMs con ONTAP CLI](#)

Se scegli Non specificare una password (impostazione predefinita), puoi comunque utilizzare l'`fsxadmin`utente del file system per gestire il file system utilizzando la CLI ONTAP o l'API REST, ma non puoi usare l'utente `vsadmin` del tuo SVM per fare lo stesso.

7. Per Active Directory, sono disponibili le seguenti opzioni:
  - Se non state unendo il vostro file system a un Active Directory (AD), scegliete Non iscrivermi ad Active Directory.
  - Se stai aggiungendo il tuo SVM a un dominio AD autogestito, scegli Iscriviti a un Active Directory e fornisci i seguenti dettagli per il tuo AD. Per ulteriori informazioni, consulta [Prerequisiti per aggiungere una SVM a un Microsoft AD autogestito](#).
    - Il nome NetBIOS dell'oggetto computer Active Directory da creare per la SVM. Il nome NetBIOS non può superare i 15 caratteri. Questo è il nome di questa SVM in Active Directory.
    - Il nome di dominio completo (FQDN) del tuo Active Directory. Il nome di dominio completo non può superare i 255 caratteri.
    - Indirizzi IP dei server DNS: gli IPv4 indirizzi dei server DNS del tuo dominio.
    - Nome utente dell'account di servizio: il nome utente dell'account di servizio nell'Active Directory esistente. Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per EXAMPLE \ADMIN, utilizza ADMIN.
    - Password dell'account di servizio: la password per l'account di servizio.
    - Conferma password: la password per l'account di servizio.
    - (Facoltativo) Unità organizzativa (OU): il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui si desidera aggiungere il file system.
    - Gruppo di amministratori di file system delegati: il nome del gruppo dell'AD che può amministrare il file system.

Se si utilizza AWS Managed Microsoft AD, è necessario specificare un gruppo come Amministratori delegati, FSx Amministratori AWS delegati o un gruppo personalizzato AWS con autorizzazioni delegate all'unità organizzativa.

Se ti unisci a un AD autogestito, usa il nome del gruppo nel tuo AD. Il gruppo predefinito è `Domain Admins`.

8. Per lo stile di sicurezza del volume root SVM, scegliete lo stile di sicurezza per l'SVM in base al tipo di client che accedono ai dati. Scegliete Unix (Linux) se accedete ai dati principalmente tramite client Linux; scegliete NTFS se accedete principalmente ai dati tramite client Windows. Per ulteriori informazioni, consulta [Stile di sicurezza del volume](#).
9. Scegli Conferma per creare la macchina virtuale di archiviazione.

È possibile monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento nella pagina dei dettagli dei file system, nella colonna Stato del riquadro Storage virtual machines. La macchina virtuale di archiviazione è pronta per l'uso quando il suo stato è Creato.

## Per creare una macchina virtuale di archiviazione (CLI)

- FSx Per creare una macchina virtuale di archiviazione (SVM) for ONTAP, utilizzate il comando [create-storage-virtual-machine](#) CLI (o l'operazione [CreateStorageVirtualMachine](#) API equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx create-storage-virtual-machine \
  --file-system-id fs-0123456789abcdef0 \
  --name svm1 \
  --svm-admin-password password \
  --active-directory-configuration
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
  OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com",FileSystemAd
  \
  UserName="FSxService",Password="password", \
  DnsIps=["10.0.1.18"]}',NetBiosName=amznfsx12345
```

Dopo aver creato correttamente la macchina virtuale di archiviazione, Amazon FSx restituisce la descrizione in formato JSON, come mostrato nell'esempio seguente.

```
{
```

```

"StorageVirtualMachine": {
  "CreationTime": 1625066825.306,
  "Endpoints": {
    "Management": {
      "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
      "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
    },
    "Nfs": {
      "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
      "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
    },
    "Smb": {
      "DnsName": "amznfsx12345",
      "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
    },
    "SmbWindowsInterVpc": {
      "IpAddresses": ["198.19.0.5", "198.19.0.6"]
    },
    "Iscsi": {
      "DnsName": "iscsi.svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
      "IpAddresses": ["198.19.0.7", "198.19.0.8"]
    }
  },
  "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
  "Lifecycle": "CREATING",
  "Name": "vol1",
  "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:storage-virtual-machine/
fs-0123456789abcdef0/svm-abcdef0123456789a",
  "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a",
  "Subtype": "default",
  "Tags": [],
  "ActiveDirectoryConfiguration": {
    "NetBiosName": "amznfsx12345",
    "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
      "UserName": "Admin",
      "DnsIps": [
        "10.0.1.3",
        "10.0.91.97"
      ],
      "OrganizationalUnitDistinguishedName": "OU=Computers,OU=customer-
ad,DC=customer-ad,DC=example,DC=com",

```

```
        "DomainName": "customer-ad.example.com"
    }
}
}
```

## Aggiornamento delle macchine virtuali di archiviazione (SVM)

Puoi aggiornare le seguenti proprietà di configurazione della macchina virtuale di archiviazione (SVM) utilizzando la FSx console Amazon e AWS CLI l' FSx API Amazon:

- Password dell'account amministrativo SVM.
- Configurazione SVM Active Directory (AD): è possibile aggiungere una SVM a un AD o modificare la configurazione AD di una SVM già aggiunta a un AD. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle configurazioni SVM Active Directory](#).

Per aggiornare le credenziali dell'account amministratore SVM (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli la SVM da aggiornare come segue:
  - Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliete File system, quindi scegliete il file system ONTAP per il quale desiderate aggiornare un SVM.
  - Scegli la scheda Storage virtual machines.

—Oppure—

  - Per visualizzare un elenco di tutte le macchine virtuali SVMs disponibili Account AWS nel tuo attuale sistema Regione AWS, espandi ONTAP e scegli Storage virtual machines.
3. Scegli la macchina virtuale di archiviazione che desideri aggiornare.
4. Scegli Azioni > Aggiorna la password dell'amministratore. Viene visualizzata la finestra Aggiorna credenziali amministrative SVM.
5. Immettere la nuova password per l'vsadminutente e confermarla.
6. Scegli Aggiorna credenziali per salvare la nuova password.



Per aggiornare le credenziali dell'account amministratore SVM (CLI)

- Per aggiornare la configurazione di un SVM FSx for ONTAP, utilizzate il comando [update-storage-virtual-machine](#)CLI (o l'operazione [UpdateStorageVirtualMachine](#)API equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \  
--storage-virtual-machine-id svm-abcdef01234567890 \  
--svm-admin-password new-svm-password \
```

Dopo aver creato correttamente la macchina virtuale di archiviazione, Amazon FSx restituisce la descrizione in formato JSON, come mostrato nell'esempio seguente.

```
{  
  "StorageVirtualMachine": {  
    "CreationTime": 1625066825.306,  
    "Endpoints": {  
      "Management": {  
        "DnsName": "svm-abcdef01234567890.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",  
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]  
      },  
      "Nfs": {  
        "DnsName": "svm-abcdef01234567890.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",  
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]  
      },  
      "Smb": {  
        "DnsName": "amznfsx12345",  
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]  
      },  
      "SmbWindowsInterVpc": {  
        "IpAddresses": ["198.19.0.5", "198.19.0.6"]  
      },  
      "Iscsi": {  
        "DnsName": "iscsi.svm-abcdef01234567890.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",  
        "IpAddresses": ["198.19.0.7", "198.19.0.8"]  
      }  
    },  
    "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",  
  },  
}
```

```

    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "vol1",
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:storage-virtual-machine/
fs-0123456789abcdef0/svm-abcdef01234567890",
    "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef01234567890",
    "Subtype": "default",
    "Tags": [],
    "ActiveDirectoryConfiguration": {
      "NetBiosName": "amznfsx12345",
      "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
        "UserName": "Admin",
        "DnsIps": [
          "10.0.1.3",
          "10.0.91.97"
        ],
        "OrganizationalUnitDistinguishedName": "OU=Computers,OU=customer-
ad,DC=customer-ad,DC=example,DC=com",
        "DomainName": "customer-ad.example.com"
      }
    }
  }
}

```

## Controllo dell'accesso ai file

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta il controllo degli accessi degli utenti finali a file e directory in una macchina virtuale di archiviazione (SVM).

### Argomenti

- [Panoramica del controllo degli accessi ai file](#)
- [Panoramica delle attività per l'impostazione del controllo dell'accesso ai file](#)

## Panoramica del controllo degli accessi ai file

Il controllo dell'accesso ai file consente di registrare gli accessi degli utenti finali a singoli file e directory in base alle politiche di controllo definite dall'utente. Il controllo dell'accesso ai file può aiutarvi a migliorare la sicurezza del sistema e ridurre il rischio di accesso non autorizzato ai dati di sistema. Il controllo dell'accesso ai file aiuta le organizzazioni a mantenere la conformità ai requisiti di protezione dei dati, a identificare tempestivamente le potenziali minacce e a ridurre il rischio di violazione dei dati.

Oltre agli accessi a file e directory, Amazon FSx supporta la registrazione dei tentativi riusciti (ad esempio un utente con autorizzazioni sufficienti che accede con successo a un file), dei tentativi falliti o di entrambi. Puoi anche disattivare il controllo dell'accesso ai file in qualsiasi momento.

Per impostazione predefinita, i registri degli eventi di controllo vengono archiviati nel formato di EVT file, che consente di visualizzarli utilizzando Microsoft Event Viewer.

Eventi di accesso SMB che possono essere controllati

La tabella seguente elenca gli eventi di accesso a file e cartelle SMB che possono essere controllati.

| ID evento (EVT/EVTX ) | Evento                                         | Descrizione                                                                                                                                                   | Categoria       |
|-----------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 560/4656              | Apri oggetto/Crea oggetto                      | ACCESSO ALL'OGGETTO: oggetto (file o directory) aperto                                                                                                        | Accesso ai file |
| 563/4659              | Apri oggetto con l'intento di eliminare        | ACCESSO ALL'OGGETTO: è stato richiesto un handle per un oggetto (file o directory) con l'intenzione di eliminare                                              | Accesso ai file |
| 564/4660              | Eliminazione dell'oggetto                      | ACCESSO AGLI OGGETTI: Elimina oggetto (file o directory). ONTAP genera questo evento quando un client Windows tenta di eliminare l'oggetto (file o directory) | Accesso ai file |
| 567/4663              | Leggi gli attributi degli oggetti Object/Write | ACCESSO ALL'OGGETTO:                                                                                                                                          | Accesso ai file |

| ID evento (EVT/EVTX ) | Evento                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Categoria |
|-----------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|                       | Object/Get Object Attributes/Set | <p>tentativo di accesso all'oggetto (lettura, scrittura, attributo get, attributo set).</p> <div> <b>Note</b><br/>Per questo evento, ONTAP verifica solo la prima operazione di lettura e scrittura SMB (riuscita o non riuscita) su un oggetto. Ciò impedisce a ONTAP di creare un numero eccessivo di voci di registro quando un singolo client apre un oggetto ed esegue molte operazioni di lettura o scrittura successive</div> |           |

| ID evento (EVT/EVTX )        | Evento              | Descrizione                                                                                                                         | Categoria       |
|------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                              |                     | sullo stesso oggetto.                                                                                                               |                 |
| N/A/4664                     | Collegamento rigido | ACCESSO AGLI OGGETTI: è stato effettuato un tentativo di creare un collegamento fisico                                              | Accesso ai file |
| ID evento ONTAP N/A/N/A 9999 | Rinomina oggetto    | ACCESSO AGLI OGGETTI: oggetto rinominato. Questo è un evento ONTAP. Attualmente non è supportato da Windows come singolo evento.    | Accesso ai file |
| ID evento ONTAP N/A/N/A 9998 | Scollega oggetto    | ACCESSO AGLI OGGETTI: oggetto non collegato. Questo è un evento ONTAP. Attualmente non è supportato da Windows come singolo evento. | Accesso ai file |

Eventi di accesso NFS che possono essere controllati

È possibile controllare i seguenti eventi di accesso a file e cartelle NFS.

- READ
- OPEN
- CLOSE

- READDIR
- WRITE
- IMPOSTA ATTR
- CREATE
- COLLEGAMENTO
- APRI ATTR
- REMOVE
- GETATTR
- VERIFICARE
- VERIFICARE
- RENAME

## Panoramica delle attività per l'impostazione del controllo dell'accesso ai file

La configurazione di ONTAP FSx per il controllo dell'accesso ai file prevede le seguenti attività di alto livello:

1. [Acquisisci familiarità](#) con i requisiti e le considerazioni relative al controllo dell'accesso ai file.
2. [Crea una configurazione di controllo su una SVM](#) specifica.
3. [Abilita il controllo su quella SVM](#).
4. [Configura le politiche di controllo](#) su file e directory.
5. [Visualizza i registri degli eventi di controllo dopo che](#) ONTAP FSx li ha emessi.

I dettagli delle attività sono forniti nelle seguenti procedure.

Ripetete le operazioni per qualsiasi altra SVM del file system per cui desiderate abilitare il controllo dell'accesso ai file.

### Requisiti di controllo

Prima di configurare e abilitare il controllo su una SVM, è necessario conoscere i seguenti requisiti e considerazioni.

- Il controllo NFS supporta l'audit Access Control Entries (ACEs) designato come typeu, che genera una voce del registro di controllo quando si tenta di accedere all'oggetto. Per il controllo NFS, non

esiste una mappatura tra i bit di modalità e l'audit. ACEs Durante la conversione in bit di modalità, ACLs gli audit vengono ignorati. ACEs Quando si convertono i bit della modalità in ACLs, gli audit non vengono generati. ACEs

- Il controllo dipende dalla disponibilità di spazio nei volumi di staging. (Un volume di staging è un volume dedicato creato da ONTAP per archiviare i file di staging, che sono file binari intermedi su singoli nodi in cui i record di controllo vengono archiviati prima della conversione in un formato di file EVTX o XML.) È necessario assicurarsi che vi sia spazio sufficiente per i volumi di staging negli aggregati che contengono volumi controllati.
- Il controllo dipende dalla disponibilità di spazio nel volume contenente la directory in cui sono archiviati i registri degli eventi di controllo convertiti. È necessario assicurarsi che vi sia spazio sufficiente nei volumi utilizzati per archiviare i registri degli eventi. È possibile specificare il numero di log di controllo da conservare nella directory di controllo utilizzando il `-rotate-limit` parametro durante la creazione di una configurazione di controllo, che può contribuire a garantire che vi sia spazio disponibile sufficiente per i log di controllo nel volume.

## Creazione di configurazioni di controllo su SVMs

Prima di iniziare a controllare gli eventi di file e directory, è necessario creare una configurazione di controllo sulla Storage Virtual Machine (SVM). Dopo aver creato la configurazione di controllo, è necessario abilitarla sulla SVM.

Prima di utilizzare il `vserver audit create` comando per creare la configurazione di controllo, assicuratevi di aver creato una directory da utilizzare come destinazione per i log e che la directory non contenga collegamenti simbolici. Specificate la directory di destinazione con il parametro. `-destination`

È possibile creare una configurazione di controllo che ruoti i registri di controllo in base alla dimensione del registro o a una pianificazione, come segue:

- Per ruotare i log di controllo in base alla dimensione del registro, utilizzate questo comando:

```
vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}] [-rotate-limit integer] [-rotate-size {integer[KB|MB|GB|TB|PB]}]
```

L'esempio seguente crea una configurazione di controllo per la SVM denominata `svm1` che controlla le operazioni sui file e gli eventi di accesso e disconnessione CIFS (SMB) (impostazione predefinita) utilizzando la rotazione basata sulla dimensione. Il formato di registro è EVTX

(predefinito), i log vengono memorizzati nella `/audit_log` directory e avrete un solo file di registro alla volta (fino a 200 MB di dimensione).

```
vserver audit create -vserver svm1 -destination /audit_log -rotate-size 200MB
```

- Per ruotare i log di controllo in base a una pianificazione, utilizzate questo comando:

```
vserver audit create -vserver svm_name -destination path [-format {xml|evtx}]  
[-rotate-limit integer] [-rotate-schedule-month chron_month]  
[-rotate-schedule-dayofweek chron_dayofweek] [-rotate-schedule-  
day chron_dayofmonth]  
[-rotate-schedule-hour chron_hour] [-rotate-schedule-minute chron_minute]
```

Il `-rotate-schedule-minute` parametro è obbligatorio se si configura la rotazione dei log di controllo basata sul tempo.

L'esempio seguente crea una configurazione di controllo per la SVM denominata `svm2` utilizzando la rotazione basata sul tempo. Il formato di registro è EVTX (predefinito) e i registri di controllo vengono ruotati mensilmente, alle 12:30 in tutti i giorni della settimana.

```
vserver audit create -vserver svm2 -destination /audit_log -rotate-size 200MB -  
rotate-schedule-month all -rotate-schedule-dayofweek all -rotate-schedule-hour 12 -  
rotate-schedule-minute 30
```

È possibile utilizzare il `-format` parametro per specificare se i log di controllo vengono creati nel EVTX formato convertito (impostazione predefinita) o nel formato di file. XML Il EVTX formato consente di visualizzare i file di registro con Microsoft Event Viewer.

Per impostazione predefinita, le categorie di eventi da controllare sono gli eventi di accesso ai file (sia SMB che NFS), gli eventi di accesso e disconnessione CIFS (SMB) e gli eventi di modifica delle politiche di autorizzazione. È possibile avere un maggiore controllo sugli eventi da registrare tramite il `-events` parametro, che ha il seguente formato:

```
-events {file-ops|cifs-logon-logoff|cap-staging|file-share|audit-policy-change|user-  
account|authorization-policy-change|security-group}
```

Ad esempio, l'utilizzo `-events file-share` consente il controllo degli eventi di condivisione dei file.



Per ulteriori informazioni sul `vserver audit create` comando, consulta [Creare una configurazione di controllo](#).

### Abilitazione del controllo su una SVM

Dopo aver completato la configurazione di controllo, è necessario abilitare il controllo sulla SVM. A tale scopo, utilizzate il seguente comando:

```
vserver audit enable -vserver svm_name
```

Ad esempio, utilizzate il comando seguente per abilitare il controllo sulla SVM denominata. `svm1`

```
vserver audit enable -vserver svm1
```

È possibile disabilitare il controllo degli accessi in qualsiasi momento. Ad esempio, utilizzate il comando seguente per disattivare il controllo sulla SVM denominata. `svm4`

```
vserver audit disable -vserver svm4
```

Quando si disabilita il controllo, la configurazione di controllo non viene eliminata sulla SVM, il che significa che è possibile riattivare il controllo su quella SVM in qualsiasi momento.

### Configurazione delle politiche di controllo di file e cartelle

È necessario configurare le politiche di controllo sui file e sulle cartelle che si desidera controllare per i tentativi di accesso degli utenti. È possibile configurare le politiche di controllo per monitorare sia i tentativi di accesso riusciti che quelli non riusciti.

È possibile configurare le politiche di controllo SMB e NFS. Le policy di audit SMB e NFS hanno requisiti di configurazione e funzionalità di controllo diversi in base allo stile di sicurezza del volume.

### Politiche di controllo su file e directory in stile di sicurezza NTFS

È possibile configurare i criteri di controllo NTFS utilizzando la scheda Sicurezza di Windows o l'ONTAP CLI.

Per configurare le politiche di controllo NTFS (scheda Sicurezza di Windows)

È possibile configurare le politiche di controllo NTFS aggiungendo voci a NTFS associate a un SACLs descrittore di sicurezza NTFS. Il descrittore di sicurezza viene quindi applicato ai file e alle

directory NTFS. Queste attività vengono gestite automaticamente dalla GUI di Windows. Il descrittore di sicurezza può contenere elenchi di controllo di accesso discrezionali (DACLS) per l'applicazione delle autorizzazioni di accesso a file e cartelle, SACLs per il controllo di file e cartelle o entrambi e. SACLs DACLS

1. Dal menu Strumenti di Windows Explorer, seleziona Map network drive.
2. Completa la casella Map Network Drive:
  - a. Scegli una lettera di Drive.
  - b. Nella casella Cartella, digita il nome del server SMB (CIFS) che contiene la condivisione, contenente i dati che desideri controllare e il nome della condivisione.
  - c. Scegli Fine.

L'unità selezionata è montata e pronta per essere visualizzata nella finestra di Windows Explorer in cui sono visualizzati i file e le cartelle contenuti nella condivisione.

3. Seleziona il file o la directory per cui desideri abilitare il controllo dell'accesso.
4. Fate clic con il pulsante destro del mouse sul file o sulla directory, quindi scegliete Proprietà.
5. Scegliere la scheda Sicurezza .
6. Fai clic su Avanzate.
7. Scegli la scheda Controllo.
8. Esegui le azioni desiderate:

| Se vuoi...                                        | Effettuare le seguenti operazioni                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Imposta il controllo per un nuovo utente o gruppo | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Scegli Aggiungi.</li><li>2. Nella casella Immetti il nome dell'oggetto da selezionare, digita il nome dell'utente o del gruppo che desideri aggiungere.</li><li>3. Scegli OK.</li></ol>                                        |
| Rimuovi il controllo da un utente o un gruppo     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella casella Immetti il nome dell'oggetto da selezionare, seleziona l'utente o il gruppo che desideri rimuovere.</li><li>2. Scegli Rimuovi.</li><li>3. Scegli OK.</li><li>4. Ignorate il resto di questa procedura.</li></ol> |

| Se vuoi...                                      | Effettuare le seguenti operazioni                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modifica il controllo per un utente o un gruppo | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella casella Immetti il nome dell'oggetto da selezionare, scegli l'utente o il gruppo che desideri modificare.</li> <li>2. Scegli Modifica.</li> <li>3. Scegli OK.</li> </ol> |

Se state configurando il controllo su un utente o un gruppo o modificando il controllo su un utente o un gruppo esistente, viene visualizzata la casella Voce di controllo per **object**.

9. Nella casella Applica a, selezionate come desiderate applicare questa voce di controllo.

Se state configurando il controllo su un singolo file, la casella Applica a non è attiva, poiché per impostazione predefinita è Solo questo oggetto.

10. Nella casella Accesso, selezionate gli elementi da controllare e se desiderate controllare gli eventi riusciti, gli eventi di errore o entrambi.

- Per controllare gli eventi riusciti, selezionate la casella Operazione riuscita.
- Per controllare gli eventi di errore, selezionate la casella Fallimento.

Scegliete le azioni da monitorare per soddisfare i requisiti di sicurezza. Per ulteriori informazioni su questi eventi verificabili, consulta la documentazione di Windows. È possibile controllare i seguenti eventi:

- Controllo completo
- Traverse folder /esegui file
- Elenca cartella/leggi dati
- Leggi gli attributi
- Leggi gli attributi estesi
- Crea file/scrivi dati
- Crea cartelle/aggiungi dati
- Attributi di scrittura
- Scrivi attributi estesi
- Eliminare sottocartelle e file

- Eliminazione
  - Autorizzazioni di lettura
  - Modifica le autorizzazioni
  - Assumi la proprietà
11. Se non desideri che l'impostazione di controllo si propaghi ai file e alle cartelle successivi del contenitore originale, seleziona la casella Applica queste voci di controllo solo a oggetti e/o contenitori all'interno di questo contenitore.
  12. Scegli Applica.
  13. Dopo aver aggiunto, rimosso o modificato le voci di controllo, scegliete OK.

La *object* casella Voce di controllo per si chiude.

14. Nella casella Controllo, scegliete le impostazioni di ereditarietà per questa cartella. Scegliete solo il livello minimo che fornisce gli eventi di controllo che soddisfano i vostri requisiti di sicurezza.

È possibile scegliere una delle seguenti opzioni:

- Scegliete la casella Includi voci di controllo ereditabili dalla casella principale di questo oggetto.
- Scegliete la casella Sostituisci tutte le voci di controllo ereditabili esistenti su tutti i discendenti con le voci di controllo ereditabili di questo oggetto.
- Scegliete entrambe le caselle.
- Non scegliete nessuna delle due scatole.

Se state impostando SACLs un singolo file, la casella Sostituisci tutte le voci di controllo ereditabili esistenti su tutti i discendenti con le voci di controllo ereditabili di questo oggetto non è presente nella casella Controllo.

15. Scegli OK.

Per configurare le politiche di controllo NTFS (ONTAP CLI)

Utilizzando la CLI ONTAP, è possibile configurare le policy di controllo NTFS senza bisogno di connettersi ai dati utilizzando una condivisione SMB su un client Windows.

- È possibile configurare le politiche di controllo NTFS utilizzando la famiglia di comandi [vserver security file-directory ntfs sacl add](#).

Ad esempio, il comando seguente crea una politica di sicurezza denominata in base alla SVM denominata. `p1 vs0`

```
vserver security file-directory policy create -policy-name p1 -vserver vs0
```

Quindi, il comando seguente applica la politica `p1` di sicurezza alla `vs0` SVM.

```
vserver security file-directory apply -vserver vs0 -policy-name p1
```

## Politiche di controllo su file e directory in stile di sicurezza UNIX

È possibile configurare il controllo per file e directory in stile di sicurezza UNIX aggiungendo audit ACEs (espressioni di controllo degli accessi) a NFS v4.x (elenchi di controllo degli accessi). ACLs Ciò consente di monitorare determinati eventi di accesso a file e directory NFS per motivi di sicurezza.

### Note

Per NFS v4.x, sia quelli discrezionali che quelli di sistema ACEs sono archiviati nello stesso ACL. Pertanto, è necessario fare attenzione quando si aggiunge l'audit ACEs a un ACL esistente per evitare di sovrascrivere e perdere un ACL esistente. L'ordine in cui si aggiunge l'audit ACEs a un ACL esistente non ha importanza.

Per configurare le politiche di controllo UNIX

1. Recuperate l'ACL esistente per il file o la directory utilizzando il comando `nfs4_getfacl` o equivalente.
2. Aggiungi l'audit desiderato. ACEs
3. Applica l'ACL aggiornato al file o alla directory utilizzando il comando `nfs4_setfacl` o equivalente.

Questo esempio utilizza l' `-a` opzione per concedere a un utente (denominato `testuser`) le autorizzazioni di lettura per il file denominato. `file1`

```
nfs4_setfacl -a "A::testuser@example.com:R" file1
```

## Visualizzazione dei registri degli eventi di controllo

È possibile visualizzare i registri degli eventi di controllo salvati nei formati di XML file EVTX o.

- EVTXformato di file: è possibile aprire i registri degli eventi di EVTX controllo convertiti come file salvati utilizzando Microsoft Event Viewer.

Esistono due opzioni che è possibile utilizzare per visualizzare i registri degli eventi utilizzando Event Viewer:

- Visualizzazione generale: le informazioni comuni a tutti gli eventi vengono visualizzate per il record dell'evento. I dati specifici dell'evento per il record dell'evento non vengono visualizzati. È possibile utilizzare la visualizzazione dettagliata per visualizzare dati specifici dell'evento.
- Visualizzazione dettagliata: sono disponibili una visualizzazione intuitiva e una visualizzazione XML. La visualizzazione intuitiva e la visualizzazione XML mostrano sia le informazioni comuni a tutti gli eventi sia i dati specifici dell'evento per il record dell'evento.
- XMLformato di file: è possibile visualizzare ed elaborare i registri degli eventi di controllo XML su applicazioni di terze parti che supportano il formato di file XML. Gli strumenti di visualizzazione XML possono essere utilizzati per visualizzare i registri di controllo, a condizione che si disponga dello schema XML e delle informazioni sulle definizioni dei campi XML.

## Configurazione di un server SMB in un gruppo di lavoro

È possibile configurare un server Server Message Block (SMB) in un gruppo di lavoro come alternativa all'aggiunta di una [SVM a Microsoft Active Directory](#) quando l'infrastruttura di dominio Microsoft Active Directory non è disponibile. Un gruppo di lavoro è una peer-to-peer rete che utilizza il protocollo SMB e ha solo account e gruppi locali.

Il processo di configurazione di un server SMB come membro di un gruppo di lavoro è costituito dai seguenti:

- Creazione del server SMB su una macchina virtuale di archiviazione (SVM).
- Creazione di utenti e gruppi locali.
- Aggiungere utenti o gruppi locali come membri del gruppo di lavoro.

Tieni presente che i server SMB in modalità gruppo di lavoro non supportano le seguenti funzionalità SMB:

- SMB3 Protocollo di testimonianza
- SMB3 Azioni CA
- SQL su SMB
- Reindirizzamento delle cartelle
- Profili di roaming
- Oggetto della politica di gruppo (GPO)
- Volume Snapshot Service (VSS)

Inoltre, un server SMB in modalità gruppo di lavoro supporta solo l'autenticazione NTLM e non supporta l'autenticazione Kerberos.

Le seguenti procedure illustrano il processo di configurazione di un server SMB su una SVM in un gruppo di lavoro, la creazione di account locali e l'aggiunta di tali account all'appartenenza al gruppo di lavoro. Utilizzerai la NetApp ONTAP CLI dal file system o dall'interfaccia di gestione SVM per implementare queste procedure. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#).

#### Argomenti

- [Creazione di un server SMB in un gruppo di lavoro](#)
- [Creazione di un account utente locale sul server SMB](#)
- [Creazione di gruppi locali sul server SMB](#)
- [Aggiungere utenti locali al gruppo locale](#)

## Creazione di un server SMB in un gruppo di lavoro

È possibile utilizzare il [vserver cifs create](#) ONTAP CLI comando per creare un server SMB sulla SVM e specificare il gruppo di lavoro a cui appartiene.

#### Prima di iniziare

L'SVM e i volumi (e le interfacce) utilizzati per fornire i dati devono essere stati configurati per consentire il protocollo SMB.

LIFs Devono essere in grado di connettersi ai server DNS configurati sull'SVM. Potrebbe essere richiesta una licenza CIFS sul file system, tuttavia non è richiesta una licenza CIFS se il server SMB verrà utilizzato solo per l'autenticazione.

## Per creare un server SMB in un gruppo di lavoro

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Crea il server SMB in un gruppo di lavoro:

```
FSxIdabcde123456:> vserver cifs create -vserver vserver_name -cifs-server cifs_server_name -workgroup workgroup_name [-comment workgroup_description]
```

Il comando seguente crea il server SMB smb\_server01 nel gruppo di lavoro: workgroup01

```
FSxIdabcde123456:> vserver cifs create -vserver svm1 -cifs-server SMB_SERVER01 -workgroup workgroup01
```

Se si è connessi alla porta di gestione dell'SVM, non è necessario specificare a. -vserver

3. Verificare la configurazione del server SMB utilizzando il `vserver cifs show` comando.

Nell'esempio seguente, l'output del comando mostra che un server SMB denominato smb\_server01 è stato creato su SVM svm1 nel gruppo di lavoro: workgroup01

```
FSxIdabcde123456:> vserver cifs show -vserver svm1
```

```

                                Vserver: svm1
                CIFS Server NetBIOS Name: SMB_SERVER01
    NetBIOS Domain/Workgroup Name: workgroup01
        Fully Qualified Domain Name: -
                Organizational Unit: -
    Default Site Used by LIFs Without Site Membership: -
                        Workgroup Name: workgroup01
                Authentication Style: workgroup
    CIFS Server Administrative Status: up
                CIFS Server Description:
                List of NetBIOS Aliases: -
```



## Creazione di un account utente locale sul server SMB

È possibile creare un account utente locale che può essere utilizzato per autorizzare l'accesso ai dati contenuti nella SVM tramite una connessione SMB. È inoltre possibile utilizzare account utente locali per l'autenticazione durante la creazione di una sessione SMB. La funzionalità utente locale è abilitata per impostazione predefinita al momento della creazione dell'SVM. Quando si crea un account utente locale, è necessario specificare un nome utente e specificare l'SVM a cui associare l'account.

Per creare account utente locali sul server SMB

1. Crea l'utente locale utilizzando il comando [vserver cifs users-and-groups local-user create](#) ONTAPCLI:

```
vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver svm_name -user-name user_name optional_parameters
```

I seguenti parametri opzionali potrebbero essere utili:

- `-full-name`— Il nome completo dell'utente.
- `-description`— Una descrizione per l'utente locale.
- `-is-account-disabled {true|false}`— Specifica se l'account utente è abilitato o disabilitato. Se questo parametro non è specificato, l'impostazione predefinita è abilitare l'account utente.

Il comando richiede la password dell'utente locale.

2. Immettere una password per l'utente locale, quindi confermare la password.
3. Verifica che l'utente sia stato creato correttamente:

```
vserver cifs users-and-groups local-user show -vserver svm_name
```

L'esempio seguente crea un utente locale SMB\_SERVER01\sue, con un nome completo Sue Chang, associato a SVM: svm1

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-user create -vserver svm1  
-user-name SMB_SERVER01\sue -full-name "Sue Chang"
```

Enter the password:  
Confirm the password:

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-user show
```

| Vserver | User Name                  | Full Name | Description                    |
|---------|----------------------------|-----------|--------------------------------|
| svm1    | SMB_SERVER01\Administrator |           | Built-in administrator account |
| svm1    | SMB_SERVER01\sue           | Sue Chang |                                |

## Creazione di gruppi locali sul server SMB

È possibile creare gruppi locali che possono essere utilizzati per autorizzare l'accesso ai dati associati alla SVM tramite una connessione SMB. È inoltre possibile assegnare privilegi che definiscono i diritti o le capacità utente di un membro del gruppo.

La funzionalità dei gruppi locali è abilitata per impostazione predefinita al momento della creazione dell'SVM. Quando si crea un gruppo locale, è necessario specificare un nome per il gruppo e specificare l'SVM a cui associare il gruppo. È possibile specificare un nome di gruppo con o senza il nome di dominio locale e, facoltativamente, specificare una descrizione per il gruppo locale. Non è possibile aggiungere un gruppo locale a un altro gruppo locale.

Per creare un gruppo locale sul server SMB

1. creare il gruppo locale utilizzando il comando [vserver cifs users-and-groups local-group create](#) ONTAPCLI.

```
vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver svm_name -group-name group_name [-description local_group_description]
```

È utile includere una descrizione per il gruppo locale.

2. Verifica che il gruppo sia stato creato correttamente:

```
vserver cifs users-and-groups local-group show -vserver svm_name
```

L'esempio seguente crea un gruppo locale SMB\_SERVER01\engineering associato a SVM: svm1

```
FSxIdabcde123456::> vserver cifs users-and-groups local-group create -vserver svm1 -group-name SMB_SERVER01\engineering
```

```
FSxIdabcde123456:.> vservers cifs users-and-groups local-group show -vservers svm1
```

| Vserver | Group Name               | Description                          |
|---------|--------------------------|--------------------------------------|
| -----   | -----                    | -----                                |
| svm1    | BUILTIN\Administrators   | Built-in Administrators group        |
| svm1    | BUILTIN\Backup Operators | Backup Operators group               |
| svm1    | BUILTIN\Guests           | Built-in Guests group                |
| svm1    | BUILTIN\Power Users      | Restricted administrative privileges |
| svm1    | BUILTIN\Users            | All users                            |
| svm1    | SMB_SERVER01\engineering |                                      |

## Aggiungere utenti locali al gruppo locale

È possibile gestire l'appartenenza ai gruppi locali aggiungendo e rimuovendo utenti locali o di dominio oppure aggiungendo e rimuovendo gruppi di dominio. Ciò è utile se desideri controllare l'accesso ai dati in base ai controlli di accesso posizionati sul gruppo o se desideri che gli utenti dispongano dei privilegi associati a quel gruppo. Se non desideri più che un utente locale, un utente di dominio o un gruppo di dominio disponga di diritti di accesso o privilegi basati sull'appartenenza a un gruppo, puoi rimuovere il membro dal gruppo.

Quando aggiungi membri a un gruppo locale, tieni presente quanto segue:

- Non puoi aggiungere utenti al gruppo speciale Everyone.
- Non è possibile aggiungere un gruppo locale a un altro gruppo locale.
- Per aggiungere un utente o un gruppo di dominio a un gruppo locale, ONTAP deve essere in grado di risolvere il nome in un SID.

Quando rimuovi membri da un gruppo locale, tieni presente quanto segue:

- Non puoi rimuovere membri dal gruppo speciale Everyone.
- Per rimuovere un membro da un gruppo locale, ONTAP deve essere in grado di risolvere il suo nome in un SID.

È necessario disporre del `fsxadmin` ruolo necessario per eseguire i comandi utilizzati in questa procedura. Per ulteriori informazioni, consulta [ONTAP ruoli e utenti](#).

## Per gestire l'appartenenza al gruppo locale

- Aggiungi o rimuovi un membro da un gruppo utilizzando i comandi CLI [vserver cifs users-and-groups local-group add-memberse](#) [vserver cifs users-and-groups local-group ONTAP remove-members](#).

- Per aggiungere membri a un gruppo di lavoro:

```
vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver svm_name -group-name group_name -member-names name[,...]
```

È possibile specificare un elenco delimitato da virgole di utenti locali, utenti di dominio o gruppi di dominio da aggiungere al gruppo locale specificato.

- Per visualizzare i membri di un gruppo di lavoro:

```
vserver cifs users-and-groups local-group show-members -vserver svm_name -group-name group_name
```

- Per rimuovere membri da un gruppo di lavoro:

```
vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver svm_name -group-name group_name -member-names name[,...]
```

È possibile specificare un elenco delimitato da virgole di utenti locali, utenti di dominio o gruppi di dominio da rimuovere dal gruppo locale specificato.

L'esempio seguente aggiunge un utente locale SMB\_SERVER01\sue al gruppo locale su SVM: SMB\_SERVER01\engineering svm1

```
FSxIdabcde123456:> vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver svm1 -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names SMB_SERVER01\sue
```

L'esempio seguente rimuove l'utente locale SMB\_SERVER01\sue e SMB\_SERVER01\james dal gruppo locale SMB\_SERVER01\engineering su svm1 SVM:

```
FSxIdabcde123456:> vserver cifs users-and-groups local-group remove-members -vserver svm1 -group-name SMB_SERVER01\engineering -member-names SMB_SERVER01\sue,SMB_SERVER01\james
```

L'esempio seguente elenca i membri del gruppo SMB\_SERVER01\engineering locale:

```
FsxIdabcdef01234::> vservers cifs users-and-groups local-group show-members -  
vservers svm_name -group-name group_name
```

```
Vserver: svm1  
Domain Name: SMB_SERVER01  
Group Name: SMB_SERVER01\engineering  
Member Name: SMB_SERVER01\anita  
              SMB_SERVER01\james  
              SMB_SERVER01\liang
```

## Monitoraggio dei dettagli di configurazione della macchina virtuale di archiviazione (SVM)

Puoi visualizzare FSx le macchine virtuali di archiviazione ONTAP attualmente presenti sul tuo file system utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon.

Per visualizzare una macchina virtuale di archiviazione sul tuo file system:

- Utilizzo della console: scegli un file system per visualizzarne la pagina di dettaglio dei file system. Per elencare tutte le macchine virtuali di archiviazione sul file system, scegli la scheda Macchine virtuali di archiviazione, quindi scegli la macchina virtuale di archiviazione che desideri visualizzare.
- Utilizzo della CLI o dell'API: utilizza il comando [describe-storage-virtual-machines](#) CLI o l'operazione API. [DescribeStorageVirtualMachines](#)

La risposta del sistema è un elenco di descrizioni complete di tutto ciò che è presente SVMs nel tuo account. Regione AWS

## Eliminazione di macchine virtuali di archiviazione (SVM)

Puoi eliminare un SVM FSx for ONTAP solo utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, il e l'API. Prima di poter eliminare una SVM, devi prima eliminare tutti i volumi non root collegati alla SVM.

### Important

Non è possibile eliminare una SVM utilizzando la NetApp CLI o l'API ONTAP.

 Note

Prima di eliminare una macchina virtuale di archiviazione, assicuratevi che nessuna applicazione stia accedendo ai dati nella SVM e di aver eliminato tutti i volumi non root collegati alla SVM.

Per eliminare una macchina virtuale di archiviazione (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli la SVM che desideri eliminare come segue:
  - Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegliete File system, quindi scegliete il file system ONTAP per il quale desiderate eliminare un SVM.
  - Scegli la scheda Storage virtual machines.

—Oppure—

  - Per visualizzare un elenco di tutte le macchine SVMs disponibili, espandi ONTAP e scegli Storage virtual machines.

Seleziona la SVM che desideri eliminare dall'elenco.
3. Nella scheda Volumi, visualizza l'elenco dei volumi collegati alla SVM. Se sono presenti volumi non root collegati alla SVM, è necessario eliminarli prima di poter eliminare la SVM. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione di volumi](#).
4. Scegli Elimina macchina virtuale di archiviazione dal menu Azioni.
5. Nella finestra di dialogo di conferma dell'eliminazione, scegli Elimina macchina virtuale di archiviazione.

Per eliminare una macchina virtuale di archiviazione (CLI)

- Per eliminare una macchina virtuale di archiviazione FSx for ONTAP, utilizza il comando [delete-storage-virtual-machine](#)CLI (o l'operazione API [DeleteStorageVirtualMachine](#)equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx delete-storage-virtual-machine --storage-virtual-machine-id svm-
abcdef0123456789d
```

# Gestione dei FSx volumi ONTAP

Ogni macchina virtuale di archiviazione (SVM) su un file system FSx for ONTAP può avere uno o più volumi. Un volume è un contenitore di dati isolato per file, directory o unità logiche di archiviazione LUNs iSCSI (). I volumi sono dotati di thin provisioning, il che significa che consumano la capacità di archiviazione solo per i dati in essi contenuti.

È possibile accedere a un volume da client Linux, Windows o macOS tramite il protocollo Network File System (NFS), il protocollo Server Message Block (SMB) o tramite il protocollo Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) creando un LUN iSCSI (storage a blocchi condiviso). FSx for ONTAP supporta anche l'accesso multiprotocollo (accesso simultaneo NFS e SMB) allo stesso volume.

Puoi creare volumi utilizzando AWS Management Console, AWS CLI, l' FSx API Amazon o NetApp BlueXP. È inoltre possibile utilizzare l'endpoint amministrativo del file system o dell'SVM per creare, aggiornare ed eliminare volumi utilizzando il NetApp CLI ONTAP o API REST.

## Note

È possibile creare 500 volumi per coppia HA, fino a 1.000 volumi per tutte le coppie HA. FlexGroup i volumi costituenti vengono conteggiati ai fini di questo limite. Per impostazione predefinita, ci sono otto volumi costituenti per aggregato, per FlexGroup.

Quando si crea un volume, si definiscono le seguenti proprietà:

- Stile del volume: lo [stile del volume](#) può essere uno dei due FlexVol oppure FlexGroup.
- Nome del volume: il nome del volume.
- Tipo di volume: il [tipo di volume](#) può essere Read-Write (RW) o Data protection (DP). I volumi DP sono di sola lettura e vengono utilizzati come destinazione in un NetApp SnapMirror oppure SnapVault relazione.
- Dimensione del volume: si tratta della quantità massima di dati che il volume può archiviare, indipendentemente dal livello di storage.
- Percorso di giunzione: questa è la posizione nello spazio dei nomi di SVM in cui viene montato il volume.

- Efficienza dello [storage: le funzionalità di efficienza dello storage](#), tra cui la compattazione, la compressione e la deduplicazione dei dati, offrono un risparmio di storage tipico del 65% per carichi di lavoro di condivisione di file generici.
- [Stile di sicurezza](#) del volume (Unix o NTFS): determina il tipo di autorizzazioni utilizzate per l'accesso ai dati sul volume durante l'autorizzazione degli utenti.
- Suddivisione dei dati su più livelli: la [politica di suddivisione in più livelli](#) definisce quali dati vengono archiviati nel livello del pool di capacità conveniente.
- [Periodo di raffreddamento della politica di suddivisione in più livelli](#): definisce quando i dati vengono contrassegnati come freddi e trasferiti in un pool di storage con pool di capacità.
- Politica relativa alle istantanee: [le policy relative alle istantanee](#) definiscono il modo in cui il sistema crea le istantanee per un volume. Puoi scegliere tra tre politiche predefinite o utilizzare una politica personalizzata creata utilizzando l'ONTAP CLI o l'API REST.
- [Copia i tag nei backup](#): Amazon FSx copierà automaticamente tutti i tag dai tuoi volumi ai backup utilizzando questa opzione. Puoi impostare questa opzione utilizzando l' FSx API AWS CLI o Amazon.

## Argomenti

- [Stili di volume](#)
- [Tipi di volume](#)
- [Stile di sicurezza del volume](#)
- [Creazione di volumi](#)
- [Aggiornamento dei volumi](#)
- [Spostamento di volumi tra aggregati](#)
- [Monitoraggio dei volumi](#)
- [Eliminazione di volumi](#)

## Stili di volume

FSx for ONTAP offre due stili di volumi che è possibile utilizzare per scopi diversi. Puoi creare uno FlexVol o più FlexGroup volumi utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon.

- FlexVol i volumi offrono l'esperienza più semplice per i file system con una coppia ad alta disponibilità (HA), quindi sono lo stile di volume predefinito per i file system di prima generazione



e i file system di seconda generazione con una coppia HA. La dimensione minima di un FlexVol il volume è di 20 mebibyte (MiB) e la dimensione massima è 314.572.800 MiB.

- FlexGroup i volumi sono composti da più componenti FlexVol volumi, il che consente loro di offrire prestazioni e scalabilità di storage più elevate rispetto a FlexVol volumi per file system con più coppie HA. FlexGroup i volumi sono lo stile di volume predefinito per i file system di seconda generazione con più di una coppia HA. La dimensione minima di un FlexGroup il volume è di 100 gibibyte (GiB) per costituente e la dimensione massima è di 20 pebibyte (PiB).

È possibile convertire un volume con FlexVol stile al FlexGroup stile con ONTAP CLI, che crea un FlexGroup con un solo costituente. Tuttavia, si consiglia di AWS DataSync utilizzarlo per spostare i dati tra un FlexVol volume e un nuovo FlexGroup volume per garantire che i dati siano distribuiti uniformemente su FlexGroup's costituenti. Per ulteriori informazioni, consulta [FlexGroup costituenti](#).

#### Note

Se si desidera utilizzare il ONTAP CLI per convertire un FlexVol volume in a FlexGroup volume, assicurati di eliminare tutti i backup di FlexVol volume prima di convertirlo. ONTAP non ribilancia automaticamente i dati come parte della conversione, pertanto i dati potrebbero essere squilibrati in tutto il FlexGroup costituenti.

## FlexGroup costituenti

A FlexGroup il volume è composto da componenti, che sono FlexVol volumi. Per impostazione predefinita, FSx per ONTAP assegna otto componenti a FlexGroup volume per coppia HA.

Quando crei il tuo FlexGroup volume, la sua dimensione è divisa equamente tra i suoi componenti. Ad esempio, se si crea un file da 800 gigabyte (GB) FlexGroup volume con otto componenti, ogni componente ha una dimensione di 100 GB. A FlexGroup il volume può avere una dimensione compresa tra 100 GB e 20 PiB, ma la dimensione totale dipende dalla dimensione dei componenti. Ogni componente ha una dimensione minima di 100 GB e una dimensione massima di 300 TiB. Ad esempio, un FlexGroup un volume con otto componenti ha una dimensione minima di 800 GB e una dimensione massima di 20 PiB.

ONTAP distribuisce i dati a livello di file tra i componenti. Puoi archiviare fino a due miliardi di file in ogni componente del tuo FlexGroup volume.

Quando aggiorni la dimensione del tuo FlexGroup volume, la nuova dimensione viene distribuita uniformemente tra i componenti esistenti.

Puoi anche aggiungere altri componenti al tuo FlexGroup volume utilizzando il ONTAP CLI o API REST. Tuttavia, ti consigliamo di farlo solo se hai bisogno di capacità di archiviazione aggiuntiva e tutti i tuoi componenti hanno già raggiunto la dimensione massima (300 TiB per componente). L'aggiunta di componenti può portare a uno squilibrio di dati e I/O tra i componenti. Finché i componenti non saranno bilanciati, è possibile che la velocità di scrittura sia inferiore del 5-10% rispetto a quella bilanciata FlexGroup volume. Quando vengono scritti nuovi dati su FlexGroup volume, ONTAP dà la priorità alla sua distribuzione tra i nuovi componenti fino al raggiungimento del bilanciamento dei componenti. Se aggiungi nuovi componenti, ti consigliamo di scegliere un numero pari e di non superare gli otto per aggregato.

#### Note

Se aggiungi nuovi componenti, le istantanee esistenti diventano istantanee parziali; pertanto, non possono essere utilizzate per ripristinare completamente FlexGroup volume a uno stato precedente. Le istantanee precedenti non possono offrire un' *point-in-time* immagine completa del tuo FlexGroup volume perché i nuovi componenti non esistevano ancora. Tuttavia, le istantanee parziali possono essere utilizzate per ripristinare singoli file e directory, per creare un nuovo volume o per eseguire la replica con SnapMirror.

## Tipi di volume

FSx for ONTAP offre due tipi di volumi che puoi creare utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon.

- I volumi di lettura-scrittura (RW) vengono utilizzati nella maggior parte dei casi. Come indica il nome, sono leggibili e scrivibili.
- I volumi di protezione dei dati (DP) sono volumi di sola lettura che vengono utilizzati come destinazione di un NetApp SnapMirror oppure SnapVault relazione. È necessario utilizzare i volumi DP quando si desidera [migrare](#) o [proteggere i](#) dati di un singolo volume.

FlexVol e FlexGroup i volumi possono essere RW o DP.

 Note

Non è possibile aggiornare il tipo di un volume dopo averlo creato.

## Stile di sicurezza del volume

Quando si crea un volume FSx per ONTAP, è possibile scegliere tra due stili di sicurezza: Unix e NTFS. Ogni stile di sicurezza ha un effetto diverso sul modo in cui vengono gestite le autorizzazioni per i dati. È necessario comprendere i diversi effetti per assicurarsi di selezionare lo stile di sicurezza appropriato per i propri scopi.

È importante comprendere che gli stili di sicurezza non determinano quali tipi di client possono o non possono accedere ai dati. Gli stili di sicurezza determinano solo il tipo di autorizzazioni utilizzate da ONTAP FSx per controllare l'accesso ai dati e il tipo di client che può modificare tali autorizzazioni.

I due fattori utilizzati per determinare lo stile di sicurezza di un volume sono il tipo di amministratori che gestiscono il file system e il tipo di utenti o servizi che accedono ai dati sul volume.

Quando si crea un volume nella FSx console Amazon, nella CLI e nell'API, lo stile di sicurezza viene impostato automaticamente sullo stile di sicurezza del volume root. Puoi modificare lo stile di sicurezza di un volume utilizzando l'API AWS CLI o. È possibile modificare questa impostazione dopo la creazione del volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dei volumi](#).

Quando configuri lo stile di sicurezza su un volume, considera le esigenze del tuo ambiente per assicurarti di selezionare lo stile di sicurezza migliore al fine di evitare problemi con la gestione delle autorizzazioni. Tieni presente che lo stile di sicurezza non determina quali tipi di client possono accedere ai dati. Lo stile di sicurezza determina le autorizzazioni utilizzate per consentire l'accesso ai dati e i tipi di client che possono modificare tali autorizzazioni. Di seguito sono riportate alcune considerazioni che possono aiutarti a decidere quale stile di sicurezza scegliere per un volume:

- **Unix (Linux):** scegliete questo stile di sicurezza se il file system è gestito da un amministratore Unix, la maggior parte degli utenti sono client NFS e un'applicazione che accede ai dati utilizza un utente Unix come account di servizio. Solo i client Linux possono modificare le autorizzazioni con lo stile di sicurezza Unix e i tipi di permessi usati su file e directory sono mode-bit o NFS v4.x. ACLs
- **NTFS:** scegli questo stile di sicurezza se il file system è gestito da un amministratore Windows, la maggior parte degli utenti sono client SMB e un'applicazione che accede ai dati utilizza un utente Windows come account di servizio. Se è richiesto l'accesso di Windows a un volume, si consiglia di

utilizzare lo stile di sicurezza NTFS. Solo i client Windows possono modificare le autorizzazioni con lo stile di sicurezza NTFS e il tipo di autorizzazione utilizzato su file e directory è NTFS. ACLs

## Creazione di volumi

Puoi crearne uno FSx per ONTAP FlexVol oppure FlexGroup volume che utilizza la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon, oltre a NetApp Interfaccia a riga di comando (CLI) ONTAP e API REST.

Per creare un FlexVol volume (console)

### Note

Lo stile di sicurezza del volume viene impostato automaticamente sullo stile di sicurezza del volume principale.

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Volumi.
3. Selezionare Create volume (Crea volume).
4. Per Tipo di file system, scegli Amazon FSx for NetApp ONTAP.
5. Nella sezione Dettagli del file system, fornisci le seguenti informazioni:
  - Per File system, scegli il file system su cui creare il volume.
  - Per Macchina virtuale di archiviazione, scegli la macchina virtuale di archiviazione (SVM) su cui creare il volume.
6. Nella sezione Stile del volume, scegli FlexVol.
7. Nella sezione Dettagli del volume, fornisci le seguenti informazioni:
  - Nel campo Nome del volume, fornisci un nome per il volume. È possibile utilizzare fino a 203 caratteri alfanumerici o di sottolineatura (\_).
  - Per Dimensione del volume, immettete un numero intero compreso tra 20 e 314572800 per specificare la dimensione in mebibyte (MiB).
  - Per Tipo di volume, scegliete Read-Write (RW) per creare un volume leggibile e scrivibile o Data Protection (DP) per creare un volume di sola lettura che può essere utilizzato come

destinazione di un NetApp SnapMirror oppure SnapVault relazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di volume](#).

- Per Junction path, inserite una posizione all'interno del file system in cui montare il volume. Il nome deve avere una barra iniziale, ad esempio /vol3.
- Per l'efficienza dello storage, scegli Enabled per abilitare le funzionalità di efficienza dello storage ONTAP (deduplicazione, compressione e compattazione) su questo volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Efficienza dello storage](#).
- Per lo stile di sicurezza Volume, scegli tra Unix (Linux) e NTFS per il volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Stile di sicurezza del volume](#).
- Per la policy Snapshot, scegli una policy di snapshot per il volume. Per ulteriori informazioni sulle politiche relative alle snapshot, vedere. [Politiche relative alle istantanee](#)

Se si sceglie Politica personalizzata, è necessario specificare il nome della politica nel campo Custom-Policy. La politica personalizzata deve già esistere sulla SVM o nel file system. Puoi creare una policy di snapshot personalizzata con la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy per le istantanee](#) nella NetApp Documentazione del prodotto ONTAP.

8. Nella sezione Storage tiering, fornisci le seguenti informazioni:

- Per la politica di suddivisione in più livelli del pool di capacità, scegli la politica di suddivisione in più livelli del pool di storage per il volume, che può essere Auto (impostazione predefinita), Solo snapshot, Tutti o Nessuno. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di suddivisione in livelli di volume](#).
- Se si sceglie Auto o Solo snapshot, è possibile impostare il periodo di raffreddamento della politica di tiering per definire il numero di giorni prima che i dati a cui non è stato effettuato l'accesso vengano contrassegnati come freddi e trasferiti nello storage del pool di capacità. È possibile fornire un valore compreso tra 2 e 183 giorni. L'impostazione predefinita è 31 giorni.

9. Nella sezione Avanzate, per SnapLock Configurazione, scegli tra Abilitato e Disabilitato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un SnapLock Volume di conformità o un SnapLock Volume aziendale, vedi [Comprensione SnapLock Conformità](#) e [Comprensione SnapLock Enterprise](#). Per ulteriori informazioni sull' SnapLock, consulta [Proteggi i tuoi dati con SnapLock](#).

10. Scegli Conferma per creare il volume.

È possibile monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento nella pagina dei dettagli dei file system, nella colonna Stato del riquadro Volumi. Il volume è pronto per l'uso quando viene impostato lo stato Creato.

Per creare un FlexGroup volume (console)

 Note

Puoi solo creare FlexGroup volumi per file system con più coppie HA che utilizzano la FSx console Amazon. Per creare FlexVol volumi per file system con più coppie HA, utilizza l' AWS CLI FSx API Amazon o gli strumenti di NetApp gestione.

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Volumi.
3. Selezionare Create volume (Crea volume).
4. Per Tipo di file system, scegli Amazon FSx for NetApp ONTAP.
5. Nella sezione Dettagli del file system, fornisci le seguenti informazioni:
  - Per File system, scegli il file system su cui creare il volume.
  - Per Macchina virtuale di archiviazione, scegli la macchina virtuale di archiviazione (SVM) su cui creare il volume.
6. Nella sezione Stile del volume, scegli FlexGroup.
7. Nella sezione Dettagli del volume, fornisci le seguenti informazioni:
  - Nel campo Nome del volume, fornisci un nome per il volume. È possibile utilizzare fino a 203 caratteri alfanumerici o di sottolineatura (\_).
  - Per Dimensione del volume, immettere un numero intero compreso tra 800 gibibyte (GiB) e 2.400 tebibyte (TiB) per coppia HA. Ad esempio, un file system con 12 coppie ad alta disponibilità (HA) avrebbe una dimensione di volume minima di 9.600 GiB e una dimensione massima di 20.480 TiB.
  - Per Tipo di volume, scegliete Read-Write (RW) per creare un volume leggibile e scrivibile o Data Protection (DP) per creare un volume di sola lettura che può essere utilizzato come destinazione di un NetApp SnapMirror oppure SnapVault relazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di volume](#).

- Per Junction path, inserite una posizione all'interno del file system in cui montare il volume. Il nome deve avere una barra iniziale, ad esempio/vol3.
- Per l'efficienza dello storage, scegli Enabled per abilitare le funzionalità di efficienza dello storage ONTAP (deduplicazione, compressione e compattazione). Per ulteriori informazioni, consulta [Efficienza dello storage](#).
- Per lo stile di sicurezza Volume, scegli tra Unix (Linux) e NTFS per il volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Stile di sicurezza del volume](#).

 Note

Lo stile di sicurezza del volume viene impostato automaticamente sullo stile di sicurezza del volume principale.

- Per la policy Snapshot, scegli una policy di snapshot per il volume. Per ulteriori informazioni sulle politiche relative alle snapshot, vedere. [Politiche relative alle istantanee](#)

Se si sceglie Politica personalizzata, è necessario specificare il nome della politica nel campo Custom-Policy. La politica personalizzata deve già esistere sulla SVM o nel file system. Puoi creare una policy di snapshot personalizzata con la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy per le istantanee](#) nella NetApp Documentazione del prodotto ONTAP.

8. Nella sezione Storage tiering, fornisci le seguenti informazioni:

- Per la politica di suddivisione in più livelli del pool di capacità, scegli la politica di suddivisione in più livelli del pool di storage per il volume, che può essere Auto (impostazione predefinita), Solo snapshot, Tutti o Nessuno. Per ulteriori informazioni, consulta [Politiche di suddivisione in livelli di volume](#).
- Se si sceglie Auto o Solo snapshot, è possibile impostare il periodo di raffreddamento della politica di tiering per definire il numero di giorni prima che i dati a cui non è stato effettuato l'accesso vengano contrassegnati come freddi e trasferiti nello storage del pool di capacità. È possibile fornire un valore compreso tra 2 e 183 giorni. L'impostazione predefinita è 31 giorni.

9. Nella sezione Avanzate, per SnapLock Configurazione, scegli tra Abilitato e Disabilitato. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un SnapLock Volume di conformità o un SnapLock Volume aziendale, vedi [Comprensione SnapLock Conformità](#) e [Comprensione SnapLock Enterprise](#). Per ulteriori informazioni sull' SnapLock, consulta [Proteggi i tuoi dati con SnapLock](#).

10. Scegli Conferma per creare il volume.

È possibile monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento nella pagina dei dettagli dei file system, nella colonna Stato del riquadro Volumi. Il volume è pronto per l'uso quando viene impostato lo stato Creato.

Per creare un volume (CLI)

- Per creare un volume FSx for ONTAP, utilizzate il comando CLI [create-volume](#) (o l'operazione API [CreateVolume](#) equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx create-volume \
  --volume-type ONTAP \
  --name vol1 \
  --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/
vol1,SecurityStyle=NTFS, \
  SizeInMegabytes=1024,SnapshotPolicy=default, \
  StorageVirtualMachineId=svm-abcdef0123456789a,OntapVolumeType=RW, \
  StorageEfficiencyEnabled=true
```

Dopo aver creato correttamente il volume, Amazon FSx restituisce la sua descrizione in formato JSON, come mostrato nell'esempio seguente.

```
{
  "Volume": {
    "CreationTime": "2022-08-12T13:03:37.625000-04:00",
    "FileSystemId": "fs-abcdef0123456789c",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "vol1",
    "OntapConfiguration": {
      "CopyTagsToBackups": true,
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/vol1",
      "SecurityStyle": "NTFS",
      "SizeInMegabytes": 1024,
      "SnapshotPolicy": "default",
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
      "TieringPolicy": {
        "Name": "NONE"
      },
      "OntapVolumeType": "RW"
    }
  }
}
```



```
    },  
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-abcdef0123456789c/  
fsvol-abcdef0123456789b",  
    "VolumeId": "fsvol-abcdef0123456789b",  
    "VolumeType": "ONTAP"  
  }  
}
```

Puoi anche creare un nuovo volume ripristinando un backup di un volume su un nuovo volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino dei backup su un nuovo volume](#).

## Aggiornamento dei volumi

Puoi aggiornare la configurazione di un volume FSx for ONTAP utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon, oltre a NetApp Interfaccia a riga di comando (CLI) ONTAP e API REST. È possibile modificare le seguenti proprietà di un volume FSx for ONTAP esistente:

- Nome del volume
- Percorso di giunzione
- Volume size (Dimensione dei volumi)
- Efficienza di archiviazione
- Politica di suddivisione in più livelli del pool di capacità
- Stile di sicurezza del volume
- Politica sulle istantanee
- Periodo di raffreddamento della politica di tiering
- Copia i tag nei backup (utilizzando l' FSx API AWS CLI e Amazon)

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei FSx volumi ONTAP](#).

Per aggiornare la configurazione di un volume (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Vai a File system e scegli il file system ONTAP per cui desideri aggiornare un volume.
3. Scegli la scheda Volumi.

4. Scegli il volume che desideri aggiornare.
5. Per Azioni, scegli **Aggiorna volume**.

Viene visualizzata la finestra di dialogo **Aggiorna volume** con le impostazioni correnti del volume.

6. Per **Junction path**, inserite una posizione esistente all'interno del file system per montare il volume. Il nome deve avere una barra iniziale, ad esempio `/vol15`.
7. Per le dimensioni del volume, puoi aumentare o diminuire le dimensioni del volume entro l'intervallo specificato nella FSx console Amazon. In FlexVol volumi, la dimensione massima è di 300 TiB. In FlexGroup volumi, la dimensione massima è di 300 TiB moltiplicata per il numero totale di volumi costituenti il tuo FlexGroup ha, fino a un massimo di 20 PiB.
8. Per [l'efficienza dello storage](#), scegli **Abilitato** per abilitare le funzionalità di efficienza dello storage ONTAP (deduplicazione, compressione e compattazione) sul volume oppure scegli **Disabilitato** per disabilitarle.
9. Per la politica di suddivisione in più livelli del pool di capacità, scegli una nuova politica di tiering del pool di storage per il volume, che può essere **Auto** (impostazione predefinita), **Solo Snapshot**, **Tutto** o **Nessuno**. Per ulteriori informazioni sulle politiche di suddivisione in più livelli del pool di capacità, vedere [Politiche di suddivisione in livelli di volume](#).
10. Per [lo stile di sicurezza Volume](#), scegli **Unix (Linux)**, **NTFS** o **Mixed**. Lo stile di sicurezza di un volume determina se dare la preferenza a NTFS o UNIX ACLs per l'accesso multiprotocollo. La modalità MIXED non è richiesta per l'accesso multiprotocollo ed è consigliata solo per utenti esperti.
11. Per la policy Snapshot, scegli una policy di snapshot per il volume. Per ulteriori informazioni sulle politiche relative alle snapshot, vedere [Politiche relative alle istantanee](#).

Se si sceglie **Politica personalizzata**, è necessario specificare il nome della politica nel campo **Custom-Policy**. La politica personalizzata deve già esistere sulla SVM o nel file system. Puoi creare una policy di snapshot personalizzata con la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare una policy per le istantanee](#) nella NetApp Documentazione del prodotto ONTAP.

12. Per il periodo di raffreddamento della politica di tiering, i valori validi sono 2-183 giorni. Il periodo di raffreddamento della politica di tiering di un volume definisce il numero di giorni prima che i dati a cui non è stato effettuato l'accesso vengano contrassegnati come freddi e trasferiti nello storage con pool di capacità. Questa impostazione influisce solo sulle **Snapshot-only** politiche **Auto and**.
13. Scegli **Aggiorna** per aggiornare il volume.

Per aggiornare la configurazione di un volume (CLI)

- Per aggiornare la configurazione di un volume FSx for ONTAP, utilizzate il comando CLI [update-volume](#) (o l'operazione API [UpdateVolume](#) equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx update-volume \  
  --volume-id fsvol-1234567890abcdefa \  
  --name new_vol \  
  --ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/new_vol, \  
    SizeInMegabytes=2048,SnapshotPolicy=default-1weekly, \  
    StorageEfficiencyEnabled=true, \  
    TieringPolicy=all
```

## Espansione FlexGroup volumi

Puoi aggiungere ulteriori volumi costituenti al tuo FlexGroup volume con il `volume expand` comando in ONTAP CLI. Si tratta di una procedura consigliata dopo l'aggiunta di coppie ad alta disponibilità (HA) al file system, in quanto garantisce che FlexGroup il volume rimane bilanciato.

Prima di espandere il tuo FlexGroup volume, considera i seguenti punti:

- Tutto un FlexGroup's i volumi dei componenti hanno la stessa capacità di archiviazione. Quando espandi il tuo FlexGroup volume con componenti aggiuntivi, ogni componente ha le stesse dimensioni dei componenti esistenti. Pertanto, assicuratevi che ogni aggregato disponga di spazio sufficiente prima di aggiungere i componenti.
- AWS raccomanda di mantenere otto volumi di componenti per aggregato per ciascuno FlexGroup volume. Otto volumi costituenti per aggregato massimizzano il parallelismo di FlexGroup volumi e offre le prestazioni ottimali per il carico di lavoro. In generale, consigliamo solo di espandere il FlexGroup volume con componenti aggiuntivi se si aggiungono coppie HA. Questo è l'unico scenario in cui sarebbe necessario aggiungere componenti per mantenere otto componenti per aggregato.
- Se le ricette di FlexGroup il volume è in un SnapMirror relazione, quindi sia l'origine che la destinazione FlexGroup i volumi devono avere lo stesso numero di componenti. Altrimenti SnapMirror i trasferimenti falliranno. SnapMirror opera a livello di componente e trasferisce i dati tra ogni singolo componente. Pertanto, se si espande un FlexGroup volume con volumi costituenti aggiuntivi, è inoltre necessario espandere manualmente qualsiasi volume contenuto in un SnapMirror rapporto con esso.

- Quando si espande un FlexGroup volume con componenti aggiuntivi, tutte le copie istantanee esistenti diventano copie «parziali». Le copie parziali non possono essere ripristinate, ma possono essere sfogliate e i singoli file possono essere ripristinati. Inoltre, ciò comporta la perdita di qualsiasi incrementalità per i FSx backup, AWS i backup o SnapMirror relazioni.
- Non è possibile rimuovere i volumi costituenti dopo averli aggiunti.

## Aggiungere FlexGroup componenti del volume

Puoi utilizzare il plugin ONTAP CLI per aggiungere volumi costituenti al tuo FlexGroup volume.

Da aggiungere FlexGroup componenti del volume

1. Per accedere alla CLI NetApp ONTAP, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system FSx Amazon NetApp for ONTAP eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Usa il [volume \(espandi\)](#). ONTAP Comando CLI per espandere il FlexGroup volume con componenti aggiuntivi. Sostituisci i valori seguenti:
  - *svm\_name* con il nome della macchina virtuale di archiviazione (SVM) che ospita il FlexGroup volume (ad esempio, *svm1*).
  - *vol\_name* con il nome del FlexGroup volume che si desidera espandere (ad esempio, *vol1*).
  - *aggregates* con un elenco di aggregati separati da virgole che desideri aggiungere FlexGroup volumi costituenti in. Ad esempio, *aggr1* per un singolo aggregato o *aggr1, aggr2* per più aggregati.
  - *constituent\_per\_aggregate* con il numero di componenti aggiuntivi che si desidera aggiungere a ciascuno dei componenti specificati. *aggregates* È necessario aggiungere solo un numero sufficiente di componenti per garantire che FlexGroup il volume ha un numero equilibrato di componenti tra gli aggregati su cui risiede.

```
::> volume expand -vserver svm_name -volume vol_name -aggr-list aggregates -aggr-list-multiplier constituents_per_aggregate
```

 Important

Non puoi rimuovere FlexGroup componenti dopo averli aggiunti, quindi controllate i vostri input prima di eseguire il comando precedente.

## Spostamento di volumi tra aggregati

Quando si aggiungono coppie ad alta disponibilità (HA) al file system, è necessario ribilanciare i dati esistenti spostando i volumi nei nuovi aggregati. Per spostare un volume tra gli aggregati, puoi usare il `volume move` comando nella CLI di ONTAP.

Prima di utilizzare il `volume move` comando, considera i seguenti punti:

- L'utilizzo del `volume move` comando può influire sulle prestazioni in quanto consuma le risorse di rete e disco del file system. Pertanto, si consiglia di spostare i volumi tra gli aggregati durante i periodi di scarsa attività. In alternativa, è possibile ridurre l'utilizzo del throughput di rete e del disco sul file system a non più del 50% durante lo spostamento dei volumi.
- Per ridurre l'impatto sulle prestazioni sul file system, consigliamo di spostare un singolo volume tra due coppie e aggregati HA alla volta. Ad esempio, se il file system ha quattro coppie HA, consigliamo di spostare due volumi alla volta (supponendo che i volumi non vengano spostati da o verso le stesse coppie HA). ONTAP supporta lo spostamento di fino a otto volumi su ciascuna coppia HA alla volta, ma spostamenti di volume più simultanei ridurranno le prestazioni sia dell'I/O del client che di eventuali spostamenti di volume in corso.
- Tutti i dati archiviati sul livello SSD sul volume interessato vengono spostati fisicamente su un diverso set di dischi su un file server diverso. Questa operazione viene eseguita in background e richiede tempo. La velocità di trasferimento dipende dalla capacità di trasmissione del file system e dalla quantità di attività sul file system. Tuttavia, lo spostamento del volume può essere limitato. Per ulteriori informazioni, consulta [Limitazione dei movimenti del volume](#).
- Tutti i dati archiviati sul livello di capacità non vengono spostati fisicamente perché le coppie HA condividono lo stesso storage del pool di capacità. Di conseguenza, lo spostamento dei volumi con la maggior parte dei dati su più livelli sarà più rapido. Tieni presente che i metadati dei file vengono sempre archiviati sul livello SSD. Per ulteriori informazioni, consulta [Suddivisione dei volumi di dati su più livelli](#).

## Fasi dello spostamento di un volume

Un'operazione di spostamento di un volume prevede due fasi: la fase di replica e la fase di cutover. Durante la fase di replica, i dati esistenti vengono replicati nel nuovo aggregato del volume. Durante la fase di cutover, ONTAP tenta un trasferimento rapido finale al nuovo aggregato del volume. Ciò include il trasferimento di tutti i dati che sono stati scritti durante la fase di trasferimento e il reindirizzamento del nuovo traffico verso il nuovo aggregato del volume. Per impostazione predefinita, la finestra di interruzione è di 30 secondi e interrompe tutti gli I/O del volume. Se ONTAP non è in grado di eseguire tutti questi passaggi durante la finestra di cutover, fallirà. Per impostazione predefinita, ONTAP cercherà di eseguire il taglio tre volte consecutive. Se tutti e tre i tentativi consecutivi falliscono, ONTAP riproverà una volta all'ora fino a quando non avrà successo. È possibile ridurre il carico sul file system per garantire il successo della fase di cutover riducendo o sospendendo il traffico di I/O verso il volume prima dell'inizio della fase di cutover.

### Il volume iniziale si sposta

Per avviare un movimento di volume

1. Per accedere alla CLI NetApp ONTAP, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system FSx Amazon NetApp for ONTAP eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Esegui il comando [volume move start](#) ONTAP CLI. Sostituisci i valori seguenti:
  - *vserver\_name* con il nome della SVM che ospita il volume che stai spostando.
  - *volume\_name* con il nome del componente del volume (ad esempio,). *vol1\_\_0001*
  - *aggregate\_name* con il nome dell'aggregato di destinazione per il volume.
  - *-enforce-network-throttling* per limitare la velocità effettiva totale del volume move. Si tratta di un'opzione facoltativa.

```
::> volume move start -vserver svm_name -volume volume_name --destination-  
aggregate aggregate_name -foreground false
```

```
[Job 1] Job is queued: Move "vol1__0001" in Vserver "svm01" to aggregate "aggr1".  
Use the "volume move show -vserver svm01 -volume vol1__0001" command to view the  
status of this operation.
```

### Important

Lo spostamento dei volumi consuma le risorse di rete e del disco per i file server di origine e di destinazione. Pertanto, le prestazioni del carico di lavoro possono essere influenzate da eventuali spostamenti di volume in corso. Inoltre, il traffico I/O verso il volume verrà temporaneamente sospeso durante la fase di cutover dello spostamento del volume.

## Monitoraggio dei movimenti di volume

Per monitorare lo spostamento di un volume

- Per controllare lo stato dell'operazione di spostamento del volume, utilizzate il comando `volume move show` ONTAP CLI.

```
::> volume move show -vserver svm_name -volume volume_name
```

```
Vserver Name: svm01  
Volume Name: vol1__0001  
Actual Completion Time: -  
Bytes Remaining: 1.00TB  
Specified Action For Cutover: retry_on_failure  
Specified Cutover Time Window: 30  
Destination Aggregate: aggr2  
Destination Node: FsxId01234567890abcdef-03  
Detailed Status: Transferring data: 12.23GB sent.  
Percentage Complete: 1%  
Move Phase: replicating  
Prior Issues Encountered: -  
Estimated Remaining Duration: 00:40:25  
Replication Throughput: 434.3MB/s  
Duration of Move: 00:00:27  
Source Aggregate: aggr1  
Source Node: FsxId01234567890abcdef-01  
Move State: healthy
```

L'output del comando mostra il tempo stimato per completare lo spostamento. Al termine, Move phase mostrerà lo completed stato.

## Mantenere l'equilibrio FlexGroup volumi

Affinché il tuo carico di lavoro funzioni in modo ottimale, FlexGroup i volumi devono comprendere tutti gli aggregati e avere un numero pari di volumi costituenti per aggregato. Si consiglia di avere otto componenti per aggregato. Considerate i seguenti scenari durante il ribilanciamento FlexGroup volumi:

- In movimento FlexGroup componenti tra aggregati esistenti: se sposti un FlexGroup's volume costituente verso un altro aggregato di un altro aggregato altrimenti bilanciato FlexGroup, è quindi necessario spostare un altro componente meno utilizzato nell'aggregato originale. Ciò garantisce che il FlexGroup ha un numero pari di componenti per aggregato.

In movimento FlexGroup costituenti in nuovi aggregati dopo aver aggiunto coppie HA: Se sposti un FlexGroup's i volumi costituenti in nuovi aggregati dopo aver aggiunto coppie HA, è necessario espandere il FlexGroup con componenti aggiuntivi sugli aggregati che hanno perso costituenti. Questo assicura che il tuo FlexGroup ha un numero pari di componenti per aggregato. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Espansione FlexGroup volumi”](#).

## Limitazione dei movimenti del volume

Se desideri limitare la larghezza di banda di uno spostamento di volume sul tuo file system, puoi aggiungere l'-enforce-network-throttlingopzione all'inizio dell'operazione.

### Note

L'utilizzo di questa opzione influisce sulla ricezione SnapMirror trasferimenti di dati di replica per il file system. Tieni traccia di come configuri le opzioni di replica del file system perché non puoi visualizzarle dopo averle impostate.

## Per limitare un movimento di volume

1. L'acceleratore utilizza l'acceleratore di replica globale. Per impostare l'acceleratore di replica globale, utilizzate il seguente comando in ONTAP CLI.



```
::> options -option-name replication.throttle.enable on
```

2. Specificate la larghezza di banda totale massima che può essere utilizzata dalla replica, sostituendo la seguente opzione:
  - `kbs_throttle` con il throughput massimo desiderato da utilizzare per qualsiasi replica (incluso SnapMirror e spostamenti di volume), in Kilobyte al secondo.

```
::> options -option-name replication.throttle.incoming.max_kbs kbs_throttle  
::> options -option-name replication.throttle.outgoing.max_kbs kbs_throttle
```

## Monitoraggio dei volumi

Puoi vedere i volumi attualmente presenti sul tuo file system utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, l' FSx API Amazon e SDKs.

Per monitorare i volumi sul tuo file system:

- Utilizzo della console: scegli un file system per visualizzare la pagina dei dettagli dei file system. Scegli la scheda Volumi per elencare tutti i volumi del file system, quindi scegli il volume che desideri visualizzare.
- Utilizzo della CLI o dell'API: utilizza il comando CLI [describe-volumes](#) o l'operazione API.

### [DescribeVolumes](#)

```
$ aws fsx describe-volumes  
{  
  "Volumes": [  
    {  
      "CreationTime": "2024-03-04T20:17:44+00:00",  
      "FileSystemId": "fs-abcdef0123a0bb087",  
      "Lifecycle": "CREATED",  
      "Name": "SVM8_ext_root",  
      "OntapConfiguration": {  
        "FlexCacheEndpointType": "NONE",  
        "JunctionPath": "/",  
        "SecurityStyle": "NTFS",  
        "SizeInMegabytes": 1024,  
        "StorageEfficiencyEnabled": false,
```

```

        "StorageVirtualMachineId": "svm-01234567890abcdef",
        "StorageVirtualMachineRoot": true,
        "TieringPolicy": {
            "Name": "NONE"
        },
        "UUID": "42ce3de0-da64-11ee-a22d-7f7cdfb8d381",
        "OntapVolumeType": "RW",
        "SnapshotPolicy": "default",
        "CopyTagsToBackups": false,
        "VolumeStyle": "FLEXVOL",
        "AggregateConfiguration": {
            "Aggregates": [
                "aggr1"
            ]
        },
        "SizeInBytes": 1073741824
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-2:111122223333:volume/fs-
abcdef0123a0bb087/fsvol-abcdef0123456789a",
    "VolumeId": "fsvol-abcdef0123456789a",
    "VolumeType": "ONTAP"
}
]
}

```

## Visualizzazione di volumi offline

Non è possibile creare o eliminare backup di volumi quando il volume di origine è offline. È possibile utilizzare il [volume show](#) ONTAP Comando CLI per determinare lo stato corrente di un volume.

```
volume show -vserver svm-name
```

Per informazioni sull'accesso a ONTAP CLI sul tuo file system, vedi. [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#)

```
FsxIdabc12345:> volume show -vserver vs1
```

| Vserver | Volume  | Aggregate | State  | Type | Size  | Available | Used% |
|---------|---------|-----------|--------|------|-------|-----------|-------|
| vs1     | vol1    | aggr1     | online | RW   | 2GB   | 1.9GB     | 5%    |
| vs1     | vol1_dr | aggr0_dp  | online | DP   | 200GB | 160.0GB   | 20%   |
| vs1     | vol2    | aggr0     | online | RW   | 150GB | 110.3GB   | 26%   |
| vs1     | vol2_dr | aggr0_dp  | online | DP   | 150GB | 110.3GB   | 26%   |
| vs1     | vol3    | aggr1     | online | RW   | 150GB | 120.0GB   | 20%   |

|     |          |          |        |    |       |         |     |
|-----|----------|----------|--------|----|-------|---------|-----|
| vs1 | vol3_dir | aggr1_dp | online | DP | 150GB | 120.0GB | 20% |
| vs1 | vol4     | aggr1    | online | RW | 200GB | 159.8GB | 20% |

7 entries were displayed.

Per riportare online un volume offline, utilizzate il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. `-vserver`

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Eliminazione di volumi

Puoi eliminare un volume FSx for ONTAP utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon, oltre a NetApp Interfaccia a riga di comando (CLI) ONTAP e API REST.

Prima di eliminare un volume, assicurati che nessuna applicazione acceda ai dati del volume che desideri eliminare.

### Important

Puoi eliminare i volumi utilizzando la FSx console Amazon, l'API o la CLI solo se il volume ha i FSx backup Amazon abilitati.

## Esecuzione di un backup finale del volume

Quando elimini un volume utilizzando la FSx console Amazon, hai la possibilità di eseguire un backup finale del volume. Come best practice, ti consigliamo di scegliere di eseguire un backup finale. Se ritieni di non averne bisogno dopo un certo periodo di tempo, puoi eliminare questo e altri backup di volume creati manualmente. Quando elimini un volume utilizzando il comando `delete-volume` CLI, Amazon FSx esegue un backup finale per impostazione predefinita.

Per ulteriori informazioni sui backup di volume, consulta. [Protezione dei dati con backup di volume](#)

Per eliminare un volume (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli il file system ONTAP da cui desideri eliminare un volume.
3. Scegli la scheda Volumi.
4. Scegli il volume che desideri eliminare.
5. Per Azioni, scegli Elimina volume.
6. (SnapLock Enterprise (solo volumi) Per Bypass SnapLock Enterprise Retention, scegli Sì.
7. Nella finestra di dialogo di conferma, per Crea backup finale, sono disponibili due opzioni:
  - Scegli Sì per eseguire un backup finale del volume. Viene visualizzato il nome del backup finale.
  - Scegli No se non desideri un backup finale del volume. Ti viene chiesto di confermare che, una volta eliminato il volume, i backup automatici non sono più disponibili.
8. Conferma l'eliminazione del volume inserendo delete nel campo Conferma eliminazione.
9. Scegli Elimina volume/i.

#### Per eliminare un volume (CLI)

- Per eliminare un volume FSx for ONTAP, utilizzate il comando [delete-volume](#) CLI (o l'operazione API [DeleteVolume](#) equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx delete-volume --volume-id fsvol-1234567890abcde
```

## Eliminazione in corso SnapLock volumi

Questa sezione spiega come eliminare un SnapLock volume.

È possibile eliminare un SnapLock Volume di conformità se i periodi di conservazione di tutti i file WORM (Write Once, Read Many) in esso contenuti sono scaduti.

### Note

Quando si chiude un Account AWS file che contiene SnapLock Enterprise oppure Compliance volumi AWS e FSx per ONTAP sospendi il tuo account per 90 giorni lasciando intatti i tuoi dati. Se non riapri l'account entro questi 90 giorni, AWS elimina i dati, inclusi i dati in SnapLock volumi indipendentemente dalle impostazioni di conservazione.

È possibile eliminare un SnapLock Enterprise Volume in qualsiasi momento se disponi delle autorizzazioni necessarie. Per eliminare un SnapLock Volume aziendale che utilizza il ONTAP CLI, devi avere il `fsxadmin` ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli e utenti dell'amministratore del file system](#).

Per eliminare un SnapLock Volume aziendale che contiene dati WORM con una politica di conservazione attiva che utilizza la FSx console Amazon, la CLI o l'API FSx Amazon, devi disporre `fsx:BypassSnapLockEnterpriseRetention` dell'autorizzazione IAM.

#### Warning

Il periodo minimo di conservazione per un SnapLock il volume del registro di controllo è di sei mesi. Fino alla scadenza di questo periodo di conservazione non è possibile eliminare il SnapLock il volume del log di controllo, la macchina virtuale di archiviazione (SVM) o il file system associato alla SVM, anche se il volume è stato creato in SnapLock modalità Enterprise. Per ulteriori informazioni, consulta [SnapLock volumi dei registri di controllo](#).

## Creazione di un LUN iSCSI

Questo processo descrive come creare un LUN iSCSI su un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando NetApp ONTAP Comando `CLI lun create`. Per ulteriori informazioni, vedere [lun create](#) in NetApp ONTAP Centro di documentazione.

#### Note

Il protocollo iSCSI non è supportato per i file system con più di sei coppie HA.

Questo processo presuppone che sul file system sia già stato creato un volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di volumi](#).

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Creare un LUN utilizzando il `lun create` NetApp CLI comando, sostituendo i seguenti valori:

- **`svm_name`**- Il nome della macchina virtuale di archiviazione (SVM) che fornisce la destinazione iSCSI. L'host utilizza questo valore per raggiungere il LUN.
- **`vol_name`**- Il nome del volume che ospita il LUN.
- **`lun_name`**- Il nome che si desidera assegnare al LUN.
- **`size`**- La dimensione, in byte, del LUN. La dimensione massima del LUN che è possibile creare è di 128 TB.

 Note

Si consiglia di utilizzare un volume almeno del 5% più grande della dimensione del LUN. Questo margine lascia spazio per le istantanee del volume.

- **`ostype`**- Il sistema operativo dell'host, `owindows_2008`. `linux` Utilizzabile `windows_2008` per tutte le versioni di Windows; ciò garantisce che il LUN abbia un offset di blocco adeguato per il sistema operativo e ottimizza le prestazioni.

 Note

Si consiglia di abilitare l'allocazione dello spazio sul LUN. Con l'allocazione dello spazio abilitata, ONTAP può informare l'host quando la capacità del LUN è esaurita e può recuperare spazio quando si eliminano i dati dal LUN.

Per ulteriori informazioni, consulta la [lun create](#) documentazione della CLI di NetApp ONTAP.

```
> lun create -vserver svm_name -path /vol/vol_name/lun_name -size size -  
ostype ostype -space-allocation enabled
```

```
Created a LUN of size 10g (10737418240)
```

3. Conferma che il LUN sia stato creato, online e mappato.

```
> lun show
```

Il sistema risponde con il seguente output:

| Vserver         | Path                          | State  | Mapped   | Type         | Size  |
|-----------------|-------------------------------|--------|----------|--------------|-------|
| -----           | -----                         | -----  | -----    | -----        | ----- |
| <i>svm_name</i> | <i>/vol/vol_name/lun_name</i> | online | unmapped | windows_2008 | 10GB  |

## Passaggi successivi

Dopo aver creato un LUN iSCSI, il passaggio successivo del processo di utilizzo di un LUN iSCSI come storage a blocchi consiste nel mappare il LUN su un `igroup`. Per ulteriori informazioni, consulta [Provisioning di iSCSI per Linux](#) o [Provisioning di iSCSI per Windows](#).

## Ottimizzazione delle prestazioni con le finestre di FSx manutenzione di Amazon

Essendo un servizio completamente gestito, FSx for ONTAP esegue regolarmente la manutenzione e gli aggiornamenti del file system. Questa manutenzione non ha alcun impatto sulla maggior parte dei carichi di lavoro. Per i carichi di lavoro sensibili alle prestazioni, in rare occasioni potresti notare un breve impatto (<60 secondi) sulle prestazioni durante la manutenzione; Amazon ti FSx consente di utilizzare la finestra di manutenzione per controllare quando si verifica una potenziale attività di manutenzione di questo tipo.

L'applicazione delle patch avviene raramente, in genere una volta ogni diverse settimane. Quando vengono applicate le patch, ogni file server del file system viene patchato uno alla volta e ogni file server impiega in genere fino a un'ora per ricevere la patch. Prima che venga applicata la patch a qualsiasi file server all'interno di una coppia HA, il file system esegue automaticamente il failover sul partner HA dei file server, il che può comportare una breve pausa di I/O (meno di 60 secondi) per qualsiasi I/O diretto verso quella coppia HA. Il file system eseguirà quindi il failback, il che potrebbe causare un'altra breve pausa di I/O (meno di 60 secondi). Si sceglie l'ora di inizio della finestra di manutenzione durante la creazione del file system. Se non scegli una finestra, ne viene assegnata automaticamente una.

 Important

Per garantire la corretta applicazione delle patch al file system, FSx for ONTAP metterà online tutti i volumi offline per tutta la durata del processo di applicazione delle patch. Tutti i volumi che Amazon FSx riporterà online non saranno accessibili ai clienti.

FSx for ONTAP consente di regolare la finestra di manutenzione in base alle esigenze, per adattarla al carico di lavoro e ai requisiti operativi. È possibile spostare la finestra di manutenzione con la frequenza necessaria, a condizione che tale periodo si verifichi almeno una volta ogni 14 giorni. Se viene rilasciata una patch e non si verifica una finestra di manutenzione entro 14 giorni, FSx for ONTAP procederà alla manutenzione del file system per garantirne la sicurezza e l'affidabilità.

 Note

Per garantire l'integrità dei dati durante le attività di manutenzione, FSx for ONTAP chiude tutti i blocchi opportunistici e completa tutte le operazioni di scrittura in sospeso sui volumi di storage sottostanti che ospitano il file system prima dell'inizio della manutenzione.

Puoi utilizzare la Console di FSx gestione Amazon AWS CLI, AWS l'API o una delle altre AWS SDKs per modificare la finestra di manutenzione dei tuoi file system.

Per modificare la finestra di manutenzione settimanale (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli File system nella colonna di navigazione a sinistra.
3. Scegli il file system per cui desideri modificare la finestra di manutenzione settimanale. Viene visualizzata la pagina di riepilogo dei dettagli del file system.
4. Scegliete Amministrazione per visualizzare il pannello Impostazioni di amministrazione del file system.
5. Scegli Aggiorna per visualizzare la finestra Modifica manutenzione.
6. Inserisci il nuovo giorno e l'ora in cui desideri che inizi la finestra di manutenzione settimanale.
7. Scegliere Salva per salvare le modifiche. La nuova ora di inizio della manutenzione viene visualizzata nel pannello Impostazioni di amministrazione del file system.



Per modificare la finestra di manutenzione settimanale utilizzando il comando [update-file-system](#) CLI, vedere. [Per aggiornare un file system \(CLI\)](#)

## Gestione della capacità di throughput

FSx for ONTAP configura la capacità di throughput quando si crea il file system. È possibile modificare la capacità di throughput del file system in qualsiasi momento. Tieni presente che il file system richiede una configurazione specifica per raggiungere la massima capacità di throughput. Ad esempio, per fornire il 4% della capacità GBps di throughput per un file system di prima generazione, il file system richiede una configurazione con un minimo di 5.120 GiB di capacità di archiviazione SSD e 160.000 IOPS SSD. Per ulteriori informazioni, consulta [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#).

La capacità di throughput è un fattore che determina la velocità con cui il file server che ospita il file system può servire i dati del file. Livelli più elevati di capacità di throughput sono associati a livelli più elevati di rete, operazioni di I/O di lettura del disco (IOPS) e capacità di memorizzazione nella cache dei dati sul file server. Per ulteriori informazioni, consulta [Prestazioni](#).

Quando modifichi la capacità di throughput del tuo file system, Amazon FSx spegne il file server che alimenta il file system. Sia i file system Single-AZ che Multi-AZ subiscono un failover e un failback automatici durante questo processo, che in genere richiede alcuni minuti per essere completato. I processi di failover e failback sono trasparenti per i client NFS (Network File Sharing), SMB (Server Message Block) e iSCSI (Internet Small Computer Systems Interface), permettendo ai carichi di lavoro di continuare a funzionare senza interruzioni o interventi manuali. Ti verrà addebitata la nuova quantità di capacità di throughput non appena sarà disponibile per il tuo file system.

### Note

Per garantire l'integrità dei dati durante le attività di manutenzione, FSx for ONTAP chiude tutti i blocchi opportunistici e completa tutte le operazioni di scrittura in sospeso sui volumi di storage sottostanti che ospitano il file system prima dell'inizio della manutenzione. Durante una finestra di manutenzione pianificata del file system, le modifiche al sistema (come le modifiche alla capacità di throughput) potrebbero subire ritardi. La manutenzione del sistema può far sì che queste modifiche rimangano in coda fino a quando non vengono elaborate. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Aggiornamento delle finestre di manutenzione”](#).

## Argomenti

- [Quando modificare la capacità di throughput](#)
- [Come vengono gestite le richieste concorrenti](#)
- [Aggiornamento della capacità di throughput](#)
- [Monitoraggio delle variazioni della capacità di throughput](#)

## Quando modificare la capacità di throughput

Amazon FSx si integra con Amazon CloudWatch, che ti aiuta a monitorare i livelli di utilizzo del throughput continuo del tuo file system. Il throughput e le prestazioni IOPS che è possibile ottenere attraverso il file system dipendono dalle caratteristiche specifiche del carico di lavoro, oltre che dalla capacità di throughput del file system. Di norma, è necessario fornire una capacità di throughput sufficiente a supportare il throughput di lettura del carico di lavoro più il doppio del throughput di scrittura del carico di lavoro. È possibile utilizzare le CloudWatch metriche per determinare quali di queste dimensioni modificare per migliorare le prestazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [the section called “Monitoraggio nella FSx console Amazon”](#).

## Come vengono gestite le richieste concorrenti

Per i file system di prima generazione, è possibile richiedere un aggiornamento della capacità di throughput appena prima dell'inizio della capacità di archiviazione SSD e del flusso di lavoro di aggiornamento IOPS assegnato o mentre è in corso. La sequenza di FSx gestione delle due richieste da parte di Amazon è la seguente:

- Se invii un SSD/IOPS update and throughput capacity update at the same time, both requests are accepted. The SSD/IOPS aggiornamento, viene data la priorità prima dell'aggiornamento della capacità di throughput.
- Se si invia un aggiornamento della capacità di throughput durante l'aggiornamento di un SSD/IOPS update is in progress, the throughput capacity update request is accepted and queued to occur after the SSD/IOPS update. The throughput capacity update starts after SSD/IOPS (sono disponibili nuovi valori) e durante la fase di ottimizzazione. Questa operazione richiede in genere meno di 10 minuti.
- Se si invia una richiesta di aggiornamento SSD/IOPS update while a throughput capacity update is in progress, the SSD/IOPS dello storage, questa viene accettata e messa in coda per iniziare dopo

il completamento dell'aggiornamento della capacità di throughput (è disponibile una nuova capacità di throughput). Questa operazione richiede in genere 20 minuti.

Quando richiedi un aggiornamento della capacità di throughput per i file system di seconda generazione, considera i seguenti punti:

- È necessario attendere almeno sei ore tra l'aggiornamento della capacità di throughput per i file system di seconda generazione.
- Il periodo di recupero della capacità di throughput è condiviso con la scalabilità SSD/IOPS.
- La scalabilità della capacità di throughput e la scalabilità SSD/IOPS non possono essere eseguite contemporaneamente o messe in coda mentre entrambe sono in corso.
- Non è possibile aggiungere coppie ad alta disponibilità (HA) insieme o durante la scalabilità della capacità di throughput o la scalabilità e la scalabilità della capacità di throughput. SSD/IOPS scaling are in progress. However, adding HA pairs doesn't share a cooldown with SSD/IOPS Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiungere coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

Per ulteriori informazioni sullo storage SSD e sugli aggiornamenti IOPS forniti, consulta. [Gestione della capacità di archiviazione](#)

## Aggiornamento della capacità di throughput

Puoi modificare la capacità di throughput di un file system utilizzando la FSx console Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o l' FSx API Amazon.

### Note

È necessario attendere almeno sei ore tra l'aggiornamento della capacità di throughput per i file system di seconda generazione.

Per modificare la capacità di throughput di un file system (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Passa a File system e scegli il file system ONTAP per cui desideri aumentare la capacità di throughput.
3. Per Azioni, scegli Aggiorna la capacità di trasmissione. Oppure, nel pannello Riepilogo, scegliete Aggiorna accanto alla capacità di throughput del file system.

4. Scegliete il nuovo valore per la capacità di trasmissione dall'elenco.
5. Scegliete Aggiorna per avviare l'aggiornamento della capacità di throughput.
6. È possibile monitorare l'avanzamento dell'aggiornamento nella pagina dei dettagli dei file system, nella scheda Aggiornamenti.

Puoi monitorare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio delle variazioni della capacità di throughput](#).

Per modificare la capacità di throughput (CLI) di un file system

Per modificare la capacità di throughput di un file system, utilizzate il comando. AWS CLI [update-file-system](#) Imposta i seguenti parametri:

- `--file-system-id` dall'ID del file system che state aggiornando.
- `ThroughputCapacity` valore desiderato a cui aggiornare il file system.

Puoi monitorare lo stato di avanzamento dell'aggiornamento utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio delle variazioni della capacità di throughput](#).

## Monitoraggio delle variazioni della capacità di throughput

Puoi monitorare lo stato di avanzamento di una modifica della capacità di throughput utilizzando la FSx console Amazon, l'API e il AWS CLI.

### Monitoraggio delle variazioni della capacità di throughput nella console

Nella scheda Aggiornamenti della finestra dei dettagli del file system, è possibile visualizzare le 10 azioni di aggiornamento più recenti per ogni tipo di azione di aggiornamento.

Per le azioni di aggiornamento della capacità di throughput, è possibile visualizzare le seguenti informazioni.

#### Tipo di aggiornamento

I tipi supportati sono la capacità di throughput, la capacità di archiviazione e l'ottimizzazione dello storage.

## Target value (Valore target)

Il valore desiderato su cui modificare la capacità di throughput del file system.

## Stato

Lo stato attuale dell'aggiornamento. Per gli aggiornamenti della capacità di throughput, i valori possibili sono i seguenti:

- In sospeso: Amazon FSx ha ricevuto la richiesta di aggiornamento, ma non ha avviato l'elaborazione.
- In corso: Amazon FSx sta elaborando la richiesta di aggiornamento.
- Completato: l'aggiornamento della capacità di throughput è stato completato correttamente.
- Non riuscito: l'aggiornamento della capacità di throughput non è riuscito. Scegli il punto interrogativo ( ? ) per visualizzare i dettagli sul motivo per cui l'aggiornamento del throughput non è riuscito.

## Orario della richiesta

L'ora in cui Amazon FSx ha ricevuto la richiesta di aggiornamento.

## Monitoraggio delle modifiche con l'API AWS CLI and

È possibile visualizzare e monitorare le richieste di modifica della capacità di throughput del file system utilizzando il comando [describe-file-systems](#) CLI e [DescribeFileSystems](#) l'azione API.

L'AdministrativeActions array elenca le 10 azioni di aggiornamento più recenti per ogni tipo di azione amministrativa. Quando si modifica la capacità di throughput di un file system, viene generata un'azione FILE\_SYSTEM\_UPDATE amministrativa.

L'esempio seguente mostra l'estratto della risposta di un comando `CLI describe-file-systems`. Il file system ha una capacità di throughput di 128 MBps e una capacità di throughput di destinazione di 256. MBps

```
.  
.   
.   
  "ThroughputCapacity": 128,  
  "AdministrativeActions": [  
    {  
      "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",  
      "RequestTime": 1581694764.757,
```

```

        "Status": "PENDING",
        "TargetFileSystemValues": {
            "OntapConfiguration": {
                "ThroughputCapacity": 256
            }
        }
    }
]

```

Quando Amazon FSx elabora correttamente l'azione, lo stato cambia in `COMPLETED`. La nuova capacità di throughput è quindi disponibile per il file system e viene visualizzata nella `ThroughputCapacity` proprietà. Ciò è illustrato nel seguente estratto di risposta di un comando `CLDescribe-file-systems`.

```

.
.
.
    "ThroughputCapacity": 256,
    "AdministrativeActions": [
        {
            "AdministrativeActionType": "FILE_SYSTEM_UPDATE",
            "RequestTime": 1581694764.757,
            "Status": "COMPLETED",
            "TargetFileSystemValues": {
                "OntapConfiguration": {
                    "ThroughputCapacity": 256
                }
            }
        }
    ]
]

```

Se la modifica della capacità di throughput non riesce, lo stato cambia e la `FailureDetails` proprietà fornisce informazioni sull'errore. `FAILED`

## Gestione delle condivisioni SMB

Per gestire le condivisioni di file SMB sul tuo FSx file system Amazon, puoi utilizzare la GUI delle cartelle condivise di Microsoft Windows. L'interfaccia grafica delle cartelle condivise fornisce una posizione centrale per la gestione di tutte le cartelle condivise nella macchina virtuale di archiviazione (SVM). Le seguenti procedure descrivono in dettaglio come creare, aggiornare e rimuovere le condivisioni di file.

 Note

È inoltre possibile gestire le condivisioni di file SMB utilizzando NetApp System Manager. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo NetApp System Manager con BlueXP](#).

Per connettere cartelle condivise al tuo FSx file system Amazon

1. Avvia la tua EC2 istanza Amazon e collegala a Microsoft Active Directory a cui è collegato il tuo FSx file system Amazon. A tale scopo, scegli una delle seguenti procedure dalla Guida all'AWS Directory Service amministrazione:
  - [Unisciti senza problemi a un'istanza di Windows EC2](#)
  - [Unisciti manualmente a un'istanza Windows](#)
2. Connect alla propria istanza come utente membro del gruppo di amministratori del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Connecting to Your Windows Instance](#) nella Amazon EC2 User Guide.
3. Apri il menu Start ed esegui fsmgmt.msc utilizzando Esegui come amministratore. In questo modo si apre lo strumento GUI delle cartelle condivise.
4. Per Azione, scegli Connetti a un altro computer.
5. Per un altro computer, inserisci il nome DNS della tua macchina virtuale di archiviazione (SVM), ad esempio. **netbios\_name.corp.example.com**

Per trovare il nome DNS della tua SVM sulla FSx console Amazon, scegli Storage virtual machines, scegli la tua SVM, quindi scorri verso il basso fino a Endpoints fino a trovare il nome DNS SMB. Puoi anche ottenere il nome DNS nella risposta dell'operazione API.

[DescribeStorageVirtualMachines](#)

6. Scegli OK. Viene quindi visualizzata una voce relativa al tuo FSx file system Amazon nell'elenco dello strumento Cartelle condivise.

Ora che Shared Folders è connesso al tuo FSx file system Amazon, puoi gestire le condivisioni di file Windows sul file system con le seguenti azioni:

 Note

Ti consigliamo di localizzare le tue condivisioni SMB su un volume diverso dal volume root.

- Crea una nuova condivisione di file: nello strumento Cartelle condivise, scegli Condivisioni nel riquadro a sinistra per vedere le condivisioni attive per il tuo FSx file system Amazon. I volumi vengono visualizzati montati sul percorso scelto durante la creazione del volume. Scegli Nuova condivisione e completa la procedura guidata Crea una cartella condivisa.

È necessario creare la cartella locale prima di creare la nuova condivisione di file. È possibile eseguire questa operazione nel modo seguente:

- Utilizzando lo strumento Cartelle condivise: scegli Sfoglia quando specifichi il percorso di una cartella locale, scegli Crea nuova cartella per creare la cartella locale.
- Utilizzando la riga di comando:

```
New-Item -Type Directory -Path \\netbios_name.corp.example.com\C  
$volume_path\MyNewFolder
```

- Modifica una condivisione di file: nello strumento Cartelle condivise, apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per la condivisione di file che desideri modificare nel riquadro destro e scegli Proprietà. Modificate le proprietà e scegliete OK.
- Rimuovi una condivisione di file: nello strumento Cartelle condivise, apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) relativo alla condivisione di file che desideri rimuovere nel riquadro di destra, quindi scegli Interrompi condivisione.

#### Note

La rimozione delle condivisioni di file dalla GUI è possibile solo se ti sei connesso a fsmgmt.msc utilizzando il nome DNS del file system Amazon. FSx Se ti sei connesso utilizzando l'indirizzo IP o il nome alias DNS del file system, l'opzione Stop Sharing non funzionerà e la condivisione di file non verrà rimossa.

## Gestione delle FSx risorse ONTAP tramite NetApp applications

Oltre a AWS Management Console AWS CLI, e AWS API e SDKs, puoi utilizzare anche questi NetApp strumenti e applicazioni di gestione per gestire le risorse di FSx for ONTAP:

### Argomenti

- [Iscrizione a un NetApp account](#)
- [Utilizzo NetApp BlueXP](#)



- [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#)
- [Utilizzo di ONTAP REST API](#)

 Important

Amazon si sincronizza FSx periodicamente con ONTAP per garantire la coerenza. Se si creano o modificano volumi utilizzando NetApp nelle applicazioni, potrebbero essere necessari alcuni minuti prima che queste modifiche si riflettano nell'API AWS Management Console AWS CLI,, e SDKs.

## Iscrizione a un NetApp account

Per scaricare alcuni NetApp software, come BlueXP, SnapCentere il ONTAP Connettore antivirus, è necessario disporre di un NetApp conto. Per iscriversi a un NetApp account, procedi nel seguente modo:

1. Vai al [NetApp](#) Pagina di registrazione utente e registrati per una nuova NetApp account utente.
2. Completa il modulo o i moduli con le tue informazioni. Assicurati di selezionare NetApp Livello di accesso cliente/utente finale. Nel campo NUMERO DI SERIE, copia e incolla l'ID del file system del tuo file system FSx for ONTAP. Fai riferimento al file di esempio seguente:

## USER ACCESS LEVEL

- ☐ Guest User    ☒ NetApp Customer / End User  
☐ NetApp Reseller / Service Provider / System Integrator / Partner

**Product Information (Optional)**

Please enter a Serial Number or System ID to help us validate your access level.

**Please note:** Not providing a Serial Number or System ID may delay processing of your request.

## SERIAL NUMBER

fs-0de9123abcf12368a

(Either a NetApp hardware Serial Number, often located on back of unit; or a NetApp software Serial Number.)

OR

## SYSTEM ID

(Run a "sysconfig -a" command on your NetApp product. The output should list the System ID.)

## NETAPP TOKEN

## Cosa aspettarsi dopo la registrazione

Clienti con clienti esistenti NetApp i prodotti avranno l'account NSS aggiornato fino all'accesso a livello di cliente entro un giorno lavorativo. Clienti nuovi a NetApp verranno inseriti utilizzando pratiche commerciali standard, oltre ad avere il loro account NSS aggiornato fino all'accesso a livello di cliente. Fornire l'ID del file system aiuta ad accelerare questo processo. Puoi controllare lo stato del tuo account NSS accedendo a [mysupport.netapp.com](https://mysupport.netapp.com) e accedendo alla pagina di benvenuto. Il livello di accesso del tuo account deve essere Accesso clienti.

## Utilizzo NetApp BlueXP

NetApp BlueXP è un piano di controllo unificato che semplifica le esperienze di gestione dei servizi di archiviazione e dati in ambienti locali e cloud. BlueXP fornisce un'interfaccia utente centralizzata per gestire, monitorare e automatizzare le implementazioni ONTAP in sede e in sede. AWS Per ulteriori

informazioni, consulta la documentazione di [NetApp BlueXP e la documentazione di NetApp BlueXP for FSx Amazon NetApp for ONTAP](#).

#### Note

NetApp BlueXP non è supportato per i file system di seconda generazione con più di una coppia ad alta disponibilità (HA).

## Utilizzo NetApp System Manager con BlueXP

Puoi gestire i tuoi file system Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando System Manager direttamente da BlueXP. BlueXP ti consente di utilizzare la stessa interfaccia di System Manager a cui sei abituato, in modo da poter gestire la tua infrastruttura ibrida multi-cloud da un unico piano di controllo. Hai anche accesso alle altre funzionalità di BlueXP. Per ulteriori informazioni, consultate l'argomento [Integrazione di System Manager con BlueXP](#) nel NetApp Documentazione ONTAP.

#### Note

NetApp System Manager non è supportato per i file system di seconda generazione con più di una coppia HA.

## Utilizzo di NetApp ONTAP CLI

Puoi gestire le tue risorse Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando NetApp ONTAP CLI. È possibile gestire le risorse del file system (analogamente a NetApp ONTAP (cluster) e a livello SVM.

### Gestione dei file system con ONTAP CLI

Puoi correre ONTAP Comandi CLI sul file system FSx for ONTAP, simili all'esecuzione su un NetApp ONTAP ammasso. Si accede a ONTAP CLI sul file system stabilendo una connessione Secure Shell (SSH) all'endpoint di gestione del file system e accedendo con nome utente e password. `fsxadmin` È possibile impostare la `fsxadmin` password quando si crea un file system utilizzando il [flusso di creazione personalizzato](#) o utilizzando il. AWS CLI Se avete creato il file system utilizzando l'opzione Creazione rapida, la `fsxadmin` password non è stata impostata, quindi dovreste impostarne una per accedere al ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni sull'impostazione della password del file system `fsxadmin`, vedere [Aggiornamento dei file system](#). Puoi trovare il nome DNS e l'indirizzo IP

dell'endpoint di gestione del tuo file system nella FSx console Amazon, nella scheda Amministrazione della pagina dei dettagli del file system FSx for ONTAP.

Per connetterti all'endpoint di gestione del file system con SSH, accedi innanzitutto a un' EC2 istanza nello stesso VPC del file system FSx for ONTAP. Una volta effettuato l'accesso all' EC2 istanza, utilizza l'`fsxadmin` utente e la password SSH nell'indirizzo IP o nel nome DNS dell'endpoint di gestione del file system, come negli esempi seguenti.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

Il comando SSH con valori di esempio:

```
ec2user $ ssh fsxadmin@198.51.100.0
```

Il comando SSH che utilizza il nome DNS dell'endpoint di gestione:

```
ec2user $ ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-dns-name
```

Il comando SSH che utilizza un nome DNS di esempio:

```
ec2user $ ssh fsxadmin@management.fs-0abcdef123456789.fsx.us-east-2.aws.com
Password: fsxadmin_password
```

```
This is your first recorded login.
FsxId0abcdef123456789::>
```

## Ambito di ONTAP Comandi CLI disponibili per **fsxadmin**

La visualizzazione amministrativa `fsxadmin` è a livello di file system, che include tutti SVMs i volumi del file system. Il `fsxadmin` ruolo svolge il ruolo di ONTAP amministratore del cluster. Poiché i file system Amazon FSx for NetApp ONTAP sono completamente gestiti, il `fsxadmin` ruolo può eseguire un sottoinsieme dei file disponibili ONTAP Comandi CLI.

Per visualizzare un elenco dei comandi che `fsxadmin` possono essere eseguiti, utilizza quanto segue [security login role show](#) ONTAP Comando CLI:

```
FsxId0abc123def456::> security login role show -role fsxadmin -access !none
```

| Role | Command/ | Access |
|------|----------|--------|
|------|----------|--------|

| Vserver               | Name     | Directory                              | Query                              | Level    |
|-----------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------|----------|
| FsxId0abcdef123456789 | fsxadmin | application                            |                                    | all      |
|                       |          | cluster application-record             |                                    | all      |
|                       |          | cluster date show                      |                                    | readonly |
|                       |          | cluster ha modify                      |                                    | readonly |
|                       |          | cluster ha show                        |                                    | readonly |
|                       |          | cluster identity modify                |                                    | readonly |
|                       |          | cluster identity show                  |                                    | readonly |
|                       |          | cluster log-forwarding                 | -port !55555                       | all      |
|                       |          | cluster modify                         |                                    | readonly |
|                       |          | cluster peer                           |                                    | all      |
|                       |          | cluster show                           |                                    | readonly |
|                       |          | cluster statistics show                |                                    | readonly |
|                       |          | cluster time-service ntp server create |                                    | readonly |
|                       |          | cluster time-service ntp server delete |                                    | readonly |
|                       |          | cluster time-service ntp server modify |                                    | readonly |
|                       |          | cluster time-service ntp server show   |                                    | readonly |
|                       |          | debug network tcpdump                  | -ipspace !Cluster                  | all      |
|                       |          | debug san lun                          |                                    | all      |
|                       |          | df                                     | -vserver !FsxId* -vserver !Cluster | readonly |
|                       |          | echo                                   |                                    | all      |
|                       |          | event catalog show                     |                                    | readonly |
|                       |          | event config                           |                                    | all      |

.  
.  
.

378 entries were displayed.

## Gestione SVMs con ONTAP CLI

È possibile accedere a ONTAP CLI sulla SVM stabilendo una connessione shell sicura (SSH) all'endpoint di gestione dell'SVM utilizzando il nome utente e la password. `vsadmin` Puoi trovare il nome DNS e l'indirizzo IP dell'endpoint di gestione SVM nella FSx console Amazon, nel pannello Endpoints della pagina dei dettagli delle macchine virtuali di storage, mostrata nel grafico seguente.

| Endpoints                                                                                |                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Management DNS name<br>svm-06bd701ce68090281.fs-0f17f52f84f11b409.fsx.us-east-2.aws.com  | Management IP address<br>198.19.254.86           |
| NFS DNS name<br>svm-06bd701ce68090281.fs-0f17f52f84f11b409.fsx.us-east-2.aws.com         | NFS IP address<br>198.19.254.86                  |
| iSCSI DNS name<br>iscsi.svm-06bd701ce68090281.fs-0f17f52f84f11b409.fsx.us-east-2.aws.com | iSCSI IP addresses<br>172.31.23.54, 172.31.0.124 |

Per connetterti all'endpoint di gestione dell'SVM con SSH, puoi utilizzare il nome utente e la password. `vsadmin` Se non avete impostato una password per l'`vsadmin` utente al momento della creazione dell'SVM, potete impostarla in qualsiasi momento. `vsadmin` Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento delle macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#). È possibile accedere alla SVM tramite SSH da un client che si trova nello stesso VPC del file system, utilizzando l'indirizzo IP o il nome DNS dell'endpoint di gestione.

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-ip-address
```

Il comando con valori di esempio:

```
ssh vsadmin@198.51.100.10
```

Il comando SSH che utilizza il nome DNS dell'endpoint di gestione:

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-dns-name
```

Il comando SSH che utilizza un nome DNS di esempio:

```
ssh vsadmin@management.svm-abcdef0123456789fs-0abcdef123456789.fsx.us-east-2.aws.com
```

Password: **`vsadmin-password`**

This is your first recorded login.

```
FsxId0abcdef123456789::>
```

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta NetApp ONTAP Comandi CLI.

Per un riferimento completo di NetApp ONTAP Comandi CLI, vedi Comandi [ONTAP: riferimento alla pagina di riferimento del manuale](#).

## Utilizzo di ONTAP REST API

Quando si accede al file system FSx for ONTAP utilizzando il ONTAP Utilizzando fsxadmin le credenziali per l'API REST, effettuate una delle seguenti operazioni:

- Disabilita la convalida TLS.

Or

- Affidati alle autorità di AWS certificazione (CAs): il pacchetto di certificati per ciascuna CAs regione è disponibile al seguente indirizzo: URLs
  - <https://fsx-aws-certificates.s3.amazonaws.com>*aws-region*/bundle- .pem per Public Regioni AWS
  - <https://fsx-aws-us-gov-certificates.s3.us-gov-west-1.amazonaws.com>/bundle- *aws-region* .pem per AWS GovCloud regioni
  - <https://fsx-aws-cn-certificates.s3.cn-north-1.amazonaws.com.cn>/bundle- .pem per le regioni della Cina *aws-region* AWS

Per un riferimento completo di NetApp ONTAP Comandi dell'API REST, consulta il [NetApp ONTAP Riferimento online all'API REST](#).

## Etichettare le risorse Amazon FSx

Per aiutarti a gestire i tuoi file system e altre FSx risorse Amazon, puoi assegnare i tuoi metadati a ciascuna risorsa sotto forma di tag. Con i tag, puoi classificare AWS le tue risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario o ambiente. Questa classificazione è molto utile quando hai tante risorse dello stesso tipo in quanto puoi rapidamente individuare una risorsa specifica in base ai tag assegnati. Questo argomento descrive i tag e mostra come crearli.

Argomenti

- [Nozioni di base sui tag](#)

- [Tagging delle risorse](#)
- [Copiare i tag nei backup](#)
- [Limitazioni applicate ai tag](#)
- [Autorizzazioni e tagging](#)

## Nozioni di base sui tag

Un tag è un'etichetta che si assegna a una AWS risorsa. Ogni tag è composto da due parti che definisci:

- Una chiave del tag (ad esempio, CostCenter, Environment o Project). Le chiavi dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole.
- Un valore di tag (ad esempio, 111122223333 oppure Production). Analogamente alle chiavi dei tag, i valori dei tag prevedono una distinzione tra lettere maiuscole e minuscole. I valori dei tag sono opzionali.

È possibile utilizzare i tag per classificare AWS le risorse in diversi modi, ad esempio per scopo, proprietario o ambiente. Ad esempio, puoi definire un set di tag per i FSx file system Amazon del tuo account che ti aiutino a tenere traccia del proprietario e del livello di stack di ogni istanza.

Ti consigliamo di creare un set di chiavi di tag in grado di soddisfare i requisiti di ciascun tipo di risorsa. Con un set di chiavi di tag coerente, la gestione delle risorse risulta semplificata. Puoi cercare e filtrare le risorse in base ai tag che aggiungi. Per ulteriori informazioni su come implementare una strategia efficace di etichettatura delle risorse, consulta [Tagging AWS resources](#) in. Riferimenti generali di AWS

Alcuni comportamenti di tagging da tenere a mente:

- I tag non hanno alcun significato semantico per Amazon FSx e vengono interpretati rigorosamente come una stringa di caratteri.
- I tag non vengono assegnati in automatico alle risorse.
- Puoi modificare chiavi e valori di tag e rimuovere tag da una risorsa in qualsiasi momento.
- Puoi impostare il valore di un tag su una stringa vuota, ma non puoi impostare il valore di un tag `null`.



- Se aggiungi un tag con la stessa chiave di un tag esistente a una risorsa specifica, il nuovo valore sovrascrive quello precedente.
- Se elimini una risorsa, verranno eliminati anche tutti i tag associati alla risorsa.
- Se utilizzi l' FSx API Amazon, il AWS Command Line Interface (AWS CLI) o un AWS SDK, puoi fare quanto segue:
  - Puoi utilizzare l'azione TagResource API per applicare tag alle risorse esistenti.
  - Per alcune azioni di creazione di risorse, puoi specificare i tag per una risorsa al momento della creazione della risorsa. Il tagging delle risorse in fase di creazione ti permette di evitare di eseguire script di tagging personalizzati dopo la creazione delle risorse.

Se i tag non possono essere applicati durante la creazione delle risorse, Amazon FSx ripristina il processo di creazione delle risorse. Questo comportamento aiuta a garantire che le risorse vengano create con tag o non vengano create affatto e che nessuna risorsa rimanga senza tag in qualsiasi momento.

#### Note

Sono necessarie determinate autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM) affinché gli utenti possano taggare le risorse al momento della creazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Concessione dell'autorizzazione all'applicazione di tag per le risorse durante la creazione](#).

## Tagging delle risorse

Puoi taggare FSx le risorse Amazon presenti nel tuo account. Se utilizzi la FSx console Amazon, puoi applicare tag alle risorse utilizzando la scheda Tag nella schermata delle risorse pertinente. Quando crei risorse, puoi applicare la chiave Name con un valore e puoi applicare tag a tua scelta quando crei un nuovo file system. Tuttavia, anche se la console organizza le risorse in base alla chiave Name, questa chiave non ha alcun significato semantico per il servizio Amazon FSx .

Per implementare un controllo granulare sugli utenti e i gruppi che possono taggare le risorse al momento della creazione, puoi applicare autorizzazioni a livello di risorsa basate su tag nelle tue policy IAM alle azioni dell' FSxAPI Amazon che supportano l'etichettatura alla creazione. Utilizzando tali autorizzazioni nelle tue politiche, ottieni i seguenti vantaggi:

- Le tue risorse sono adeguatamente protette sin dalla creazione.

- Poiché i tag vengono applicati immediatamente alle risorse, qualsiasi autorizzazione a livello di risorsa basata su tag che controlla l'uso delle risorse ha effetto immediato.
- Le risorse possono essere monitorate e segnalate con maggiore precisione.
- Puoi applicare l'uso del tagging alle nuove risorse e controllare quali chiavi e valori di tag sono impostati per le risorse.

Per controllare quali chiavi e valori dei tag sono impostati sulle risorse esistenti, puoi applicare autorizzazioni a livello di risorsa alle azioni e alle azioni dell' FSx API TagResource UntagResource Amazon nelle tue policy IAM.

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per etichettare le FSx risorse Amazon al momento della creazione, consulta [Concessione dell'autorizzazione all'applicazione di tag per le risorse durante la creazione](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag per limitare l'accesso alle FSx risorse Amazon nelle policy IAM, consulta [Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon](#).

Per informazioni su come etichettare le risorse per la fatturazione, consulta [Utilizzo dei tag di allocazione dei costi](#) nella Guida per l'AWS Billing utente.

## Copiare i tag nei backup

Quando crei o aggiorni un volume nell' FSx API Amazon oppure AWS CLI puoi CopyTagsToBackups abilitare la copia automatica di qualsiasi tag dai tuoi volumi ai backup.

### Note

Se specifichi i tag durante la creazione di un backup avviato dall'utente (incluso il tag name quando crei un backup utilizzando la FSx console Amazon), i tag non vengono copiati dal volume anche se li hai abilitati. CopyTagsToBackups

Per ulteriori informazioni sui backup, consultare [Protezione dei dati con backup di volume](#). Per ulteriori informazioni sull'abilitazione CopyTagsToBackups, consulta [Per creare un volume \(CLI\)](#) la [Per aggiornare la configurazione di un volume \(CLI\)](#) Guida per l'utente di Amazon FSx for NetApp ONTAP o [CreateVolume](#) il riferimento [UpdateVolume](#) all'API Amazon FSx for NetApp ONTAP.

## Limitazioni applicate ai tag

Ai tag si applicano le seguenti limitazioni di base:

- Il numero massimo di tag per risorsa è 50.
- La lunghezza massima delle chiavi è 128 caratteri Unicode in UTF-8.
- Il valore massimo è 256 caratteri Unicode in UTF-8.
- I caratteri consentiti sono lettere, numeri e spazi rappresentabili in UTF-8 e i seguenti caratteri: + - (trattino basso). = . \_ : / @
- Per ciascuna risorsa, ogni chiave del tag deve essere univoca e ogni chiave del tag può avere un solo valore.
- I valori e le chiavi dei tag rispettano la distinzione tra maiuscole e minuscole.
- Il `aws :` prefisso è riservato all'uso. AWS Se un tag ha una chiave di tag con questo prefisso, non puoi modificare o eliminare la chiave o il valore del tag. I tag con il prefisso `aws :` non vengono conteggiati per il limite del numero di tag per risorsa.

Non è possibile eliminare una risorsa in base esclusivamente ai relativi tag; è necessario specificare l'identificatore della risorsa. Ad esempio, per eliminare un file system etichettato con una chiave di tag chiamata `DeleteMe`, è necessario utilizzare `DeleteFileSystem` con l'identificatore di risorsa del file system, ad esempio. `fs-1234567890abcdef0`

Quando taggate risorse pubbliche o condivise, i tag assegnati sono disponibili solo per le vostre risorse Account AWS; nessun altro Account AWS ha accesso a tali tag. Per il controllo dell'accesso basato su tag alle risorse condivise, ciascuna Account AWS deve assegnare il proprio set di tag per controllare l'accesso alla risorsa.

## Autorizzazioni e tagging

Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni necessarie per etichettare le FSx risorse Amazon al momento della creazione, consulta [Concessione dell'autorizzazione all'applicazione di tag per le risorse durante la creazione](#).

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo dei tag per limitare l'accesso alle FSx risorse Amazon nelle policy IAM, consulta [Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon](#).

# Proteggere i tuoi dati

Oltre a replicare automaticamente i dati del tuo file system per garantire [un'elevata durabilità](#), con Amazon FSx hai anche le seguenti opzioni che puoi utilizzare per proteggere ulteriormente i tuoi dati:

- Backup di FSx volume nativi di Amazon che supportano le tue esigenze di conservazione e conformità dei backup all'interno di Amazon FSx.
- AWS Backup Utilizzati per implementare una strategia di backup e conservazione automatizzata e gestita centralmente su più Servizi AWS piattaforme.
- Istantanee che consentono agli utenti di annullare facilmente modifiche indesiderate ai file, ripristinando i file alle versioni precedenti.
- Utilizzo SnapLock per creare volumi di archiviazione WORM (write once, read many) per impedire la modifica o l'eliminazione dei file una volta eseguito il commit, per un periodo di conservazione specificato.
- FlexCache i volumi offrono una replica dei dati efficiente, economica e ad alte prestazioni per carichi di lavoro che richiedono una lettura intensiva, con dati che rimangono per lo più invariati.
- Utilizzo SnapMirror per creare una replica programmata e automatica del file system su un secondo file system per la protezione dei dati e il disaster recovery.

## Argomenti

- [Protezione dei dati con backup di volume](#)
- [Protezione dei dati con istantanee](#)
- [Protezione dei dati con Autonomous Ransomware Protection](#)
- [Proteggi i tuoi dati con SnapLock](#)
- [Replica dei dati con FlexCache](#)
- [Replicare i dati utilizzando NetApp SnapMirror](#)

## Protezione dei dati con backup di volume

Con FSx for ONTAP, puoi proteggere i tuoi dati eseguendo backup giornalieri automatici e backup avviati dall'utente dei volumi del tuo file system. La creazione di backup regolari per i volumi è una best practice che aiuta a supportare le esigenze di conservazione dei dati e conformità. È possibile ripristinare i backup di volume su qualsiasi file system FSx for ONTAP esistente a cui si ha accesso e

che si trova nello stesso Regione AWS luogo in cui è archiviato il backup. Lavorare con FSx i backup di Amazon semplifica la creazione, la visualizzazione, il ripristino e l'eliminazione dei backup dei volumi.

Amazon FSx supporta il backup di ONTAP volumi con un sistema `OntapVolumeType` di lettura-scrittura (RW).

#### Note

Amazon FSx non supporta il backup di volumi di protezione dei dati (DP), volumi Load Sharing Mirror (LSM) o volumi di destinazione per e. FlexCache SnapMirror

### Argomenti

- [Come funzionano i backup](#)
- [Requisiti di storage](#)
- [Backup giornalieri automatici](#)
- [Backup avviati dall'utente](#)
- [Copiare i tag nei backup](#)
- [Utilizzo AWS Backup con Amazon FSx](#)
- [Ripristino dei backup su un nuovo volume](#)
- [Prestazioni di backup e ripristino](#)
- [Backup di volumi SnapLock](#)
- [Creazione di backup avviati dall'utente](#)
- [Ripristino di un backup su un nuovo volume](#)
- [Ripristino di un sottoinsieme di dati](#)
- [Monitoraggio dell'avanzamento del ripristino di un backup](#)
- [Eliminazione di backup](#)

## Come funzionano i backup

Tutti i FSx backup di Amazon (backup giornalieri automatici e backup avviati dall'utente) sono incrementali, il che significa che memorizzano solo le modifiche ai dati dal completamento del backup precedente. Ciò riduce al minimo sia il tempo necessario per creare un backup sia la quantità di storage utilizzata da ciascun backup. I backup incrementali ottimizzano i costi di storage evitando

l'archiviazione di dati duplicati. FSx per ONTAP i backup sono per volume, e ogni backup contiene solo i dati di un volume specifico. I FSx backup di Amazon vengono archiviati in modo ridondante su più zone di disponibilità per ottenere un'elevata durabilità.

FSx I backup di Amazon utilizzano istantanee point-in-time, immagini di sola lettura dei volumi, per mantenere l'incrementalità tra i backup. Ogni volta che viene eseguito un backup, Amazon scatta FSx prima un'istantanea del volume. L'istantanea di backup viene archiviata nel volume e occupa lo spazio di archiviazione sul volume. Amazon confronta FSx quindi questa istantanea con la precedente istantanea di backup (se ne esiste una) e copia solo i dati modificati nel backup.

Se non esiste alcuna istantanea di backup precedente, l'intero contenuto dello snapshot di backup più recente viene copiato nel backup. Dopo che lo snapshot di backup più recente è stato eseguito correttamente, Amazon FSx elimina lo snapshot di backup precedente. L'istantanea utilizzata per il backup più recente rimane nel volume fino all'esecuzione del backup successivo, quando il processo si ripete. Per ottimizzare i costi di storage di backup, ONTAP preserva i risparmi in termini di efficienza di storage di un volume nei relativi backup.

Quando si [elimina](#) un backup, vengono eliminati solo i dati esclusivi di quel backup. Ogni FSx backup Amazon contiene tutte le informazioni necessarie per creare un nuovo volume dal backup, ripristinando efficacemente un'istantanea point-in-time del volume.

Esistono dei limiti al numero di backup che è possibile archiviare per volume Account AWS . Per ulteriori informazioni, consultare [Quote che è possibile incrementare](#) e [Quote di risorse per ogni file system](#).

## Requisiti di storage

Il volume e il file system devono disporre ciascuno di una capacità di archiviazione SSD sufficiente per archiviare un'istantanea di backup. Quando si esegue un'istantanea di backup, la capacità di archiviazione aggiuntiva consumata dall'istantanea non può far sì che il volume superi il 98% di utilizzo dello storage SSD. In tal caso, il backup avrà esito negativo. È possibile [aumentare lo storage SSD di un volume](#) o [di un file system](#) in qualsiasi momento per garantire che i backup non vengano interrotti.

## Backup giornalieri automatici

Quando si crea un file system, i backup giornalieri automatici sono abilitati per impostazione predefinita per i volumi del file system. È possibile abilitare o disabilitare i backup giornalieri automatici per i file system esistenti in qualsiasi momento. I backup giornalieri automatici per tutti i volumi vengono eseguiti durante la finestra di backup giornaliera del file system, che viene

impostata automaticamente quando si crea un file system. È possibile modificare la finestra di backup giornaliera in qualsiasi momento. Per [prestazioni di backup](#) ottimali, si consiglia di scegliere una finestra di backup giornaliera al di fuori del normale orario di funzionamento, quando client e applicazioni accedono ai dati sui volumi.

Utilizzando la console, è possibile impostare il periodo di conservazione per i backup giornalieri automatici su un valore compreso tra 1 e 90 giorni durante la creazione di un file system o in qualsiasi momento. Il periodo di conservazione dei backup giornalieri automatici predefinito è di 30 giorni. Amazon FSx elimina un backup giornaliero automatico una volta scaduto il periodo di conservazione. Utilizzando l'API AWS CLI and, puoi impostare il periodo di conservazione su un valore compreso tra 0 e 90 giorni; impostandolo su 0, i backup giornalieri automatici vengono disattivati.

I backup giornalieri automatici, la finestra di backup giornaliera e il periodo di conservazione dei backup sono impostazioni del file system e si applicano a tutti i volumi del file system. Puoi utilizzare la FSx console Amazon AWS CLI, l'API per modificare queste impostazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dei file system](#).

Non puoi creare un backup di volume (backup giornalieri automatici o backup avviati dall'utente) se il volume è offline. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di volumi offline](#).

#### Note

I backup giornalieri automatici hanno un periodo di conservazione massimo di 90 giorni, ma i backup [avviati dall'utente che crei, che includono i backup](#) creati utilizzando AWS Backup, vengono conservati per sempre a meno che tu non li elimini. AWS Backup

Puoi [eliminare](#) manualmente un backup giornaliero automatico utilizzando la FSx console Amazon, la CLI e l'API. Quando elimini un volume, elimini anche i backup giornalieri automatici per quel volume. Amazon FSx offre la possibilità di creare un backup finale di un volume prima di eliminarlo. Il backup finale viene conservato per sempre, a meno che tu non lo elimini.

## Backup avviati dall'utente

Con Amazon FSx, puoi eseguire manualmente il backup dei volumi del tuo file system in qualsiasi momento utilizzando l'API AWS Management Console AWS CLI, e. I backup avviati dall'utente sono incrementali rispetto ad altri backup che potrebbero essere stati creati per un volume e vengono conservati per sempre, a meno che non vengano eliminati. I backup avviati dall'utente vengono conservati anche dopo l'eliminazione del volume o del file system su cui sono stati creati i backup.

Puoi [eliminare i backup avviati dall'utente solo utilizzando](#) la FSx console Amazon, l'API o la CLI. Non vengono mai eliminati automaticamente da Amazon FSx.

Per istruzioni su come creare un backup avviato dall'utente, consulta [Creazione di backup avviati dall'utente](#)

## Copiare i tag nei backup

Quando crei o aggiorni un volume utilizzando la CLI o l'API, puoi `CopyTagsToBackups` abilitare la [copia automatica di qualsiasi tag](#) sul volume nei relativi backup. Tuttavia, se aggiungi tag durante la creazione di un backup avviato dall'utente, inclusa l'assegnazione di un nome a un backup quando usi la console, Amazon FSx non copia i tag dal volume, anche se `CopyTagsToBackups` è abilitato.

## Utilizzo AWS Backup con Amazon FSx

AWS Backup è un modo semplice ed economico per proteggere i dati eseguendo il backup dei volumi Amazon FSx for NetApp ONTAP. AWS Backup è un servizio di backup unificato progettato per semplificare la creazione, il ripristino e l'eliminazione dei backup, fornendo al contempo report e controlli migliorati. L'utilizzo AWS Backup semplifica lo sviluppo di una strategia di backup centralizzata per la conformità legale, normativa e professionale. Inoltre, semplifica la protezione dei volumi di AWS storage, dei database e dei file system fornendo una posizione centrale in cui è possibile eseguire le seguenti operazioni:

- Configura e controlla le AWS risorse di cui desideri eseguire il backup.
- Automatizzare la pianificazione dei backup.
- Impostare le policy di conservazione.
- Monitora tutte le attività recenti di backup, copia e ripristino.

AWS Backup utilizza la funzionalità di backup integrata di Amazon FSx. I backup creati utilizzando la AWS Backup console hanno lo stesso livello di coerenza e prestazioni del file system, sono incrementali rispetto a qualsiasi altro backup FSx avviato dall'utente Amazon del tuo volume e offrono le stesse opzioni di ripristino dei backup eseguiti utilizzando la console Amazon. FSx L'utilizzo AWS Backup per gestire questi backup offre funzionalità aggiuntive, inclusa la possibilità di creare backup pianificati con una frequenza ogni ora. [È possibile aggiungere un ulteriore livello di difesa per proteggere i backup da eliminazioni involontarie o dolose archiviandoli in un archivio di backup.](#)

I backup creati da AWS Backup sono considerati backup avviati dall'utente e vengono conteggiati ai fini della quota di backup avviata dall'utente per Amazon. FSx Per ulteriori informazioni, consulta



[Quote che è possibile incrementare](#). Puoi visualizzare e ripristinare i backup creati AWS Backup utilizzando la FSx console Amazon, la CLI e l'API. Tuttavia, non puoi eliminare i backup creati da AWS Backup nella FSx console Amazon, nella CLI o nell'API. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Guida introduttiva alla AWS Backup](#) AWS Backup Developer Guide.

AWS Backup non è possibile eseguire il backup di volumi offline.

Puoi utilizzare i tag per selezionare quali delle tue risorse FSx for ONTAP sono protette in un piano di backup. Questi tag devono essere applicati a livello di volume anziché a livello di file system nel suo complesso. Per ulteriori informazioni, consulta [Assegnazione di risorse a un piano di backup](#) nella Guida per gli AWS Backup sviluppatori.

## Ripristino dei backup su un nuovo volume

È possibile ripristinare un backup di un volume su un nuovo volume su un file system che si trova nello stesso in Regione AWS cui è archiviato il backup. Non è possibile ripristinare un backup su un file system che si trova in un luogo Regione AWS diverso dal backup.

Quando si ripristina un backup su FSx un file system ONTAP di seconda generazione, i client possono montare e leggere i dati da un volume durante il ripristino. I client possono montare il volume che stai ripristinando e leggere i dati del file dopo che Amazon FSx ha caricato tutti i metadati sul nuovo volume e il volume riporta lo stato del ciclo di vita di. CREATED Puoi trovare lo stato del ciclo di vita di un volume nella pagina [dei dettagli di Volumes](#) nella FSx console Amazon e nella risposta del comando CLI [describe-volumes](#).

Quando si leggono i dati da un volume durante il ripristino da un backup, se i dati non sono ancora stati scaricati sul volume, si verificheranno latenze di lettura fino a decine di millisecondi per il primo accesso. Queste letture sono memorizzate nella cache del livello SSD e puoi aspettarti latenze di lettura inferiori al millisecondo per le letture successive.

Il tempo impiegato da Amazon per rendere disponibile un volume FSx per l'accesso in sola lettura è proporzionale alla quantità di metadati dei file archiviati nel backup. I metadati dei file in genere consumano l'1-7% dei dati di backup complessivi, a seconda della dimensione media del file nel set di dati (i set di dati di file di piccole dimensioni consumano più metadati rispetto ai set di dati di file di grandi dimensioni).

Quando ripristini un backup di FlexGroup volume su un file system con un numero diverso di [coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#) rispetto al file system originale, Amazon FSx aggiunge volumi costituenti aggiuntivi per garantire che i componenti siano distribuiti uniformemente.

 Note

Amazon FSx non supporta l'accesso in lettura ai dati durante il ripristino di un volume da un backup per entrambi SnapLock i volumi o per qualsiasi volume sui file system di prima generazione. Quando si ripristinano questi backup, il volume diventa disponibile per il montaggio e l'accesso ai dati una volta completato il processo di ripristino e tutti i metadati e i dati vengono caricati sul nuovo volume.

Quando si ripristina un backup, tutti i dati vengono inizialmente scritti sul livello di archiviazione SSD. Durante il ripristino, i dati vengono suddivisi su più livelli nello storage del pool di capacità in base alla [politica di suddivisione in più livelli del volume](#) da ripristinare. Poiché i dati vengono scritti per la prima volta sul livello SSD, Amazon FSx sospenderà il processo di ripristino se il file system esaurisce lo spazio di archiviazione SSD. Il ripristino riprende automaticamente non appena diventa disponibile spazio SSD sufficiente per continuare il processo. Se la politica di suddivisione in più livelli del volume ripristinato è quella stabilita A11, un processo periodico in background suddivide i dati nel pool di capacità. Se la politica di suddivisione in più livelli del volume ripristinato è Snapshot Only o Auto, i dati vengono suddivisi in livelli nel pool di capacità se l'utilizzo dell'SSD per il file system è superiore al 50% e la velocità di raffreddamento è determinata dal periodo di raffreddamento della politica di tiering.

Se il carico di lavoro richiede latenze di lettura costanti inferiori al millisecondo durante il ripristino di un backup su un nuovo volume su file system di seconda generazione, consigliamo di impostare la politica di tiering del volume su più livelli all'Noneavvio del ripristino e quindi di attendere che tutti i dati siano stati scaricati completamente sul volume prima di accedervi. Tutti i dati verranno caricati nello storage SSD prima di tentare di accedervi, garantendo un accesso costante a bassa latenza ai dati.

Per step-by-step istruzioni su come ripristinare un backup su un nuovo volume, consulta [Ripristino di un backup su un nuovo volume](#)

Nei file system di seconda generazione è inoltre possibile ripristinare solo un sottoinsieme di dati da un backup senza dover attendere il completamento dell'intera operazione di ripristino. Il ripristino di solo un sottoinsieme dei dati di un backup consente di riprendere le operazioni più rapidamente in caso di eliminazione, modifica o danneggiamento accidentale dei dati. Per ulteriori informazioni, consulta [Ripristino di un sottoinsieme di dati](#).

È possibile monitorare l'avanzamento del ripristino di un backup su un file system di seconda generazione nell'API, e. AWS Management Console AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'avanzamento del ripristino di un backup](#).

#### Note

- Non è possibile creare un'istantanea di un volume o eseguire operazioni basate su istantanee come la SnapMirror clonazione, la replica e la creazione di backup di un volume mentre viene ripristinato da un backup.
- Un volume ripristinato ha sempre lo stesso stile di volume del volume originale. Non è possibile modificare lo stile del volume durante il ripristino.

## Prestazioni di backup e ripristino

Numerosi fattori possono influenzare le prestazioni delle operazioni di backup e ripristino. Le operazioni di backup e ripristino sono processi in background, il che significa che hanno una priorità inferiore rispetto alle operazioni di I/O del client. Le operazioni di I/O del client includono letture e scritture di dati e metadati NFS, CIFS e iSCSI. Tutti i processi in background utilizzano solo la parte inutilizzata della capacità di throughput del file system e il completamento può richiedere da pochi minuti a qualche ora, a seconda delle dimensioni del backup e della quantità di capacità di throughput inutilizzata sul file system.

Altri fattori che influiscono sulle prestazioni di backup e ripristino includono il livello di storage in cui vengono archiviati i dati e il profilo del set di dati. Ti consigliamo di creare i primi backup dei volumi quando la maggior parte dei dati si trova su unità di archiviazione SSD. I set di dati contenenti per lo più file di piccole dimensioni hanno in genere prestazioni inferiori rispetto a set di dati di dimensioni simili che contengono principalmente file di grandi dimensioni. Questo perché l'elaborazione di un numero elevato di file di piccole dimensioni richiede più cicli di CPU e sovraccarico di rete rispetto all'elaborazione di un numero inferiore di file di grandi dimensioni.

In genere, puoi aspettarti le seguenti velocità di backup durante il backup dei dati archiviati nel livello di archiviazione SSD:

- 750 MBps su diversi backup simultanei contenenti per lo più file di grandi dimensioni.
- 100 MBps su diversi backup simultanei contenenti principalmente file di piccole dimensioni.

In genere, puoi aspettarti le seguenti velocità di ripristino:

- 250 MBps in diversi ripristini simultanei contenenti principalmente file di grandi dimensioni.
- 100 MBps in diversi ripristini simultanei contenenti principalmente file di piccole dimensioni.

## Backup di volumi SnapLock

È possibile eseguire il backup [SnapLock](#) dei volumi per una protezione aggiuntiva dei dati. Quando si ripristina un SnapLock volume, le impostazioni originali del volume, ad esempio la conservazione predefinita, la conservazione minima e la conservazione massima, vengono preservate. Vengono inoltre mantenute le impostazioni Write Once, Read Many (WORM) e Legal Hold.

### Note

Non è possibile eseguire il backup di un SnapLock FlexGroup volume.

È possibile ripristinare il backup di un SnapLock volume come volume SnapLock o come non SnapLock volume. Tuttavia, non è possibile ripristinare il backup di un prodotto diverso da un SnapLock volume. SnapLock

Per ulteriori informazioni, consulta [In che modo SnapLock funzionamento](#).

## Creazione di backup avviati dall'utente

La procedura seguente descrive come creare un backup di un volume avviato dall'utente.

Non è possibile creare un backup del volume se il volume è offline. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione di volumi offline](#).

Per creare un backup avviato dall'utente (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Passa a File system e scegli il ONTAP file system per cui desideri eseguire il backup di un volume.
3. Scegli la scheda Volumi.
4. Scegli il volume di cui desideri eseguire il backup.
5. Da Azioni, scegli Crea backup.

6. Nella finestra di dialogo Crea backup che si apre, fornisci un nome per il backup. I nomi di Backup possono contenere un massimo di 256 caratteri Unicode, inclusi lettere, spazi bianchi, numeri e caratteri speciali. + - = \_:/
7. Scegliere Create backup (Crea backup).

A questo punto è stato creato un backup di uno dei volumi del file system. Puoi vedere tutti i tuoi backup nella FSx console Amazon selezionando Backup nella barra di navigazione a sinistra. Puoi cercare il nome che hai assegnato al backup e la tabella filtra per mostrare solo i risultati corrispondenti.

Quando si crea un backup avviato dall'utente come descritto nella procedura descritta in questa procedura, il backup è di tipo USER\_INITIATED corrispondente e mantiene lo CREATING stato fino a quando non è completamente disponibile.

## Ripristino di un backup su un nuovo volume

Le seguenti procedure descrivono come ripristinare un backup FSx for ONTAP su un nuovo volume utilizzando and. AWS Management Console AWS CLI Quando si ripristina un volume su un file system di seconda generazione, è possibile [monitorare](#) l'avanzamento utilizzando l'API AWS Management Console, AWS CLI e.

Per ripristinare un backup di un volume su un nuovo volume (Console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione, scegli Backup, quindi scegli FSx il backup del volume ONTAP che desideri ripristinare.
3. Nel menu Azioni in alto a destra, scegli Ripristina backup. Viene visualizzata la pagina Crea volume da backup.
4. Scegli FSx la macchina virtuale ONTAP File system and Storage su cui desideri ripristinare il backup dai menu a discesa.
5. Nel menu Azioni in alto a destra, scegli Ripristina backup. Viene visualizzata la pagina Crea volume da backup.
6. Scegli FSx la macchina virtuale ONTAP File system and Storage su cui desideri ripristinare il backup dai menu a discesa.
7. In Dettagli del volume, sono disponibili diverse selezioni. Innanzitutto, inserisci il nome del volume. È possibile utilizzare fino a 203 caratteri alfanumerici o di sottolineatura (\_).

8. Per Dimensione del volume, immettete un numero intero compreso tra 20 e 314572800 per specificare la dimensione in mebibyte (MiB).
9. Per Tipo di volume, scegliete Read-Write (RW) per creare un volume leggibile e scrivibile o Data Protection (DP) per creare un volume di sola lettura che può essere utilizzato come destinazione di una relazione or. NetApp SnapMirror SnapVault Per ulteriori informazioni, consulta [Tipi di volume](#).
10. Per Junction path, inserite una posizione all'interno del file system in cui montare il volume. Il nome deve avere una barra iniziale, ad esempio /vol3.
11. Per l'efficienza dello storage, scegli Enabled per abilitare le funzionalità di ONTAP efficienza dello storage (deduplicazione, compressione e compattazione). Per ulteriori informazioni, consulta [Efficienza dello storage](#).
12. Per lo stile di sicurezza Volume, scegli Unix (Linux), NTFS o Mixed. Lo stile di sicurezza di un volume determina se dare la preferenza a NTFS o UNIX ACLs per l'accesso multiprotocollo. La modalità MIXED non è richiesta per l'accesso multiprotocollo ed è consigliata solo per utenti esperti.
13. Per la policy Snapshot, scegli una policy di snapshot per il volume. Per ulteriori informazioni sulle politiche relative alle snapshot, vedere. [Politiche relative alle istantanee](#)

Se si sceglie Politica personalizzata, è necessario specificare il nome della politica nel campo Custom-Policy. La politica personalizzata deve già esistere sulla SVM o nel file system. Puoi creare una policy di snapshot personalizzata con la ONTAP CLI o l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Create a Snapshot Policy nella documentazione](#) del NetApp ONTAP prodotto.

14. Per il periodo di raffreddamento della politica di tiering, i valori validi sono 2-183 giorni. Il periodo di raffreddamento della politica di tiering di un volume definisce il numero di giorni prima che i dati a cui non è stato effettuato l'accesso vengano contrassegnati come freddi e trasferiti nello storage con pool di capacità. Questa impostazione influisce solo sulle Snapshot-only politiche Auto and.
15. Nella sezione Avanzate, per SnapLockConfigurazione, puoi lasciare l'impostazione predefinita Disabilitato o scegliere Abilitato per configurare un SnapLock volume. Per ulteriori informazioni sulla configurazione di un volume SnapLock Compliance o di un volume SnapLock Enterprise, consulta [Comprensione SnapLock Conformità](#) e [Comprensione SnapLock Enterprise](#). Per ulteriori informazioni su SnapLock, consulta [Proteggi i tuoi dati con SnapLock](#).
16. Scegli Conferma per creare il volume.

17. Se stai ripristinando il backup su un file system di seconda generazione, puoi monitorare l'avanzamento del ripristino del backup nella scheda Aggiornamenti della pagina Volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'avanzamento del ripristino di un backup](#).

Per ripristinare un backup su un nuovo volume (CLI)

Utilizza il comando [create-volume-from-backup](#) CLI o il comando [CreateVolumeFromBackup](#) API equivalente per ripristinare il backup di un volume su un nuovo volume.

```
$ aws fsx create-volume-from-backup --backup-id backup-08e6fc1133fff3532 \
  --name demo --ontap-configuration JunctionPath=/demo,SizeInMegabytes=100000,\
  StorageVirtualMachineId=svm-0f04a9c7c27e1908b,TieringPolicy={Name=ALL}
```

La risposta del sistema per una richiesta di ripristino riuscita per ripristinare un backup su un file system di seconda generazione è la seguente. La risposta include l'"AdministrativeActions" oggetto che fornisce informazioni sullo stato e sull'avanzamento della richiesta.

```
{
  "Volume": {
    "CreationTime": 1692721488.428,
    "FileSystemId": "fs-07ab735385276ed60",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "demo",
    "OntapConfiguration": {
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/demo",
      "SizeInMegabytes": 100000,
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-0f04a9c7c27e1908b",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
      "TieringPolicy": {
        "Name": "ALL"
      },
      "OntapVolumeType": "DP",
      "SnapshotPolicy": "default",
      "CopyTagsToBackups": false,
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:752825163408:volume/
fs-07ab735385276ed60/fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeId": "fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
  }
}
```

```

    "VolumeType": "ONTAP",
    ---> "AdministrativeActions": [
        {
            "AdministrativeActionType": "DOWNLOAD_DATA_FROM_BACKUP",
            "RequestTime": 1685729972.069,
            "Status": "PENDING"
        }
    ]
    }
}
<----

```

La risposta del sistema a una richiesta di ripristino di un backup su un file system di prima generazione è la seguente.

```

{
  "Volume": {
    "CreationTime": 1692721488.428,
    "FileSystemId": "fs-07ab735385276ed60",
    "Lifecycle": "CREATING",
    "Name": "demo",
    "OntapConfiguration": {
      "FlexCacheEndpointType": "NONE",
      "JunctionPath": "/demo",
      "SizeInMegabytes": 100000,
      "StorageEfficiencyEnabled": true,
      "StorageVirtualMachineId": "svm-0f04a9c7c27e1908b",
      "StorageVirtualMachineRoot": false,
      "TieringPolicy": {
        "Name": "ALL"
      },
      "OntapVolumeType": "DP",
      "SnapshotPolicy": "default",
      "CopyTagsToBackups": false,
    },
    "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:752825163408:volume/
fs-07ab735385276ed60/fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeId": "fsvol-0b6ec764c9c5f654a",
    "VolumeType": "ONTAP",
  }
}

```



Quando si ripristina un volume su un file system di seconda generazione, è possibile [monitorare l'avanzamento utilizzando l'API AWS Management Console](#), AWS CLI e.

## Ripristino di un sottoinsieme di dati

È possibile ripristinare un sottoinsieme di dati da un backup mentre viene ripristinato su un nuovo volume su file system di seconda generazione senza dover attendere il ripristino completo dell'intero set di dati di backup.

La procedura seguente elenca i passaggi da eseguire quando è necessario ripristinare un sottoinsieme di dati durante il ripristino di un backup e non è necessario attendere il completamento dell'intero ripristino:

Per ripristinare un sottoinsieme di dati durante il ripristino di un backup

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nella pagina Backup, individua il backup che contiene la versione dei dati che desideri ripristinare.
3. Nel menu Azioni in alto a destra, scegli Ripristina backup. Viene visualizzata la pagina Crea volume da backup.
4. Scegli FSx la macchina virtuale ONTAP File system and Storage su cui desideri ripristinare il backup dai menu a discesa.
5. In Dettagli del volume, configura il volume in base alle tue esigenze.
6. Scegli Conferma per creare il volume.
7. [Monitora l'avanzamento](#) del ripristino del backup.
8. [Installa il volume](#) da ripristinare quando riporta uno stato del ciclo di vita di. CREATED
9. Individua il sottoinsieme di dati sul volume da copiare.
10. Copia i dati nel volume esistente utilizzato dall'applicazione.
11. Dopo aver copiato i dati richiesti dal backup nella posizione di destinazione, è possibile eliminare il volume da ripristinare prima del completamento per ottimizzare l'utilizzo delle risorse del file system.

## Monitoraggio dell'avanzamento del ripristino di un backup

È possibile monitorare l'avanzamento del ripristino di un backup di volume su un file system di seconda generazione nell' AWS Management Console API, e. AWS CLI Come per tutte le azioni FSx amministrative di Amazon, lo stato di ripristino del backup è disponibile nella console, nella CLI e nell'API per 30 giorni dopo il completamento dell'operazione.

Per monitorare l'avanzamento del ripristino di un backup (console)

Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.

1. Nel menu di navigazione a sinistra, scegli Volumes.
2. Scegli il volume in cui viene ripristinato il backup.
3. Scegli la scheda Aggiornamenti.
4. Il tipo Backup restore Update fornisce le seguenti informazioni:
  - PENDING indica che i metadati del file vengono scaricati sul volume. Lo stato del ciclo di vita del volume è CREATING.
  - IN\_PROGRESS indica che il volume è disponibile e che i client possono montarlo con accesso in sola lettura ai dati. La percentuale di avanzamento mostra la percentuale di dati scaricati nel volume.
  - COMPLETATO indica che tutti i dati sono stati scaricati sul volume e che il ripristino del backup è completo. I client ora dispongono di accesso in lettura/scrittura. Per RW i volumi, il tipo del volume cambia da DP a a questo RW punto.

Per monitorare l'avanzamento del ripristino di un backup (CLI)

- Quando ripristini un backup su un nuovo volume su un file system di seconda generazione FSx per ONTAP, puoi monitorare l'avanzamento del ripristino utilizzando il comando [describe-volumes](#)CLI.

Quando si ripristina un backup su un file system di seconda generazione, la risposta include l'AdministrativeActionsoggetto, che fornisce informazioni sullo stato del processo di download dei dati. Il

```
$ aws fsx describe-volumes
{
  "Volumes": [
```

```

{
  "CreationTime": 1691686114.674,
  "FileSystemId": fs-029ff92192bd4d375,
  "LifeCycle": "CREATING",
  "Name": vol1,
  "OntapConfiguration": {
    "FlexCacheEndpointType": "NONE",
    "JunctionPath": "/vol1",
    "SizeInMegabytes": 100000,
    "StorageEfficiencyEnabled": true,
    "StorageVirtualMachineId": "svm-0ed1d714019426ca9",
    "StorageVirtualMachineRoot": false,
    "TieringPolicy": {
      "Name": "ALL"
    },
    "OntapVolumeType": "DP",
    "SnapshotPolicy": "default",
    "CopyTagsToBackups": false,
  },
  "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:630831496844:volume/
fs-08ac75f715c6aec76/fsvol-094c015af930790fa",
  "VolumeId": "fsvol-094c015af930790fa",
  "VolumeType": "ONTAP",
  "AdministrativeActions": [
    {
      "AdministrativeActionType": "DOWNLOAD_DATA_FROM_BACKUP",
      "RequestTime": 1685729972.069,
      "Status": "PENDING"
    }
  ]
}

```

Una volta che Amazon FSx carica tutti i metadati dei file sul volume ripristinato, questi campi hanno i seguenti valori:

- "LifeCycle": "CREATED"— indica che il volume è pronto per essere montato.
- "OntapVolumeType": "DP"— indica che il volume è di sola lettura durante il download dei dati del file.
- "ProgressPercent"— mostra la percentuale di dati di file caricati nel volume.
- "Status": "IN\_PROGRESS"— è in corso il download dei dati del file sul volume.

In questa fase del processo di ripristino è possibile montare il volume con accesso in sola lettura a tutti i dati del backup da ripristinare.

Quando Amazon FSx ha completato il download di tutti i dati dei file sul nuovo volume, i client hanno accesso completo in lettura/scrittura se si tratta RW di un volume. Gli indicatori hanno i seguenti valori:

- "LifeCycle": "CREATED"— invariato
- "OntapVolumeType": "RW"— indica che i client dispongono dell'accesso completo in lettura/scrittura.
- "Status": "COMPLETED"— indica che il ripristino è completo.

Se il processo di ripristino non riesce, `AdministrativeAction > Status` avrà un valore di `FAILED`. Nell'`FailureDetails` soggetto viene fornito un messaggio di errore. Per ulteriori informazioni, [AdministrativeActionFailureDetails](#) consulta Amazon FSx API Reference

## Eliminazione di backup

Puoi eliminare sia i backup giornalieri automatici che i backup avviati dall'utente dei tuoi volumi utilizzando la console Amazon FSx, l'FSx API Amazon o (). AWS Command Line Interface AWS CLI. L'eliminazione di un backup è un'azione permanente e irrecuperabile. Vengono eliminati anche tutti i dati contenuti in un backup eliminato. Non eliminare un backup a meno che non siate sicuri di non averne più bisogno in futuro. Non puoi eliminare un backup se il volume di origine è [offline](#).

È possibile eliminare un volume mentre viene ripristinato da un backup su tutti FSx i file system ONTAP. L'eliminazione di un volume durante il ripristino annulla di fatto l'operazione di ripristino in corso.

### Note

Amazon FSx non supporta l'eliminazione del `AVAILABLE` backup più recente di un ONTAP volume a meno che tutti gli altri backup del volume non siano stati eliminati.

Per eliminare i backup creati utilizzando AWS Backup, consulta [Eliminazione dei backup](#) nella Guida per gli sviluppatori. AWS Backup

## Per eliminare un backup (console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Dalla dashboard della console, scegli Backup dalla barra di navigazione a sinistra.
3. Scegli il backup che desideri eliminare dalla tabella Backup, quindi scegli Elimina backup.
4. Nella finestra di dialogo Elimina backup che si apre, verifica che l'ID del backup mostrato sia il backup che desideri eliminare.
5. Conferma che la casella di controllo sia selezionata per il backup che desideri eliminare.
6. Scegli Elimina backup.

Il backup e tutti i dati inclusi vengono ora eliminati in modo permanente e irrecuperabile.

## Per eliminare un backup (CLI)

- Utilizzate il comando delete-backup CLI o l'azione DeleteBackup API equivalente per eliminare un backup del volume FSx for ONTAP, come illustrato nell'esempio seguente.

```
$ aws fsx delete-backup --backup-id backup-a0123456789abcdef
```

La risposta del sistema include l'ID del backup da eliminare e il relativo stato del ciclo di vita con un valore di DELETED, che indica che la richiesta ha avuto esito positivo.

```
{  
  "BackupId": "backup-a0123456789abcdef",  
  "Lifecycle": "DELETED"  
}
```

## Protezione dei dati con istantanee

Un'istantanea è un'immagine di sola lettura di un volume Amazon FSx for NetApp ONTAP in un determinato momento. Le istantanee offrono protezione contro l'eliminazione o la modifica accidentale dei file nei volumi. Con le istantanee, gli utenti possono visualizzare e ripristinare facilmente singoli file o cartelle da un'istantanea precedente per annullare le modifiche, recuperare i contenuti eliminati e confrontare le versioni dei file.

Un'istantanea contiene i dati che sono stati modificati dall'ultima istantanea che consuma la capacità di archiviazione SSD del file system. [Le istantanee non sono incluse in nessun backup di volume.](#)

Le istantanee sono abilitate per impostazione predefinita sui volumi utilizzando la policy relativa alle default istantanee. Le istantanee vengono archiviate nella .snapshot directory alla radice di un volume. È possibile archiviare un massimo di 1.023 istantanee per volume in qualsiasi momento. Una volta raggiunto questo limite, è necessario [eliminare un'istantanea esistente](#) prima di poter creare una nuova istantanea del volume.

## Argomenti

- [Politiche relative alle istantanee](#)
- [Ripristino di file da istantanee](#)
- [Visualizzazione dell'istantanea comune](#)
- [Aggiornamento della riserva di istantanee del volume](#)
- [Disattivazione delle istantanee automatiche](#)
- [Eliminazione di snapshot](#)
- [Eliminazione di snapshot](#)
- [Riserva per le istantanee](#)

## Politiche relative alle istantanee

La policy relativa alle istantanee definisce il modo in cui il sistema crea le istantanee per un volume. La policy specifica quando creare le istantanee, quante copie conservare e come denominarle. Esistono tre politiche integrate per le istantanee per FSx ONTAP:

- default
- default-1weekly
- none

Per impostazione predefinita, ogni volume è associato alla politica di default snapshot del file system. Consigliamo di utilizzare questa policy per la maggior parte dei carichi di lavoro.

La default policy crea automaticamente le istantanee secondo la seguente pianificazione, con l'eliminazione delle copie delle istantanee più vecchie per fare spazio alle copie più recenti:

- Fino a sei snapshot orarie acquisite cinque minuti dopo l'ora.

- Fino a due snapshot quotidiane acquisite da lunedì a sabato 10 minuti dopo la mezzanotte.
- Fino a due snapshot settimanali acquisite ogni domenica 15 minuti dopo la mezzanotte.

#### Note

Gli orari delle istantanee si basano sul fuso orario del file system, che per impostazione predefinita è il Coordinated Universal Time (UTC). È possibile impostare un fuso orario FSx per il file system ONTAP utilizzando il comando `timezone -timezone time_zone` ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni sull'accesso alla ONTAP CLI, vedere. [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#)

La `default-1weekly` policy funziona allo stesso modo della `default` policy, tranne per il fatto che conserva solo un'istantanea della pianificazione settimanale.

La `none` policy non scatta alcuna istantanea. È possibile assegnare questa politica ai volumi per evitare che vengano scattate istantanee automatiche.

Puoi anche creare una policy di snapshot personalizzata utilizzando la CLI ONTAP o l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Create a Snapshot Policy](#) nella documentazione del NetApp prodotto ONTAP. Puoi scegliere una policy di snapshot durante la creazione o l'aggiornamento di un volume nella FSx console Amazon AWS CLI, o nell' FSx API Amazon. Per ulteriori informazioni, consultare [Creazione di volumi](#) e [Aggiornamento dei volumi](#).

## Ripristino di file da istantanee

Utilizzando le istantanee sul tuo FSx file system Amazon, puoi ripristinare rapidamente le versioni precedenti di singoli file o cartelle.

Se utilizzi client Linux e macOS, puoi visualizzare le istantanee nella `.snapshot` directory alla radice di un volume. Se utilizzi client Windows, puoi visualizzare le istantanee nella `Previous Versions` scheda di Windows Explorer (facendo clic con il pulsante destro del mouse su un file o una cartella).

Per ripristinare un file da un'istantanea (client Linux e macOS)

1. Se il file originale esiste ancora e non vuoi che venga sovrascritto dal file in un'istantanea, usa il tuo client Linux o macOS per rinominare il file originale o spostarlo in un'altra directory.

2. Nella `.snapshot directory`, individua l'istantanea che contiene la versione del file che desideri ripristinare.
3. Copia il file dalla `.snapshot directory` alla directory in cui il file esisteva originariamente.

Per ripristinare un file da un'istantanea (client Windows)

Gli utenti dei client Windows possono ripristinare i file nelle versioni precedenti utilizzando la familiare interfaccia Windows File Explorer.

1. Per ripristinare un file, gli utenti scelgono il file da ripristinare, quindi scelgono Ripristina versioni precedenti dal menu contestuale (con il pulsante destro del mouse).
2. Gli utenti possono quindi visualizzare e ripristinare una versione precedente dall'elenco Versioni precedenti.

I dati nelle istantanee sono di sola lettura. Se si desidera apportare modifiche ai file e alle cartelle elencati nella scheda Versioni precedenti, è necessario salvare una copia dei file e delle cartelle che si desidera modificare in una posizione scrivibile e apportare modifiche alle copie.

## Visualizzazione dell'istantanea comune

L'istantanea comune viene utilizzata per mantenere l'incrementalità tra i backup. Questa procedura spiega come identificare l'istantanea comune sul volume.

Per visualizzare l'istantanea comune di un volume

- Per determinare quale istantanea è l'istantanea comune di un volume, utilizzate il comando CLI [volume snapshot show](#) ONTAP.

```
volume snapshot show -volume volume-name
```

Nell'output, il nome dell'istantanea comune ha il formato `dibackup-id`, dove *id* è una stringa alfanumerica di 17 cifre, come illustrato nell'esempio seguente:

```
FsxIdabc12345::> volume snapshot show -volume test_vol
                        ---Blocks---
Vserver Volume      Snapshot                               Size      Total% Used%
-----
dest-svm test_vol
```



```

      snap1                144KB    0%    3%
      snap2                832KB    0%   16%
  ---> backup-abcdef0123456789a 4.87MB    0%   53% <---
      weekly.2024-05-26_0015 5.02MB    0%   54%
      weekly.2024-06-02_0015 2.22MB    0%   34%
      daily.2024-06-04_0010  284KB    0%    6%
      daily.2024-06-05_0010 4.29MB    0%   50%
      hourly.2024-06-05_0705 168KB    0%    4%

8 entries were displayed.

```

### ⚠ Important

Non eliminate l'istantanea comune sul volume perché viene utilizzata per mantenere l'incrementalità tra i backup. L'eliminazione dell'istantanea comune di un volume farà sì che il backup successivo sia un backup completo del volume anziché un backup incrementale.

## Aggiornamento della riserva di istantanee del volume

È possibile modificare la quantità di riserva di snapshot su un volume utilizzando la NetApp ONTAP CLI o l'API, descritta nella procedura seguente.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Utilizzate il comando `volume modify` ONTAPCLI per modificare la percentuale di spazio su disco utilizzata per la riserva di copia Snapshot. Sostituisci i seguenti valori segnaposto con i tuoi dati:
  - *svm\_name*— usa il nome del tuo SVM.
  - *vol\_name*— usa il nome del tuo volume.
  - *percent*— la percentuale di spazio su disco che si desidera riservare per le copie delle istantanee.

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -percent-snapshot-space percent
```

L'esempio seguente modifica la riserva per le istantanee per vol1 al 25% della capacità di archiviazione del volume.

```
::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot-space 25
```

## Disattivazione delle istantanee automatiche

Le istantanee automatiche sono abilitate dalla politica di snapshot predefinita per i volumi del file system for FSx ONTAP. Se non hai bisogno di istantanee dei tuoi dati (ad esempio, se utilizzi dati di test), puoi disabilitare le istantanee impostando la [politica di snapshot](#) del volume sull'noneutilizzo dell' AWS Management Console API AWS CLI e e della ONTAP CLI, come descritto nelle seguenti procedure.

Per disabilitare le istantanee automatiche (console)AWS

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Vai a File system e scegli il file system ONTAP per cui desideri aggiornare un volume.
3. Scegli la scheda Volumi.
4. Scegli il volume che desideri aggiornare.
5. Per Azioni, scegli Aggiorna volume.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiorna volume con le impostazioni correnti del volume.

6. Per la politica Snapshot, scegliete Nessuno.
7. Scegli Aggiorna per aggiornare il volume.

Per disabilitare le istantanee automatiche (AWS CLI)

- Utilizzate il comando [AWS CLI update-volume](#) (o il comando [UpdateVolume](#)API equivalente) per impostare SnapshotPolicy tonone, come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx update-volume \
```

```
--volume-id fsvol-1234567890abcdefa \
--name new_vol \
--ontap-configuration CopyTagsToBackups=true,JunctionPath=/new_vol, \
    SizeInMegabytes=2048,SnapshotPolicy=none, \
    StorageEfficiencyEnabled=true, \
    TieringPolicy=all
```

Per disabilitare le istantanee automatiche (ONTAPCLI)

Imposta la politica delle istantanee del volume in modo da utilizzare la politica none predefinita per disattivare le istantanee automatiche.

1. Usa il comando [volume snapshot policy show](#) ONTAPCLI per mostrare la none policy.

```
::> snapshot policy show -policy none
```

```
Vserver: FsxIdabcdef01234567892
```

| Policy Name | Number of Is Schedules Enabled | Comment                            |
|-------------|--------------------------------|------------------------------------|
| none        | 0 false                        | Policy for no automatic snapshots. |
| Schedule    | Count                          | Prefix SnapMirror Label            |
| -           | -                              | -                                  |

2. Utilizzate il comando [volume modify](#) ONTAPCLI per impostare la politica delle istantanee del volume in modo da none disabilitare le istantanee automatiche. Sostituisci i seguenti valori segnaposto con i tuoi dati:

- *svm\_name*— usa il nome del tuo SVM.
- *vol\_name*— usa il nome del tuo volume.

Quando ti viene richiesto di continuare, inserisci y.

```
::> volume modify -vserver svm_name -volume vol_name -snapshot-policy none
```

```
Warning: You are changing the Snapshot policy on volume "vol_name" to "none".
Snapshot copies on this volume
```

```
that do not match any of the prefixes of the new Snapshot policy will not
be deleted. However, when
```

```

the new Snapshot policy takes effect, depending on the new retention
count, any existing Snapshot copies
that continue to use the same prefixes might be deleted. See the 'volume
modify' man page for more information.
Do you want to continue? {y|n}: y
Volume modify successful on volume vol_name of Vserver svm_name.

```

## Eliminazione di snapshot

Le istantanee consumano la capacità di archiviazione solo per i dati su un volume che è stato modificato dall'ultima istantanea. Per questo motivo, se il carico di lavoro scrive i dati rapidamente, le istantanee di vecchi dati possono occupare una quantità significativa della capacità di archiviazione di un volume.

Ad esempio, l'output del comando [volume show-space](#) ONTAPCLI mostra 140 KB di User Data. Tuttavia, il volume aveva 9,8 GB di spazio User Data prima dell'eliminazione dei dati utente. Anche se hai eliminato i file dal volume, un'istantanea potrebbe comunque fare riferimento ai vecchi dati utente. Per questo motivo, Snapshot Reserve e Snapshot Spill nell'esempio precedente, occupano un totale di 9,8 GB di spazio, anche se sul volume non sono presenti praticamente dati utente.

Per liberare spazio sui volumi, puoi eliminare le istantanee più vecchie che non ti servono più. Poiché le istantanee sono incrementali, non si recupera una quantità di spazio di archiviazione pari alla dimensione dell'istantanea quando la si elimina. È possibile visualizzare la quantità di storage che è possibile recuperare quando si elimina un'istantanea utilizzando il comando [volume snapshot compute-reclaimable -vserver](#) ONTAP CLI, utilizzando i dati per sostituire, e. *svm\_name vol\_name snapshot\_name*

```

fsid8970abc52::> volume snapshot compute-reclaimable -vserver svm_name -volume vol_name
                  -snapshot snapshot_name
A total of 667648 bytes can be reclaimed.

```

È possibile eliminare le istantanee creando una [politica di eliminazione automatica delle istantanee o eliminando manualmente](#) le istantanee. L'eliminazione di un'istantanea elimina i dati modificati memorizzati nell'istantanea.

## Eliminazione di snapshot

Utilizza il comando [volume snapshot delete](#) ONTAPCLI per eliminare manualmente le istantanee, sostituendo i seguenti valori segnaposto con i tuoi dati:

- Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
- Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume.
- Sostituisci *snapshot\_name* con il nome dell'istananea. Questo comando supporta caratteri jolly (\*) per. *snapshot\_name* Pertanto, è possibile eliminare tutte le istantanee orarie, ad esempio utilizzando. *hourly\**

### Important

Se hai abilitato FSx i backup Amazon, Amazon FSx conserva uno snapshot per il FSx backup Amazon più recente di ogni volume. Queste istantanee vengono utilizzate per mantenere l'incrementalità tra i backup e non devono essere eliminate utilizzando questo metodo. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione dell'istananea comune](#).

```
FsxIdabcdef01234567892:> volume snapshot delete -vserver svm_name -volume vol_name -  
snapshot snapshot_name
```

## Creazione di una politica di eliminazione automatica delle istantanee

È possibile creare una policy per eliminare automaticamente le istantanee quando la quantità di spazio disponibile nel volume si sta esaurendo. Utilizzate il comando [ONTAPCLI Volume Snapshot autodelete](#) edit per stabilire una politica di eliminazione automatica per un volume.

Quando usi questo comando, usa i tuoi dati per sostituire i seguenti valori segnaposto:

- Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM su cui è stato creato il volume.
- Sostituisci *vol\_name* con il nome del volume.

Per-trigger, assegna uno dei seguenti valori:

- volume— Utilizzare volume se si desidera che la soglia al di sopra della quale le istantanee vengono eliminate corrisponda a una soglia di capacità totale del volume utilizzato. Le soglie di

capacità del volume utilizzato che determinano l'eliminazione delle istantanee sono determinate dalla dimensione del volume, con una soglia scalabile dall'85 al 98% della capacità utilizzata. I volumi più piccoli hanno una soglia più piccola, mentre i volumi più grandi ne hanno una più grande.

- **snap\_reserve**— Utilizzalo **snap\_reserve** se desideri che le istantanee vengano eliminate in base a ciò che può essere conservato nella tua riserva di istantanee.

```
::> volume snapshot autodelete modify -vserver svm_name -volume vol_name -enabled true  
-trigger [volume|snap_reserve]
```

Per ulteriori informazioni, consultate il comando [Volume Snapshot autodelete edit nel Centro documentazione](#) ONTAP. NetApp

## Riserva per le istantanee

La riserva di copie istantanee imposta una percentuale specifica della capacità di storage di un volume per l'archiviazione di copie istantanee, con un valore predefinito del 5%. [La riserva di copie Snapshot deve disporre di spazio sufficiente per le copie Snapshot, inclusi i backup di volume.](#) Se le copie Snapshot superano lo spazio di riserva dello Snapshot, è necessario eliminare le copie Snapshot esistenti dal file system attivo per ripristinare la capacità di archiviazione necessaria per l'utilizzo del file system. È inoltre possibile modificare la percentuale di spazio su disco assegnata alle copie Snapshot.

Ogni volta che le istantanee occupano più del 100% della riserva Snapshot, iniziano a occupare lo spazio di archiviazione SSD principale. Questo processo si chiama Snapshot spill. Quando le istantanee continuano a occupare lo spazio attivo del file system, il file system rischia di riempirsi. Se il file system si riempie a causa della fuoriuscita di istantanee, è possibile creare file solo dopo aver eliminato un numero sufficiente di istantanee.

Quando è disponibile spazio su disco sufficiente per le istantanee nella riserva di istantanee, l'eliminazione dei file dal livello SSD principale libera spazio su disco per nuovi file, mentre le copie Snapshot che fanno riferimento a tali file consumano solo lo spazio nella riserva di copie Snapshot.

Poiché non è possibile impedire alle istantanee di consumare uno spazio su disco superiore alla quantità a loro riservata (la riserva Snapshot), è importante riservare spazio su disco sufficiente per le istantanee in modo che il livello SSD principale abbia sempre spazio disponibile per creare nuovi file o modificare quelli esistenti.

Se viene creata un'istantanea quando i dischi sono pieni, l'eliminazione dei file dal livello SSD primario non crea spazio libero perché a tutti quei dati fa riferimento anche l'istantanea appena creata. È necessario [eliminare l'istantanea](#) per liberare spazio di archiviazione e creare o aggiornare qualsiasi file.

È possibile modificare la quantità di riserva Snapshot su un volume utilizzando la NetApp ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento della riserva di istantanee del volume](#).

## Protezione dei dati con Autonomous Ransomware Protection

Autonomous Ransomware Protection (ARP) è un NetApp ONTAP Funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che monitora e protegge i dati dagli attacchi di ransomware e malware in caso di compromissione dei client Windows o Linux. Utilizzando l'apprendimento automatico, ARP acquisisce familiarità con i file system FSx for ONTAP per rilevare in modo proattivo attività anomale. ARP è disponibile per tutti i file system nuovi ed esistenti FSx di ONTAP in tutti i paesi in cui è disponibile Regioni AWS Amazon FSx for NetApp ONTAP.

### Come funziona ARP

È possibile abilitare ARP per volume o per impostazione predefinita su tutti i nuovi volumi in una SVM utilizzando il ONTAP CLI o API REST. Per ulteriori informazioni sull'attivazione di ARP, consulta.

[Attivazione della protezione autonoma dal ransomware](#)

ARP funziona in due modalità: didattica e attiva. Quando abiliti ARP per la prima volta per il tuo volume FSx for ONTAP, viene eseguito in modalità di apprendimento. In modalità di apprendimento, ARP analizza i modelli di accesso al carico di lavoro. ONTAP determina automaticamente il periodo di apprendimento ottimale in base al carico di lavoro del volume, che potrebbe richiedere fino a 30 giorni. Al termine, ARP passa alla modalità attiva. In modalità attiva, ARP monitora i dati e le attività in entrata sul volume per identificare potenziali attacchi di ransomware e malware. Per ulteriori informazioni, consulta [Cosa cerca ARP](#). Se ARP rileva un'attività anomala, un ONTAP un'istantanea viene creata automaticamente per aiutarvi a recuperare i dati il più vicino possibile al momento del potenziale attacco. L'istantanea avrà il prefisso di `Anti_ransomware_backup`, quindi è facile da identificare. Se viene stabilito che la probabilità di attacco è moderata, ONTAP genererà un messaggio EMS (Events Management System) da esaminare. Per ulteriori informazioni, consultare [Come rispondere a un attacco sospetto con ARP](#) e [Comprensione degli avvisi EMS per la protezione autonoma dal ransomware](#).

Il sovraccarico prestazionale per ARP è minimo per la maggior parte dei carichi di lavoro. Se i tuoi volumi hanno carichi di lavoro ad alta intensità di lettura, NetApp consiglia di proteggere non più

di 150 volumi di questo tipo per file system. Se si supera questo numero, l'IOPS per quel carico di lavoro potrebbe diminuire fino al 4%. Se i tuoi volumi hanno carichi di lavoro ad alta intensità di scrittura, NetApp consiglia di proteggere non più di 60 volumi di questo tipo per file system. In caso contrario, l'IOPS per quel carico di lavoro potrebbe diminuire fino al 10%. Per ulteriori informazioni sulle prestazioni, consultare [Amazon FSx per le prestazioni di NetApp ONTAP](#).

L'abilitazione di ARP sul file system FSx for ONTAP non prevede costi aggiuntivi.

## Cosa cerca ARP

ARP cerca segnali che indichino che i client Windows o Linux siano compromessi. Una volta che ARP ha acquisito il volume di FSx for ONTAP ed è passato alla modalità attiva, cerca i seguenti tipi di attività sul volume:

- Variazioni di entropia, ossia differenze nella casualità dei dati in un file.
- Modifiche nei tipi di estensione di file, il che significa che la nuova estensione non è coerente con il tipo di estensione normalmente utilizzato. L'impostazione predefinita è 20 file con estensioni di file non precedentemente osservate nel volume.
- Modifiche negli IOPS dei file, ovvero un aumento dell'attività anomala del volume con dati crittografati.

Se necessario, puoi modificare i parametri di rilevamento del ransomware per il tuo volume. Ad esempio, se il volume ospita molti tipi di estensioni di file. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestire i parametri di rilevamento degli attacchi di ONTAP Autonomous Ransomware Protection](#) nel NetApp Documentation Center.

### Note

ARP non impedisce agli amministratori non autorizzati con credenziali di accedere al file system for ONTAP. FSx AWS consiglia un approccio di sicurezza a più livelli che includa, AWS BackupONTAP istantanee e SnapLock.

## Come rispondere a un attacco sospetto con ARP

Se ARP rileva un attacco, genererà un'istantanea che può essere utilizzata come punto di ripristino. L'istantanea è bloccata e non può essere eliminata con mezzi normali. A seconda della gravità



dell'attacco, genererà anche un avviso EMS che mostra il volume interessato, la probabilità di attacco e la tempistica dell'attacco. Se desideri ricevere avvisi per la creazione di una nuova istantanea o l'osservazione di una nuova estensione di file sul tuo volume, puoi configurare ARP per inviare questi avvisi. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurare gli avvisi ARP](#) nel Documentation Center.

## NetApp

È possibile generare un rapporto per visualizzare informazioni dettagliate su un attacco sospetto. Dopo aver esaminato il rapporto, puoi capirlo ONTAP se l'avviso è stato generato da un falso positivo o da un attacco sospetto. Se si etichetta l'avviso come attacco sospetto, è necessario determinare la portata dell'attacco e quindi recuperare i dati dall'istantanea creata da ARP. Se si etichetta l'attacco come falso positivo, l'istantanea creata da ARP viene eliminata automaticamente. Per ulteriori informazioni, consulta [Risposta agli avvisi di Autonomous Ransomware Protection](#).

Consigliamo di monitorare i messaggi EMS del file system e lo stato dei volumi nel ONTAP CLI e API REST. Per ulteriori informazioni sui messaggi EMS per ARP, vedere. [Comprensione degli avvisi EMS per la protezione autonoma dal ransomware](#)

## Argomenti

- [Attivazione della protezione autonoma dal ransomware](#)
- [Risposta agli avvisi di Autonomous Ransomware Protection](#)
- [Comprensione degli avvisi EMS per la protezione autonoma dal ransomware](#)

## Attivazione della protezione autonoma dal ransomware

Le seguenti procedure spiegano come utilizzare ONTAP CLI per abilitare Autonomous Ransomware Protection (ARP) in modalità di apprendimento e in modalità attiva, nonché come verificare che ARP sia abilitato. Per ulteriori informazioni su ARP, vedere. [Come funziona ARP](#)

### Abilitazione di ARP in modalità di apprendimento

Per abilitare ARP in modalità di apprendimento su un volume esistente utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *vol\_name* e *svm\_name* con le tue informazioni.

```
security anti-ransomware volume dry-run -volume vol_name -vserver svm_name
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [security anti-ransomware volume dry-run](#) in NetApp centro di documentazione.

 Note

La modalità di apprendimento si applica solo ai dati appena scritti. I dati esistenti non vengono scansionati o analizzati. I normali comportamenti del traffico dati vengono determinati in base ai nuovi dati scritti dopo l'attivazione di ARP sul volume.

Per abilitare ARP in modalità di apprendimento su un nuovo volume utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *vol\_name*, *svm\_name*, *size*, e */path\_name* con le tue informazioni.

```
volume create -volume vol_name -vserver svm_name -aggregate aggr_name -size size -  
anti-ransomware-state dry-run -junction-path /path_name
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [volume create](#) in NetApp centro di documentazione.

### Abilitazione di ARP in modalità attiva

Per abilitare ARP in modalità attiva su un volume esistente utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *vol\_name* e *svm\_name* con le tue informazioni.

```
security anti-ransomware volume enable -volume vol_name -vserver svm_name
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [security anti-ransomware volume enable](#) in NetApp centro di documentazione.

 Note

Si consiglia di mantenere un volume in modalità di apprendimento per almeno 30 giorni prima di convertirlo in modalità attiva. ARP determina automaticamente il periodo di apprendimento ottimale e passa dalla modalità di apprendimento quando è pronto. Questo processo potrebbe avvenire in meno di 30 giorni.

## Attivazione di ARP per impostazione predefinita a livello SVM

Per abilitare ARP per impostazione predefinita su un SVM esistente utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. *svm\_name* Sostituiscilo con le tue informazioni.

```
vserver modify -vserver svm_name -anti-ransomware-default-volume-state dry-run
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [vserver modify](#) in NetApp centro di documentazione.

## Verifica dello stato di ARP

Per verificare lo stato di ARP utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente.

```
security anti-ransomware volume show
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, [security anti-ransomware volume show](#) consultate NetApp centro di documentazione.

È possibile sospendere temporaneamente (e poi riprendere) ARP se si prevedono eventi con carichi di lavoro pesanti. Per ulteriori informazioni, consulta [Pause ONTAP Autonomous Ransomware Protection per escludere gli eventi del carico di lavoro dall'analisi nel Documentation Center](#). NetApp

## Risposta agli avvisi di Autonomous Ransomware Protection

Le seguenti procedure spiegano come utilizzare ONTAP CLI per visualizzare gli avvisi di Autonomous Ransomware Protection (ARP), generare report sugli attacchi e intervenire sui report. Per ulteriori informazioni su come ARP rileva e risponde agli attacchi, consulta e. [Cosa cerca ARP Come rispondere a un attacco sospetto con ARP](#)

### Visualizzazione degli avvisi ARP

Per visualizzare un avviso ARP su un volume utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *svm\_name* e *vol\_name* con le tue informazioni.

```
security anti-ransomware volume show -vserver svm_name -volume vol_name
```

Dopo aver eseguito il comando, vedrai un output simile al seguente esempio:

```
Vserver Name: fsx
Volume Name: vol1
State: enabled
Attack Probability: moderate
Attack Timeline: 9/14/2021 01:03:23
Number of Attacks: 1
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, [security anti-ransomware volume show](#) consulta NetApp centro di documentazione.

## Generazione di report ARP

Per generare report ARP utilizzando ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *vol\_name* e */file\_location/* con le tue informazioni. Dopo aver generato il rapporto, è possibile visualizzarlo su un sistema client.

```
security anti-ransomware volume attack generate-report -volume vol_name -dest-path /file_location/
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [security anti-ransomware volume attack generate-report](#) in NetApp centro di documentazione.

## Intervenire sui report ARP

Per intervenire su un attacco falso positivo generato da un rapporto ARP utilizzando il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *svm\_name* e *[extension identifiers]* con le tue informazioni. *vol\_name*

```
security anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver svm_name -volume vol_name [extension identifiers] -false-positive true
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [security anti-ransomware volume attack clear-suspect](#) in NetApp centro di documentazione.

#### Note

Quando contrassegni un avviso come falso positivo, aggiorna il profilo del ransomware. Dopo averlo fatto, non riceverai più alcun avviso relativo a quel particolare scenario.

Per intervenire su un potenziale attacco derivante da un rapporto ARP, utilizzare il ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *svm\_name* e *[extension identifiers]* con le tue informazioni. *vol\_name*

```
security anti-ransomware volume attack clear-suspect -vserver svm_name -  
volume vol_name [extension identifiers] -false-positive false
```

Per ulteriori informazioni su questo comando, vedere [security anti-ransomware volume attack clear-suspect](#) in NetApp centro di documentazione.

## Comprensione degli avvisi EMS per la protezione autonoma dal ransomware

È possibile utilizzare... NetApp ONTAP's Events Management System (EMS) per monitorare gli eventi relativi all'ARP, inclusi i potenziali attacchi. Per ulteriori informazioni su ARP e su come rileva gli attacchi, vedere e. [Come funziona ARP](#) [Cosa cerca ARP](#)

La tabella seguente contiene tutti gli avvisi relativi a ARP. Per ulteriori informazioni su EMS, vedere. [Monitoraggio FSx degli eventi ONTAP EMS](#)

| Nome del messaggio EMS   | Descrizione del messaggio EMS                                                                                                                       |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| arw.analytics.ext.report | Questo messaggio viene visualizzato quando l'analisi anti-ransomware genera o aggiorna il rapporto sulle estensioni di file sospette per un volume. |

| Nome del messaggio EMS                  | Descrizione del messaggio EMS                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>arw.analytics.high.entropy</code> | Questo messaggio si verifica quando il numero di messaggi di log di dati ad alta entropia (relativi al rilevamento e all'analisi del ransomware) supera la soglia predefinita per un volume.                                                                                                                                          |
| <code>arw.analytics.probability</code>  | Questo messaggio viene visualizzato quando la probabilità di un attacco anti-ransomware cambia da 0 a su un volume. low high                                                                                                                                                                                                          |
| <code>arw.analytics.report</code>       | Questo messaggio viene visualizzato quando un rapporto di analisi anti-ransomware viene generato o aggiornato per un volume.                                                                                                                                                                                                          |
| <code>arw.analytics.suspects</code>     | Questo messaggio viene visualizzato quando un elenco di sospetti generato dall'analisi anti-ransomware cresce al punto da richiedere ulteriori indagini.                                                                                                                                                                              |
| <code>arw.auto.switch.enabled</code>    | Questo messaggio viene visualizzato quando l'anti-ransomware passa automaticamente dalla modalità di apprendimento alla modalità abilitata dopo che sono state soddisfatte varie condizioni, come il periodo di apprendimento, la creazione di file, la scrittura dei file e le attività di individuazione delle estensioni dei file. |
| <code>arw.new.file.extn.seen</code>     | Questo messaggio viene visualizzato quando viene rilevata una nuova estensione di file in un volume con funzionalità anti-ransomware. Il suo scopo è informare tempestivamente l'utente dell'estensione osservata, il che consente un'indagine tempestiva.                                                                            |

| Nome del messaggio EMS            | Descrizione del messaggio EMS                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>arw.snapshot.created</code> | Questo messaggio si verifica quando viene creata una nuova istantanea ARP in un volume con funzionalità anti-ransomware. Inoltre, fornisce informazioni sul motivo per cui l'istantanea è stata creata. |
| <code>arw.volume.state</code>     | Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato anti-ransomware di un volume viene modificato.                                                                                                      |
| <code>arw.vserver.state</code>    | Questo messaggio viene visualizzato quando lo stato anti-ransomware di una SVM viene modificato.                                                                                                        |

## Proteggi i tuoi dati con SnapLock

SnapLock è una funzionalità che consente di proteggere i file passando allo stato WORM (Write Once, Read Many), che impedisce la modifica o l'eliminazione per un periodo di conservazione specificato. È possibile utilizzare... SnapLock per soddisfare la conformità normativa, proteggere i dati aziendali critici dagli attacchi ransomware e fornire un ulteriore livello di protezione per i dati da alterazioni o eliminazioni.

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta le modalità di conservazione Compliance ed Enterprise con SnapLock. Per ulteriori informazioni, vedere [Comprensione SnapLock Conformità](#) e [Comprensione SnapLock Enterprise](#).

È possibile creare SnapLock volumi attivi FSx per i file system ONTAP creati a partire dal 13 luglio 2023. I file system esistenti riceveranno SnapLock supporto durante una prossima finestra di manutenzione settimanale.

### Argomenti

- [In che modo SnapLock funzionamento](#)
- [Comprensione SnapLock Conformità](#)
- [Comprensione SnapLock Enterprise](#)
- [Comprendere il SnapLock periodo di conservazione](#)

- [Immissione dei file nello stato WORM](#)

## In che modo SnapLock funzionamento

SnapLock può aiutarti a soddisfare gli obiettivi normativi e di governance impedendo che i tuoi file vengano eliminati, modificati o rinominati. Quando crei un SnapLock volume, si affidano i file allo storage WORM (write one, read many) e si impostano i periodi di conservazione dei dati. I file possono essere archiviati in uno stato non cancellabile e non scrivibile per un periodo prestabilito o a tempo indeterminato.

### Important

È necessario specificare se un volume utilizzerà SnapLock impostazioni al momento della creazione. Un non-SnapLock il volume non può essere convertito in un SnapLock volume dopo la creazione.

## Modalità di conservazione

SnapLock dispone di due modalità di conservazione: Compliance ed Enterprise. Amazon FSx for NetApp ONTAP li supporta entrambi. Hanno casi d'uso diversi e alcune funzionalità sono diverse, ma entrambe proteggono i dati dalla modifica o dall'eliminazione utilizzando il modello WORM. Nella tabella seguente vengono illustrate alcune delle somiglianze e delle differenze tra queste modalità di conservazione.

| SnapLock caratteristica | <a href="#">Comprensione SnapLock Conformità</a>                                                                                        | <a href="#">Comprensione SnapLock Enterprise</a>                                                                                                                                              |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descrizione             | I file trasferiti a WORM su un volume Compliance non possono essere eliminati fino alla scadenza dei relativi periodi di conservazione. | I file trasferiti a WORM su un volume Enterprise possono essere eliminati dagli utenti autorizzati prima della scadenza dei periodi di conservazione utilizzando l'eliminazione privilegiata. |



| SnapLock caratteristica                                             | <a href="#">Comprensione SnapLock Conformità</a>                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Comprensione SnapLock Enterprise</a>                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casi d'uso                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Per soddisfare mandati governativi o specifici del settore, come la regola SEC 17a-4 (f), la regola FINRA 4511 e il regolamento CFTC 1.31.</li> <li>• Per proteggersi dagli attacchi ransomware.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Promuovere l'integrità dei dati e la conformità interna di un'organizzazione.</li> <li>• Per testare le impostazioni di conservazione prima dell'uso SnapLock Conformità.</li> </ul> |
| <a href="#">Commit automatico</a>                                   | Sì                                                                                                                                                                                                                                                   | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Conservazione basata sugli eventi (EBR)<sup>1</sup></a> | Sì                                                                                                                                                                                                                                                   | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Conservazione a fini legali<sup>1</sup></a>             | Sì                                                                                                                                                                                                                                                   | No                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">Utilizzo dell'eliminazione privilegiata</a>             | No                                                                                                                                                                                                                                                   | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">modalità Volume-append</a>                              | Sì                                                                                                                                                                                                                                                   | Sì                                                                                                                                                                                                                            |
| <a href="#">SnapLock volumi dei registri di controllo</a>           | Sì                                                                                                                                                                                                                                                   | Sì                                                                                                                                                                                                                            |

 Note

<sup>1</sup> Le operazioni EBR e Legal Hold sono supportate nel ONTAP CLI e API REST.

 Note

FSx for ONTAP supporta il tiering dei dati nel pool di capacità su tutti SnapLock volumi, indipendentemente dal SnapLock . Per ulteriori informazioni, consulta [Suddivisione dei volumi di dati su più livelli](#).

## SnapLock amministratore

È necessario avere... SnapLock privilegi di amministratore per eseguire determinate azioni su SnapLock volumi. SnapLock i privilegi di amministratore sono definiti nel `vsadmin-snaplock` ruolo nel ONTAP CLI. È necessario essere un amministratore del cluster per creare un account amministratore di una macchina virtuale di archiviazione (SVM) con SnapLock ruolo di amministratore.

È possibile eseguire le seguenti azioni con il `vsadmin-snaplock` ruolo in ONTAP CLI:

- Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave
- Gestisci i volumi, tranne lo spostamento dei volumi
- Gestisci quote, qtree, copie istantanee e file
- Esegui SnapLock azioni, tra cui eliminazione con privilegi e conservazione a fini legali
- Configurazione dei protocolli Network File System (NFS) e Server Message Block (SMB)
- Configura i servizi Domain Name System (DNS), Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) e Network Information Service (NIS)
- Monitoraggio dei lavori

La procedura seguente descrive in dettaglio come creare un SnapLock amministratore in ONTAP CLI. È necessario accedere come amministratore del cluster su una connessione sicura, ad esempio Secure Shell Protocol (SSH) per eseguire questa attività.

Per creare un account amministratore SVM con il ruolo `vsadmin-snaplock` nel ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *SVM\_name* e con le tue informazioni. *SnapLockAdmin*

```
cluster1::> security login create -vserver SVM_name -user-or-group-  
name SnapLockAdmin -application ssh -authentication-method password -role vsadmin-  
snaplock
```

Per ulteriori informazioni, consulta [ONTAPRuoli e utenti](#).

## SnapLock volumi dei registri di controllo

A SnapLock il volume del registro di controllo contiene SnapLock registri di controllo, che contengono i timestamp di eventi, ad esempio quando SnapLock l'amministratore è stato creato quando sono

state eseguite operazioni di eliminazione privilegiate o quando è stato inserito un blocco a fini legali sui file. Il SnapLock il volume del registro di controllo è un record di eventi non cancellabile.

È necessario creare un SnapLock volume del registro di controllo nella stessa SVM del SnapLock volume per le seguenti azioni:

- Per attivare o disattivare l'eliminazione con privilegi su un SnapLock Volume aziendale.
- Per applicare la conservazione a fini legali a un file in un SnapLock Volume di conformità.

#### Warning

- Il periodo minimo di conservazione per un SnapLock il volume del registro di controllo è di sei mesi. Fino alla scadenza di questo periodo di conservazione, SnapLock il volume del registro di controllo e la SVM e il file system ad esso associati non possono essere eliminati anche se il volume è stato creato in SnapLock modalità Enterprise.
- Se un file viene eliminato utilizzando l'eliminazione privilegiata e il periodo di conservazione è più lungo del periodo di conservazione del volume, il volume del registro di controllo eredita il periodo di conservazione del file. Ad esempio, se un file con un periodo di conservazione di 10 mesi viene eliminato utilizzando l'eliminazione privilegiata e il periodo di conservazione del volume del registro di controllo è di sei mesi, il periodo di conservazione del volume del registro di controllo viene esteso a 10 mesi.

È possibile averne solo uno attivo SnapLock volume del registro di controllo in una SVM, ma può essere condiviso da più persone SnapLock volumi nella SVM. Per montare un SnapLock controlla correttamente il volume del registro, imposta il percorso di giunzione su `/snaplock_audit_log`. Nessun altro volume può utilizzare questo percorso di giunzione, compresi i volumi che non sono volumi di registro di controllo.

Puoi trovare SnapLock i registri di controllo nella `/snaplock_log` directory sotto la radice del volume del registro di controllo. Le operazioni di eliminazione con privilegi vengono registrate nella sottodirectory. `privdel_log` Le operazioni di inizio e fine di Legal Hold vengono registrate. `/snaplock_log/legal_hold_logs/` Tutti gli altri registri vengono memorizzati nella sottodirectory. `system_log`

È possibile creare un SnapLock volume di log di controllo con la FSx console Amazon AWS CLI, l' FSx API Amazon e ONTAP CLI e API REST.

 Note

Un volume di protezione dei dati (DP) non può essere utilizzato come SnapLock volume del registro di controllo.

Per attivare il SnapLock volume di log di controllo con l' FSx API Amazon, da utilizzare AuditLogVolume in [CreateSnaplockConfiguration](#). Nella FSx console Amazon, per Audit log volume, scegli Enabled. Assicurati che il percorso di giunzione sia impostato su/snaplock\_audit\_log.

## Accedere ai dati in un SnapLock volume

È possibile utilizzare protocolli di file aperti come NFS e SMB per accedere ai dati in un SnapLock volume. Non vi è alcun impatto sulle prestazioni derivante dalla scrittura di dati su un SnapLock volume o derivante dalla lettura di dati protetti da WORM.

È possibile copiare i file da una parte all'altra SnapLock volumi con NFS e SMB, ma non manterranno le proprietà WORM nella destinazione SnapLock volume. È necessario raccomandare nuovamente i file copiati in WORM per evitare che vengano modificati o eliminati. Per ulteriori informazioni, consulta [Immissione dei file nello stato WORM](#).

È inoltre possibile replicare SnapLock dati con SnapMirror, ma i volumi di origine e di destinazione devono essere SnapLock volumi con la stessa modalità di conservazione (ad esempio, entrambi devono essere Compliance o Enterprise).

## Comprensione SnapLock Conformità

Questa sezione descrive i casi d'uso e le considerazioni relative a SnapLock Modalità di mantenimento della conformità.

È possibile scegliere la modalità di conservazione della conformità per i seguenti casi d'uso.

- È possibile utilizzare... SnapLock Conformità al rispetto di mandati governativi o specifici del settore, come la regola SEC 17a-4 (f), la regola FINRA 4511 e il regolamento CFTC 1.31. SnapLock La conformità su Amazon FSx for NetApp ONTAP è stata valutata per questi mandati e regolamenti da Cohasset Associates. Per ulteriori informazioni, consulta il [report di valutazione della conformità per Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

- È possibile utilizzare... SnapLock Conformità per integrare o migliorare una strategia di protezione dei dati completa per combattere gli attacchi di ransomware.

Ecco alcuni elementi importanti da considerare in merito a SnapLock Modalità di mantenimento della conformità.

- Dopo la transizione di un file allo stato Write Once, read many (WORM) su un SnapLock Volume conforme alla normativa: nessun utente può eliminarlo prima della scadenza del periodo di conservazione.
- A SnapLock Il volume di conformità può essere eliminato solo quando i periodi di conservazione di tutti i file WORM sul volume sono scaduti e i file WORM sono stati eliminati dal volume.
- Non è possibile rinominare un SnapLock Volume di conformità dopo la creazione.
- È possibile SnapMirror utilizzarlo per replicare i file WORM, ma il volume di origine e il volume di destinazione devono avere la stessa modalità di conservazione (ad esempio, entrambi devono essere conformi).
- A SnapLock Il volume di conformità non può essere convertito in un SnapLock Volume aziendale e viceversa.

## Comprensione SnapLock Enterprise

Questa sezione descrive i casi d'uso e le considerazioni per SnapLock Modalità di conservazione aziendale.

Puoi scegliere il SnapLock Modalità di conservazione aziendale per i seguenti casi d'uso.

- È possibile utilizzare... SnapLock Enterprise autorizzerà solo utenti specifici a eliminare i file.
- È possibile utilizzare... SnapLock Enterprise per promuovere l'integrità dei dati e la conformità interna dell'organizzazione.
- È possibile utilizzare... SnapLock Enterprise testerà le impostazioni di conservazione prima dell'uso SnapLock Conformità.

Ecco alcuni elementi importanti da considerare in merito a SnapLock Modalità di fidelizzazione aziendale.

- È possibile utilizzare... SnapMirror per replicare i file WORM, ma il volume di origine e il volume di destinazione devono avere la stessa modalità di conservazione (ad esempio, entrambi devono essere Enterprise).
- A SnapLock il volume non può essere convertito da Enterprise a Compliance o da Compliance a Enterprise.
- SnapLock Enterprise non supporta Legal Hold.

## Utilizzo dell'eliminazione privilegiata

Una delle principali differenze tra SnapLock Enterprise e SnapLock La conformità è che un SnapLock l'amministratore può attivare l'eliminazione privilegiata su un SnapLock Volume aziendale per consentire l'eliminazione di un file prima della scadenza del periodo di conservazione del file. Il SnapLock l'amministratore è l'unico utente che può eliminare file da un SnapLock Volume aziendale su cui sono state applicate politiche di conservazione attive. Per ulteriori informazioni, consulta [SnapLock amministratore](#).

Puoi attivare o disattivare l'eliminazione privilegiata con la FSx console Amazon AWS CLI, l' FSx API Amazon e ONTAP CLI e API REST. Per attivare l'eliminazione privilegiata, devi prima creare un SnapLock volume del registro di controllo nella stessa SVM del SnapLock volume. Per ulteriori informazioni, consulta [SnapLock volumi dei registri di controllo](#).

Per attivare l'eliminazione privilegiata con l' FSx API Amazon, usa `PrivilegedDelete` in. [CreateSnaplockConfiguration](#) Nella FSx console Amazon, per Privileged Delete, scegli Abilitato.

### Note

Non puoi emettere un comando di eliminazione privilegiata per eliminare un file WORM (write once, read many) con un periodo di conservazione scaduto. È possibile eseguire una normale operazione di eliminazione dopo la scadenza del periodo di conservazione.

Puoi scegliere di disattivare l'eliminazione privilegiata in modo permanente, ma questa azione è irreversibile. Se l'eliminazione con privilegi è disattivata in modo permanente, non è necessario disporre di un SnapLock volume del registro di controllo associato a SnapLock Volume aziendale.

Per disattivare definitivamente l'eliminazione privilegiata con l' FSx API Amazon, usa `PrivilegedDelete` in [CreateSnaplockConfiguration](#). Nella FSx console Amazon, per `Privileged Delete`, scegli `Disabilitato permanentemente`.

## Bypassare SnapLock modalità Enterprise

Se utilizzi la FSx console Amazon o l' FSx API Amazon, devi disporre dell'`fsx:BypassSnapLockEnterpriseRetention` autorizzazione IAM per eliminare un SnapLock Volume aziendale che contiene file WORM con politiche di conservazione attive.

Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione in corso SnapLock volumi](#).

## Comprendere il SnapLock periodo di conservazione

Quando crei un SnapLock volume, è possibile impostare un periodo di conservazione predefinito per il volume oppure impostare il periodo di conservazione per i file WORM (write once, read many) in modo esplicito. Durante il periodo di conservazione, non è possibile eliminare o modificare i file protetti da WORM. Il periodo di conservazione viene utilizzato per calcolare il tempo di conservazione. Ad esempio, se si esegue la transizione di un file a WORM il 14 luglio 2023 a mezzanotte e si imposta il periodo di conservazione su cinque anni, il periodo di conservazione sarà fino al 14 luglio 2028 a mezzanotte.

Per ulteriori informazioni su WORM, vedere [Immissione dei file nello stato WORM](#).

## Politiche relative al periodo di conservazione

Il periodo di conservazione è determinato dai valori assegnati ai seguenti parametri:

- Conservazione predefinita: il periodo di conservazione predefinito assegnato a un file WORM se non viene fornito un periodo di conservazione esplicito per tale file.
- Conservazione minima: il periodo di conservazione più breve che può essere assegnato a un file WORM.
- Conservazione massima: il periodo di conservazione più lungo che può essere assegnato a un file WORM.

**Note**

Anche dopo la scadenza del periodo di conservazione, non è possibile modificare un file WORM. È possibile solo eliminarlo o impostare un nuovo periodo di conservazione per riattivare la protezione WORM.

È possibile specificare il periodo di conservazione utilizzando diverse unità di tempo. La tabella seguente elenca gli intervalli specifici supportati.

| Tipo              | Valore     | Note                                                                                                                                            |
|-------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Secondi           | 0 - 65.535 |                                                                                                                                                 |
| Minuti            | 0 - 65.535 |                                                                                                                                                 |
| Ore               | 0 - 24     |                                                                                                                                                 |
| Giorni            | 0 - 365    |                                                                                                                                                 |
| Mesi              | 0 - 12     |                                                                                                                                                 |
| Years             | 0 - 100    |                                                                                                                                                 |
| Tempo infinito    | -          | <p>Conserva i file per sempre.</p> <p>Disponibile per Conservazione predefinita, Conservazione massima e Conservazione minima.</p>              |
| Non specificato 1 | -          | <p>Conserva i file fino a quando non viene impostato un periodo di conservazione.</p> <p>Disponibile solo per la conservazione predefinita.</p> |



 Note

<sup>1</sup> Quando si trasferiscono file a WORM con un periodo di conservazione non specificato, a tali file viene assegnato il periodo di conservazione minimo configurato per SnapLock volume. Quando si passa ai file protetti da Worm a un periodo di conservazione assoluto, il nuovo periodo di conservazione deve essere superiore al periodo minimo impostato in precedenza per i file.

## Periodo di conservazione scaduto

Dopo la scadenza del periodo di conservazione di un file WORM, è possibile eliminare il file o impostare un nuovo periodo di conservazione per riattivare la protezione WORM. I file WORM non vengono eliminati automaticamente dopo la scadenza del periodo di conservazione. Non è ancora possibile modificare il contenuto di un file WORM, anche dopo la scadenza del periodo di conservazione.

## Impostazione del periodo di conservazione di un SnapLock volume

È possibile impostare il periodo di conservazione di un SnapLock volume con la FSx console Amazon AWS CLI, il, l' FSx API Amazon e ONTAP CLI e API REST.

Per impostare il periodo di conservazione con l' FSx API Amazon, utilizza la [SnaplockRetentionPeriod](#) configurazione. Nella FSx console Amazon, per Periodo di conservazione, inserisci i valori per Conservazione predefinita, Conservazione minima e Conservazione massima. Quindi scegli un'unità corrispondente per ciascuna.

## Immissione dei file nello stato WORM

Questa sezione illustra come passare i file allo stato WORM (Write Once, Read Many). Viene inoltre illustrata la modalità volume-append, che consente di scrivere dati in modo incrementale su file protetti da WORM.

## Commit automatico

È possibile utilizzare l'autocommit per trasferire i file a WORM se non sono stati modificati per un periodo di tempo specificato. Puoi attivare l'autocommit con la FSx console Amazon AWS CLI, l' FSx API Amazon e ONTAP CLI e API REST.

È possibile specificare un periodo di autocommit compreso tra cinque minuti e 10 anni. La tabella seguente elenca gli intervalli specifici supportati.

| Unità  | Valore     |
|--------|------------|
| Minuti | 5 - 65.535 |
| Ore    | 1 - 65.535 |
| Giorni | 1 - 3.650  |
| Mesi   | 1 - 120    |
| Years  | 1 - 10     |

Per attivare l'autocommit con l' FSx API Amazon, usa `AutocommitPeriod` in.

[CreateSnaplockConfiguration](#) Nella FSx console Amazon, per Autocommit, scegli Enabled. Quindi, per il periodo Autocommit, inserisci un valore e scegli l'unità Autocommit corrispondente.

È possibile specificare un valore compreso tra 5 minuti e 10 anni.

## modalità Volume-append

Non è possibile modificare i dati esistenti in un file protetto da Worm. Tuttavia, SnapLock consente di mantenere la protezione dei dati esistenti utilizzando file allegabili al worm. Ad esempio, è possibile generare file di registro o conservare i dati di streaming audio o video mentre si scrivono dati su di essi in modo incrementale. Puoi attivare o disattivare la modalità volume-append con la FSx console Amazon, AWS CLI l'API Amazon FSx e ONTAP CLI e API REST.

Requisiti per l'aggiornamento della modalità volume-append

- Il SnapLock il volume deve essere smontato.
- Il SnapLock il volume deve essere vuoto di copie istantanee e dati utente.

Per attivare la modalità volume-append con l' FSx API Amazon, usa in.

`VolumeAppendModeEnabled` [CreateSnaplockConfiguration](#) Nella FSx console Amazon, per la modalità Volume append, scegli Enabled.

## Conservazione basata sugli eventi (EBR)

È possibile utilizzare la conservazione basata sugli eventi (EBR) per creare politiche personalizzate con periodi di conservazione associati. Ad esempio, è possibile trasferire tutti i file in un percorso specificato a WORM e impostare il periodo di conservazione per un anno con i `snaplock event-retention policy create` comandi `and. snaplock event-retention apply`. Quando si utilizza EBR, è necessario specificare un volume, una directory o un file. Il periodo di conservazione selezionato al momento della creazione della politica EBR viene applicato a tutti i file nel percorso specificato.

EBR è supportato da ONTAP CLI e API REST.

### Note

ONTAP non supporta EBR con FlexGroup volumi.

Le seguenti procedure spiegano come creare, applicare, modificare ed eliminare una politica EBR. Devi essere un SnapLock amministratore (hai il `vsadmin-snaplock` ruolo) per completare queste attività nel ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [SnapLock amministratore](#).

### Creazione di una politica EBR nel ONTAP CLI

Per creare una politica EBR nel ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *p1* e *"10 years"* con le tue informazioni.

```
vs1::> snaplock event-retention policy create -name p1 -retention-period "10 years"
```

### Applicazione di una politica EBR nel ONTAP CLI

Per applicare una politica EBR nel ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *p1* e *slc* con le tue informazioni. È possibile aggiungere un percorso dopo la barra (/) se si desidera specificare un percorso particolare per la politica EBR. Altrimenti, questo comando applica la politica EBR a tutti i file del volume.

```
vs1::> snaplock event-retention apply -policy-name p1 -volume slc -path /
```

## Modifica di una politica EBR nel ONTAP CLI

Per modificare una politica EBR nel ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *p1* e *"5 years"* con le tue informazioni.

```
vs1::> snaplock event-retention policy modify -name p1 -retention-period "5 years"
```

## Eliminazione di una politica EBR nel ONTAP CLI

Per eliminare una politica EBR nel ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. *p1* Sostituiscila con le tue informazioni.

```
vs1::> snaplock event-retention policy delete -name p1
```

Comandi correlati in NetApp Centro di documentazione:

- [interruzione della conservazione degli eventi snaplock](#)
- [snaplock event-retention show-vservers](#)
- [snaplock event-retention show](#)
- [mostra la politica di conservazione degli eventi di snaplock](#)

## Conservazione a fini legali

È possibile conservare i file WORM per un periodo di tempo indefinito utilizzando Legal Hold. La conservazione a fini legali viene generalmente utilizzata per scopi contenziosi. Un file WORM soggetto a conservazione legale non può essere eliminato finché tale conservazione non viene revocata.

La conservazione a fini legali è supportata da ONTAP CLI e API REST.

### Note

ONTAP non supporta Legal Hold con FlexGroup volumi.

Le seguenti procedure spiegano come avviare e terminare una conservazione a fini legali. Devi essere un SnapLock amministratore (hai il `vsadmin-snaplock` ruolo) per completare queste attività nel ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [SnapLock amministratore](#).

Avvio di una conservazione a fini legali su un file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

Per avviare una conservazione a fini legali su un file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *litigation1* e *file1* con le tue informazioni.  
*slc\_vol1*

```
vs1::> snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /file1
```

Avvio di una conservazione a fini legali su tutti i file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

Per avviare una conservazione a fini legali su tutti i file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *litigation1* e *slc\_vol1* inserisci le tue informazioni.

```
vs1::> snaplock legal-hold begin -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /
```

Fine del blocco a fini legali di un file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

Per porre fine alla conservazione a fini legali di un file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *litigation1* e *file1* con le tue informazioni.  
*slc\_vol1*

```
vs1::> snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume slc_vol1 -  
path /file1
```

 Note

Ti consigliamo di monitorarli `-operation-status` con il `snaplock legal-hold show` comando quando esegui una conservazione a fini legali per assicurarti che non abbia esito negativo.

Fine della conservazione a fini legali su tutti i file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

Per porre fine alla conservazione a fini legali di tutti i file in un SnapLock Volume di conformità con ONTAP CLI

- Esegui il comando seguente. Sostituisci *litigation1* e *slc\_voll* inserisci le tue informazioni.

```
vs1::> snaplock legal-hold end -litigation-name litigation1 -volume slc_voll -  
path /
```

 Note

Ti consigliamo di monitorarlo `-operation-status` con il `snaplock legal-hold show` comando durante l'emissione di un blocco a fini legali per assicurarti che non abbia esito negativo.

Comandi correlati in NetApp Centro di documentazione:

- [chiusura a scatto, blocco legale, interruzione](#)
- [file di dump snaplock legal-hold](#)
- [controversie legali su snaplock legal-hold dump-](#)
- [snaplock legal-hold show](#)

## Replica dei dati con FlexCache

FlexCache è una funzionalità di caching NetApp ONTAP's remoto che avvicina i set di dati ai clienti, migliorando le prestazioni di accesso e riducendo i costi. Semplifica la distribuzione dei file e riduce i

costi della WAN. Quando si crea un FlexCache volume, inizialmente vengono copiati solo i metadati dal file system di origine. Questo approccio è più rapido ed efficiente in termini di spazio rispetto a una copia completa dei dati, poiché consuma solo una frazione della capacità di storage.

## Funzionamento di FlexCache

Un FlexCache volume è una cache scarsamente popolata che fornisce l'accesso ai dati archiviati in un volume di origine. La cache può essere posizionata in un file system diverso, facoltativamente remoto. Invece di copiare tutti i dati dal volume di origine, FlexCache copia i dati solo se necessario. FlexCachei volumi sono più adatti per flussi di lavoro ad alta intensità di lettura con modifiche dei dati poco frequenti, poiché qualsiasi modifica ai dati di origine richiede l'aggiornamento della cache.

È possibile utilizzare FlexCache with FSx for ONTAP nelle seguenti configurazioni:

| Volume Origin        | FlexCache volume     |
|----------------------|----------------------|
| In sede NetApp ONTAP | FSx per ONTAP        |
| FSx per ONTAP        | In sede NetApp ONTAP |
| FSx per ONTAP        | FSx per ONTAP        |

## FlexCachemodalità di scrittura

FlexCachei volumi supportano due modalità operative per le operazioni di scrittura: modalità write-around e modalità write-back.

In modalità write-around, che è la modalità predefinita, le scritture vengono inoltrate dalla cache al volume di origine. L'operazione di scrittura viene riconosciuta al client solo dopo che i dati sono stati salvati nel volume di origine e l'origine non riconosce la scrittura nella cache. Poiché ogni scrittura deve attraversare la rete tra la cache e l'origine, questa modalità ha una latenza maggiore rispetto alla modalità write-back.

Nella modalità write-back, introdotta nella versione ONTAP 9.15.1, le scritture vengono salvate nella cache e immediatamente riconosciute al client. I dati vengono quindi scritti in modo asincrono nel volume di origine. Questa modalità consente di eseguire le scritture a velocità prossime a quelle locali, il che può migliorare significativamente le prestazioni per i carichi di lavoro distribuiti.

Utilizza la modalità write-back per carichi di lavoro con elevata intensità di scrittura che richiedono scritture nella cache a bassa latenza. Utilizza la modalità write-around per carichi di lavoro pesanti in lettura che non sono sensibili alla latenza o quando il file system di origine ha più di 10 volumi di origine. FlexCache

## FlexCache panoramica sulla creazione di volumi

La creazione di un FlexCache volume prevede i seguenti passaggi:

- Raccogli le interfacce logiche di origine e di destinazione () LIFs
- Stabilisci il peering del cluster tra il file system di origine e quello di cache
- Crea una relazione di peering tra una macchina virtuale di archiviazione (SVM)
- Crea il FlexCache volume e seleziona una modalità di scrittura
- Installa il FlexCache volume sui tuoi client

Per istruzioni dettagliate, vedi [Creazione di una FlexCache](#).

## Creazione di una FlexCache

Utilizzando le seguenti procedure, creerai un FlexCache volume su un file system Amazon FSx for NetApp ONTAP, supportato da un volume di origine situato in un cluster locale NetApp ONTAP.

### Utilizzo della CLI ONTAP

Utilizzerai la ONTAP CLI per creare e gestire una FlexCache configurazione sul tuo file system FSx for ONTAP.

I comandi di queste procedure utilizzano i seguenti alias per cluster, SVM e volume:

- `Cache_ID`— l'ID del cluster di cache (nel formato FSx IDABCDEF1234567890a)
- `Origin_ID`— l'ID del cluster di origine
- `CacheSVM`— il nome SVM della cache
- `OriginSVM`— il nome SVM di origine
- `OriginVol`— il nome del volume di origine
- `CacheVol`— il nome FlexCache del volume

Le procedure in questa sezione utilizzano i seguenti comandi NetApp ONTAP CLI.



- [network interfaces show](#)
- Comandi [cluster peer](#)
- [volume flexcache create](#)

## Prerequisiti

Prima di iniziare a utilizzare le procedure descritte nelle sezioni seguenti, accertatevi di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:

- I file system di origine e di destinazione sono collegati nello stesso VPC o si trovano in reti peerizzate che utilizzano Amazon VPC,, o. AWS Transit Gateway AWS Direct Connect AWS VPN Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'interno di Cloud AWS](#) e [Cos'è il peering VPC?](#) nella Amazon VPC Peering Guide.
- Il gruppo di sicurezza VPC per il file system FSx for ONTAP dispone di regole in entrata e in uscita che consentono ICMP e TCP sulle porte 11104 e 11105 per gli endpoint intercluster (). LIFs
- È stata creata una destinazione FSx per il file system ONTAP con un SVM, ma non è stato creato il volume che verrà utilizzato come. FlexCache Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system](#).

## Registra l'intercluster di origine e destinazione LIFs

1. Per il file system FSx for ONTAP che è il cluster di destinazione:
  - a. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
  - b. Scegli File system, quindi scegli il FSx file system ONTAP che è il cluster di destinazione per aprire la pagina dei dettagli del file system.
  - c. In Amministrazione, individua l'endpoint inter-cluster - Indirizzi IP e registra il valore.

### Note

Per i file system con scalabilità orizzontale, sono disponibili due indirizzi IP degli endpoint intercluster per ogni coppia ad alta disponibilità (HA).

2. Per il cluster di origine locale, recupera gli indirizzi IP LIF tra cluster utilizzando il seguente comando CLI: ONTAP

```
Origin::> network interface show -role intercluster
```

| Logical Vserver | Interface | Status | Network Address/Mask |
|-----------------|-----------|--------|----------------------|
| OriginSVM       | inter_1   | up/up  | 10.0.0.36/24         |
|                 | inter_2   | up/up  | 10.0.1.69/24         |

3. `inter_1inter_2` IPSalva gli indirizzi e. A essi si fa riferimento nell'`OriginSVM` alias `origin_inter_1` and `origin_inter_2` e nell'`CacheSVM` alias `as and`. `cache_inter_1` `cache_inter_2`

## Stabilisci il peering del cluster tra l'origine e la cache

Stabilisci una relazione peer del cluster sul Source cluster Cache and utilizzando il comando [cluster peer create](#) ONTAP CLI. Fornirai gli indirizzi IP tra cluster salvati in precedenza nella procedura.

[Registra l'intercluster di origine e destinazione LIFs](#) Quando richiesto, ti verrà chiesto di crearne uno *cluster-peer-passphrase* a cui dovrai accedere quando stabilirai il peering del cluster sul cluster. Origin

1. Configura il peering del cluster sul Cache cluster (il tuo file system FSx for ONTAP).
  - a. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

- b. Usa il comando seguente e registra la password che hai creato. Per i file system con scalabilità orizzontale, fornisci gli indirizzi `inter_2` IP `inter_1` e gli indirizzi IP per ogni coppia HA.

```
FSx-Cache::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs origin_inter_1,origin_inter_2
```

```
Enter the passphrase: cluster-peer-passphrase  
Confirm the passphrase: cluster-peer-passphrase
```

Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command in the other cluster.

- Utilizzate il comando seguente per configurare il peering del cluster sul cluster source (locale). Dovrai inserire la passphrase che hai creato nel passaggio precedente per autenticarti. Per i file system con scalabilità orizzontale, è necessario fornire l'indirizzo IP tra cluster per ogni coppia HA.

```
Origin::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs cache_inter_1,cache_inter_2
```

Enter the passphrase: *cluster-peer-passphrase*  
Confirm the passphrase: *cluster-peer-passphrase*

- Sul source cluster, verifica che il peering del cluster sia stato configurato correttamente utilizzando il comando seguente. Nell'output, Availability dovrebbe essere impostato su. Available

```
Origin::> cluster peer show
```

| Peer Cluster Name | Availability | Authentication |
|-------------------|--------------|----------------|
| -----             | -----        | -----          |
| Cache_ID          | Available    | ok             |

Se l'output non viene visualizzato Available, ripeti i passaggi precedenti sui cache cluster source and.

## Configura il peering della macchina virtuale di archiviazione (SVM)

Dopo aver stabilito correttamente il peering del cluster, il passaggio successivo consiste nel creare una relazione di peering SVM sul cluster di cache (Cache) utilizzando il comando. vserver peer Gli alias aggiuntivi utilizzati nella procedura seguente sono i seguenti:

- CacheLocalName*— il nome utilizzato per identificare la cache SVM durante la configurazione del peering SVM sulla SVM. origin
- OriginLocalName*— il nome utilizzato per identificare la origin SVM durante la configurazione del peering SVM sulla SVM. cache

- Sulla cache SVM, utilizzate il seguente comando per creare una relazione di peering SVM.

```
FSx-Cache::> vserver peer create -vserver CacheSVM -peer-vserver OriginSVM -peer-cluster Origin_ID -local-name OriginLocalName -application flexcache
```

2. Nel cluster di origine, utilizzate il comando seguente per accettare la relazione di peering SVM.

```
Origin::> vserver peer accept -vserver OriginSVM -peer-vserver CacheSVM -local-name CacheLocalName
```

3. Nel cluster di origine, accettate la relazione di peering.

```
Origin::> vserver peer accept -vserver OriginSVM -peer-vserver CacheSVM -local-name CacheLocalName
```

4. Verificate che il peering SVM sia andato a buon fine utilizzando il seguente comando; Peer State dovrebbe essere impostato su peered nella risposta.

```
Origin::> vserver peer show
```

| Vserver   | Peer Vserver | Peer State | Peering Cluster | Remote Applications |
|-----------|--------------|------------|-----------------|---------------------|
| -----     | -----        | -----      | -----           |                     |
| OriginSVM | CacheSVM     | peered     | FSx-Cache       | flexcache           |

## Create il volume FlexCache

Dopo aver creato correttamente la relazione di peering SVM, il passaggio successivo consiste nel creare il FlexCache volume sulla cache SVM. Il FlexCache volume deve essere un. FlexGroup Sceglierei anche una modalità operativa per il tuo FlexCache volume. Per ulteriori informazioni, consulta [FlexCachemodalità di scrittura](#).

1. Nel cluster di cache, usa il seguente comando ONTAP CLI per creare FlexCache il volume. L'esempio crea un FlexCache volume da 2 TB denominato. **CacheVol**
  - Per creare un FlexCache volume di tipo write-around, utilizzate il comando seguente.

```
FSx-Cache::> volume flexcache create -vserver CacheSVM -size 2t -volume CacheVol -origin-volume OriginVol -origin-vserver OriginSVM -junction-path /flexcache -aggr-list aggr1
```

- Per creare un FlexCache volume di riscrittura, utilizzate il comando seguente.

```
FSx-Cache::> volume flexcache create -vserver CacheSVM -size 2t -volume CacheVol
               -origin-volume OriginVol -origin-vserver OriginSVM -junction-path /flexcache -
               aggr-list aggr1 -is-writeback-enabled true
```

#### Note

È possibile utilizzare il [volume flexcache config modify -is-writeback-enabled {true|false}](#) comando per modificare la modalità di scrittura. Prima di utilizzare questo comando, assicurati di accedere alla modalità avanzata ONTAP CLI utilizzando [set -privilege advanced](#) il comando.

## 2. Verifica la FlexCache relazione tra il FlexCache volume e il volume di origine.

- Per un volume di FlexCache scrittura, l'output sarà simile all'esempio seguente.

```
FSx-Cache::> volume flexcache show
```

| Vserver  | Volume   | Size  | Origin-Vserver | Origin-Volume | Origin-Cluster |
|----------|----------|-------|----------------|---------------|----------------|
| -----    | -----    | ----- | -----          | -----         | -----          |
| CacheSVM | CacheVol | 2TB   | OriginSVM      | OriginVol     | Origin         |

- Per un volume FlexCache di riscrittura, l'output sarà simile all'esempio seguente.

```
FSx-Cache::> volume flexcache show
```

| Vserver   | Volume   | Size  | Origin-Vserver | Origin-Volume | Origin-Cluster |
|-----------|----------|-------|----------------|---------------|----------------|
| -----     | -----    | ----- | -----          | -----         | -----          |
| CacheSVM  | CacheVol | 2TB   | OriginSVM      | OriginVol     | Origin         |
| Writeback |          |       |                |               |                |
| -----     | -----    | ----- | -----          | -----         | -----          |
| CacheSVM  | CacheVol | 2TB   | OriginSVM      | OriginVol     | Origin         |
| true      |          |       |                |               |                |

## Montare il volume FlexCache

Una volta che il FlexCache volume diventa DISPONIBILE NFSv3 NFSv4, i client SMB possono montarlo. Una volta FlexCache montato, i client hanno accesso all'intero set di dati sul volume di origine locale.

- Per creare un punto di montaggio e montare il FlexCache, esegui i seguenti comandi sul client:

```
$ sudo mkdir -p /fsx/CacheVol  
$ sudo mount -t nfs management.fs-01d2f606463087f6d.fsx.us-east-1.amazonaws.com:/CacheVol /fsx/CacheVol
```

## Replicare i dati utilizzando NetApp SnapMirror

È possibile utilizzare... NetApp SnapMirror per pianificare la replica periodica del file system FSx for ONTAP da o verso un secondo file system. Questa funzionalità è disponibile sia per le implementazioni a livello locale che interregionale.

NetApp SnapMirror replica i dati a velocità elevate, in modo da ottenere un'elevata disponibilità dei dati e una replica rapida dei dati su tutto il territorio ONTAP sistemi, indipendentemente dal fatto che tu stia eseguendo la replica tra due FSx file system Amazon in AWS o da locale a. AWS La replica può essere pianificata ogni 5 minuti, anche se gli intervalli devono essere scelti con cura in base a RPOs (Recovery Point Objectives), RTOs (Recovery Time Objectives) e a considerazioni relative alle prestazioni.

Quando si replicano i dati su NetApp sistemi di storage e aggiornamento continuo dei dati secondari, i dati vengono mantenuti aggiornati e disponibili ogni volta che ne hai bisogno. Non sono necessari server di replica esterni. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo NetApp SnapMirror per replicare i dati, consulta [Informazioni sul servizio di replica nel](#) NetApp BlueXP documentazione.

È possibile creare un volume di destinazione per la protezione dei dati (DP) per NetApp SnapMirror utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, e l' FSx API Amazon, oltre a NetApp ONTAP CLI e API REST. Per informazioni sulla creazione di un volume di destinazione utilizzando la FSx console Amazon e AWS CLI, consulta [Creazione di volumi](#).

È possibile utilizzare... NetApp BlueXP o il ONTAP CLI per pianificare la replica per il file system.

 Note

Esistono due tipi di SnapMirror replica: a livello di volume SnapMirror e SVM Disaster Recovery (SVMDR). Solo a livello di volume SnapMirror la replica è supportata da for ONTAP. FSx Synchronous SnapMirror, incluso StrictSync, non è supportato.

## Utilizzo NetApp BlueXP per pianificare la replica

È possibile utilizzare NetApp BlueXP per configurare la replica con il file system FSx for SnapMirror ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Replicazione dei dati tra sistemi](#) nella documentazione di BlueXP. NetApp

## Utilizzo di ONTAP CLI per pianificare la replica

Puoi utilizzare il plugin ONTAP CLI per configurare la replica pianificata dei volumi. Per informazioni, vedere [Gestione della replica dei SnapMirror volumi nella](#) NetApp ONTAP Centro di documentazione.

# AWS report di fatturazione e utilizzo FSx per ONTAP

AWS fornisce due report di utilizzo FSx per ONTAP:

- Il rapporto di AWS fatturazione è una visualizzazione di alto livello di tutte le attività utilizzate, inclusa Servizi AWS FSx quella per ONTAP.
- Il rapporto AWS sull'utilizzo è un riepilogo delle attività per un servizio specifico, aggregato per ora, giorno o mese. Include anche tabelle di utilizzo che forniscono una rappresentazione grafica dell'utilizzo di FSx ONTAP.

## Note

Come altri Servizi AWS, FSx ONTAP ti addebita solo ciò che utilizzi. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [dei prezzi di Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

## Visualizza il report di AWS fatturazione per ONTAP FSx

Puoi visualizzare un riepilogo dell' AWS utilizzo e degli addebiti, elencati per servizio, nella pagina Fatture della console. AWS Billing and Cost Management

Per visualizzare il rapporto di AWS fatturazione

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Billing and Cost Management console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Nel riquadro di navigazione selezionare Bills (Fatture).
3. Scegli un periodo di fatturazione (ad esempio, agosto 2024).
4. Per visualizzare gli FSx addebiti di Amazon, nella scheda Addebiti per servizio, inserisci FSx il campo di testo del filtro per servizio, quindi espandi FSx per visualizzare gli addebiti per Regione AWS.

I costi FSx per i file system ONTAP vengono visualizzati nelle voci Amazon:ONTAP FSx CreateFileSystem del rapporto.

5. Per scaricare il rapporto di fatturazione dettagliato in formato CSV, scegli Scarica tutto in CSV nella parte superiore della pagina Fatture.



Per ulteriori informazioni sulla fattura, consulta [Visualizzazione della AWS fattura nella Guida per l'utente](#). AWS Billing

Il rapporto di fatturazione include i seguenti tipi di utilizzo che si applicano FSx ai file system ONTAP:

#### First generation FSx for ONTAP file systems

| Tipo di costo                          | Unità        | Descrizione                                                                                                  |  |
|----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Archiviazione SSD ONTAP Single-AZ      | GB/mese      | La quantità di storage SSD fornita su un file system Single-AZ ONTAP di prima generazione                    |  |
| Archiviazione SSD ONTAP Multi-AZ       | GB/mese      | La quantità di storage SSD fornita su un file system Multi-AZ for ONTAP di prima generazione FSx             |  |
| Capacità di throughput ONTAP Single-AZ | MBps-Mese    | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system FSx Single-AZ per ONTAP di prima generazione |  |
| Capacità di throughput ONTAP Multi-AZ  | MBps-Mese    | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system FSx Multi-AZ for ONTAP di prima generazione  |  |
| IOPS SSD ONTAP Single-AZ forniti       | IOPS al mese | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system Single-AZ per ONTAP di prima generazione FSx             |  |
| IOPS SSD ONTAP Multi-AZ forniti        | IOPS al mese | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system Multi-AZ per ONTAP di prima generazione FSx              |  |

## Second generation FSx for ONTAP file systems

| Tipo di costo                            | Unità        | Descrizione                                                                                                    |  |
|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Archiviazione SSD ONTAP Single-AZ-2      | GB/mese      | La quantità di storage SSD fornita su un file system Single-AZ for ONTAP di seconda generazione FSx            |  |
| Archiviazione SSD ONTAP Multi-AZ-2       | GB/mese      | La quantità di storage SSD fornita su un file system Multi-AZ for ONTAP di seconda generazione FSx             |  |
| Capacità di throughput ONTAP Single-AZ-2 | MBps-Mese    | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system Single-AZ per ONTAP di seconda generazione FSx |  |
| Capacità di throughput ONTAP Multi-AZ-2  | MBps-Mese    | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system Multi-AZ per ONTAP di seconda generazione FSx  |  |
| IOPS SSD ONTAP Single-AZ-2 forniti       | IOPS al mese | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system Single-AZ per ONTAP di seconda generazione FSx             |  |
| IOPS SSD ONTAP Multi-AZ-2 forniti        | IOPS al mese | La quantità di IOPS SSD assegnati su un file system Multi-AZ per ONTAP di seconda generazione FSx              |  |

## All FSx for ONTAP filesystems

| Tipo di costo                                                        | Unità      | Descrizione                                                                                                                |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Storage in pool con capacità standard ONTAP                          | GB/mese    | La quantità di storage del pool di capacità utilizzata dal file system FSx for ONTAP.                                      |  |
| Archiviazione di backup ONTAP                                        | GB/mese    | La quantità di capacità di archiviazione utilizzata per i backup                                                           |  |
| SnapLock utilizzo                                                    | GB/mese    | La quantità di capacità di archiviazione utilizzata da SnapLock volumi                                                     |  |
| Leggi le richieste nello storage del pool di capacità standard ONTAP | Operazioni | Il numero di richieste di lettura effettuate allo storage con pool di capacità standard su un file system FSx for ONTAP    |  |
| Scrivi le richieste su ONTAP Standard Capacity Pool Storage          | Operazioni | Il numero di richieste di scrittura effettuate sullo storage con pool di capacità standard su un file system FSx for ONTAP |  |

## Visualizza il report AWS sull'utilizzo di FSx ONTAP

AWS fornisce un rapporto FSx sull'utilizzo più dettagliato del rapporto di fatturazione. Il rapporto sull'utilizzo fornisce dati di utilizzo aggregati per ora, giorno o mese ed elenca le operazioni per regione e tipo di utilizzo.

## Per visualizzare il rapporto sull' AWS utilizzo

1. Accedi a AWS Management Console e apri la AWS Billing and Cost Management console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/costmanagement/>.
2. Nel pannello di navigazione, scegliere Cost Explorer.
3. Nella sezione Parametri del rapporto, scegli l'intervallo di date e la granularità del rapporto.
4. Lascia la dimensione Raggruppa per > impostata su Servizio.
5. In Filtri > Servizio, scegli FSx
6. Scegli il tipo di utilizzo. Consulta la tabella che segue questa procedura per un elenco dei tipi di FSx utilizzo di ONTAP.
7. Effettua eventuali selezioni di filtri aggiuntivi per il rapporto.
8. Per scaricare i dettagli del rapporto in un file, scegli Scarica come CSV.

La tabella seguente elenca i tipi di utilizzo di ONTAP che puoi utilizzare FSx per filtrare il rapporto e visualizzare i dati di utilizzo per i file system ONTAP. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di Cost Explorer, consulta [la sezione Analisi dei costi e dell'utilizzo AWS Cost Explorer](#) nella Guida per l' AWS Cost Management utente.

### First generation FSx for ONTAP file systems

| Tipo di utilizzo                              | Unità    | Descrizione                                                                                                   |
|-----------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>region</i> -storage.saz_2n: SSD            | GB/mese  | La quantità di storage SSD fornita su un file system Single-AZ for ONTAP di prima generazione. FSx            |
| <i>region</i> - storage.maz: SSD              | GB/mese  | La quantità di storage SSD fornita su un file system Multi-AZ for ONTAP di prima generazione. FSx             |
| <i>region</i> ThroughputCapacity<br>- .SAZ_2N | MiBps-No | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system Single-AZ FSx for ONTAP di prima generazione. |

| Tipo di utilizzo                       | Unità    | Descrizione                                                                                                                               |
|----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>region</i> ThroughputCapacity- .MAZ | MiBps-No | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system Multi-AZ FSx for ONTAP di prima generazione.                              |
| <i>region</i> - SSDIOPS.SAZ_2N fornito | IOPS-MO  | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system Single-AZ for ONTAP di prima generazione. FSx |
| <i>region</i> - SSDIOPS.maz fornito    | IOPS-MO  | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system Multi-AZ for ONTAP di prima generazione. FSx  |

## Second generation FSx for ONTAP file systems

| Tipo di utilizzo                                                  | Unità    | Descrizione                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>region</i> -storage.SAZ_2N2: SSD                               | GB/mese  | La quantità di storage SSD fornita su un file system Single-AZ for ONTAP di seconda generazione. FSx            |
| <i>region</i> -Archiviazione. MAZ2-Archiviazione. ----SEP----:SSD | GB/mese  | La quantità di storage SSD fornita su un file system Multi-AZ for ONTAP di seconda generazione. FSx             |
| <i>region</i> ThroughputCapacity - .SAZ_2N2                       | MiBps-No | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system FSx Single-AZ for ONTAP di seconda generazione. |

| Tipo di utilizzo                       | Unità    | Descrizione                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>region</i> -ThroughputCapacity.MAZ2 | MiBps-No | La quantità di capacità di throughput fornita su un file system FSx Multi-AZ for ONTAP di seconda generazione.                              |
| <i>region</i> -SSDIOPS.SAZ_2N2 fornito | IOPS-MO  | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system Single-AZ for ONTAP di seconda generazione. FSx |
| <i>region</i> -DIOPS SSD forniti. MAZ2 | IOPS-MO  | La quantità di IOPS SSD fornita superiore a 3 IOPS per GiB di storage SSD su un file system Multi-AZ for ONTAP di seconda generazione. FSx  |

#### All FSx for ONTAP file systems

| Tipo di utilizzo                             | Unità   | Descrizione                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>region</i> CPool-storage.SAZ_2N: Standard | Gb-mese | La quantità di storage in pool a capacità standard utilizzata su un file system Single-AZ FSx for ONTAP di prima o seconda generazione. |
| <i>region</i> -Storage.maz: Standard CPool   | Gb-mese | La quantità di storage in pool a capacità standard utilizzata su un file system Multi-AZ FSx for ONTAP di prima o seconda generazione.  |
| <i>region</i> -BackupUsage                   | GB/mese | La quantità di capacità di storage utilizzata per i backup.                                                                             |

| Tipo di utilizzo                             | Unità      | Descrizione                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>region</i> -SnaplockUsage                 | GB/mese    | La quantità di capacità di archiviazione utilizzata da SnapLock volumi.                                                              |
| <i>region</i> -richieste.saz_2n: CPool StdRd | Operazioni | Il numero di richieste di lettura effettuate allo storage in pool di capacità standard su un file system Single-AZ for ONTAP. FSx    |
| <i>region</i> -Requests.SAZ_2N: CPool StdWr  | Operazioni | Il numero di richieste di scrittura effettuate sullo storage in pool di capacità standard su un file system Single-AZ for ONTAP. FSx |
| <i>region</i> -Requests.maz: CPool StdRd     | Operazioni | Il numero di richieste di lettura effettuate allo storage in pool di capacità standard su un file system Multi-AZ FSx for ONTAP.     |
| <i>region</i> -Requests.maz: CPool StdWr     | Operazioni | Il numero di richieste di scrittura effettuate su un pool di storage a capacità standard su un file system Multi-AZ FSx for ONTAP.   |

# Monitoraggio di Amazon FSx per NetApp ONTAP

Puoi utilizzare i seguenti servizi e strumenti per monitorare l'utilizzo e l'attività di Amazon FSx for NetApp ONTAP:

- **Amazon CloudWatch:** puoi monitorare i file system utilizzando Amazon CloudWatch, che raccoglie ed elabora automaticamente i dati grezzi di ONTAP in metriche leggibili. FSx Queste statistiche vengono conservate per un periodo di 15 mesi in modo da poter accedere alle informazioni storiche e vedere le prestazioni del file system. Puoi anche impostare allarmi in base alle tue metriche in un periodo di tempo specificato ed eseguire una o più azioni in base al valore delle metriche relative alle soglie specificate.
- **Eventi ONTAP EMS:** è possibile monitorare il file system FSx for ONTAP utilizzando gli eventi generati dall'Events Management System (EMS) di ONTAP. Gli eventi EMS sono notifiche di ricorrenze nel file system, come la creazione di LUN iSCSI o il dimensionamento automatico dei volumi.
- **NetApp Data Infrastructure Insights:** è possibile monitorare le metriche di configurazione, capacità e prestazioni per i file system FSx for ONTAP utilizzando il servizio Data Infrastructure Insights. NetApp Puoi anche creare avvisi in base a condizioni metriche.
- **NetApp Harvest e NetApp Grafana:** puoi monitorare il tuo file system FSx for ONTAP utilizzando Harvest NetApp e Grafana. NetApp NetApp Harvest monitora i file system ONTAP raccogliendo le metriche relative a prestazioni, capacità e hardware dai file system ONTAP. FSx Grafana fornisce una dashboard in cui è possibile visualizzare le metriche Harvest raccolte.
- **AWS CloudTrail—** Puoi utilizzarlo AWS CloudTrail per acquisire tutte le chiamate API per Amazon FSx come eventi. Questi eventi forniscono una registrazione delle azioni intraprese da un utente, ruolo o AWS servizio in Amazon FSx.

## Argomenti

- [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#)
- [Monitoraggio FSx degli eventi ONTAP EMS](#)
- [Monitoraggio con Data Infrastructure Insights](#)
- [Monitoraggio FSx per i file system ONTAP con Harvest e Grafana](#)
- [Monitoraggio FSx delle chiamate API ONTAP con AWS CloudTrail](#)



# Monitoraggio con Amazon CloudWatch

Puoi monitorare i file system utilizzando Amazon CloudWatch, che raccoglie ed elabora i dati grezzi da Amazon FSx for NetApp ONTAP in metriche leggibili quasi in tempo reale. Queste statistiche vengono conservate per un periodo di 15 mesi, in modo da poter accedere alle informazioni storiche per determinare le prestazioni del file system. FSx per impostazione predefinita, i dati metrici per ONTAP vengono inviati automaticamente a CloudWatch intervalli di 1 minuto. Per ulteriori informazioni su CloudWatch, consulta [What is Amazon CloudWatch?](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

## Note

Per impostazione predefinita, FSx per ONTAP invia i dati delle metriche CloudWatch a periodi di 1 minuto, ad eccezione delle seguenti metriche che vengono inviate a intervalli di 5 minuti:

- `FileServerDiskThroughputBalance`
- `FileServerDiskIopsBalance`

CloudWatch le metriche FSx per ONTAP sono organizzate in quattro categorie, definite dalle dimensioni utilizzate per interrogare ciascuna metrica. Per ulteriori informazioni sulle dimensioni, consulta [Dimensions](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

- Metriche del file system: parametri relativi File-system-level alle prestazioni e alla capacità di archiviazione.
- Metriche del file server: metriche. File-server-level
- Metriche dettagliate di aggregazione del file system: metriche dettagliate del file system per aggregato.
- Metriche dettagliate del file system: parametri di File-system-level storage per livello di storage (SSD e pool di capacità).
- Metriche del volume: metriche delle prestazioni e della capacità di archiviazione per volume.
- Metriche dettagliate sul volume: metriche della capacità di storage per volume per livello di storage o per tipo di dati (utente, snapshot o altro).

Tutte le CloudWatch metriche FSx per ONTAP vengono pubblicate nel namespace in. `AWS/FSx CloudWatch`

## Argomenti

- [Accesso alle CloudWatch metriche](#)
- [Monitoraggio nella FSx console Amazon](#)
- [Metriche del file system](#)
- [Metriche del file system di seconda generazione](#)
- [Parametri di volume](#)

## Accesso alle CloudWatch metriche

Puoi visualizzare i CloudWatch parametri di Amazon per Amazon FSx nei seguenti modi:

- La FSx console Amazon
- La CloudWatch console Amazon
- Il AWS Command Line Interface (AWS CLI) per CloudWatch
- L' CloudWatch API

La procedura seguente spiega come visualizzare le CloudWatch metriche del file system con la FSx console Amazon.

Per visualizzare le CloudWatch metriche per il tuo file system utilizzando la console Amazon FSx

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli il file system di cui desideri visualizzare le metriche.
3. Nella pagina di riepilogo, scegli Monitoraggio e prestazioni dal secondo pannello per visualizzare i grafici relativi alle metriche del tuo file system.

Nel pannello Monitoraggio e prestazioni sono presenti quattro schede.

- Scegliete Riepilogo (la scheda predefinita) per visualizzare gli avvisi, gli CloudWatch allarmi e i grafici attivi relativi all'attività del file system.
- Scegli Archiviazione per visualizzare la capacità di archiviazione e le metriche di utilizzo.
- Scegli Performance per visualizzare le metriche delle prestazioni dei file server e dello storage.

- Scegli gli CloudWatch allarmi per visualizzare i grafici di tutti gli allarmi configurati per il tuo file system.

La procedura seguente spiega come visualizzare le CloudWatch metriche del volume con la console Amazon FSx .

Per visualizzare le CloudWatch metriche relative al volume utilizzando la console Amazon FSx

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli Volumi, quindi scegli il volume di cui desideri visualizzare le metriche.
3. Nella pagina di riepilogo, scegli Monitoraggio (la scheda predefinita) dal secondo pannello per visualizzare i grafici delle metriche del volume.

La procedura seguente spiega come visualizzare le CloudWatch metriche del file system con la CloudWatch console Amazon.

Per visualizzare i parametri utilizzando la console Amazon CloudWatch

1. Nella pagina di riepilogo del tuo file system, scegli Monitoraggio e prestazioni dal secondo pannello per visualizzare i grafici relativi alle metriche del file system.
2. Scegli Visualizza nelle metriche dal menu delle azioni in alto a destra del grafico che desideri visualizzare nella CloudWatch console Amazon. Si apre la pagina Metriche nella CloudWatch console Amazon.

La procedura seguente spiega come aggiungere FSx i parametri del file system ONTAP a una dashboard nella console Amazon CloudWatch .

Per aggiungere metriche a una console Amazon CloudWatch

1. Scegli il set di metriche (Riepilogo, Archiviazione o Prestazioni) nel pannello Monitoraggio e prestazioni della FSx console Amazon.
2. Scegli Aggiungi alla dashboard nella parte superiore destra del pannello. Verrà aperta la CloudWatch console Amazon.

3. Seleziona una CloudWatch dashboard esistente dall'elenco o creane una nuova. Per ulteriori informazioni, consulta [Using Amazon CloudWatch dashboard](#) nella Amazon CloudWatch User Guide.

La procedura seguente spiega come accedere alle metriche del file system con. AWS CLI

Per accedere alle metriche da AWS CLI

- Utilizzate il CloudWatch [comando CLI list-metrics](#) con il parametro. --namespace "AWS/FSx"  
Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle [informazioni di riferimento ai comandi di AWS CLI](#).

La procedura seguente spiega come accedere alle metriche del file system con l'API. CloudWatch

Per accedere alle metriche dall'API CloudWatch

- Chiama l'operazione API [GetMetricStatistics](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon CloudWatch API Reference](#).

## Monitoraggio nella FSx console Amazon

Le CloudWatch metriche riportate da Amazon FSx forniscono informazioni preziose sui tuoi file system e volumi FSx for ONTAP.

Argomenti

- [Monitoraggio dei parametri del file system nella console Amazon FSx](#)
- [Monitoraggio delle metriche del volume nella console Amazon FSx](#)
- [Avvertenze e raccomandazioni sulle prestazioni](#)
- [Creazione di CloudWatch allarmi Amazon per monitorare Amazon FSx](#)

## Monitoraggio dei parametri del file system nella console Amazon FSx

Puoi utilizzare il pannello Monitoraggio e prestazioni sulla dashboard del tuo file system nella FSx console Amazon per visualizzare le metriche descritte nella tabella seguente. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle CloudWatch metriche](#).

| Monitoraggio e prestazioni | Come posso...                                                                                            | Grafico                                                 | Parametri rilevanti                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riepilogo                  | ... determinare la quantità di capacità di storage disponibile sul mio file system?                      | Capacità di archiviazione principale disponibile (byte) | StorageCapacity {SSD}<br>- StorageUsed {SSD}                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | ... determinare il throughput totale del client del mio file system?                                     | Throughput totale del client (byte/sec)                 | $\text{SUM (DataReadBytes + DataWriteBytes) / PERIOD (in secondi)}$                                                                                                                                                                                                                           |
|                            | ... determinare gli IOPS totali del client del mio file system?                                          | IOPS totali del client (operazioni/sec)                 | $\text{SUM (DataReadOperations + DataWriteOperations + MetadataOperations) / PERIOD (in secondi)}$                                                                                                                                                                                            |
|                            | ... determinare la latenza media per le operazioni di lettura, scrittura e metadati del mio file system? | Latenza media (ms/operazione)                           | Latenza di lettura media:<br>$\text{* 1000 / DataReadOperationTime}$<br>$\text{DataReadOperations}$<br><br>Latenza media di scrittura:<br>$\text{* 1000 / DataWriteOperationTime}$<br>$\text{DataWriteOperations}$<br><br>Latenza media dei metadati:<br>$\text{* 1000 / MetadataOperations}$ |

| Monitoraggio e prestazioni | Come posso...                                                                                                      | Grafico                                                 | Parametri rilevanti                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                                                                                                    |                                                         | operationTime<br>MetadataOperations                                                                                                                                                                            |
|                            | ... determinare la distribuzione della capacità di archiviazione utilizzata e gratuita sul mio file system?        | Distribuzione dello storage                             | Livello primario disponibile:<br>StorageCapacity {SSD}<br>- StorageUsed {SSD}<br><br>Livello primario utilizzato:<br>StorageUsed {SSD}<br><br>Pool di capacità utilizzato: StorageUsed {StandardCapacityPool } |
|                            | ... determinare i risparmi derivanti dall'efficienza dello storage (compressione, deduplicazione e compattazione)? | Risparmi sull'efficienza dello storage                  | StorageEfficiencySavings                                                                                                                                                                                       |
| Storage                    | ... determinare la quantità di storage principale disponibile?                                                     | Capacità di archiviazione principale disponibile (byte) | StorageCapacity {SSD}<br>- StorageUsed {SSD}                                                                                                                                                                   |

| Monitoraggio e prestazioni  | Come posso...                                                                                                        | Grafico                                                             | Parametri rilevanti                                               |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                             | ... determinare la percentuale di storage principale utilizzato per il mio file system?                              | Utilizzo della capacità di storage principale (percentuale)         | $\text{StorageUsed \{SSD\} * 100 / \text{StorageCapacity \{SSD}}$ |
| Prestazioni del file server | ... determinare se il mio file system si sta avvicinando al limite di throughput di rete?                            | Throughput di rete: utilizzo (percentuale)                          | NetworkThroughputUtilization                                      |
|                             | ... determinare se il mio file system si sta avvicinando al limite di velocità effettiva del disco?                  | Velocità effettiva del disco: utilizzo (percentuale)                | FileServerDiskThroughputUtilization                               |
|                             | ... determinare se il mio file system ha esaurito i crediti di burst consentiti per la velocità effettiva del disco? | Velocità effettiva del disco: bilanciamento del burst (percentuale) | FileServerDiskThroughputBalance                                   |

| Monitoraggio e prestazioni | Come posso...                                                                                                                 | Grafico                                      | Parametri rilevanti            |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
|                            | ... determinare se il mio file system si sta avvicinando al limite di IOPS SSD dei relativi file server?                      | IOPS del disco: utilizzo (percentuale)       | FileServerDiskIops Utilization |
|                            | ... determinare se il mio file system ha esaurito i crediti burst consentiti dai file server per gli IOPS su disco SSD?       | IOPS su disco: saldo del burst (percentuale) | FileServerDiskIops Balance     |
|                            | ... determinare l'utilizzo medio della CPU del file system?                                                                   | Utilizzo della CPU (percentuale)             | CPUUtilization                 |
|                            | ... determinare se il mio carico di lavoro utilizza in modo efficiente la RAM e le cache di NVMe lettura del mio file system? | Rapporto di accesso alla cache (percentuale) | FileServerCacheHit Ratio       |



| Monitoraggio e prestazioni | Come posso...                                                                                        | Grafico                                         | Parametri rilevanti |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| Prestazioni disco          | ... determinare se il mio file system si sta avvicinando alla capacità IOPS SSD attualmente fornita? | IOPS del disco:<br>utilizzo (SSD) (percentuale) | DiskIopsUtilization |

### Note

Si consiglia di mantenere un utilizzo medio della capacità di throughput in qualsiasi dimensione correlata alle prestazioni, come l'utilizzo della rete, l'utilizzo della CPU e l'utilizzo degli IOPS delle unità SSD, a meno del 50%. Ciò garantisce una capacità di throughput di riserva sufficiente per picchi imprevisti del carico di lavoro, nonché per qualsiasi operazione di storage in background (come la sincronizzazione dello storage, la suddivisione in più livelli dei dati o i backup).

## Monitoraggio delle metriche del volume nella console Amazon FSx

Puoi visualizzare il pannello di monitoraggio sulla dashboard del tuo volume nella FSx console Amazon per visualizzare ulteriori metriche prestazionali. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso alle CloudWatch metriche](#).

| Monitoraggio | Come posso...                                                            | Grafico                   | Parametri rilevanti |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
|              | ... determinare la capacità di archiviazione disponibile del mio volume? | Capacità di archiviazione | StorageCapacity     |

| Monitoraggio | Come posso...                                                                                                          | Grafico                                    | Parametri rilevanti                                                                                           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                                                                        | disponibili                                |                                                                                                               |
|              | ... determinare il throughput totale dei client del mio volume?                                                        | Throughput totale del client (byte/sec)    | $\text{SUM (DataReadBytes + DataWriteBytes) / PERIOD (in secondi)}$                                           |
|              | ... determinare gli IOPS totali del client del mio volume?                                                             | IOPS totali del client (operazioni/sec)    | $\text{SUM (DataReadOperations + DataWriteOperations + MetadataOperations) / PERIOD (in secondi)}$            |
|              | ... determinare quante operazioni di lettura e scrittura provengono o vanno a finire nel livello del pool di capacità? | IOPS del pool di capacità (operazioni/sec) | Operazioni di lettura: CapacityPoolReadOperations<br><br>Operazioni di scrittura: CapacityPoolWriteOperations |

| Monitoraggio | Come posso...                                                                                             | Grafico                       | Parametri rilevanti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ... determinare la latenza media per le operazioni di lettura, scrittura e metadati del mio volume?       | Latenza media (ms/operazione) | Latenza di lettura media:<br>$\frac{* 1000}{DataRead0operationTime}$<br><code>DataRead0operations</code><br><br>Latenza media di scrittura:<br>$\frac{* 1000}{DataWriteOperationTime}$<br><code>DataWrite0operations</code><br><br>Latenza media dei metadati:<br>$\frac{* 1000}{Metadata0operationTime}$<br><code>Metadata0operations</code> |
|              | ... determinare la quantità di file o inode disponibili sul mio volume?                                   | File disponibili (inode)      | <code>FilesCapacity - FilesUsed</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|              | ... determinare la distribuzione della capacità di archiviazione utilizzata e disponibile sul mio volume? | Distribuzione dello storage   | <code>StorageCapacity - StorageUsed</code>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Avvertenze e raccomandazioni sulle prestazioni

FSx for ONTAP visualizza un avviso relativo alle CloudWatch metriche ogni volta che una di queste metriche si avvicina o supera una soglia predeterminata per più punti dati consecutivi. Questi avvisi forniscono consigli pratici che è possibile utilizzare per ottimizzare le prestazioni del file system.

Gli avvisi sono accessibili in diverse aree del pannello di controllo Monitoraggio e prestazioni. Tutti gli avvisi FSx sulle prestazioni di Amazon attivi o recenti e tutti gli CloudWatch allarmi configurati per il file system che si trovano in uno stato ALARM vengono visualizzati nel pannello Monitoraggio e prestazioni nella sezione Riepilogo. L'avviso viene visualizzato anche nella sezione del pannello di controllo in cui è visualizzato il grafico delle metriche.

Puoi creare CloudWatch allarmi per qualsiasi FSx metrica di Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di CloudWatch allarmi Amazon per monitorare Amazon FSx](#).

Utilizza gli avvisi sulle prestazioni per migliorare le prestazioni del file system

Amazon FSx fornisce consigli pratici che puoi utilizzare per ottimizzare le prestazioni del tuo file system. Questi consigli descrivono come affrontare un potenziale problema di prestazioni. È possibile eseguire l'azione consigliata se si prevede che l'attività continui o se ciò influisce sulle prestazioni del file system. A seconda del parametro che ha generato un avviso, puoi risolverlo aumentando la capacità di trasmissione o la capacità di archiviazione del file system, come descritto nella tabella seguente.

| Sezione Dashboard           | Se è presente un avviso per questa metrica    | Esegui questa operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Storage                     | Utilizzo della capacità di storage principale | <p>Aumenta la capacità di archiviazione principale del file system se il file system non ha già raggiunto la capacità di archiviazione SSD massima. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Aggiornamento della capacità di archiviazione e provisioning degli IOPS</a>.</p> <p>Se il file system ha più coppie HA e l'utilizzo della capacità di storage principale è maggiore solo per un sottoinsieme degli aggregati del file system (i pool di storage che costituiscono il livello di storage principale), è possibile anche ribilanciare il carico di lavoro in modo che l'utilizzo della capacità di storage principale sia distribuito in modo più uniforme sul file system. Per ulteriori informazioni sul ribilanciamento dei carichi di lavoro, consulta <a href="#">Bilanciamento dei carichi di lavoro tra coppie HA</a></p> |
| Prestazioni del file server | Throughput di rete                            | <p>Aumentate la capacità di throughput del file system se il file system non ha già raggiunto la capacità di throughput massima. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento della capacità di throughput, vedere <a href="#">Aggiornamento della capacità di throughput</a></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             | Velocità effettiva del disco                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                             | IOPS del disco                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sezione Dashboard | Se è presente un avviso per questa metrica | Esegui questa operazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | Utilizzo CPU                               | Se il file system ha più coppie HA e l'utilizzo è elevato solo per un sottoinsieme di file server, è possibile ribilanciare il carico di lavoro in modo che utilizzi in modo più uniforme le funzionalità prestazionali di ciascuna coppia HA del file system. Per ulteriori informazioni sul ribilanciamento dei carichi di lavoro, consulta. <a href="#">Bilanciamento dei carichi di lavoro tra coppie HA</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Prestazioni disco | IOPS su disco                              | <p>Aumentate gli IOPS SSD se il file system non ha già raggiunto il livello massimo di IOPS SSD per l'attuale capacità di throughput del file system. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento degli IOPS forniti dal file system, consulta. <a href="#">Aggiornamento della capacità di archiviazione e provisioning degli IOPS</a></p> <p>Se il file system ha più coppie HA e l'utilizzo degli IOPS del disco è maggiore solo per un sottoinsieme degli aggregati del file system (i pool di storage che costituiscono il livello di storage principale), è possibile anche ribilanciare il carico di lavoro in modo che gli IOPS del disco vengano utilizzati in modo più uniforme su tutto il file system. Per ulteriori informazioni sul ribilanciamento dei carichi di lavoro, consulta. <a href="#">Bilanciamento dei carichi di lavoro tra coppie HA</a></p> |

Per ulteriori informazioni sulle prestazioni del file system, vedere. [Amazon FSx per le prestazioni di NetApp ONTAP](#)

## Creazione di CloudWatch allarmi Amazon per monitorare Amazon FSx

Puoi creare un CloudWatch allarme che invia un messaggio Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) quando l'allarme cambia stato. Un allarme monitora un singolo parametro per un periodo di tempo specificato. Se necessario, l'allarme esegue quindi una o più azioni in base al valore

della metrica relativa a una determinata soglia per un certo numero di periodi di tempo. L'operazione corrisponde all'invio di una notifica a un argomento di Amazon SNS o a una policy di Auto Scaling.

Gli allarmi richiamano azioni solo per cambiamenti di stato sostenuti. CloudWatch gli allarmi non richiamano azioni solo perché si trovano in uno stato particolare; lo stato deve essere cambiato ed essere stato mantenuto per un determinato numero di periodi. Puoi creare un allarme dalla FSx console Amazon o dalla CloudWatch console Amazon.

Le seguenti procedure descrivono come creare allarmi utilizzando la FSx console Amazon, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e l'API.

Per impostare allarmi utilizzando la console Amazon FSx

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli il file system per cui desideri creare l'allarme.
3. Nella pagina di riepilogo, scegli Monitoraggio e prestazioni dal secondo pannello.
4. Scegli la scheda CloudWatch Allarmi.
5. Scegli Crea CloudWatch allarme. Sarai reindirizzato alla console CloudWatch.
6. Scegli Select Metric (Seleziona parametro).
7. Nella sezione Metriche, scegli FSx.
8. Scegli una categoria metrica:
  - Metriche del file system
  - Metriche dettagliate del file system
  - Metriche del volume
  - Metriche dettagliate sul volume
9. Scegli la metrica per cui desideri impostare l'allarme, quindi scegli Seleziona metrica.
10. Nella sezione Condizioni, scegli le condizioni che desideri per l'allarme, quindi scegli Avanti.

#### Note

Le metriche potrebbero non essere pubblicate durante la manutenzione del file system. Per evitare modifiche non necessarie e fuorvianti delle condizioni di allarme e per configurare gli allarmi in modo che siano resistenti ai punti dati mancanti, consulta

### Configurazione del modo in cui gli CloudWatch allarmi trattano i dati mancanti nella Amazon User Guide. CloudWatch

11. Se desideri CloudWatch inviarti un'e-mail o una notifica Amazon SNS quando lo stato di allarme avvia l'azione, scegli uno stato di allarme per Attivazione dello stato di allarme.

Per Invia una notifica al seguente argomento SNS, scegli un'opzione. Se si sceglie Create topic (Crea argomento), è possibile impostare il nome e gli indirizzi e-mail per un nuovo elenco di sottoscrizioni e-mail. Questo elenco viene salvato e visualizzato nel campo per allarmi futuri. Scegli Next (Successivo).

#### Note

Se usi Crea argomento per creare un nuovo argomento Amazon SNS, gli indirizzi e-mail devono essere verificati prima di poter ricevere le notifiche. Le e-mail sono inviate solo quando l'allarme passa allo stato definito. Se lo stato cambia prima della verifica degli indirizzi e-mail, questi non riceveranno una notifica.

12. Compila i campi Nome dell'avviso e Descrizione dell'avviso, quindi scegli Avanti.
13. Nella pagina Anteprima e creazione, esamina l'avviso che stai per creare, quindi scegli Crea avviso.

Per impostare allarmi utilizzando la console CloudWatch

1. Apri la CloudWatch console all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>.
2. Scegli Create Alarm per avviare la Create Alarm Wizard.
3. Segui la procedura descritta in Per impostare allarmi utilizzando la FSx console Amazon, a partire dal passaggio 6.

Per impostare una sveglia utilizzando il AWS CLI

- Chiama il [put-metric-alarm](#) comando CLI. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione relativa alle [informazioni di riferimento ai comandi di AWS CLI](#).

Per impostare un allarme utilizzando l'API CloudWatch

- Chiama l'operazione API [PutMetricAlarm](#). Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon CloudWatch API Reference](#).

## Metriche del file system

Le metriche del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP sono classificate come metriche del file system o metriche dettagliate del file system.

- Le metriche del file system sono parametri aggregati di prestazioni e storage per un singolo file system che occupano un'unica dimensione, `FileSystemId`. Queste metriche misurano le prestazioni di rete e l'utilizzo della capacità di archiviazione per il file system.
- Le metriche dettagliate del file system misurano la capacità di storage del file system e lo storage utilizzato in ogni livello di storage (ad esempio, storage SSD e storage con pool di capacità). Ogni metrica include una dimensione `FileSystemId` e `StorageTier`. `DataType`

Tieni presente quanto segue su quando Amazon FSx pubblica i punti dati per queste metriche su: CloudWatch

- Per i parametri di utilizzo (qualsiasi metrica il cui nome termina con `Utilizzo`, ad esempio `NetworkThroughputUtilization`), viene emesso un punto dati per ogni periodo per ogni file server o aggregato attivo. Ad esempio, Amazon FSx emette una metrica al minuto per ogni file server attivo e una metrica al minuto per `FileServerDiskIopsUtilization` aggregato per `DiskIopsUtilization`.
- Per tutti gli altri parametri, viene emesso un singolo punto dati in ogni periodo, corrispondente al valore totale della metrica su tutti i file server attivi (ad esempio per i parametri dei file server) o su tutti gli aggregati (come `DataReadBytes` per i parametri di archiviazione). `DiskReadBytes`

## Argomenti

- [Metriche di I/O di rete](#)
- [Metriche del file server](#)
- [Metriche di I/O del disco](#)
- [Parametri della capacità di archiviazione](#)
- [Metriche dettagliate del file system](#)



## Metriche di I/O di rete

Tutte queste metriche hanno una sola dimensione, `FileSystemId`

| Parametro                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NetworkThroughputUtilization</code> | <p>La percentuale di utilizzo del throughput di rete per il file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio del throughput di rete del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è l'utilizzo più basso del throughput di rete del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica indica il massimo utilizzo del throughput di rete del file system in un periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average, e Minimum Maximum</p> |
| <code>NetworkSentBytes</code>             | <p>Il numero di byte (I/O di rete) inviati dal file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte inviati dal file system in un periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva inviata (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la statistica per i secondi del periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                                                                                                                                            |

| Parametro            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetworkReceivedBytes | <p>Il numero di byte (I/O di rete) ricevuti dal file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte ricevuti dal file system in un periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva ricevuta (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la statistica per i secondi del periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                                                 |
| DataReadBytes        | <p>Il numero di byte (I/O di rete) generati dalle letture effettuate dai client sul file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte associati alle operazioni di lettura durante il periodo specificato. Per calcolare la velocità effettiva media (byte al secondo) per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataWriteBytes     | <p>Il numero di byte (I/O di rete) generati dalle scritture effettuate dai client sul file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte associati alle operazioni di scrittura durante il periodo specificato. Per calcolare la velocità effettiva media (byte al secondo) per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |
| DataReadOperations | <p>Il numero di operazioni di lettura (I/O di rete) dalle letture effettuate dai client al file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di I/O avvenute in un periodo specificato. Per calcolare la media delle operazioni di lettura al secondo per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>              |

| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataWriteOperations | <p>Il numero di operazioni di scrittura (I/O di rete) derivanti dalle scritture effettuate dai client sul file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di I/O avvenute in un periodo specificato. Per calcolare la media delle operazioni di scrittura al secondo per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |
| MetadataOperations  | <p>Il numero di operazioni sui metadati (I/O di rete) da parte dei client al file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di I/O avvenute in un periodo specificato. Per calcolare la media delle operazioni sui metadati al secondo per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                              |

| Parametro              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataReadOperationTime  | <p>La somma del tempo totale impiegato all'interno del file system per le operazioni di lettura (I/O di rete) dei client che accedono ai dati nel file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di secondi trascorsi dalle operazioni di lettura durante il periodo specificato. Per calcolare la latenza media di lettura per un periodo, dividi la Sum statistica per la DataReadOperations metrica Sum relativa allo stesso periodo.</p> <p>Unità: secondi</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                 |
| DataWriteOperationTime | <p>La somma del tempo totale impiegato all'interno del file system per eseguire le operazioni di scrittura (I/O di rete) dei client che accedono ai dati nel file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di secondi trascorsi dalle operazioni di scrittura durante il periodo specificato. Per calcolare la latenza media di scrittura per un periodo, dividi la Sum statistica per la DataWriteOperations metrica Sum relativa allo stesso periodo.</p> <p>Unità: secondi</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapacityPoolReadBytes | <p>Il numero di byte letti (I/O di rete) dal livello del pool di capacità del file system.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte letti dal livello del pool di capacità del file system in un periodo specificato. Per calcolare i byte del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapacityPoolReadOperations | <p>Il numero di operazioni di lettura (I/O di rete) dal livello del pool di capacità del file system. Ciò si traduce in una richiesta di lettura del pool di capacità.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di lettura dal livello del pool di capacità del file system in un periodo specificato. Per calcolare le richieste del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapacityPoolWriteBytes | <p>Il numero di byte scritti (I/O di rete) nel livello del pool di capacità del file system.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte scritti nel livello del pool di capacità del file system in un periodo specificato. Per calcolare i byte del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |



| Parametro                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapacityPoolWriteOperations | <p>Il numero di operazioni di scrittura (I/O di rete) sul file system a partire dal livello del pool di capacità. Ciò si traduce in una richiesta di scrittura.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di scrittura nel livello del pool di capacità del file system in un periodo specificato. Per calcolare le richieste del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

## Metriche del file server

Tutte queste metriche hanno una sola dimensione, `FileSystemId`

| Parametro      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPUUtilization | <p>La percentuale di utilizzo delle risorse della CPU del file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio della CPU del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è l'utilizzo più basso della CPU del file system in un periodo specificato.</p> |

| Parametro                                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>La <code>Maximum</code> statistica indica il massimo utilizzo della CPU del file system in un periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code>,, e <code>Minimum Maximum</code></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><code>FileServerDiskThroughputUtilization</code></p> | <p>La velocità effettiva del disco tra il file server e il livello primario, come percentuale del limite assegnato determinato dalla capacità di throughput.</p> <p>La <code>Average</code> statistica è la percentuale media di utilizzo della velocità effettiva del disco dei file server in un periodo specificato.</p> <p>La <code>Minimum</code> statistica è la percentuale più bassa di utilizzo della velocità effettiva del disco dei file server in un periodo specificato.</p> <p>La <code>Maximum</code> statistica indica il massimo utilizzo della velocità effettiva del disco dei file server in un periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide:.,, e <code>Average Minimum Maximum</code></p> |

| Parametro                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>FileServerDiskThroughputBalance</code> | <p>La percentuale di crediti burst disponibili per la velocità effettiva del disco tra il file server e il livello primario. Ciò è valido per i file system dotati di una capacità di throughput inferiore a 512. MBps</p> <p>La Average statistica è il saldo medio di burst disponibile in un determinato periodo.</p> <p>La Minimum statistica è il saldo burst minimo disponibile in un determinato periodo.</p> <p>La Maximum statistica è il saldo burst massimo disponibile in un determinato periodo.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average,, e Minimum Maximum</p> |

| Parametro                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileServerDiskIopsBalance | <p>La percentuale di crediti burst disponibili per gli IOPS del disco tra il file server e il livello primario. Ciò è valido per i file system il cui provisioning è dotato di una capacità di throughput inferiore a 512. MBps</p> <p>La Average statistica è il saldo medio di burst disponibile in un determinato periodo.</p> <p>La Minimum statistica è il saldo burst minimo disponibile in un determinato periodo.</p> <p>La Maximum statistica è il saldo burst massimo disponibile in un determinato periodo.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average,, e Minimum Maximum</p> |

| Parametro                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileServerDiskIopsUtilization | <p>La percentuale di utilizzo IOPS della capacità IOPS del disco disponibile per il file server.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio degli IOPS del disco da parte del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica indica l'utilizzo minimo degli IOPS del disco da parte del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica indica l'utilizzo massimo degli IOPS del disco da parte del file system in un periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average, e Minimum Maximum</p> |

| Parametro               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileServerCacheHitRatio | <p>La percentuale di tutte le richieste di lettura servite dai dati presenti nella RAM e nelle NVMe cache del file system. Una percentuale più alta indica che le cache di lettura del file system forniscono più letture.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>La Average statistica è la percentuale media di accessi alla cache per il file system in un periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è la percentuale più bassa di accessi alla cache per il file system in un periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è la percentuale più alta di accessi alla cache per il file system in un periodo specificato.</p> <p>Statistiche valide: Average, Minimum, e Maximum</p> |

## Metriche di I/O del disco

Tutte queste metriche hanno un'unica dimensione, . FileSystemId

| Parametro     | Descrizione                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskReadBytes | <p>Il numero di byte (I/O del disco) di qualsiasi disco viene letto sul livello primario del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte letti dal file system in un periodo specificato.</p> |

| Parametro      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | <p>Per calcolare la velocità effettiva del disco di lettura (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la Sum statistica per i secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                                                                                                                                                                                                                    |
| DiskWriteBytes | <p>Il numero di byte (I/O del disco) di ogni disco in scrittura sul livello primario del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte scritti dal file system in un periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva del disco di scrittura (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi Sum la statistica per i secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskIopsUtilization | <p>Gli IOPS del disco tra il file server e i volumi di storage, in percentuale dei livelli primari, hanno fornito il limite di IOPS del disco.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio degli IOPS del disco da parte del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica indica l'utilizzo minimo degli IOPS del disco da parte del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica indica l'utilizzo massimo degli IOPS del disco da parte del file system in un periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average, e Minimum Maximum</p> |
| DiskReadOperations  | <p>Il numero di operazioni di lettura (I/O del disco) dal livello primario del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di lettura dal livello primario in un periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskWriteOperations | <p>Il numero di operazioni di scrittura (I/O del disco) sul livello primario del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di scrittura sul livello primario in un periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

## Parametri della capacità di archiviazione

Tutte queste metriche hanno un'unica dimensione, `FileSystemId`

| Parametro                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StorageEfficiencySavings | <p>I byte salvati dalle funzionalità di efficienza dello storage (compressione, deduplicazione e compattazione).</p> <p>La Average statistica è il risparmio medio in termini di efficienza dello storage in un determinato periodo. Per calcolare i risparmi in termini di efficienza dello storage come percentuale di tutti i dati archiviati, su un periodo di un minuto, dividi <code>StorageEfficiencySavings</code> per la somma di <code>StorageEfficiencySavings</code> e per la metrica del <code>StorageUsed</code> file system, utilizzando la Sum statistica per <code>StorageUsed</code>.</p> <p>La Minimum statistica è il risparmio minimo in termini di efficienza di archiviazione in un periodo specificato.</p> |

| Parametro                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | <p>La <code>Maximum</code> statistica rappresenta il massimo risparmio in termini di efficienza di archiviazione in un determinato periodo.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>AverageMinimum</code>, e <code>Maximum</code></p>                                                                                                                                        |
| <code>StorageUsed</code> | <p>La quantità totale di dati fisici archiviati nel file system, sia sul livello primario (SSD) che sul livello del pool di capacità. Questa metrica include i risparmi derivanti da funzionalità di efficienza dello storage, come la compressione e la deduplicazione dei dati.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>Maximum</code>, e <code>Average Minimum</code></p> |

| Parametro         | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LogicalDataStored | <p>La quantità totale di dati logici archiviati nel file system, considerando sia il livello SSD che il livello del pool di capacità. Questa metrica include la dimensione logica totale delle istantanee e FlexClones, a titolo esemplificativo, i risparmi in termini di efficienza di storage ottenuti tramite compressione, compattazione e deduplicazione.</p> <p>Per calcolare i risparmi in termini di efficienza a dello storage in byte, prendete il valore Average dell'o in un determinato periodo e StorageUsed sottraetelo dal risultato ottenuto nello stesso periodo. Average LogicalDataStored</p> <p>Per calcolare i risparmi in termini di efficienza a dello storage come percentuale della dimensione totale dei dati logici, prendiamo il valore di in un determinato periodo e lo Average StorageUsed sottraiamo dal risultato ottenuto nello stesso periodo. Average LogicalDataStored Quindi dividi la differenza per il o nello stesso periodoAverage. LogicalDataStored</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide:Average,Minimum, e Maximum</p> |

## Metriche dettagliate del file system

Le metriche dettagliate del file system sono metriche dettagliate sull'utilizzo dello storage per ciascuno dei livelli di storage. Le metriche dettagliate del file system hanno tutte le dimensioni, e.

FileSystemId StorageTier DataType

- La StorageTier dimensione indica il livello di archiviazione misurato dalla metrica, con i possibili valori di SSD e. StandardCapacityPool
- La DataType dimensione indica il tipo di dati misurati dalla metrica, con il valore possibile. All

Esiste una riga per ogni combinazione univoca di una determinata coppia chiave-valore metrica e dimensionale, con una descrizione di ciò che misura quella combinazione.

| Parametro                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StorageCapacityUtilization | <p>L'utilizzo della capacità di archiviazione per ciascuno degli aggregati del file system. Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Average statistica è la quantità media di utilizzo della capacità di storage per il livello di prestazioni del file system nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è la quantità più bassa di utilizzo della capacità di storage per il livello di prestazioni del file system nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è la quantità massima di utilizzo della capacità di storage per il livello di prestazioni del file system nel periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> |

| Parametro       | Descrizione                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Statistiche valide: Average,, e Minimum Maximum                                                                              |
| StorageCapacity | <p>La capacità di archiviazione totale del livello primario (SSD).</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Maximum</p> |

| Parametro   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StorageUsed | <p>La capacità di archiviazione fisica utilizzata, espressa in byte, specifica per il livello di storage. Questo valore include i risparmi derivanti da funzionalità di efficienza dello storage, come la compressione e la deduplicazione dei dati. I valori di dimensione validi per <code>StorageTier</code> sono <code>SSD</code> e <code>StandardCapacityPool</code>, corrispondenti al livello di archiviazione misurato da questa metrica. Questa metrica richiede anche la <code>DataType</code> di dimensione con il valore. <code>All</code></p> <p>Le statistiche <code>Maximum</code>, <code>Average</code> e <code>Minimum</code>, e si riferiscono al consumo di storage per livello in byte per il periodo specificato.</p> <p>Per calcolare l'utilizzo della capacità di archiviazione del livello di storage principale (SSD), dividi tutte queste statistiche per lo stesso periodo, con la dimensione uguale a <code>MaximumStorageCapacity StorageTier SSD</code></p> <p>Per calcolare la capacità di archiviazione gratuita del livello di storage primario (SSD) in byte, sottrai tutte queste statistiche relative allo stesso periodo, con la dimensione uguale a <code>MaximumStorageCapacity StorageTier SSD</code></p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code>, <code>Minimum</code> e <code>Maximum</code></p> |

## Metriche del file system di seconda generazione

Le seguenti metriche sono fornite FSx per i file system ONTAP di seconda generazione. Per le metriche, viene emesso un datapoint per ogni coppia HA e per ogni aggregato (per i parametri di utilizzo dello storage).

### Note

[Se disponi di un file system con più coppie HA, puoi anche utilizzare le metriche del file system a coppia singola e le metriche del volume.](#)

### Argomenti

- [Metriche di I/O di rete](#)
- [Metriche dei file server](#)
- [Metriche di I/O del disco](#)
- [Metriche dettagliate del file system](#)

### Metriche di I/O di rete

Tutte queste metriche assumono due dimensioni, e. `FileSystemId` `FileServer`

- `FileSystemId`— ID di AWS risorsa del file system.
- `FileServer`— Il nome di un file server (o nodo) in ONTAP (ad esempio, `FsxD01234567890abcdef-01`). I file server con numeri dispari sono file server preferiti (ovvero gestiscono il traffico a meno che il file system non abbia effettuato il failover sul file server secondario), mentre i file server con numero pari sono file server secondari (ovvero servono il traffico solo quando il partner non è disponibile). Per questo motivo, i file server secondari in genere mostrano un utilizzo inferiore rispetto ai file server preferiti.

| Parametro                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NetworkThroughputUtilization</code> | Utilizzo del throughput di rete come percentuale del throughput di rete disponibile per il file system. Questa metrica è equivalente al valore massimo <code>NetworkSentBytes</code> e <code>NetworkRe</code> |

| Parametro | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p><code>ceivedBytes</code> in percentuale della capacità di trasmissione di rete di una coppia HA per il file system. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio del throughput di rete per un determinato file server nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è l'utilizzo più basso del throughput di rete per il file server specificato nell'arco di un minuto, per il periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è l'utilizzo massimo del throughput di rete per il file server specificato nell'arco di un minuto, per il periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average,, e Minimum Maximum</p> |



| Parametro        | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetworkSentBytes | <p>Il numero di byte (IO di rete) inviati dal file system. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte inviati in rete dal file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Average statistica è il numero medio di byte inviati in rete dal file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è il numero più basso di byte inviati in rete dal file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il numero massimo di byte inviati in rete dal file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva inviata (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la statistica per i secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum,, e Average Minimum Maximum</p> |

| Parametro            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NetworkReceivedBytes | <p>Il numero di byte (IO di rete) ricevuti dal file system. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte ricevuti in rete dal file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Average statistica è il numero medio di byte ricevuti in rete dal file server specificato ogni minuto nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è il numero più basso di byte ricevuti in rete dal file server specificato ogni minuto nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il numero massimo di byte ricevuti in rete dal file server specificato ogni minuto nel periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva ricevuta (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la statistica per i secondi del periodo.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum,, e Average Minimum Maximum</p> |

## Metriche dei file server

Tutte queste metriche assumono due dimensioni, `FileSystemId` e `FileServer`

| Parametro                           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPUUtilization                      | <p>La percentuale di utilizzo delle risorse della CPU del file system. Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio della CPU del file system in un periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è l'utilizzo più basso della CPU per il file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è l'utilizzo massimo della CPU per il file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average,, e Minimum Maximum</p>                                                                                                                             |
| FileServerDiskThroughputUtilization | <p>La velocità effettiva del disco tra il file server e l'aggregato, come percentuale del limite fornito determinato dalla capacità di throughput. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Questa metrica è equivalente alla somma DiskReadBytes e DiskWriteBytes in percentuale della capacità di throughput su disco del file server di una coppia HA per il file system. Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio della velocità effettiva del disco del file server per un determinato file server nel periodo specificato.</p> |

| Parametro | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | <p>La <code>Minimum</code> statistica è l'utilizzo più basso della velocità effettiva del disco del file server per un determinato file server nel periodo specificato.</p> <p>La <code>Maximum</code> statistica è l'utilizzo più elevato della velocità effettiva del disco del file server per un determinato file server nel periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code>,, e <code>Minimum Maximum</code></p> |

| Parametro                     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileServerDiskIopsUtilization | <p>L'utilizzo IOPS della capacità IOPS disponibile su disco per il file server, come percentuale del limite IOPS del disco. Ciò si differenzia dal DiskIopsUtilization fatto che l'utilizzo degli IOPS del disco supera il limite massimo che il file server è in grado di gestire, rispetto agli IOPS del disco assegnati. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio degli IOPS del disco per un determinato file server nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è l'utilizzo IOPS del disco più basso per il file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è l'utilizzo massimo di IOPS del disco per il file server specificato nel periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average, e Minimum Maximum</p> |

| Parametro               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FileServerCacheHitRatio | <p>La percentuale di tutte le richieste di lettura fornite dai dati che risiedono nella RAM o nelle NVMe cache del file system per ciascuna delle coppie HA (ad esempio, il file server attivo in una coppia HA). Una percentuale più alta indica un rapporto più elevato tra le letture memorizzate nella cache e le letture totali. Vengono presi in considerazione tutti gli I/O, incluse le attività in background (come la suddivisione in più livelli SnapMirror e i backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni file server del file system.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>La Average statistica è il rapporto medio di accessi alla cache per una delle coppie HA del file system nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è il rapporto di accessi alla cache più basso per una delle coppie HA del file system nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il rapporto di accessi alla cache più elevato per una delle coppie HA del file system nel periodo specificato.</p> <p>Statistiche valide: Average, Minimum, e Maximum</p> |

## Metriche di I/O del disco

Tutte queste metriche hanno due dimensioni e. FileSystemId Aggregate

- FileSystemId— ID di AWS risorsa del file system.

- **Aggregate**— Il livello di prestazioni del file system è costituito da più pool di storage denominati aggregati. Esiste un aggregato per ogni coppia HA. Ad esempio, aggrega le mappe al file server `FsxD01234567890abcdef-01` (il file server attivo) e al file server `FsxD01234567890abcdef-02` (il file server secondario) in una coppia HA.

| Parametro     | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskReadBytes | <p>Il numero di byte (I/O del disco) di ogni disco letti da questo aggregato. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte letti ogni minuto dall'aggregato specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Average statistica è il numero medio di byte letti ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è il numero più basso di byte letti ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il numero massimo di byte letti ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva del disco di lettura (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la statistica per i secondi del periodo.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum, e Average Minimum Maximum</p> |

| Parametro      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskWriteBytes | <p>Il numero di byte (I/O del disco) di ogni disco in scrittura su questo aggregato. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte scritti nell'aggregato specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Average statistica è il numero medio di byte scritti nell'aggregato dato ogni minuto nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è il numero più basso di byte scritti nell'aggregato dato ogni minuto nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il numero massimo di byte scritti nell'aggregato dato ogni minuto nel periodo specificato.</p> <p>Per calcolare la velocità effettiva del disco di scrittura (byte al secondo) per qualsiasi statistica, dividi la statistica per i secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum,, e Average Minimum Maximum</p> |



| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskIopsUtilization | <p>L'utilizzo di IOPS su disco di un aggregato , come percentuale del limite IOPS su disco dell'aggregato (ovvero, gli IOPS totali del file system diviso per il numero di coppie HA del file system). Ciò differisce dal FileServerDiskIopsUtilization fatto che si tratta dell'utilizzo degli IOPS su disco assegnati rispetto al limite di IOPS assegnato, rispetto al limite massimo di IOPS del disco supportato o dal file server (ovvero, dettato dalla capacità di throughput configurata per coppia HA). In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio, tiering e backup). SnapMirror Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Average statistica è l'utilizzo medio degli IOPS del disco per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è l'utilizzo più basso degli IOPS del disco per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il massimo utilizzo di IOPS del disco per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: Average Minimum Maximum</p> |

| Parametro          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskReadOperations | <p>Il numero di operazioni di lettura (IO del disco) su questo aggregato. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di lettura eseguite dall'aggregato specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Average statistica è il numero medio di operazioni di lettura eseguite ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è il numero più basso di operazioni di lettura eseguite ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è il numero massimo di operazioni di lettura eseguite ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>Per calcolare gli IOPS medi su disco nel periodo, utilizza la Average statistica e dividi il risultato per 60 (secondi).</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum, Average, e Minimum Maximum</p> |

| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DiskWriteOperations | <p>Il numero di operazioni di scrittura (IO del disco) su questo aggregato. In questa metrica viene considerato tutto il traffico, incluse le attività in background (ad esempio SnapMirror, tiering e backup). Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di scrittura eseguite dall'aggregato specificato nel periodo specificato.</p> <p>La Average statistica è il numero medio di operazioni di scrittura eseguite ogni minuto dall'aggregato dato nel periodo specificato.</p> <p>Per calcolare gli IOPS medi su disco nel periodo, utilizzate la Average statistica e dividete il risultato per 60 (secondi).</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: e Sum Average</p> |

## Metriche dettagliate del file system

Le metriche dettagliate del file system sono metriche dettagliate sull'utilizzo dello storage per ciascuno dei livelli di storage. Le metriche dettagliate del file system hanno le dimensioni `FileSystemId`, e oppure le `DataType` dimensioni `StorageTier`, and. `FileSystemId` `StorageTier` `DataType` `Aggregate`

- Quando la `Aggregate` dimensione non viene fornita, le metriche si riferiscono all'intero file system. Le `StorageCapacity` metriche `StorageUsed` and hanno un singolo punto dati ogni minuto corrispondente allo storage totale consumato dal file system (per livello di storage) e alla capacità di archiviazione totale (per il livello SSD). Nel frattempo, la `StorageCapacityUtilization` metrica emette una metrica ogni minuto per ogni aggregato.
- Quando viene fornita la `Aggregate` dimensione, le metriche si riferiscono a ciascun aggregato.

Il significato delle dimensioni è il seguente:

- **FileSystemId**— ID di AWS risorsa del file system.
- **Aggregate**— Il livello di prestazioni del file system è costituito da più pool di storage denominati aggregati. Esiste un aggregato per ogni coppia HA. Ad esempio, aggrega le mappe al file server `FsxId01234567890abcdef-01` (il file server attivo) e al file server `FsxId01234567890abcdef-02` (il file server secondario) in una coppia HA.
- **StorageTier**— Indica il livello di storage misurato dalla metrica, con i possibili valori di SSD e `StandardCapacityPool`.
- **DataType**— Indica il tipo di dati misurati dalla metrica, con il valore possibile. `All`

Esiste una riga per ogni combinazione univoca di una determinata coppia chiave-valore metrica e dimensionale, con una descrizione di ciò che misura quella combinazione.

| Parametro                               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>StorageCapacityUtilization</code> | <p>L'utilizzo della capacità di archiviazione per un determinato aggregato di file system. Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La <i>Average</i> statistica è la quantità media di utilizzo della capacità di storage per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La <i>Minimum</i> statistica è la quantità minima di utilizzo della capacità di storage per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La <i>Maximum</i> statistica è la quantità massima di utilizzo della capacità di storage per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: <i>Average</i>, <i>Maximum</i>, e <i>Minimum</i></p> |

| Parametro       | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StorageCapacity | <p>La capacità di archiviazione per un determinato aggregato di file system. Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La Average statistica è la quantità media di capacità di archiviazione per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La Minimum statistica è la quantità minima di capacità di archiviazione per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La Maximum statistica è la quantità massima di capacità di archiviazione per un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Average, e Minimum Maximum</p> |

| Parametro   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StorageUsed | <p>La capacità di archiviazione fisica utilizzata, espressa in byte, specifica per il livello di storage. Questo valore include i risparmi derivanti da funzionalità di efficienza dello storage, come la compressione e la deduplicazione dei dati. I valori di dimensione validi per <code>StorageTier</code> sono <code>SSD</code> e <code>StandardCapacityPool</code>, corrispondenti al livello di archiviazione misurato da questa metrica. Ogni minuto viene emessa una metrica per ogni aggregato del file system.</p> <p>La <code>Average</code> statistica è la quantità media di capacità di storage fisica consumata su un determinato livello di storage da un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La <code>Minimum</code> statistica è la quantità minima di capacità di storage fisica consumata su un determinato livello di storage da un dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>La <code>Maximum</code> statistica è la quantità massima di capacità di storage fisica consumata su un determinato livello di storage dal dato aggregato nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code>, e <code>Minimum</code><br/><code>Maximum</code></p> |

## Parametri di volume

Il tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP può avere uno o più volumi in cui archiviare i tuoi dati. Ciascuno di questi volumi ha una serie di CloudWatch parametri, classificati come metriche di volume o metriche di volume dettagliate.

- Le metriche di volume sono metriche di prestazioni e archiviazione per volume che assumono due dimensioni, e. `FileSystemId` `VolumeId` `FileSystemId` mappa il file system a cui appartiene il volume.
- Le metriche dettagliate sul volume sono per-storage-tier metriche che misurano il consumo di storage per livello con la `StorageTier` dimensione (con i possibili valori di `SSD` and `StandardCapacityPool`) e per tipo di dati con la `DataType` dimensione (con i possibili valori di `UserSnapshot`, e `Other`). Queste metriche hanno le dimensioni `FileSystemId`, `VolumeId` `StorageTier`, e. `DataType`

### Argomenti

- [Metriche di I/O di rete](#)
- [Parametri della capacità di archiviazione](#)
- [Metriche dettagliate del volume](#)

## Metriche di I/O di rete

Tutte queste metriche assumono due dimensioni, e. `FileSystemId` `VolumeId`

| Parametro                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>DataReadBytes</code> | <p>Il numero di byte (I/O di rete) letti dal volume dai client.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte associati alle operazioni di lettura durante il periodo specificato. Per calcolare la velocità effettiva media (byte al secondo) per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> |

| Parametro          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | Statistiche valide: Sum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| DataWriteBytes     | <p>Il numero di byte (I/O di rete) scritti nel volume dai client.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte associati alle operazioni di scrittura durante il periodo specificato. Per calcolare la velocità effettiva media (byte al secondo) per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |
| DataReadOperations | <p>Il numero di operazioni di lettura (I/O di rete) sul volume per client.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di lettura durante il periodo specificato. Per calcolare la media delle operazioni di lettura al secondo per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>          |



| Parametro           | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataWriteOperations | <p>Il numero di operazioni di scrittura (I/O di rete) sul volume per client.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di scrittura durante il periodo specificato. Per calcolare la media delle operazioni di scrittura al secondo per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                              |
| MetadataOperations  | <p>Il numero di operazioni di I/O (I/O di rete) dalle attività di metadati da parte dei client al volume.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni sui metadati durante il periodo specificato. Per calcolare la media delle operazioni sui metadati al secondo per un periodo, dividi la Sum statistica per il numero di secondi nel periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DataReadOperationTime  | <p>La somma del tempo totale impiegato all'interno del volume per le operazioni di lettura (I/O di rete) dei client che accedono ai dati nel volume.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di secondi trascorsi dalle operazioni di lettura durante il periodo specificato. Per calcolare la latenza media di lettura per un periodo, dividi la Sum statistica per la DataReadOperations metrica Sum relativa allo stesso periodo.</p> <p>Unità: secondi</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                 |
| DataWriteOperationTime | <p>La somma del tempo totale impiegato all'interno del volume per eseguire le operazioni di scrittura (I/O di rete) dei client che accedono ai dati del volume.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di secondi trascorsi dalle operazioni di scrittura durante il periodo specificato. Per calcolare la latenza media di scrittura per un periodo, dividi la Sum statistica per la DataWriteOperations metrica Sum relativa allo stesso periodo.</p> <p>Unità: secondi</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MetadataOperationTime | <p>La somma del tempo totale impiegato all'interno del volume per eseguire le operazioni sui metadati (I/O di rete) dei client che accedono ai dati del volume.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di secondi trascorsi dalle operazioni di lettura durante il periodo specificato. Per calcolare la latenza media per un periodo, dividi la Sum statistica per la Sum dello stesso MetadataOperations periodo.</p> <p>Unità: secondi</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                                                                                          |
| CapacityPoolReadBytes | <p>Il numero di byte letti (I/O di rete) dal livello del pool di capacità del volume.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte letti dal livello del pool di capacità del volume in un periodo specificato. Per calcolare i byte del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapacityPoolReadOperations | <p>Il numero di operazioni di lettura (I/O di rete) dal livello del pool di capacità del volume. Ciò si traduce in una richiesta di lettura del pool di capacità.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di lettura dal livello del pool di capacità del volume in un periodo specificato. Per calcolare le richieste del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

| Parametro                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CapacityPoolWriteBytes      | <p>Il numero di byte scritti (I/O di rete) nel livello del pool di capacità del volume.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di byte scritti nel livello del pool di capacità del volume in un periodo specificato. Per calcolare i byte del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: Sum</p>                                                                             |
| CapacityPoolWriteOperations | <p>Il numero di operazioni di scrittura (I/O di rete) sul volume dal livello del pool di capacità. Ciò si traduce in una richiesta di scrittura.</p> <p>Per garantire l'integrità dei dati, ONTAP esegue un'operazione di lettura sul pool di capacità immediatamente dopo l'esecuzione di un'operazione di scrittura.</p> <p>La Sum statistica è il numero totale di operazioni di scrittura nel livello del pool di capacità del volume in un periodo specificato. Per calcolare le richieste del pool di capacità al secondo, dividi la Sum statistica per i secondi in un periodo specificato.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: Sum</p> |

## Parametri della capacità di archiviazione

Tutte queste metriche hanno due dimensioni, `FileSystemId` e `VolumeId`

| Parametro                               | Descrizione                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>StorageCapacity</code>            | <p>La dimensione del volume in byte.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>Maximum</code></p>                                 |
| <code>StorageUsed</code>                | <p>La capacità di archiviazione logica utilizzata del volume.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code></p>        |
| <code>StorageCapacityUtilization</code> | <p>L'utilizzo della capacità di archiviazione del volume.</p> <p>Unità: percentuale</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code></p>     |
| <code>FilesUsed</code>                  | <p>I file utilizzati (numero di file o inode) sul volume.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: <code>Average</code></p>          |
| <code>FilesCapacity</code>              | <p>Il numero totale di inode che possono essere creati sul volume.</p> <p>Unità: numero</p> <p>Statistiche valide: <code>Maximum</code></p> |

## Metriche dettagliate del volume

Le metriche dettagliate sul volume richiedono più dimensioni rispetto alle metriche di volume, consentendo misurazioni più granulari dei dati. Tutte le metriche dettagliate sul volume hanno le dimensioni `FileSystemId`, `VolumeId`, `StorageTier` e `DataType`.

- La `StorageTier` dimensione indica il livello di archiviazione misurato dalla metrica, con i possibili valori di `AllSSD`, e `StandardCapacityPool`.
- La `DataType` dimensione indica il tipo di dati misurati dalla metrica, con i possibili valori di `All`, `UserSnapshot`, e `Other`.

La tabella seguente definisce le misure `StorageUsed` metriche per le dimensioni elencate.

| Parametro                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>StorageUsed</code> | <p>La quantità di spazio logico utilizzato, in byte. Questa metrica misura diversi tipi di consumo di spazio a seconda delle dimensioni utilizzate con questa metrica. Quando si imposta <code>StorageTier</code> su <code>SSD</code> o <code>StandardCapacityPool</code> e si imposta <code>DataType</code> su <code>All</code>, questa metrica misura l'utilizzo dello spazio logico per questo volume rispettivamente per i livelli SSD e del pool di capacità. Quando si imposta la <code>DataType</code> dimensione su <code>UserSnapshot</code>, o se si imposta <code>StorageTier</code> su <code>OtherAll</code>, questa metrica misura l'utilizzo dello spazio logico per ogni rispettivo tipo di dati. Il consumo di Snapshot dati include la riserva di istantanee, che per impostazione predefinita corrisponde al 5% della dimensione del volume.</p> <p>Unità: byte</p> <p>Statistiche valide: <code>AverageMinimum</code>, e <code>Maximum</code></p> |

| Parametro                  | Descrizione                                                                                                                    |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StorageCapacityUtilization | La percentuale di spazio fisico su disco utilizzato o dal volume.<br><br>Unità: percentuale<br><br>Statistiche valide: Maximum |

## Monitoraggio FSx degli eventi ONTAP EMS

È possibile monitorare FSx gli eventi del file system ONTAP utilizzando l'Events Management System (EMS) nativo di NetApp ONTAP. È possibile visualizzare questi eventi utilizzando la CLI di NetApp ONTAP.

### Argomenti

- [Panoramica degli eventi EMS](#)
- [Visualizzazione degli eventi EMS](#)
- [Inoltro di eventi EMS a un server Syslog](#)

## Panoramica degli eventi EMS

Gli eventi EMS sono notifiche generate automaticamente che avvisano l'utente quando si verifica una condizione predefinita nel file system FSx for ONTAP. Queste notifiche ti tengono informato in modo da prevenire o correggere problemi che possono portare a problemi più gravi, come problemi di autenticazione delle macchine virtuali di archiviazione (SVM) o volumi completi.

Per impostazione predefinita, gli eventi vengono registrati nel registro del sistema di gestione degli eventi. Utilizzando EMS, è possibile monitorare eventi quali le modifiche delle password degli utenti, la presenza di un componente con una capacità FlexGroup quasi esaurita, il trasferimento manuale online o offline di un numero di unità logico (LUN) o il ridimensionamento automatico di un volume.

Per ulteriori informazioni sugli eventi ONTAP EMS, vedere ONTAP EMS Reference nel Centro documentazione [ONTAP](#). NetApp Per visualizzare le categorie di eventi, usa il riquadro di navigazione a sinistra del documento.



 Note

Solo alcuni messaggi ONTAP EMS sono disponibili FSx per i file system ONTAP. Per visualizzare un elenco dei messaggi ONTAP EMS disponibili, utilizzare il comando NetApp ONTAP CLI [event](#) catalog show.

Le descrizioni degli eventi EMS contengono i nomi degli eventi, la gravità, le possibili cause, i messaggi di registro e le azioni correttive che possono aiutarti a decidere come rispondere. Ad esempio, un evento [WAFL.vol.AutoSize.fail si verifica quando il dimensionamento automatico](#) di un volume non riesce. In base alla descrizione dell'evento, l'azione correttiva consiste nell'aumentare la dimensione massima del volume durante l'impostazione della dimensione automatica.

## Visualizzazione degli eventi EMS

Utilizzate il comando NetApp ONTAP [CLI event log](#) show per visualizzare il contenuto del registro degli eventi. Questo comando è disponibile se hai il `fsxadmin` ruolo nel tuo file system. La sintassi del comando è la seguente:

```
event log show [event_options]
```

Gli eventi più recenti vengono elencati per primi. Per impostazione predefinita, questo comando visualizza EMERGENCY gli eventi a ERROR livello di gravità con le seguenti informazioni: ALERT

- Ora: l'ora dell'evento.
- Nodo: il nodo in cui si è verificato l'evento.
- Gravità: il livello di gravità dell'evento. Per visualizzare o NOTICE definire INFORMATIONAL gli eventi a DEBUG livello di gravità, utilizzare l'opzione. `-severity`
- Evento: nome e messaggio dell'evento.

Per visualizzare informazioni dettagliate sugli eventi, utilizzate una o più delle opzioni di evento elencate nella tabella seguente.

| Opzione evento       | Descrizione                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| <code>-detail</code> | Visualizza informazioni aggiuntive sull'evento. |

| Opzione evento                              | Descrizione                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-detailtime</code>                    | Visualizza informazioni dettagliate sugli eventi in ordine cronologico inverso.                                                                       |
| <code>-instance</code>                      | Visualizza informazioni dettagliate su tutti i campi.                                                                                                 |
| <code>-node <i>nodename</i>   local</code>  | Visualizza un elenco di eventi per il nodo specificato. Utilizzate questa opzione con <code>-seqnum</code> per visualizzare informazioni dettagliate. |
| <code>-seqnum <i>sequence_number</i></code> | Seleziona gli eventi che corrispondono a questo numero nella sequenza. Utilizzare con <code>-node</code> per visualizzare informazioni dettagliate.   |

| Opzione evento                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-time</code> <i>MM/DD/YYYY HH:MM:SS</i> | <p>Seleziona gli eventi che si sono verificati in questo momento specifico. Usa il formato: MM/DD/YYYY HH:MM:SS [+ HH:MM]. È possibile specificare un intervallo di tempo utilizzando l'operatore tra due istruzioni temporali. . .</p> <pre>event log show -<br/>time "04/17/2023<br/>05:55:00".. "04/17/<br/>2023 06:10:00"</pre> <p>I valori temporali comparativi sono relativi all'ora corrente in cui si esegue il comando. L'esempio seguente mostra come visualizzare solo gli eventi che si sono verificati nell'ultimo minuto:</p> <pre>event log show -time &gt;1m</pre> <p>I campi del mese e della data di questa opzione non hanno il riempimento zero. Questi campi possono essere composti da una sola cifra; per esempio, . 4/1/2023 06:45:00</p> |

| Opzione evento                          | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-severity <i>sev_level</i></code> | <p>Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>sev_level</i> valore, che deve essere uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• EMERGENCY — Interruzione</li><li>• ALERT— Unico punto di guasto</li><li>• ERROR— Degradazione</li><li>• NOTICE— Informazioni</li><li>• INFORMATIONAL — Informazioni</li><li>• DEBUG— Informazioni di debug</li></ul> <p>Per visualizzare tutti gli eventi, specificare la gravità come segue:</p> <pre>event log show -severity &lt;=DEBUG</pre> |

| Opzione evento                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-ems-severity</code> <i>ems_sev_level</i> | <p>Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>ems_sev_level</i> valore, che deve essere uno dei seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>NODE_FAULT</b> — Viene rilevato un danneggiamento dei dati o il nodo non è in grado di fornire il servizio client.</li><li>• <b>SVC_FAULT</b> — Viene rilevata una perdita temporanea del servizio, in genere un errore temporaneo o del software.</li><li>• <b>NODE_ERROR</b> — Viene rilevato un errore hardware che non è immediatamente fatale.</li><li>• <b>SVC_ERROR</b> — Viene rilevato un errore software che non è immediatamente fatale.</li><li>• <b>WARNING</b>— Un messaggio ad alta priorità che non indica un errore.</li><li>• <b>NOTICE</b>— Un messaggio con priorità normale che non indica un errore.</li><li>• <b>INFO</b>— Un messaggio a bassa priorità che non indica un errore.</li></ul> |

| Opzione evento                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>• DEBUG— Un messaggio di debug.</li><li>• VAR— Un messaggio con gravità variabile, selezionato in fase di esecuzione.</li></ul> <p>Per visualizzare tutti gli eventi, specificare la gravità come segue:</p> <pre>event log show -ems-severity &lt;=DEBUG</pre> |
| -source <i>text</i>               | Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>text</i> valore. La fonte è in genere un modulo software.                                                                                                                                                                                                |
| -message-name <i>message_name</i> | Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>message_name</i> valore. I nomi dei messaggi sono descrittivi, quindi filtrando l'output in base al nome del messaggio vengono visualizzati messaggi di un tipo specifico.                                                                               |
| -event <i>text</i>                | Seleziona gli eventi che corrispondono al valore. <i>text</i><br>Il event campo contiene il testo completo dell'evento, inclusi eventuali parametri.                                                                                                                                                  |

| Opzione evento                                     | Descrizione                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-kernel-generation-num</code> <i>integer</i> | Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>integer</i> valore. Solo gli eventi che provengono dal kernel hanno numeri di generazione del kernel.                                        |
| <code>-kernel-sequence-num</code> <i>integer</i>   | Seleziona gli eventi che corrispondono al valore. <i>integer</i> Solo gli eventi che provengono dal kernel hanno numeri di sequenza del kernel.                                           |
| <code>-action</code> <i>text</i>                   | Seleziona gli eventi che corrispondono al valore. <i>text</i><br>Il <code>action</code> campo descrive le eventuali azioni correttive da intraprendere per porre rimedio alla situazione. |
| <code>-description</code> <i>text</i>              | Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>text</i> valore. Il <code>description</code> campo descrive perché l'evento si è verificato e cosa significa.                                |
| <code>-filter-name</code> <i>filter_name</i>       | Seleziona gli eventi che corrispondono al <i>filter_name</i> valore. Vengono visualizzati solo gli eventi inclusi dai filtri esistenti che corrispondono a questo valore.                 |

| Opzione evento                             | Descrizione                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-fields <i>fieldname</i> ,...</code> | Indica che l'output del comando include anche il campo o i campi specificati. È possibile utilizzare <code>-fields ?</code> per scegliere i campi che si desidera specificare. |

Per visualizzare gli eventi EMS

1. Per accedere tramite SSH alla NetApp CLI ONTAP del tuo file system, segui i passaggi documentati nella sezione della Guida per l'utente [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#) di Amazon FSx for ONTAP. NetApp

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Usa il `event log show` comando per visualizzare il contenuto del registro degli eventi.

```
::> event log show
Time                Node          Severity      Event
-----
6/30/2023 13:54:19  node1        NOTICE      vifmgr.portup: A link up event was
received on node node1, port e0a.
6/30/2023 13:54:19  node1        NOTICE      vifmgr.portup: A link up event was
received on node node1, port e0d.
```

Per informazioni sugli eventi EMS restituiti dal `event log show` comando, consulta [ONTAP EMS Reference nel Centro di](#) documentazione NetApp ONTAP.

## Inoltro di eventi EMS a un server Syslog

È possibile configurare gli eventi EMS per inoltrare le notifiche a un server Syslog. L'inoltro degli eventi EMS viene utilizzato per il monitoraggio in tempo reale del file system per determinare e isolare le cause principali di un'ampia gamma di problemi. Se l'ambiente non contiene già un server Syslog per le notifiche degli eventi, è necessario prima crearne uno. Il DNS deve essere configurato sul file system per risolvere il nome del server Syslog.



 Note

La destinazione Syslog deve trovarsi nella sottorete principale utilizzata dal file system.

Per configurare gli eventi EMS per inoltrare le notifiche a un server Syslog

1. Per accedere tramite SSH alla NetApp CLI ONTAP del tuo file system, segui i passaggi documentati nella sezione della Guida per l'utente [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#) di Amazon FSx for ONTAP. NetApp

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Utilizza il comando [event notification destination create per creare](#) una destinazione di notifica di evento di tiposyslog, specificando i seguenti attributi:
  - *dest\_name*— Il nome della destinazione di notifica da creare (ad esempio, syslog-ems). Il nome della destinazione di una notifica di eventi deve contenere da 2 a 64 caratteri. I caratteri validi sono i seguenti caratteri ASCII: A-Z, a-z, 0-9, «\_» e «-». Il nome deve iniziare e terminare con: A-Z, a-z o 0-9.
  - *syslog\_name*— Il nome host o l'indirizzo IP del server Syslog a cui vengono inviati i messaggi Syslog.
  - *transport\_protocol*— Il protocollo utilizzato per inviare gli eventi:
    - udp-unencrypted— User Datagram Protocol senza sicurezza. Questo è il protocollo predefinito.
    - tcp-unencrypted— Transmission Control Protocol senza sicurezza.
    - tcp-encrypted— Protocollo di controllo della trasmissione con Transport Layer Security (TLS). Quando viene specificata questa opzione, FSx for ONTAP verifica l'identità dell'host di destinazione convalidandone il certificato.
  - *port\_number*— La porta del server Syslog a cui vengono inviati i messaggi Syslog. Il syslog-port parametro del valore predefinito dipende dall'impostazione del parametro syslog-transport. Se syslog-transport è impostato su tcp-encrypted, il valore syslog-port predefinito è 6514. Se syslog-transport è impostato su tcp-unencrypted, syslog-port ha il valore predefinito 601. Altrimenti, la porta predefinita è impostata su 514.

```
::> event notification destination create -name dest_name -syslog syslog_name -  
syslog-transport transport_protocol -syslog-port port_number
```

3. Utilizzate il comando [event notification](#) create per creare una nuova notifica di un set di eventi definito da un filtro di eventi alla destinazione della notifica creata nel passaggio precedente, specificando i seguenti attributi:
- *node\_name*— Il nome del filtro degli eventi. Gli eventi inclusi nel filtro degli eventi vengono inoltrati alle destinazioni specificate nel `-destinations` parametro.
  - *dest\_name*— Il nome della destinazione di notifica esistente a cui vengono inviate le notifiche degli eventi.

```
::> event notification create -filter-name filter_name -destinations dest_name
```

4. Se hai selezionato TCP come *transport\_protocol*, puoi utilizzare il `event notification destination check` comando per generare un messaggio di prova e verificare che la configurazione funzioni. Specificate i seguenti attributi con il comando:
- *node\_name*— Il nome del nodo (ad esempio, `FsxD07353f551e6b557b4-01`).
  - *dest\_name*— Il nome della destinazione di notifica esistente a cui vengono inviate le notifiche degli eventi.

```
::> set diag  
::*> event notification destination check -node node_name -destination-  
name dest_name
```

## Monitoraggio con Data Infrastructure Insights

NetApp Data Infrastructure Insights (precedentemente Cloud Insights) è un NetApp servizio che puoi utilizzare per monitorare i tuoi file system Amazon FSx for NetApp ONTAP insieme ad altre NetApp soluzioni di storage. Con Data Infrastructure Insights, puoi monitorare le metriche di configurazione, capacità e prestazioni nel tempo per comprendere le tendenze del tuo carico di lavoro e pianificare le esigenze future in termini di prestazioni e capacità di storage. Puoi anche creare avvisi basati su condizioni metriche che possono integrarsi con i flussi di lavoro e gli strumenti di produttività esistenti.

 Note

Data Infrastructure Insights non è supportato per i file system di seconda generazione con più di una coppia HA.

Data Infrastructure Insights offre:

- Un'ampia gamma di metriche e log: raccogli parametri di configurazione, capacità e prestazioni. Scopri l'andamento del tuo carico di lavoro con dashboard, avvisi e report predefiniti.
- Analisi degli utenti e protezione dal ransomware: con le istantanee Cloud Secure e ONTAP puoi controllare, rilevare, bloccare e riparare gli errori degli utenti e il ransomware.
- SnapMirror reportistica: comprendi le tue SnapMirror relazioni e imposta avvisi sui problemi di replica.
- Pianificazione della capacità: comprendi i requisiti di risorse dei carichi di lavoro locali per aiutarti a migrare il carico di lavoro verso una configurazione più efficiente per ONTAP. FSx Puoi anche utilizzare queste informazioni per pianificare quando saranno necessarie maggiori prestazioni o capacità per l'implementazione di for ONTAP. FSx

Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di [Data Infrastructure Insights nella documentazione](#) del prodotto NetApp ONTAP.

## Monitoraggio FSx per i file system ONTAP con Harvest e Grafana

NetApp Harvest è uno strumento open source per raccogliere metriche di prestazioni e capacità dai sistemi ONTAP ed è compatibile con FSx for ONTAP. Puoi usare Harvest con Grafana per una soluzione di monitoraggio open source.

### Guida introduttiva a Harvest e Grafana

La sezione seguente descrive in dettaglio come impostare e configurare Harvest e Grafana FSx per misurare le prestazioni e l'utilizzo della capacità di archiviazione del file system ONTAP.

Puoi monitorare il tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando Harvest e Grafana. NetApp Harvest monitorare ONTAP data center raccogliendo parametri relativi a prestazioni, capacità e hardware FSx per i file system ONTAP. Grafana fornisce una dashboard in cui sono raccolti Harvest le metriche possono essere visualizzate.

## Dashboard Harvest supportati

Amazon FSx for NetApp ONTAP espone un set di parametri diverso rispetto a quello locale NetApp ONTAP. Pertanto, solo quanto segue out-of-the-box Harvest i dashboard contrassegnati con fsx sono attualmente supportati per l'uso con FSx ONTAP. In alcuni pannelli di queste dashboard potrebbero mancare informazioni non supportate.

- Raccolta: metadati
- ONTAP: cDot
- ONTAP: Cluster
- ONTAP: Conformità
- ONTAP: centro dati
- ONTAP: istantanee sulla protezione dei dati
- ONTAP: LUN
- ONTAP: Nodo
- ONTAP: Qtree
- ONTAP: Sicurezza
- ONTAP: SnapMirror
- ONTAP: SVM
- ONTAP: Volume

I seguenti Harvest i dashboard sono supportati da FSx for ONTAP, ma non sono abilitati per impostazione predefinita in Harvest.

- ONTAP: FlexCache
- SUL TOCCO: FlexGroup
- ONTAP: client NFS
- ONTAP: monitor Storepool NFSv4
- ONTAP: risoluzione dei problemi NFS
- ONTAP: SMB
- ONTAP: carico di lavoro

## Non supportato. Harvest pannelli di controllo

I seguenti Harvest i dashboard non sono supportati da FSx for ONTAP.

- ONTAP: aggregato
- ONTAP: disco
- ONTAP: funzionamento di un servizio esterno
- ONTAP: Analisi dei file system (FSA)
- ONTAP: Health
- ONTAP: MetroCluster
- ONTAP: alimentazione
- ONTAP: Mensola
- ONTAP: archivi di oggetti S3

## AWS CloudFormation modello

Per iniziare, puoi implementare un AWS CloudFormation modello che avvii automaticamente un' EC2 istanza Amazon che esegue Harvest e Grafana. Come input per il AWS CloudFormation modello, specifichi l'`fsxadmin` utente e l'endpoint di FSx gestione Amazon per il file system che verrà aggiunto come parte di questa distribuzione. Una volta completata l'implementazione, puoi accedere alla dashboard di Grafana per monitorare il tuo file system.

Questa soluzione consente AWS CloudFormation di automatizzare l'implementazione della soluzione Harvest e Grafana. Il modello crea un'istanza Amazon EC2 Linux e installa i software Harvest e Grafana. Per utilizzare questa soluzione, scarica il [fsx-ontap-harvest-grafanatemplate.template](#). AWS CloudFormation

### Note

L'implementazione di questa soluzione comporta la fatturazione per i servizi associati. AWS Per ulteriori informazioni, consulta le pagine dei dettagli sui prezzi di tali servizi.

## Tipi di EC2 istanze Amazon

Quando configuri il modello, fornisci il tipo di EC2 istanza Amazon. NetApp per la dimensione dell'istanza, la raccomandazione di s dipende dal numero di file system monitorati e dal numero di parametri che scegli di raccogliere. Con la configurazione predefinita, per ogni 10 file system monitorati, NetApp consiglia:

- CPU: 2 core
- Memoria: 1 GB
- Disco: 500 MB (utilizzato principalmente dai file di registro)

Di seguito sono riportate alcune configurazioni di esempio e il tipo di t3 istanza che è possibile scegliere.

| File system | CPU    | Disk    | Tipo di istanza |
|-------------|--------|---------|-----------------|
| Meno di 10  | 2 core | 500 MB  | t3.micro        |
| 10—40       | 4 core | 1000 MB | t3.xlarge       |
| 40 o più    | 8 core | 2000 MB | t3.2xlarge      |

Per ulteriori informazioni sui tipi di EC2 istanze Amazon, consulta la sezione [Istanze generiche](#) nella Amazon EC2 User Guide.

## Regole della porta dell'istanza

Quando configuri l' EC2 istanza Amazon, assicurati che le porte 3000 e 9090 siano aperte per il traffico in entrata per il gruppo di sicurezza in cui si trova l'istanza Amazon EC2 Harvest e Grafana. Poiché l'istanza lanciata si connette a un endpoint tramite HTTPS, deve risolvere l'endpoint, che richiede la porta 53 TCP/UDP per DNS. Inoltre, per raggiungere l'endpoint è necessaria la porta 443 TCP per HTTPS e l'accesso a Internet.

## Procedura di distribuzione

La procedura seguente configura e implementa la soluzione Harvest/Grafana. L'implementazione richiede circa cinque minuti. Prima di iniziare, devi avere un file system FSx for ONTAP in esecuzione

in un Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) nel AWS tuo account e le informazioni sui parametri per il modello elencato di seguito. Per ulteriori informazioni sulla creazione di un file system, consulta [Creazione di file system](#)

Per avviare lo stack di soluzioni Harvest/Grafana

1. [Scarica il modello .template. fsx-ontap-harvest-grafana](#) AWS CloudFormation Per ulteriori informazioni sulla creazione di uno AWS CloudFormation stack, consulta [Creazione di uno stack sulla AWS CloudFormation console nella Guida](#) per l'AWS CloudFormation utente.

 Note

Per impostazione predefinita, questo modello viene avviato nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale). AWS È necessario avviare questa soluzione in un Regione AWS luogo in cui Amazon FSx è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta gli [FSx endpoint e le quote di Amazon](#) nel.Riferimenti generali di AWS

2. Per i parametri, esamina i parametri del modello e modificali in base alle esigenze del tuo file system. Questa soluzione utilizza i seguenti valori predefiniti.

| Parametro    | Predefinito | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| InstanceType | t3.micro    | <p>Il tipo di EC2 istanza Amazon. Di seguito sono riportati i tipi di t3 istanza.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• t3.micro</li><li>• t3.small</li><li>• t3.medium</li><li>• t3.large</li><li>• t3.xlarge</li><li>• t3.2xlarge</li></ul> <p>Per l'elenco completo dei valori dei tipi di EC2 istanza Amazon consentit</p> |

| Parametro         | Predefinito               | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                           | i per questo parametro, consulta fsx-ontap-harvest-grafana .template.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KeyPair           | Nessun valore predefinito | La coppia di chiavi utilizzata per accedere all' EC2 istanza Amazon.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SecurityGroup     | Nessun valore predefinito | L'ID del gruppo di sicurezza per l'istanza Harvest/Grafana. Assicurati che le porte in entrata 3000 e 9090, oltre alle porte 53 e 443, siano aperte dai client che desideri utilizzare per accedere alla dashboard Grafana.                                                                                                    |
| Tipo di sottorete | Nessun valore predefinito | Specificare il tipo di sottorete , oppure public. private Utilizza una public sottorete per le risorse che devono essere connesse a Internet e una sottorete privata per le risorse che non saranno connesse a Internet. Per ulteriori informazioni, consulta i <a href="#">tipi di sottorete</a> nella Amazon VPC User Guide. |



| Parametro        | Predefinito                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sottorete        | Nessun valore predefinito                                                  | Specificate la stessa sottorete della sottorete preferita del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP. Puoi trovare l'ID di sottorete preferito del file system nella FSx console Amazon, nella scheda Rete e sicurezza della pagina dei dettagli del file system FSx for ONTAP |
| LatestLinuxAmild | <code>/aws/service/ami-amazon-linux-latest/amzn2-ami-hvm-x86_64-gp2</code> | La versione più recente dell'AMI Amazon Linux 2 in un dato momento Regione AWS.                                                                                                                                                                                                 |
| FSxEndPoint      | Nessun valore predefinito                                                  | L'indirizzo IP dell'endpoint di gestione del file system. Puoi trovare l'indirizzo IP dell'endpoint di gestione del file system nella FSx console Amazon, nella scheda Amministrazione della pagina dei dettagli del file system FSx for ONTAP.                                 |
| SecretName       | Nessun valore predefinito                                                  | AWS Secrets Manager nome segreto contenente e la password per l'utente del file system. <code>fsxadmin</code><br>Questa è la password che hai fornito quando hai creato il file system.                                                                                         |

### 3. Scegli Next (Successivo).

4. Per Opzioni, scegli Avanti.
5. Per Revisione, rivedi e conferma le impostazioni. È necessario selezionare la casella di controllo per confermare che il modello crea risorse IAM.
6. Scegli Crea per distribuire lo stack.

Puoi visualizzare lo stato dello stack nella AWS CloudFormation console nella colonna Status. Dovresti vedere lo stato di CREATE\_COMPLETE tra circa cinque minuti.

## Accesso a Grafana

Al termine della distribuzione, utilizza il browser per accedere alla dashboard Grafana sull'IP e sulla porta 3000 dell'istanza Amazon EC2 :

```
http://EC2_instance_IP:3000
```

Quando richiesto, utilizzate il nome utente predefinito di Grafana admin () e la password pass (). Ti consigliamo di cambiare la password non appena effettui l'accesso.

Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [NetApp Harvest](#) su GitHub.

## Risoluzione dei problemi relativi a Harvest e Grafana

Se riscontri dei dati mancanti menzionati nelle dashboard di Harvest e Grafana o hai problemi a configurare Harvest e Grafana FSx con ONTAP, consulta i seguenti argomenti per una potenziale soluzione.

### Argomenti

- [I dashboard SVM e Volume sono vuoti](#)
- [CloudFormation stack è stato ripristinato dopo il timeout](#)

### I dashboard SVM e Volume sono vuoti

Se lo AWS CloudFormation stack è stato distribuito correttamente e può contattare Grafana ma i dashboard SVM e volume sono vuoti, usa la seguente procedura per risolvere i problemi del tuo ambiente. Avrai bisogno dell'accesso SSH all' EC2 istanza Amazon su cui sono distribuiti Harvest e Grafana.

1. Accedi tramite SSH all' EC2 istanza Amazon su cui sono in esecuzione i tuoi client Harvest e Grafana.

```
[~]$ ssh ec2-user@ec2_ip_address
```

2. Usa il seguente comando per aprire il `harvest.yml` file e:

- Verifica che sia stata creata una voce per la tua istanza FSx for ONTAP come `Cluster-2`.
- Verifica che le immissioni relative a nome utente e password corrispondano alle tue `fsxadmin` credenziali.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo cat /home/ec2-user/harvest_install/harvest/harvest.yml
```

3. Se il campo della password è vuoto, apri il file in un editor e aggiornalo con la `fsxadmin` password, come segue:

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo vi /home/ec2-user/harvest_install/harvest/harvest.yml
```

4. Assicurati che le credenziali `fsxadmin` utente siano archiviate in Secrets Manager nel seguente formato per eventuali distribuzioni future, sostituendole `fsxadmin_password` con la tua password.

```
{"username" : "fsxadmin", "password" : "fsxadmin_password"}
```

## CloudFormation stack è stato ripristinato dopo il timeout

Se non riesci a distribuire correttamente lo stack e lo CloudFormation stack viene ripristinato con errori, utilizza la procedura seguente per risolvere il problema. Avrai bisogno dell'accesso SSH all' EC2 istanza distribuita dallo stack. CloudFormation

1. Ridistribuisci lo CloudFormation stack, assicurandoti che il rollback automatico sia disabilitato.
2. Accedi tramite SSH all' EC2 istanza Amazon su cui sono in esecuzione i tuoi client Harvest e Grafana.

```
[~]$ ssh ec2-user@ec2_ip_address
```

3. Verifica che i contenitori docker siano stati avviati correttamente utilizzando il seguente comando.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo docker ps
```

Nella risposta dovresti vedere cinque contenitori come segue:

| CONTAINER ID | IMAGE                 | COMMAND                  | CREATED       | STATUS                        | PORTS                  | NAMES                           |
|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| 6b9b3f2085ef | rahulguptajss/harvest | "bin/poller --config..." | 8 minutes ago | Restarting (1) 20 seconds ago |                        | harvest_cluster-2               |
| 3cf3e3623fde | rahulguptajss/harvest | "bin/poller --config..." | 8 minutes ago | Up About a minute             |                        | harvest_cluster-1               |
| 708f3b7ef6f8 | grafana/grafana       | "/run.sh"                | 8 minutes ago | Up 8 minutes                  | 0.0.0.0:3000->3000/tcp | harvest_grafana                 |
| 0febee61cab7 | prom/alertmanager     | "/bin/alertmanager -..." | 8 minutes ago | Up 8 minutes                  | 0.0.0.0:9093->9093/tcp | harvest_prometheus_alertmanager |
| 1706d8cd5a0c | prom/prometheus       | "/bin/prometheus --c..." | 8 minutes ago | Up 8 minutes                  | 0.0.0.0:9090->9090/tcp | harvest_prometheus              |

4. Se i contenitori docker non sono in esecuzione, verifica la presenza di errori nel `/var/log/cloud-init-output.log` file come segue.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo cat /var/log/cloud-init-output.log
PLAY [Manage Harvest]
*****

TASK [Gathering Facts] *****
ok: [localhost]

TASK [Verify images] *****
failed: [localhost] (item=prom/prometheus) => {"ansible_loop_var": "item",
"changed": false, "item": "prom/prometheus",
"msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection
aborted.', ConnectionResetError(104, 'Co
nnection reset by peer'))"}
failed: [localhost] (item=prom/alertmanager) => {"ansible_loop_var": "item",
"changed": false, "item": "prom/alertmanag
er", "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection
aborted.', ConnectionResetError(104,
'Connection reset by peer'))"}

```

```
failed: [localhost] (item=rahulguptajss/harvest) => {"ansible_loop_var": "item",
  "changed": false, "item": "rahulguptajss/harvest", "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer'))"}
failed: [localhost] (item=grafana/grafana) => {"ansible_loop_var": "item",
  "changed": false, "item": "grafana/grafana", "msg": "Error connecting: Error while fetching server API version: ('Connection aborted.', ConnectionResetError(104, 'Connection reset by peer'))"}

PLAY RECAP *****
localhost                : ok=1    changed=0    unreachable=0    failed=1
skipped=0    rescued=0    ignored=0
```

5. In caso di errori, esegui i seguenti comandi per distribuire i contenitori Harvest e Grafana.

```
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ sudo su
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ cd /home/ec2-user/harvest_install
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ /usr/local/bin/ansible-playbook
manage_harvest.yml
[ec2-user@ip-ec2_ip_address ~]$ /usr/local/bin/ansible-playbook
manage_harvest.yml --tags api
```

6. Convalida i contenitori avviati correttamente eseguendo `sudo docker ps` e connettendoti ai tuoi URL Harvest e Grafana.

## Monitoraggio FSx delle chiamate API ONTAP con AWS CloudTrail

Amazon FSx è integrato con AWS CloudTrail, un servizio che fornisce un registro delle azioni intraprese da un utente, un ruolo o un AWS servizio in Amazon FSx. CloudTrail acquisisce tutte le chiamate FSx API Amazon per Amazon FSx for NetApp ONTAP come eventi. Le chiamate acquisite includono le chiamate dalla FSx console Amazon e le chiamate in codice alle operazioni delle FSx API Amazon.

Se crei un trail, puoi abilitare la distribuzione continua di CloudTrail eventi a un bucket Amazon S3, inclusi gli eventi per Amazon FSx. Se non configuri un percorso, puoi comunque visualizzare gli eventi più recenti nella CloudTrail console nella cronologia degli eventi. Utilizzando le informazioni raccolte da CloudTrail, puoi determinare la richiesta che è stata effettuata ad Amazon FSx. Puoi determinare l'indirizzo IP da cui è stata effettuata la richiesta, l'autore della richiesta, il momento in cui è stata effettuata e i dettagli aggiuntivi.

Per ulteriori informazioni CloudTrail, consulta la [Guida AWS CloudTrail per l'utente](#).

## FSx Informazioni su Amazon in CloudTrail

CloudTrail è abilitato sul tuo AWS account al momento della creazione dell'account. Quando si verifica un'attività dell'API in Amazon FSx, tale attività viene registrata in un CloudTrail evento insieme ad altri eventi AWS di servizio nella cronologia degli eventi. Puoi visualizzare, cercare e scaricare gli eventi recenti nel tuo AWS account. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione degli eventi con la cronologia degli CloudTrail eventi](#).

Per una registrazione continua degli eventi nel tuo AWS account, inclusi gli eventi per Amazon FSx, crea un percorso. Un trail consente di CloudTrail inviare file di log a un bucket Amazon S3. Per impostazione predefinita, quando crei un percorso nella console, il percorso si applica a tutte le AWS regioni. Il trail registra gli eventi di tutte le AWS regioni della AWS partizione e consegna i file di log al bucket Amazon S3 specificato. Inoltre, puoi configurare altri AWS servizi per analizzare ulteriormente e agire in base ai dati sugli eventi raccolti nei log. CloudTrail Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente AWS CloudTrail :

- [Creare un percorso per il tuo Account AWS](#)
- [AWS integrazioni di servizi con Logs CloudTrail](#)
- [Configurazione delle notifiche Amazon SNS per CloudTrail](#)
- [Ricezione di file di CloudTrail registro da più regioni](#) e [ricezione di file di CloudTrail registro da più account](#)

Tutte le [chiamate FSx API](#) Amazon vengono registrate da CloudTrail. Ad esempio, le chiamate alle TagResource operazioni CreateFileSystem and generano voci nei file di CloudTrail registro.

Ogni evento o voce di log contiene informazioni sull'utente che ha generato la richiesta. Le informazioni di identità consentono di determinare quanto segue:

- Se la richiesta è stata effettuata con credenziali utente root o AWS Identity and Access Management (IAM).
- Se la richiesta è stata effettuata con le credenziali di sicurezza temporanee per un ruolo o un utente federato.
- Se la richiesta è stata effettuata da un altro AWS servizio.

Per ulteriori informazioni, vedete l'[elemento CloudTrail userIdentity nella Guida](#) per l'AWS CloudTrail utente.

## Comprendere le voci dei file di FSx registro di Amazon

Un trail è una configurazione che consente la distribuzione di eventi come file di log in un bucket Amazon S3 specificato dall'utente. CloudTrail i file di registro contengono una o più voci di registro. Un evento rappresenta una singola richiesta proveniente da qualsiasi fonte e include informazioni sull'azione richiesta, la data e l'ora dell'azione, i parametri della richiesta e così via. CloudTrail i file di registro non sono una traccia ordinata dello stack delle chiamate API pubbliche, quindi non vengono visualizzati in un ordine specifico.

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra il TagResource funzionamento quando viene creato un tag per un file system dalla console.

```
{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T22:36:07Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-14T22:36:07Z",
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
  "eventName": "TagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-ab12cd34ef56gh789"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
}
```

```

    "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
    "eventType": "AwsApiCall",
    "apiVersion": "2018-03-01",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }

```

L'esempio seguente mostra una voce di CloudTrail registro che dimostra l'UntagResourceazione che si verifica quando un tag per un file system viene eliminato dalla console.

```

{
  "eventVersion": "1.05",
  "userIdentity": {
    "type": "Root",
    "principalId": "111122223333",
    "arn": "arn:aws:sts::111122223333:root",
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2018-11-14T23:40:54Z"
      }
    }
  },
  "eventTime": "2018-11-14T23:40:54Z",
  "eventSource": "fsx.amazonaws.com",
  "eventName": "UntagResource",
  "awsRegion": "us-east-1",
  "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
  "userAgent": "console.amazonaws.com",
  "requestParameters": {
    "resourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:111122223333:file-system/fs-ab12cd34ef56gh789"
  },
  "responseElements": null,
  "requestID": "aEXAMPLE-abcd-1234-56ef-b4cEXAMPLE51",
  "eventID": "bEXAMPLE-gl12-3f5h-3sh4-ab6EXAMPLE9p",
  "eventType": "AwsApiCall",
  "apiVersion": "2018-03-01",
  "recipientAccountId": "111122223333"
}

```



# Utilizzo di Microsoft Active Directory in FSx ONTAP

Amazon FSx collabora con Microsoft Active Directory per l'integrazione con gli ambienti esistenti. Active Directory è il servizio di directory di Microsoft utilizzato per archiviare informazioni sugli oggetti presenti nella rete e per aiutare gli amministratori e gli utenti a trovare e utilizzare tali informazioni. Questi oggetti includono in genere risorse condivise, come file server e account di utenti e computer di rete.

Facoltativamente, puoi aggiungere le tue macchine virtuali di archiviazione FSx for ONTAP (SVMs) al tuo dominio Active Directory per fornire l'autenticazione degli utenti e il controllo degli accessi a livello di file e cartella. I client Server Message Block (SMB) possono quindi utilizzare le identità utente esistenti in Active Directory per autenticarsi e accedere ai volumi SVM. Gli utenti possono utilizzare le identità esistenti per controllare l'accesso a singoli file e cartelle. Inoltre, puoi migrare i file e le cartelle esistenti e le relative configurazioni degli elenchi di controllo degli accessi di sicurezza (ACL) su Amazon FSx senza alcuna modifica.

Se l'infrastruttura del dominio Microsoft Active Directory non è disponibile, è possibile configurare un server Server Message Block (SMB) in un gruppo di lavoro su una SVM come alternativa all'aggiunta di una SVM a Microsoft Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione di un server SMB in un gruppo di lavoro](#).

Quando ti iscrivi ad Amazon FSx for NetApp ONTAP a un Active Directory, unisci il file system SVMs ad Active Directory in modo indipendente. Ciò significa che puoi avere un file system con alcuni SVMs che sono uniti a un Active Directory e altri SVMs che non lo sono.

Dopo aver aggiunto una SVM a un Active Directory, è possibile aggiornare le seguenti proprietà di configurazione di Active Directory:

- Indirizzi IP del server DNS
- Nome utente e password dell'account del servizio Active Directory autogestiti

## Argomenti

- [Prerequisiti per aggiungere una SVM a un Microsoft AD autogestito](#)
- [Procedure consigliate per l'utilizzo di Active Directory](#)
- [Come funziona l' SVMs accesso a Microsoft Active Directory](#)
- [Gestione delle configurazioni SVM Active Directory](#)

# Prerequisiti per aggiungere una SVM a un Microsoft AD autogestito

Prima di aggiungere una SVM FSx for ONTAP a un dominio Microsoft AD autogestito, assicurati che Active Directory e la rete soddisfino i requisiti descritti nelle sezioni seguenti.

## Argomenti

- [Requisiti di Active Directory locale](#)
- [Requisiti relativi alla configurazione della rete](#)
- [Requisiti degli account di servizio Active Directory](#)

## Requisiti di Active Directory locale

Assicurati di disporre già di un Microsoft AD locale o di un altro Microsoft AD autogestito a cui puoi unirti alla SVM. Questo Active Directory dovrebbe avere la seguente configurazione:

- Il livello di funzionalità del dominio del controller di dominio Active Directory è Windows Server 2000 o superiore.
- Active Directory utilizza un nome di dominio che non è in formato SLD (Single Label Domain). Amazon FSx non supporta i domini SLD.
- Se hai definito siti Active Directory, assicurati che le sottoreti nel VPC associato al file system FSx for ONTAP siano definite negli stessi siti di Active Directory e che non esistano conflitti tra le sottoreti VPC e le sottoreti sui siti Active Directory.

### Note

Se lo utilizzi AWS Directory Service, FSx for ONTAP non supporta l'accesso a Simple Active Directory. SVMs


## Requisiti relativi alla configurazione della rete

Assicurati di avere a disposizione le seguenti configurazioni di rete e le informazioni associate.

 Important

Affinché una SVM possa unirsi ad Active Directory, è necessario assicurarsi che le porte documentate in questo argomento consentano il traffico tra tutti i controller di dominio Active Directory e entrambi gli indirizzi IP iSCSI (interfacce logiche iscsi\_1 e iscsi\_2 ()) sull'SVM.  
LIFs

- Gli indirizzi IP del server DNS e del controller di dominio Active Directory.
- Connettività tra Amazon VPC in cui stai creando il file system e il tuo Active Directory autogestito utilizzando [AWS Direct Connect](#), [AWS VPN](#)o. [AWS Transit Gateway](#)
- Il gruppo di sicurezza e la rete VPC ACLs per le sottoreti su cui si sta creando il file system devono consentire il traffico sulle porte e nelle direzioni mostrate nel diagramma seguente.

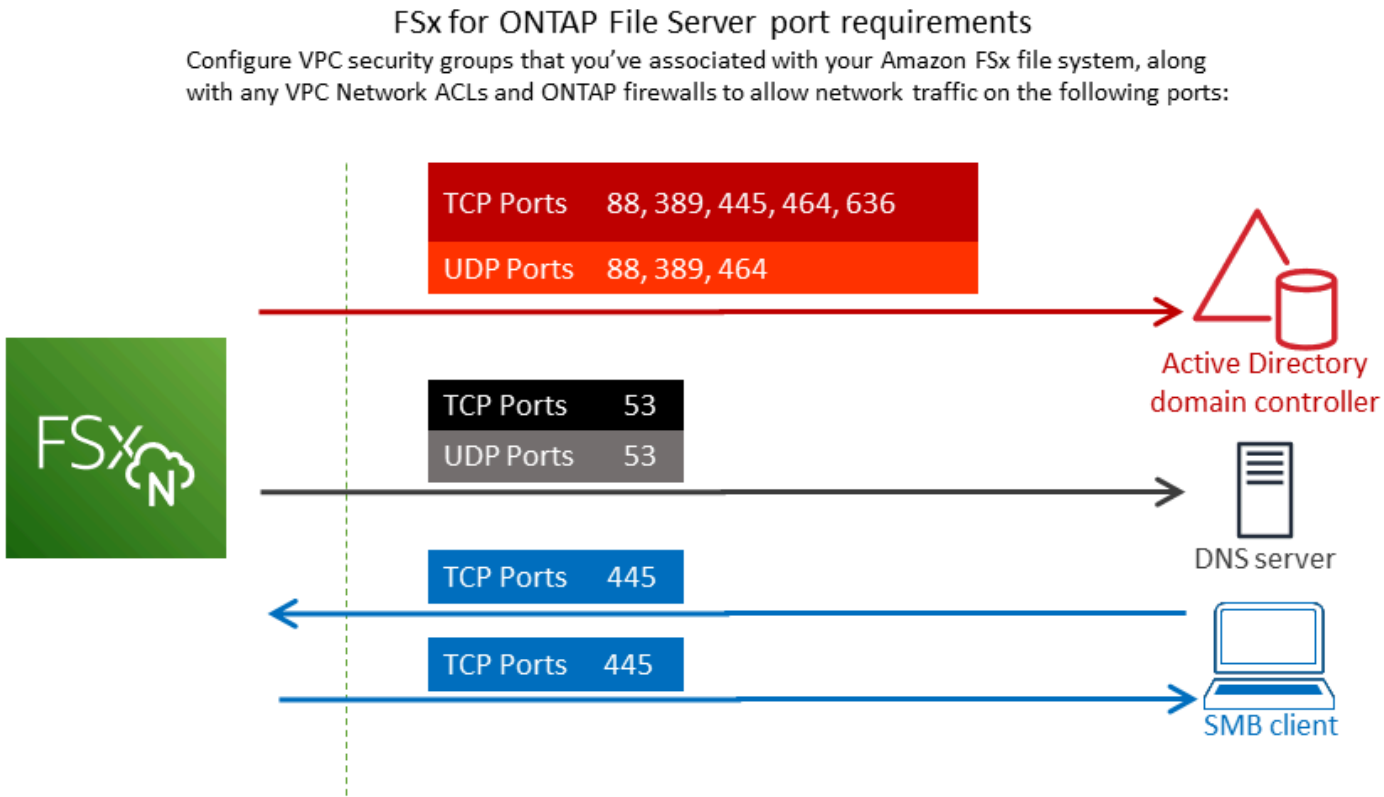

Il ruolo di ciascuna porta è descritto nella tabella seguente.

| Protocollo | Porte | Ruolo                                                    |
|------------|-------|----------------------------------------------------------|
| TCP/UDP    | 53    | Domain Name System (DNS)                                 |
| TCP/UDP    | 88    | Autenticazione Kerberos                                  |
| TCP/UDP    | 389   | Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)             |
| TCP        | 445   | Condivisione di file SMB di Servizi directory            |
| TCP/UDP    | 464   | Modifica/reimpostazione della password                   |
| TCP        | 636   | Lightweight Directory Access Protocol su TLS/SSL (LDAPS) |

- Queste regole del traffico devono inoltre essere rispecchiate nei firewall che si applicano a ciascuno dei controller di dominio, server DNS, FSx client e amministratori di Active Directory. FSx

#### Important

Sebbene i gruppi di sicurezza Amazon VPC richiedano l'apertura delle porte solo nella direzione di avvio del traffico di rete, la maggior parte dei firewall Windows e delle reti VPC richiedono che le porte siano aperte in ACLs entrambe le direzioni.

## Requisiti degli account di servizio Active Directory

Assicurati di disporre di un account di servizio nel tuo account Microsoft AD autogestito con autorizzazioni delegate per aggiungere computer al dominio. Un account di servizio è un account utente di Active Directory autogestito a cui sono state delegate determinate attività.

All'account di servizio devono essere delegate almeno le seguenti autorizzazioni nell'unità organizzativa a cui si accede alla SVM:

- Possibilità di reimpostare le password
- Possibilità di impedire agli account di leggere e scrivere dati
- Possibilità di impostare la msDS-SupportedEncryptionTypes proprietà sugli oggetti del computer

- Capacità convalidata di scrittura sull'hostname DNS
- Capacità convalidata di scrivere sul nome principale del servizio
- Capacità di creare ed eliminare oggetti informatici
- Capacità convalidata di leggere e scrivere le restrizioni relative all'account

Queste rappresentano il set minimo di autorizzazioni necessarie per unire gli oggetti del computer ad Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta l'argomento della documentazione di Windows Server [Errore: accesso negato quando utenti non amministratori a cui è stato delegato il controllo tentano di aggiungere computer a un controller di dominio](#).

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un account di servizio con le autorizzazioni corrette, consulta [Delega delle autorizzazioni al tuo account di servizio Amazon FSx](#).

 Important

Amazon FSx richiede un account di servizio valido per tutta la durata del FSx file system Amazon. Amazon FSx deve essere in grado di gestire completamente il file system ed eseguire attività che richiedono l'annullamento e il ricongiungimento delle risorse al tuo dominio Active Directory. Queste attività includono la sostituzione di un file system o SVM guasto o l'applicazione di patch NetApp al software ONTAP. Mantieni aggiornate le informazioni di configurazione di Active Directory con Amazon FSx, incluse le credenziali dell'account di servizio. Per ulteriori informazioni, consulta [Mantenere aggiornata la configurazione di Active Directory con Amazon FSx](#).

Se è la prima volta che utilizzi AWS e FSx per ONTAP, assicurati di completare i passaggi di configurazione iniziali prima di iniziare l'integrazione con Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Configurazione FSx per ONTAP](#).

 Important

Non spostare oggetti informatici creati da Amazon FSx nell'unità organizzativa dopo la SVMs creazione, né eliminare Active Directory mentre la SVM vi è aggiunta. In questo modo potresti non SVMs essere configurato correttamente.

## Procedure consigliate per l'utilizzo di Active Directory

Ecco alcuni suggerimenti e linee guida da prendere in considerazione quando ti iscrivi ad Amazon FSx for NetApp ONTAP SVMs alla tua Microsoft Active Directory autogestita. Tieni presente che sono consigliate come best practice, ma non obbligatorie.

### Delega delle autorizzazioni al tuo account di servizio Amazon FSx

Assicurati di configurare l'account di servizio che fornisci ad Amazon FSx con le autorizzazioni minime richieste. Inoltre, separa l'unità organizzativa (OU) dagli altri problemi relativi ai controller di dominio.

Per aggiungere Amazon FSx SVMs al tuo dominio, assicurati che l'account del servizio disponga di autorizzazioni delegate. I membri del gruppo Domain Admins dispongono di autorizzazioni sufficienti per eseguire questa attività. Tuttavia, è consigliabile utilizzare un account di servizio che disponga solo delle autorizzazioni minime necessarie per eseguire questa operazione. La procedura seguente mostra come delegare al dominio solo le autorizzazioni necessarie FSx per iscriversi a SVMs ONTAP.

Esegui questa procedura su un computer che fa parte della tua directory e su cui è installato lo snap-in MMC Active Directory User and Computers.

Per creare un account di servizio per il dominio Microsoft Active Directory

1. Assicurati di aver effettuato l'accesso come amministratore di dominio per il tuo dominio Microsoft Active Directory.
2. Aprire lo snap-in MMC per utenti e computer di Active Directory.
3. Nel riquadro attività, espandere il nodo del dominio.
4. Individua e apri il menu contestuale (fai clic con il pulsante destro del mouse) per l'unità organizzativa che desideri modificare, quindi scegli Controllo delegato.
5. Nella pagina Delegation of Control Wizard, scegli Avanti.
6. Scegli Aggiungi per aggiungere un utente specifico o un gruppo specifico per Utenti e gruppi selezionati, quindi scegli Avanti.
7. Nella pagina Tasks to Delegate (Operazioni da delegare), selezionare Create a custom task to delegate (Crea un'operazione personalizzata per eseguire la delega), quindi scegliere Next (Avanti).
8. Scegli Solo i seguenti oggetti nella cartella, quindi scegli Oggetti computer.

9. Scegliete Crea oggetti selezionati in questa cartella e Elimina gli oggetti selezionati in questa cartella. Quindi scegli Successivo.
10. In Mostra queste autorizzazioni, assicurati che siano selezionate Generale e Specifico della proprietà.
11. Per Autorizzazioni, scegli quanto segue:
  - Reimpostazione della password
  - Leggi e scrivi le restrizioni dell'account
  - Nome host DNS di scrittura convalidato
  - Nome principale del servizio di scrittura convalidato
  - Scrivi MSDs- SupportedEncryptionTypes
12. Scegli Next (Avanti), quindi scegli Finish (Fine).
13. Chiudere lo snap-in MMC Utente e computer di Active Directory.

#### Important

Non spostare oggetti informatici che Amazon FSx crea nell'unità organizzativa dopo la creazione SVMs dei tuoi. In questo modo potresti non SVMs essere configurato correttamente.

## Mantenere aggiornata la configurazione di Active Directory con Amazon FSx

Per una disponibilità ininterrotta di Amazon FSx SVMs, aggiorna la configurazione Active Directory (AD) autogestita di una SVM quando modifichi la configurazione di AD autogestita.

Ad esempio, supponiamo che il tuo AD utilizzi una politica di reimpostazione della password basata sul tempo. In questo caso, non appena la password viene reimpostata, assicurati di aggiornare la password dell'account del servizio con Amazon FSx. A tale scopo, utilizza la FSx console Amazon, FSx l'API Amazon o AWS CLI. Allo stesso modo, se gli indirizzi IP del server DNS cambiano per il tuo dominio Active Directory, non appena si verifica la modifica aggiorna gli indirizzi IP del server DNS con Amazon. FSx

Se c'è un problema con la configurazione AD autogestita aggiornata, lo stato SVM passa a Misconfiguration. Questo stato mostra un messaggio di errore e un'azione consigliata accanto alla

descrizione SVM nella console, nell'API e nella CLI. Se si verifica un problema con la configurazione AD della SVM, assicuratevi di intraprendere le azioni correttive consigliate per le proprietà di configurazione. Se il problema viene risolto, verificate che lo stato della SVM cambi in Created.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory esistenti utilizzando l'API AWS Management Console, e AWS CLI](#) e [Modificare una configurazione di Active Directory utilizzando la CLI ONTAP](#).

## Utilizzo di gruppi di sicurezza per limitare il traffico all'interno del VPC

Per limitare il traffico di rete nel tuo cloud privato virtuale (VPC), puoi implementare il principio del privilegio minimo nel tuo VPC. In altre parole, puoi limitare le autorizzazioni al minimo necessario. A tale scopo, utilizzate le regole del gruppo di sicurezza. Per ulteriori informazioni, consulta [Gruppi di sicurezza Amazon VPC](#).

## Creazione di regole per i gruppi di sicurezza in uscita per l'interfaccia di rete del file system

Per una maggiore sicurezza, prendi in considerazione la configurazione di un gruppo di sicurezza con regole del traffico in uscita. Queste regole dovrebbero consentire il traffico in uscita solo verso i controller dei domini AD autogestiti o all'interno della sottorete o del gruppo di sicurezza. Applica questo gruppo di sicurezza al VPC associato all'interfaccia di rete elastica del tuo FSx file system Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC](#).

## Come funziona l' SVMs accesso a Microsoft Active Directory

La tua organizzazione potrebbe gestire identità e dispositivi utilizzando Active Directory, sia in locale che nel cloud. Con FSx for ONTAP, puoi aggiungere il tuo dominio Active Directory SVMs direttamente al tuo dominio Active Directory esistente nei seguenti modi:

- Unirsi SVMs a un nuovo utente di Active Directory al momento della creazione:
  - Utilizzando l'opzione di creazione Standard nella FSx console Amazon per creare un nuovo file system FSx for ONTAP, puoi aggiungere la SVM predefinita a un'Active Directory autogestita. Per ulteriori informazioni, consulta [Per creare un file system \(console\)](#).
  - Utilizzo della FSx console Amazon o dell' FSx API Amazon per creare una nuova SVM su un file system esistente FSx per ONTAP. AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#).



- Unire un sistema esistente SVMs a un Active Directory:
  - Utilizzo dell'API AWS Management Console AWS CLI, e per aggiungere una SVM a un'Active Directory e per ritentare l'aggiunta di una SVM a un'Active Directory se il tentativo iniziale di unione non è riuscito. È inoltre possibile aggiornare alcune proprietà di configurazione di Active Directory per quelle SVMs che sono già state aggiunte a un Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle configurazioni SVM Active Directory](#).
  - Utilizzo della CLI NetApp ONTAP o dell'API REST per unire, ritentare di unire e rimuovere configurazioni SVM Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory tramite la CLI NetApp](#).

 Important

- Amazon registra i record DNS per una SVM FSx solo se utilizzi Microsoft DNS come servizio DNS predefinito. Se utilizzi un DNS di terze parti, devi configurare manualmente le voci DNS per Amazon FSx SVMs dopo averle create.
- Se lo utilizzi AWS Managed Microsoft AD, devi specificare un gruppo come Amministratori delegati, FSx Amministratori AWS delegati o un gruppo personalizzato con autorizzazioni AWS delegate all'unità organizzativa.

Quando si aggiunge una SVM FSx for ONTAP direttamente a un'Active Directory autogestita, la SVM risiede nella stessa foresta di Active Directory (il contenitore logico più importante in una configurazione Active Directory che contiene domini, utenti e computer) e nello stesso dominio di Active Directory degli utenti e delle risorse esistenti, inclusi i file server esistenti.

## Informazioni necessarie per aggiungere un SVM a un Active Directory

È necessario fornire le seguenti informazioni su Active Directory quando si aggiunge un SVM a un Active Directory, indipendentemente dall'operazione API scelta:

- Il nome NetBIOS dell'oggetto computer Active Directory da creare per la SVM. Questo è il nome della SVM in Active Directory, che deve essere univoco all'interno di Active Directory. Non utilizzare il nome NetBIOS del dominio principale. Il nome NetBIOS non può superare i 15 caratteri.
- Il nome di dominio completo (FQDN) del tuo Active Directory. Il nome di dominio completo non può superare i 255 caratteri.

 Note

Il nome di dominio completo non può essere nel formato SLD (Single Label Domain). Amazon FSx non supporta i domini SLD.

- Fino a tre indirizzi IP dei server DNS o degli host di dominio del tuo dominio.

Gli indirizzi IP del server DNS e gli indirizzi IP dei controller di dominio Active Directory possono rientrare in qualsiasi intervallo di indirizzi IP, ad eccezione di:

- Indirizzi IP che entrano in conflitto con gli indirizzi IP di proprietà di Amazon Web Services. Regione AWS Per un elenco di indirizzi AWS IP per regione, consulta gli intervalli di [indirizzi AWS IP](#).
- Indirizzi IP nel seguente intervallo di blocchi CIDR: 198.19.0.0/16
- Nome utente e password per un account di servizio sul tuo dominio Active Directory che Amazon può utilizzare FSx per aggiungere SVM al dominio Active Directory. Per ulteriori informazioni sui requisiti degli account di servizio, consulta [Requisiti degli account di servizio Active Directory](#).
- (Facoltativo) L'unità organizzativa (OU) del dominio a cui aderisci alla SVM.

 Note

Se si aggiunge la SVM a un' AWS Directory Service Active Directory, è necessario fornire un'unità organizzativa che rientri nell'unità organizzativa predefinita AWS Directory Service creata per gli oggetti di directory a cui sono correlati. AWS Questo perché AWS Directory Service non fornisce l'accesso all'Computers unità organizzativa predefinita di Active Directory. Ad esempio, se il dominio Active Directory è `example.com`, è possibile specificare la seguente unità organizzativa: `OU=Computers,OU=example,DC=example,DC=com`.

- (Facoltativo) Il gruppo di dominio a cui stai delegando l'autorità per eseguire azioni amministrative sul tuo file system. Ad esempio, questo gruppo di domini potrebbe gestire le condivisioni di file Windows SMB, acquisire la proprietà di file e cartelle e così via. Se non specifichi questo gruppo, Amazon FSx delega questa autorità al gruppo Domain Admins nel tuo dominio Active Directory per impostazione predefinita.

# Gestione delle configurazioni SVM Active Directory

Questa sezione descrive come utilizzare l' FSx API AWS Management Console AWS CLI, e la CLI ONTAP per effettuare le seguenti operazioni:

- Unire una SVM esistente a un Active Directory
- Modifica di una configurazione SVM Active Directory esistente
- Rimozione SVMs da un Active Directory

Per rimuovere una SVM da un Active Directory, è necessario utilizzare l' NetApp ONTAP CLI.

## Argomenti

- [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management ConsoleAWS CLI](#)
- [Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory esistenti utilizzando l'API AWS Management Console, e AWS CLI](#)
- [Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory tramite la CLI NetApp](#)

## Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management ConsoleAWS CLI

Utilizzare la procedura seguente per unire una SVM esistente a un Active Directory. In questa procedura, la SVM non è già aggiunta a un Active Directory.

Per unire una SVM a un Active Directory ( )AWS Management Console

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli la SVM a cui desideri aggiungere a un Active Directory:
  - Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli il file system ONTAP con l'SVM che desideri aggiornare.
  - Scegli la scheda Storage virtual machines.

—Oppure—

- Per visualizzare un elenco di tutte le funzionalità disponibili SVMs, nel riquadro di navigazione a sinistra, espandi ONTAP e scegli Storage virtual machines. Viene visualizzato un elenco di tutte le informazioni presenti SVMs nel Regione AWS tuo account in.

Seleziona la SVM che desideri aggiungere a un Active Directory dall'elenco.

3. In alto a destra del pannello di riepilogo SVM, scegliete Azioni > Unisci/Aggiorna Active Directory. Viene visualizzata la finestra Unisci SVM a Active Directory.
4. Immettete le seguenti informazioni per l'Active Directory a cui state unendo l'SVM:
  - Il nome NetBIOS dell'oggetto computer Active Directory da creare per la SVM. Questo è il nome della SVM in Active Directory, che deve essere univoco all'interno di Active Directory. Non utilizzare il nome NetBIOS del dominio principale. Il nome NetBIOS non può superare i 15 caratteri.
  - Il nome di dominio completo (FQDN) del tuo Active Directory. Il nome di dominio non può superare i 255 caratteri.
  - Indirizzi IP dei server DNS: gli IPv4 indirizzi dei server DNS del tuo dominio.
  - Nome utente dell'account di servizio: il nome utente dell'account di servizio nell'Active Directory esistente. Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Ad esempioEXAMPLE \ADMIN, solo per. ADMIN
  - Password dell'account di servizio: la password per l'account di servizio.
  - Conferma password: la password per l'account di servizio.
  - (Facoltativo) Unità organizzativa (OU): il nome del percorso distinto dell'unità organizzativa a cui desideri unire la tua SVM.
  - Gruppo di amministratori di file system delegati: nome del gruppo in Active Directory che può amministrare il file system.

Se si utilizza AWS Managed Microsoft AD, è necessario specificare un gruppo come Amministratori delegati, FSx Amministratori AWS delegati o un gruppo personalizzato AWS con autorizzazioni delegate all'unità organizzativa.

Se ti stai unendo a un Active Directory autogestito, usa il nome del gruppo in Active Directory. Il gruppo predefinito èDomain Admins.

5. Scegliete Unisciti ad Active Directory per aggiungere la SVM ad Active Directory utilizzando la configurazione fornita.

## Per unire una SVM a un'Active Directory (AWS CLI)

- Per unire una SVM FSx for ONTAP a un Active Directory, utilizzate il comando [update-storage-virtual-machine](#) CLI (o l'operazione [UpdateStorageVirtualMachine](#) API equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \
  --storage-virtual-machine-id svm-abcdef0123456789a\
  --active-directory-configuration
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{DomainName="corp.example.com", \
    OrganizationalUnitDistinguishedName="OU=FileSystems,DC=corp,DC=example,DC=com", \
    FileSystemAdministratorsGroup="FSxAdmins",UserName="FSxService",\
    Password="password", \
    DnsIps=["10.0.1.18"]}',NetBiosName=amznfsx12345
```

Dopo aver creato correttamente la macchina virtuale di archiviazione, Amazon FSx restituisce la descrizione in formato JSON, come mostrato nell'esempio seguente.

```
{
  "StorageVirtualMachine": {
    "ActiveDirectoryConfiguration": {
      "NetBiosName": "amznfsx12345",
      "SelfManagedActiveDirectoryConfiguration": {
        "UserName": "Admin",
        "DnsIps": [
          "10.0.1.3",
          "10.0.91.97"
        ],
        "OrganizationalUnitDistinguishedName": "OU=Computers,OU=customer-
ad,DC=customer-ad,DC=example,DC=com",
        "DomainName": "customer-ad.example.com"
      }
    },
    "CreationTime": 1625066825.306,
    "Endpoints": {
      "Management": {
        "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-
east-1.amazonaws.com",
        "IpAddresses": ["198.19.0.4"]
      },
      "Nfs": {
```

```

    "DnsName": "svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
    "IpAddresses": ["198.19.0.4"],
  },
  "Smb": {
    "DnsName": "amznfsx12345",
    "IpAddresses": ["198.19.0.4"],
  },
  "SmbWindowsInterVpc": {
    "IpAddresses": ["198.19.0.5", "198.19.0.6"],
  },
  "Iscsi": {
    "DnsName": "iscsi.svm-abcdef0123456789a.fs-0123456789abcdef0.fsx.us-east-1.amazonaws.com",
    "IpAddresses": ["198.19.0.7", "198.19.0.8"],
  },
  },
  "FileSystemId": "fs-0123456789abcdef0",
  "Lifecycle": "CREATED",
  "Name": "vol1",
  "ResourceARN": "arn:aws:fsx:us-east-1:123456789012:storage-virtual-machine/fs-0123456789abcdef0/svm-abcdef0123456789a",
  "StorageVirtualMachineId": "svm-abcdef0123456789a",
  "Subtype": "default",
  "Tags": [],
}
}

```

## Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory esistenti utilizzando l'API AWS Management Console, e AWS CLI

Utilizzare la procedura seguente per aggiornare la configurazione di Active Directory di una SVM già unita a un Active Directory.

Per aggiornare una configurazione SVM Active Directory (AWS Management Console)

1. Apri la FSx console Amazon all'indirizzo <https://console.aws.amazon.com/fsx/>.
2. Scegli la SVM da aggiornare come segue:

- Nel riquadro di navigazione a sinistra, scegli File system, quindi scegli il file system ONTAP con l'SVM che desideri aggiornare.
  - Scegli la scheda Storage virtual machines.
- Oppure—
- Per visualizzare un elenco di tutte le funzionalità SVMs disponibili, nel riquadro di navigazione a sinistra, espandi ONTAP e scegli Storage virtual machines.

Seleziona la SVM che desideri aggiornare dall'elenco.

3. Nel pannello Riepilogo SVM, scegliete Azioni > Unisci/Aggiorna Active Directory. Viene visualizzata la finestra di configurazione di Update SVM Active Directory.
4. È possibile aggiornare le seguenti proprietà di configurazione di Active Directory in questa finestra.
  - Indirizzi IP dei server DNS: gli IPv4 indirizzi dei server DNS del tuo dominio.
  - Nome utente dell'account di servizio: il nome utente dell'account di servizio nell'Active Directory esistente. Non includere un prefisso o un suffisso di dominio. Per EXAMPLE\ADMIN, utilizza ADMIN.
  - Password dell'account di servizio: la password per l'account del servizio Active Directory.
5. Dopo aver inserito gli aggiornamenti, scegli Aggiorna Active Directory per apportare le modifiche.

Utilizzate la seguente procedura per aggiornare la configurazione di Active Directory di una SVM già unita a un Active Directory.

Per aggiornare una configurazione SVM Active Directory ()AWS CLI

- Per aggiornare la configurazione di Active Directory di una SVM con l'API AWS CLI o, utilizzate il comando [update-storage-virtual-machine](#)CLI (o l'operazione API [UpdateStorageVirtualMachine](#)equivalente), come illustrato nell'esempio seguente.

```
aws fsx update-storage-virtual-machine \
  --storage-virtual-machine-id svm-abcdef0123456789a\
  --active-directory-configuration \
  SelfManagedActiveDirectoryConfiguration='{UserName="FSxService",\
  Password="password", \
  DnsIps=["10.0.1.18"]}'
```

## Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory tramite la CLI NetApp

È possibile utilizzare la CLI NetApp ONTAP per aggiungere e annullare l'iscrizione della SVM a un Active Directory e per modificare una configurazione SVM Active Directory esistente.

### Aggiungere una SVM a un Active Directory utilizzando la CLI ONTAP

È possibile aggiungere file esistenti SVMs a un Active Directory utilizzando la CLI di ONTAP, come descritto nella procedura seguente. È possibile eseguire questa operazione anche se la SVM è già aggiunta a un Active Directory.

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Crea una voce DNS per Active Directory fornendo il nome DNS completo della directory (corp.example.com) e almeno un indirizzo IP del server DNS.

```
::>vserver services name-service dns create -vserver svm_name -
domains corp.example.com -name-servers dns_ip_1, dns_ip_2
```

Per verificare la connessione ai server DNS, esegui il comando seguente. *svm\_name* Sostituiscilo con le tue informazioni.

```
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name
```

| Vserver  | Name Server   | Name Server<br>Status | Status Details          |
|----------|---------------|-----------------------|-------------------------|
| svm_name | 172.31.14.245 | up                    | Response time (msec): 0 |
| svm_name | 172.31.25.207 | up                    | Response time (msec): 1 |

2 entries were displayed.

3. Per unire la SVM ad Active Directory, esegui il comando seguente. Nota che dovrai specificare un nome *computer\_name* che non esiste già in Active Directory e fornire il nome DNS della



directory per cui. -domain Per esempio-OU, inserisci il nome a cui vuoi OUs che l'SVM si unisca, oltre al nome DNS completo in formato DC.

```
::>vserver cifs create -vserver svm_name -cifs-server computer_name -
domain corp.example.com -OU OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com
```

Per verificare lo stato della connessione ad Active Directory, esegui il seguente comando:

```
::>vserver cifs check -vserver svm_name
```

```

      Vserver : svm_name
      Cifs NetBIOS Name : svm_netBIOS_name
      Cifs Status : Running
      Site : Default-First-Site-Name
Node Name      DC Server Name  DC Server IP    Status    Status Details
-----
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-01
                corp.example.com
                        172.31.14.245    up        Response time (msec): 5
FsxId0ae30e5b7f1a50b6a-02
                corp.example.com
                        172.31.14.245    up        Response time (msec): 20
2 entries were displayed.
```

- Se non riesci ad accedere alle condivisioni dopo questa iscrizione, stabilisci se l'account che stai utilizzando per accedere alla condivisione dispone delle autorizzazioni. Ad esempio, se utilizzi l'Adminaccount predefinito (un amministratore delegato) con un Active Directory AWS gestito, dovrai eseguire il seguente comando in ONTAP. netbios\_domain Corrisponde al nome di dominio di Active Directory (in questo caso si netbios\_domain example usa). corp.example.com

```
FsxId0123456789a::>vserver cifs users-and-groups local-group add-members -vserver
svm_name -group-name BUILTIN\Administrators -member-names netbios_domain\admin
```

## Modificare una configurazione di Active Directory utilizzando la CLI ONTAP

È possibile utilizzare l'ONTAP CLI per modificare una configurazione di Active Directory esistente.

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Esegui il comando seguente per disattivare temporaneamente il server CIFS di SVM:

```
FsxId0123456789a::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down
```

3. Se devi modificare le voci DNS di Active Directory, esegui il seguente comando:

```
::>vserver services name-service dns modify -vserver svm_name -  
domains corp.example.com -name-servers dns_ip_1,dns_ip_2
```

È possibile convalidare lo stato della connessione ai server DNS di Active Directory utilizzando il comando `vserver services name-service dns check -vserver svm_name`

```
::>vserver services name-service dns check -vserver svm_name
```

| Vserver | Name Server | Status | Status Details          |
|---------|-------------|--------|-------------------------|
| svmciad | dns_ip_1    | up     | Response time (msec): 1 |
| svmciad | dns_ip_2    | up     | Response time (msec): 1 |

2 entries were displayed.

4. Se è necessario modificare la configurazione di Active Directory stessa, è possibile modificare i campi esistenti utilizzando il seguente comando, sostituendo:
  - *computer\_name*, se si desidera modificare il nome NetBIOS (account macchina) della SVM.
  - *domain\_name*, se si desidera modificare il nome del dominio. Dovrebbe corrispondere alla voce di dominio DNS indicata nel passaggio 3 di questa sezione (`corp.example.com`).
  - *organizational\_unit*, se si desidera modificare l'unità organizzativa (`OU=Computers,OU=example,DC=corp,DC=example,DC=com`).

Dovrai reinserire le credenziali di Active Directory utilizzate per aggiungere questo dispositivo ad Active Directory.

```
::>vserver cifs modify -vserver svm_name -cifs-server computer_name -  
domain domain_name -OU organizational_unit
```

È possibile verificare lo stato della connessione ad Active Directory utilizzando il `vserver cifs check -vserver svm_name` comando.

5. Al termine della modifica della configurazione di Active Directory e DNS, riattiva il server CIFS eseguendo il comando seguente:

```
::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin up
```

## Annula l'accesso a un Active Directory dal tuo SVM utilizzando la CLI NetApp di ONTAP

L' NetApp ONTAP CLI può essere utilizzata anche per annullare l'accesso alla SVM da Active Directory seguendo i passaggi seguenti:

1. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Eliminare il server CIFS che ha separato il dispositivo da Active Directory eseguendo il comando seguente. Affinché ONTAP elimini l'account macchina per il tuo SVM, fornisci le credenziali originariamente utilizzate per aggiungere l'SVM ad Active Directory.

```
FsxId0123456789a::>vserver cifs modify -vserver svm_name -status-admin down
```

3. Se devi modificare le voci DNS di Active Directory, esegui il seguente comando:

```
FsxId0123456789a::vserver cifs delete -vserver svm_name
```

In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server, you must supply the name and password of a Windows account with sufficient privileges to remove computers from the "CORP.ADEXAMPLE.COM" domain.

Enter the user name: *user\_name*

Enter the password:

Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server  
Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: *y*

4. Eliminare i server DNS per Active Directory eseguendo il comando seguente:

```
::vserver services name-service dns delete -vserver svm_name
```

Se visualizzi un avviso come il seguente, che indica che dns deve essere rimosso in quanto tale, ns-switch e non intendi aggiungere nuovamente questo dispositivo a un Active Directory, puoi rimuovere le voci. ns-switch

```
Warning: "DNS" is present as one of the sources in one or more ns-switch databases
but no valid DNS configuration was found for Vserver
      "svm_name". Remove "DNS" from ns-switch using the "vserver services name-
service ns-switch" command. Configuring "DNS" as a source
      in the ns-switch setting when there is no valid configuration can cause
protocol access issues.
```

5. (Facoltativo) Rimuovi le ns-switch voci di dns eseguendo il comando seguente. Verifica l'ordine delle fonti, quindi rimuovi la dns voce dal hosts database modificandola sources in modo che contenga solo le altre fonti elencate. In questo esempio, l'unica altra fonte è files.

```
::>vserver services name-service ns-switch show -vserver svm_name -database hosts
```

```

      Vserver: svm_name
Name Service Switch Database: hosts
      Name Service Source Order: files, dns
```

```
::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts
-sources files
```

6. (Facoltativo) Rimuovere la dns voce modificando l'opzione sources per includere solo files l'host del database.

```
::>vserver services name-service ns-switch modify -vserver svm_name -database hosts
-sources files
```

# Migrazione ad Amazon FSx per ONTAP NetApp

Le seguenti sezioni forniscono informazioni su come migrare i file system NetApp ONTAP esistenti su Amazon FSx for NetApp ONTAP.

## Note

Se prevedi di utilizzare la politica di All tiering per migrare i dati al livello del pool di capacità, tieni presente che i metadati dei file vengono sempre archiviati sul livello SSD e che tutti i nuovi dati utente vengono prima scritti sul livello SSD. Quando i dati vengono scritti sul livello SSD, il processo di tiering in background inizierà a suddividere i dati su più livelli nello storage del pool di capacità, ma il processo di suddivisione in più livelli non è immediato e consuma risorse di rete. È necessario dimensionare il livello SSD per tenere conto dei metadati dei file (3-7% delle dimensioni dei dati utente), come buffer per i dati utente prima di suddividerli su più livelli in base al pool di capacità. Ti consigliamo di non superare l'80% di utilizzo del livello SSD.

Durante la migrazione dei dati, assicurati di monitorare il livello SSD utilizzando i [parametri del CloudWatch file system](#) per assicurarti che non si riempia più velocemente di quanto il processo di suddivisione in più livelli consenta di spostare i dati nello storage del pool di capacità.

## Argomenti

- [Migrazione a for ONTAP utilizzando FSx NetApp SnapMirror](#)
- [Migrazione a FSx for ONTAP utilizzando AWS DataSync](#)

## Migrazione a for ONTAP utilizzando FSx NetApp SnapMirror

Puoi migrare i tuoi file system NetApp ONTAP su Amazon FSx for NetApp ONTAP utilizzando NetApp SnapMirror.


NetApp SnapMirror utilizza la replica a livello di blocco tra due file system ONTAP, replicando i dati da un volume di origine specificato a un volume di destinazione. Si consiglia di SnapMirror utilizzarlo per migrare i file system ONTAP NetApp on-premise a for ONTAP. FSx NetApp SnapMirror la replica a livello di blocco è rapida ed efficiente anche per i file system con:

- Strutture di directory complesse
- Oltre 50 milioni di file
- File di dimensioni molto ridotte (dell'ordine dei kilobyte)

Quando si esegue la migrazione SnapMirror a FSx for ONTAP, i dati deduplicati e compressi rimangono in tali stati, il che riduce i tempi di trasferimento e la quantità di larghezza di banda richiesta per la migrazione. Le istantanee esistenti sui volumi ONTAP di origine vengono conservate durante la migrazione ai volumi di destinazione. La migrazione dei file system ONTAP locali a FSx for NetApp ONTAP comporta le seguenti attività di alto livello:

1. Crea il volume di destinazione in Amazon FSx.
2. Raccogli le interfacce logiche di origine e destinazione (LIFs).
3. Stabilisci il peering del cluster tra i file system di origine e di destinazione.
4. Crea una relazione di peering SVM.
5. Crea la relazione. SnapMirror
6. Mantieni un cluster di destinazione aggiornato.
7. Passa al tuo file system FSx for ONTAP.

Il diagramma seguente illustra lo scenario di migrazione descritto in questa sezione.

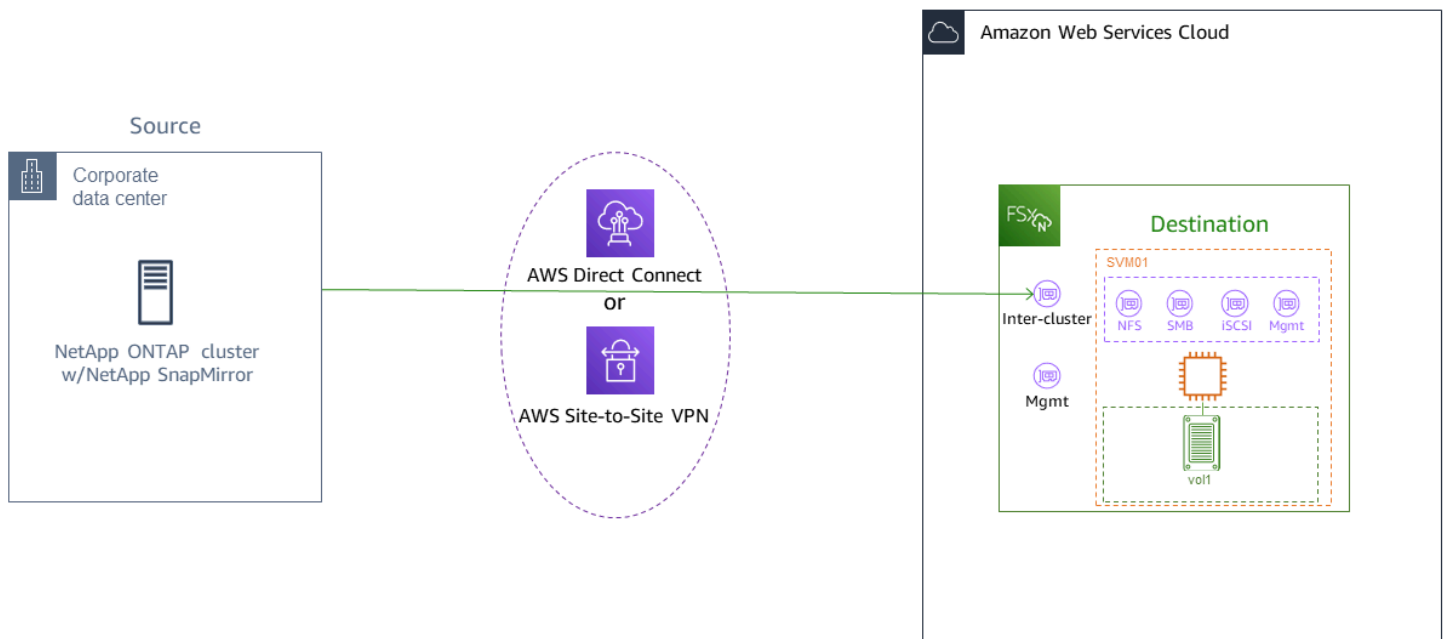

## Argomenti

- [Prima di iniziare](#)
- [Crea il volume di destinazione](#)
- [Registra l'intercluster di origine e destinazione LIFs](#)
- [Stabilisci il peering del cluster tra origine e destinazione](#)
- [Crea una relazione di peering SVM](#)
- [Crea la relazione SnapMirror](#)
- [Trasferisci i dati sul file system for ONTAP FSx](#)
- [Passando ad Amazon FSx](#)

## Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare le procedure descritte nelle sezioni seguenti, assicurati di aver soddisfatto i seguenti prerequisiti:

- FSx for ONTAP dà priorità al traffico dei clienti rispetto alle attività in background, tra cui la suddivisione dei dati su più livelli, l'efficienza dello storage e i backup. Durante la migrazione dei dati, e come best practice generale, si consiglia di monitorare la capacità del livello SSD per assicurarsi che non superi l'80% di utilizzo. [Puoi monitorare l'utilizzo del tuo livello SSD utilizzando le metriche del file system. CloudWatch](#) Per ulteriori informazioni, consulta [Parametri di volume](#).
- Se imposti la politica di suddivisione dei dati su più livelli del volume di destinazione A11 durante la migrazione dei dati, tutti i metadati dei file vengono archiviati sul livello di archiviazione SSD principale. I metadati dei file vengono sempre archiviati sul livello primario basato su SSD, indipendentemente dalla politica di suddivisione dei dati su più livelli del volume. Si consiglia di assumere un rapporto di 1:10 per livello primario: capacità, capacità di storage a livello di pool.
- I file system di origine e di destinazione sono collegati nello stesso VPC o si trovano in reti peerizzate utilizzando Amazon VPC Peering, Transit Gateway o AWS Direct Connect AWS VPN. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati dall'interno di Cloud AWS](#) e [Cos'è il peering VPC?](#) nella Amazon VPC Peering Guide.
- Il gruppo di sicurezza VPC per il file system FSx for ONTAP dispone di regole in entrata e in uscita che consentono ICMP e TCP sulle porte 443, 10000, 11104 e 11105 per gli endpoint intercluster (). LIFs
- Verificate che i volumi di origine e di destinazione eseguano versioni ONTAP compatibili prima di creare una relazione di protezione dei dati. NetApp SnapMirror Per ulteriori informazioni, consulta [Versioni ONTAP compatibili per le SnapMirror relazioni nella documentazione per gli utenti NetApp](#)

di ONTAP. Le procedure qui presentate utilizzano un file system NetApp ONTAP locale come sorgente.

- Il file system NetApp ONTAP locale (sorgente) include una licenza. SnapMirror
- È stata creata una destinazione FSx per il file system ONTAP con una SVM, ma non è stato creato un volume di destinazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system](#).

I comandi di queste procedure utilizzano i seguenti alias di cluster, SVM e volume:

- *FSx-Dest*— l'ID del cluster destination (FSx) (nel formato FSx IDABCDEF1234567890a).
- *OnPrem-Source*— l'ID del cluster di origine.
- *DestSVM*— il nome SVM di destinazione.
- *SourceSVM*— il nome SVM di origine.
- Entrambi i nomi del volume di origine e di destinazione sono vol1.

#### Note

Un file system FSx for ONTAP viene definito cluster in tutti i comandi CLI di ONTAP.

Le procedure in questa sezione utilizzano i seguenti comandi NetApp ONTAP CLI.

- [comando volume create](#)
- comandi [cluster](#)
- [comandi vserver peer](#)
- [comandi snapmirror](#)

Utilizzerai la CLI NetApp ONTAP per creare e gestire SnapMirror una configurazione sul FSx tuo file system for ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#).

## Crea il volume di destinazione

Puoi creare un volume di destinazione per la protezione dei dati (DP) utilizzando la FSx console Amazon AWS CLI, l' FSx API Amazon, oltre all' NetApp ONTAP CLI e all'API REST. Per informazioni sulla creazione di un volume di destinazione utilizzando la FSx console Amazon e AWS CLI, consulta [Creazione di volumi](#).



 Note

ONTAP non preserva i risparmi di compressione post-elaborazione ottenuti all'origine nel volume DP di destinazione quando la politica di suddivisione in più livelli del volume di destinazione è. All Per preservare i risparmi sulla compressione post-elaborazione, è necessario impostare la politica di suddivisione in più livelli del volume di destinazione Auto e abilitarla `inactive-data-compression` sul file system di destinazione per riapplicare i risparmi di compressione post-elaborazione alla destinazione.

Nella procedura seguente, utilizzerai la CLI NetApp ONTAP per creare un volume di destinazione sul FSx tuo file system for ONTAP. Sono necessari la `fsxadmin` password e l'indirizzo IP o il nome DNS della porta di gestione del file system.

1. Stabilisci una sessione SSH con il file system di destinazione utilizzando l'utente `fsxadmin` e la password che hai impostato quando hai creato il file system.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Crea un volume sul cluster di destinazione con una capacità di archiviazione almeno uguale alla capacità di archiviazione del volume di origine. `-type DP`Da utilizzare per designarlo come destinazione per una SnapMirror relazione.

Se prevedi di utilizzare il tiering dei dati, ti consigliamo di `-tiering-policy` impostarlo su. `all` In questo modo i dati vengono trasferiti immediatamente su uno storage con pool di capacità e si evita l'esaurimento della capacità del livello SSD. Dopo la migrazione, puoi passare `-tiering-policy` a. `auto`

 Note

I metadati dei file vengono sempre archiviati sul livello primario basato su SSD, indipendentemente dalla politica di suddivisione dei dati su più livelli del volume.

```
FSx-Dest::> vol create -vserver DestSVM -volume vol1 -aggregate aggr1 -size 1g -  
type DP -tiering-policy all
```

## Registra l'intercluster di origine e destinazione LIFs

SnapMirror utilizza interfacce logiche intercluster (LIFs), ciascuna con un indirizzo IP univoco, per facilitare il trasferimento dei dati tra i cluster di origine e di destinazione.

1. Per la destinazione FSx dei file system ONTAP, puoi recuperare gli endpoint inter-cluster - indirizzi IP dalla FSx console Amazon accedendo alla scheda Amministrazione nella pagina dei dettagli del tuo file system.
2. Per il cluster NetApp ONTAP di origine, recupera gli indirizzi IP LIF tra cluster utilizzando l'ONTAP CLI. Esegui il comando seguente:

```
OnPrem-Source::> network interface show -role intercluster
```

| Logical<br>Vserver | Interface | Status | Network<br>Address/Mask |
|--------------------|-----------|--------|-------------------------|
| FSx-Dest           | inter_1   | up/up  | 10.0.0.36/24            |
|                    | inter_2   | up/up  | 10.0.1.69/24            |

### Note

Per i file system Single-AZ di seconda generazione, sono disponibili due indirizzi IP intercluster per ogni coppia ad alta disponibilità (HA). Salva questi valori per utilizzarli in un secondo momento.

Salva gli indirizzi inter\_2 IP inter\_1 e. Sono referenziati in FSx-Dest as dest\_inter\_1 dest\_inter\_2 e for OnPrem-Source as source\_inter\_1 andsource\_inter\_2.

## Stabilisci il peering del cluster tra origine e destinazione

Stabilisci una relazione peer del cluster sul cluster di destinazione fornendo gli indirizzi IP tra cluster. Sarà inoltre necessario creare una passphrase da inserire quando si stabilisce il peering del cluster sul cluster di origine.

1. Imposta il peering sul cluster di destinazione utilizzando il seguente comando. Per i file system Single-AZ di seconda generazione, è necessario fornire ogni indirizzo IP intercluster.

```
FSx-Dest::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs source_inter_1,source_inter_2
```

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

Notice: Now use the same passphrase in the "cluster peer create" command in the other cluster.

2. Successivamente, stabilisci la relazione peer del cluster sul cluster di origine. Dovrai inserire la passphrase che hai creato sopra per autenticarti. Per i file system Single-AZ di seconda generazione, dovrai fornire ogni indirizzo IP intercluster.

```
OnPrem-Source::> cluster peer create -address-family ipv4 -peer-  
addrs dest_inter_1,dest_inter_2
```

Enter the passphrase:

Confirm the passphrase:

3. Verifica che il peering sia andato a buon fine utilizzando il seguente comando sul cluster di origine. Nell'output, Availability dovrebbe essere impostato su. Available

```
OnPrem-Source::> cluster peer show
```

| Peer Cluster Name | Availability | Authentication |
|-------------------|--------------|----------------|
| -----             | -----        | -----          |
| FSx-Dest          | Available    | ok             |

## Crea una relazione di peering SVM

Una volta stabilito il peering del cluster, il passaggio successivo è il peering di. SVMs Crea una relazione di peering SVM sul cluster di destinazione (FSx-Dest) utilizzando il comando. `vserver peer` Gli alias aggiuntivi utilizzati nei seguenti comandi sono i seguenti:

- **DestLocalName**— questo è il nome usato per identificare la SVM di destinazione durante la configurazione del peering SVM sulla SVM di origine.
- **SourceLocalName**— questo è il nome usato per identificare la SVM di origine durante la configurazione del peering SVM sulla SVM di destinazione.

1. Utilizzate il seguente comando per creare una relazione di peering SVM tra l'origine e la destinazione. SVMs

```
FSx-Dest::> vserver peer create -vserver DestSVM -peer-vserver SourceSVM -peer-cluster OnPrem-Source -applications snapmirror -local-name SourceLocalName
```

```
Info: [Job 207] 'vserver peer create' job queued
```

2. Accetta la relazione di peering sul cluster di origine:

```
OnPrem-Source::> vserver peer accept -vserver SourceSVM -peer-vserver DestSVM -local-name DestLocalName
```

```
Info: [Job 211] 'vserver peer accept' job queued
```

3. Verifica lo stato del peering SVM utilizzando il seguente comando; Peer State dovrebbe essere impostato su peered nella risposta.

```
OnPrem-Source::> vserver peer show
```

|         | Peer     | Peer   | Peer     | Peering      | Remote  |
|---------|----------|--------|----------|--------------|---------|
| Vserver | Vserver  | State  | Cluster  | Applications | Vserver |
| -----   | -----    | -----  | -----    | -----        | -----   |
| svm01   | destsvm1 | peered | FSx-Dest | snapmirror   | svm01   |

## Crea la relazione SnapMirror

Dopo aver effettuato il peering dell'origine e della destinazione SVMs, i passaggi successivi consistono nel creare e inizializzare la SnapMirror relazione nel cluster di destinazione.

### Note

Dopo aver creato e inizializzato una SnapMirror relazione, i volumi di destinazione sono di sola lettura fino a quando la relazione non viene interrotta.

- Utilizzare il [snapmirror create](#) comando per creare la SnapMirror relazione nel cluster di destinazione. Il `snapmirror create` comando deve essere utilizzato dalla SVM di destinazione.

È possibile utilizzare facoltativamente `-throttle` per impostare la larghezza di banda massima (in KB/sec) per la relazione. SnapMirror

```
FSx-Dest::> snapmirror create -source-path SourceLocalName:vol1 -destination-path DestSVM:vol1 -vserver DestSVM -throttle unlimited
```

```
Operation succeeded: snapmirror create for the relationship with destination "DestSVM:vol1".
```

## Trasferisci i dati sul file system for ONTAP FSx

Ora che hai creato la SnapMirror relazione, puoi trasferire i dati al file system di destinazione.

1. È possibile trasferire i dati nel file system di destinazione eseguendo il comando seguente sul file system di destinazione.

### Note

Una volta eseguito questo comando, SnapMirror inizia a trasferire istantanee dei dati dal volume di origine al volume di destinazione.

```
FSx-Dest::> snapmirror initialize -destination-path DestSVM:vol1 -source-path SourceLocalName:vol1
```

2. Se stai migrando dati che vengono utilizzati attivamente, dovrai aggiornare il cluster di destinazione in modo che rimanga sincronizzato con il cluster di origine. Per eseguire un aggiornamento una tantum del cluster di destinazione, esegui il comando seguente.

```
FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1
```

3. Puoi anche pianificare aggiornamenti orari o giornalieri prima di completare la migrazione e trasferire i tuoi client a FSx for ONTAP. È possibile stabilire una pianificazione degli SnapMirror aggiornamenti utilizzando il [snapmirror modify](#) comando.

```
FSx-Dest::> snapmirror modify -destination-path DestSVM:vol1 -schedule hourly
```

## Passando ad Amazon FSx

Per prepararti al trasferimento del file system FSx for ONTAP, procedi come segue:

- Disconnettete tutti i client che scrivono nel cluster di origine.
- Esegui un SnapMirror trasferimento finale per assicurarti che non vi sia alcuna perdita di dati durante il taglio.
- Rompete la SnapMirror relazione.
- Connect tutti i client al file system FSx for ONTAP.

1. Per garantire che tutti i dati dal cluster di origine vengano trasferiti al FSx file system ONTAP, esegui un trasferimento finale con Snapmirror.

```
FSx-Dest::> snapmirror update -destination-path DestSVM:vol1
```

2. Assicurati che la migrazione dei dati sia completa verificando che Mirror State sia impostata su e Relationship Status sia impostata su. Snapmirrored Idle È inoltre necessario assicurarsi che la Last Transfer End Timestamp data sia quella prevista, in quanto indica quando è avvenuto l'ultimo trasferimento al volume di destinazione.
3. Eseguite il comando seguente per mostrare lo SnapMirror stato.

```
FSx-Dest::> snapmirror show -fields state,status,last-transfer-end-timestamp
```

| Source Path | Destination Path | Mirror State | Relationship Status | Last Transfer End Timestamp |
|-------------|------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|
| Svm01:vol1  | svm02:DestVol    | Snapmirrored | Idle                | 09/02 09:02:21              |

4. Disabilita eventuali SnapMirror trasferimenti futuri utilizzando il snapmirror quiesce comando.

```
FSx-Dest::> snapmirror quiesce -destination-path DestSVM:vol1
```

5. Verifica che sia Relationship Status passato all'Quiescedusosnapmirror show.

```
FSx-Dest::> snapmirror show
```

| Source Path | Destination Path | Mirror State | Relationship Status |
|-------------|------------------|--------------|---------------------|
|             |                  |              |                     |

```
-----
sourcesvm1:vol1  svm01:DestVol Snapmirrored  Quiesced
```

6. Durante la migrazione, il volume di destinazione è di sola lettura. Per abilitare la lettura/scrittura, è necessario interrompere la SnapMirror relazione e passare al file system FSx for ONTAP. Interrompi la SnapMirror relazione usando il seguente comando.

```
FSx-Dest::> snapmirror break -destination-path DestSVM:vol1
```

```
Operation succeeded: snapmirror break for destination "DestSVM:vol1".
```

7. Una volta completata la SnapMirror replica e dopo aver interrotto la SnapMirror relazione, è possibile montare il volume per rendere disponibili i dati.

```
FSx-Dest::> vol mount -vserver fsx -volume vol1 -junction-path /vol1
```

Il volume è ora disponibile con i dati dal volume di origine completamente migrati al volume di destinazione. Il volume è inoltre disponibile per la lettura e la scrittura da parte dei client. Se in precedenza hai impostato il tiering-policy volume su `all`, puoi cambiarlo in `auto` o `snapshot-only` e i dati passeranno automaticamente da un livello di storage all'altro in base ai modelli di accesso. Per rendere questi dati accessibili a client e applicazioni, vedere [Accesso ai dati di FSx for ONTAP](#).

## Migrazione a FSx for ONTAP utilizzando AWS DataSync

Consigliamo di AWS DataSync utilizzarlo FSx per trasferire dati tra file system ONTAP e file system non ONTAP, inclusi FSx Lustre, OpenZFS, FSx FSx Windows File Server, Amazon EFS, Amazon S3 e filer locali. Se trasferisci file tra ONTAP e ONTAP, ti consigliamo di utilizzare FSx NetApp [NetApp SnapMirror](#) AWS DataSync è un servizio di trasferimento dati che semplifica, automatizza e accelera lo spostamento e la replica dei dati tra sistemi di storage autogestiti e servizi di archiviazione su Internet o. AWS AWS Direct Connect DataSync può trasferire i dati e i metadati del file system, come proprietà, timestamp e autorizzazioni di accesso.

È possibile utilizzarli DataSync per trasferire file tra due FSx per i file system ONTAP e anche per spostare i dati su un file system di un altro account. Regione AWS AWS È inoltre possibile utilizzare DataSync with FSx for ONTAP file system per altre attività. Ad esempio, puoi eseguire migrazioni di dati una tantum, inserire periodicamente dati per carichi di lavoro distribuiti e pianificare la replica per la protezione e il ripristino dei dati.

In DataSync, una posizione è un endpoint per un file system for ONTAP. FSx Per informazioni su scenari di trasferimento specifici, consulta [Lavorare con le posizioni nella Guida](#) per l'AWS DataSync utente.

#### Note

Se prevedi di utilizzare la politica di All tiering per migrare i dati al livello del pool di capacità, tieni presente che i metadati dei file vengono sempre archiviati sul livello SSD e che tutti i nuovi dati utente vengono prima scritti sul livello SSD. Quando i dati vengono scritti sul livello SSD, il processo di tiering in background inizierà a suddividere i dati su più livelli nello storage del pool di capacità, ma il processo di suddivisione in più livelli non è immediato e consuma risorse di rete. È necessario dimensionare il livello SSD per tenere conto dei metadati dei file (3-7% delle dimensioni dei dati utente), come buffer per i dati utente prima di suddividerli su più livelli in base al pool di capacità. Si consiglia di non superare l'80% di utilizzo dell'unità SSD.

Durante la migrazione dei dati, assicurati di monitorare il livello SSD utilizzando i [parametri del CloudWatch file system](#) per assicurarti che non si riempia più velocemente di quanto il processo di suddivisione in più livelli consenta di spostare i dati nello storage del pool di capacità. Puoi anche limitare DataSync i trasferimenti a una velocità inferiore a quella di suddivisione in più livelli per garantire che il livello SSD non superi l'80% di utilizzo. Ad esempio, per i file system con una capacità di throughput di almeno 512 MBps, un MBps acceleratore di 200 in genere bilancia le velocità di trasferimento e suddivisione dei dati su più livelli.

## Prerequisiti

Per migrare i dati nella configurazione di FSx for ONTAP, sono necessari un server e una rete che soddisfino i requisiti. DataSync Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Requisiti DataSync nella Guida per](#) l'AWS DataSync utente.

## Passaggi di base per la migrazione dei file tramite DataSync

Il trasferimento di file da un'origine a una destinazione utilizzando DataSync prevede i seguenti passaggi di base:

- Scaricate e installate un agente nel vostro ambiente e attivatelo (non necessario in caso di trasferimento da un ambiente all'altro). Servizi AWS



- Crea una posizione di origine e una di destinazione.
- Creare un'attività.
- Eseguire l'attività per trasferire i file dall'origine alla destinazione.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti nella Guida per l'utente AWS DataSync :

- [Trasferimento di dati tra storage autogestito e AWS](#)
- [Creare una sede per Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)

# Sicurezza in Amazon FSx per NetApp ONTAP

La sicurezza del cloud AWS è la massima priorità. In qualità di AWS cliente, puoi beneficiare di data center e architetture di rete progettati per soddisfare i requisiti delle organizzazioni più sensibili alla sicurezza.

La sicurezza è una responsabilità condivisa tra te e te. AWS Il [modello di responsabilità condivisa](#) descrive questo aspetto come sicurezza del cloud e sicurezza nel cloud:

- Sicurezza del cloud: AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura che gestisce AWS i servizi in Cloud AWS. AWS fornisce inoltre servizi che è possibile utilizzare in modo sicuro. I revisori esterni testano e verificano regolarmente l'efficacia della nostra sicurezza nell'ambito dei [AWS Programmi di AWS conformità dei Programmi di conformità](#) dei di . Per maggiori informazioni sui programmi di conformità applicabili ad Amazon FSx for NetApp ONTAP, consulta [AWS Services in Scope by Compliance Program AWS](#) .
- Sicurezza nel cloud: la tua responsabilità è determinata dal AWS servizio che utilizzi. Sei anche responsabile di altri fattori, tra cui la riservatezza dei dati, i requisiti della tua azienda e le leggi e normative vigenti.

Questa documentazione ti aiuta a capire come applicare il modello di responsabilità condivisa quando usi Amazon FSx. I seguenti argomenti mostrano come configurare Amazon per FSx soddisfare i tuoi obiettivi di sicurezza e conformità. Scopri anche come utilizzare altri AWS servizi che ti aiutano a monitorare e proteggere le tue FSx risorse Amazon.

## Argomenti

- [Protezione dei dati in Amazon FSx per NetApp ONTAP](#)
- [Gestione delle identità e degli accessi per Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)
- [AWS politiche gestite per Amazon FSx for OpenZFS](#)
- [Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC](#)
- [Convalida della conformità per Amazon FSx for ONTAP NetApp](#)
- [Amazon FSx per NetApp ONTAP e endpoint VPC di interfaccia \(\)AWS PrivateLink](#)
- [Resilienza in Amazon FSx per ONTAP NetApp](#)
- [Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon FSx per NetApp ONTAP](#)
- [Usa NetApp ONTAP Vscan con FSx per ONTAP](#)

- [ONTAPruoli e utenti](#)

## Protezione dei dati in Amazon FSx per NetApp ONTAP

Il modello di [responsabilità AWS condivisa Modello](#) si applica alla protezione dei dati in Amazon FSx per NetApp ONTAP. Come descritto in questo modello, AWS è responsabile della protezione dell'infrastruttura globale che gestisce tutti i Cloud AWS. L'utente è responsabile del controllo dei contenuti ospitati su questa infrastruttura. L'utente è inoltre responsabile della configurazione della protezione e delle attività di gestione per i Servizi AWS utilizzati. Per ulteriori informazioni sulla privacy dei dati, vedi le [Domande frequenti sulla privacy dei dati](#). Per informazioni sulla protezione dei dati in Europa, consulta il post del blog relativo al [Modello di responsabilità condivisa AWS e GDPR](#) nel Blog sulla sicurezza AWS .

Ai fini della protezione dei dati, consigliamo di proteggere Account AWS le credenziali e configurare i singoli utenti con AWS IAM Identity Center or AWS Identity and Access Management (IAM). In tal modo, a ogni utente verranno assegnate solo le autorizzazioni necessarie per svolgere i suoi compiti. Ti suggeriamo, inoltre, di proteggere i dati nei seguenti modi:

- Utilizza l'autenticazione a più fattori (MFA) con ogni account.
- SSL/TLS Da utilizzare per comunicare con AWS le risorse. È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Configura l'API e la registrazione delle attività degli utenti con AWS CloudTrail. Per informazioni sull'utilizzo dei CloudTrail percorsi per acquisire AWS le attività, consulta [Lavorare con i CloudTrail percorsi](#) nella Guida per l'AWS CloudTrail utente.
- Utilizza soluzioni di AWS crittografia, insieme a tutti i controlli di sicurezza predefiniti all'interno Servizi AWS.
- Utilizza i servizi di sicurezza gestiti avanzati, come Amazon Macie, che aiutano a individuare e proteggere i dati sensibili archiviati in Amazon S3.
- Se hai bisogno di moduli crittografici convalidati FIPS 140-3 per accedere AWS tramite un'interfaccia a riga di comando o un'API, usa un endpoint FIPS. Per ulteriori informazioni sugli endpoint FIPS disponibili, consulta il [Federal Information Processing Standard \(FIPS\) 140-3](#).

Ti consigliamo di non inserire mai informazioni riservate o sensibili, ad esempio gli indirizzi e-mail dei clienti, nei tag o nei campi di testo in formato libero, ad esempio nel campo Nome. Ciò include quando lavori con Amazon FSx o altri Servizi AWS utenti utilizzando la console, l'API o

AWS SDKs. AWS CLI I dati inseriti nei tag o nei campi di testo in formato libero utilizzati per i nomi possono essere utilizzati per i la fatturazione o i log di diagnostica. Quando fornisci un URL a un server esterno, ti suggeriamo vivamente di non includere informazioni sulle credenziali nell'URL per convalidare la tua richiesta al server.

## Crittografia dei dati in FSx ONTAP

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta la crittografia dei dati inattivi e la crittografia dei dati in transito. La crittografia dei dati inattivi viene abilitata automaticamente durante la creazione di un FSx file system Amazon. Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta la crittografia basata su Kerberos in transito sui protocolli NFS e SMB se accedi ai dati in una Storage Virtual Machine (SVM) unita a un Active Directory o a un dominio utilizzando il Lightweight Directory Access Protocol (LDAP).

### Quando usare la crittografia

Se la tua organizzazione è soggetta a politiche aziendali o normative che richiedono la crittografia dei dati e dei metadati inattivi, i dati vengono automaticamente crittografati quando sono inattivi. Si consiglia inoltre di abilitare la crittografia dei dati in transito installando il file system utilizzando la crittografia dei dati in transito.

Per ulteriori informazioni sulla crittografia dei dati con Amazon FSx for NetApp ONTAP, consulta [Crittografia dei dati a riposo](#) e [Crittografia dei dati in transito](#).

### Crittografia dei dati a riposo

Tutti i file system e i backup di Amazon FSx for NetApp ONTAP sono crittografati quando sono inattivi con chiavi gestite tramite AWS Key Management Service (AWS KMS). I dati vengono crittografati automaticamente prima di essere scritti nel file system e decrittografati automaticamente durante la lettura. Tutti i backup vengono crittografati automaticamente al momento della creazione e decrittografati automaticamente quando il backup viene ripristinato su un nuovo volume. Questi processi sono gestiti in modo trasparente da Amazon FSx, quindi non devi modificare le tue applicazioni.

Amazon FSx utilizza un algoritmo di crittografia AES-256 standard di settore per crittografare dati e metadati Amazon FSx inattivi. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi di base di crittografia](#) nella Guida per sviluppatori di AWS Key Management Service .

 Note

L'infrastruttura di gestione delle AWS chiavi utilizza algoritmi crittografici approvati dal Federal Information Processing Standards (FIPS) 140-2. L'infrastruttura è compatibile con le raccomandazioni National Institute of Standards and Technology (NIST) 800-57.

## In che modo Amazon FSx utilizza AWS KMS

Amazon FSx si integra con AWS KMS per la gestione delle chiavi. Amazon FSx utilizza le chiavi KMS per crittografare il file system e i backup di qualsiasi volume. Scegli la chiave KMS utilizzata per crittografare e decrittografare i file system e i backup di volumi (sia dati che metadati). Puoi abilitare, disabilitare o revocare le concessioni su questa chiave KMS. Questa chiave KMS può essere di uno dei due tipi seguenti:

- AWS-chiave KMS gestita: questa è la chiave KMS predefinita ed è gratuita.
- Chiave KMS gestita dal cliente: questa è la chiave KMS più flessibile da utilizzare, poiché è possibile configurarne le politiche e le concessioni principali per più utenti o servizi. Per ulteriori informazioni sulla creazione di chiavi KMS, consulta [Creating](#) Keys nella Developer Guide. AWS Key Management Service

 Important

Amazon FSx accetta solo chiavi KMS con crittografia simmetrica. Non puoi utilizzare chiavi KMS asimmetriche con Amazon. FSx

Se utilizzi una chiave KMS gestita dal cliente come chiave KMS per la crittografia e la decrittografia dei dati dei file, puoi abilitare la rotazione delle chiavi. Quando si abilita la rotazione delle chiavi, AWS KMS fa ruotare automaticamente la chiave una volta all'anno. Inoltre, con una chiave KMS gestita dal cliente, puoi scegliere quando disabilitare, riattivare, eliminare o revocare l'accesso alla tua chiave KMS in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni, consulta [Rotazione AWS KMS keys e attivazione e disattivazione delle chiavi nella Guida per gli sviluppatori](#). AWS Key Management Service

## Politiche FSx chiave di Amazon per AWS KMS

Le policy chiave sono lo strumento principale per controllare l'accesso alle chiavi KMS. Per ulteriori informazioni sulle politiche chiave, consulta [Using key policy AWS KMS nella AWS Key Management Service Developer Guide](#). L'elenco seguente descrive tutte le autorizzazioni AWS KMS relative supportate da Amazon FSx per i file system e i backup crittografati a riposo:

- kms:Encrypt - (Facoltativa) Crittografa testo normale in testo criptato. Questa autorizzazione è inclusa nella policy sulla chiave predefinita.
- kms:Decrypt - (Obbligatoria) Decifra il testo criptato. Il testo cifrato è testo semplice che è stato precedentemente crittografato. Questa autorizzazione è inclusa nella policy sulla chiave predefinita.
- kms: ReEncrypt — (Facoltativo) Crittografa i dati sul lato server con uno nuovo AWS KMS key, senza esporre il testo in chiaro dei dati sul lato client. I dati sono prima decifrati e quindi nuovamente crittografati. Questa autorizzazione è inclusa nella policy sulla chiave predefinita.
- kms: GenerateDataKeyWithoutPlaintext — (Obbligatorio) Restituisce una chiave di crittografia dei dati crittografata con una chiave KMS. Questa autorizzazione è inclusa nella politica delle chiavi predefinita in kms: \*. GenerateDataKey
- kms: CreateGrant — (Obbligatorio) Aggiunge una concessione a una chiave per specificare chi può utilizzare la chiave e in quali condizioni. I grant sono meccanismi di autorizzazioni alternative alle policy sulle chiavi. Per ulteriori informazioni sulle autorizzazioni, consulta [Utilizzo delle autorizzazioni](#) nella Guida per gli sviluppatori di AWS Key Management Service . Questa autorizzazione è inclusa nella policy sulla chiave predefinita.
- kms: DescribeKey — (Obbligatorio) Fornisce informazioni dettagliate sulla chiave KMS specificata. Questa autorizzazione è inclusa nella policy sulla chiave predefinita.
- kms: ListAliases — (Facoltativo) Elenca tutti gli alias chiave dell'account. Quando usi la console per creare un file system crittografato, questa autorizzazione compila l'elenco delle chiavi KMS. Consigliamo di usare questa autorizzazione per garantire la migliore esperienza utente. Questa autorizzazione è inclusa nella policy sulla chiave predefinita.

## Crittografia dei dati in transito

Questo argomento spiega le diverse opzioni disponibili per crittografare i dati dei file mentre sono in transito tra un file system FSx for ONTAP e i client connessi. Fornisce inoltre indicazioni per aiutarvi a scegliere il metodo di crittografia più adatto al vostro flusso di lavoro.

Tutti i dati che fluiscono attraverso la Regione AWS rete AWS globale vengono automaticamente crittografati a livello fisico prima di lasciare le strutture AWS protette. Tutto il traffico tra le zone di disponibilità è crittografato. I livelli di crittografia aggiuntivi, inclusi quelli elencati in questa sezione, forniscono protezioni aggiuntive. Per ulteriori informazioni su come AWS fornisce protezione per il flusso di dati tra Regioni AWS zone disponibili e istanze, consulta [Encryption in transit nella](#) Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances.

Amazon FSx for NetApp ONTAP supporta i seguenti metodi per crittografare i dati in transito tra FSx i file system ONTAP e i client connessi:

- Crittografia automatica basata su Nitro su tutti i protocolli e client supportati in esecuzione su tipi di istanze Amazon EC2 [Linux](#) e [Windows](#) supportati.
- Crittografia basata su Kerberos su protocolli NFS e SMB.
- IPsec crittografia basata su protocolli NFS, iSCSI e SMB

Tutti i metodi supportati per la crittografia dei dati in transito utilizzano algoritmi crittografici AES-256 standard del settore che forniscono una crittografia avanzata di livello aziendale.

## Argomenti

- [Scelta di un metodo per crittografare i dati in transito](#)
- [Crittografia dei dati in transito con AWS Nitro System](#)
- [Crittografia dei dati in transito con la crittografia basata su Kerberos](#)
- [Crittografia dei dati in transito con crittografia IPsec](#)
- [Abilitazione della crittografia SMB dei dati in transito](#)
- [Configurazione IPsec tramite autenticazione PSK](#)
- [Configurazione tramite autenticazione tramite certificato IPsec](#)

## Scelta di un metodo per crittografare i dati in transito

Questa sezione fornisce informazioni che possono aiutarti a decidere quale dei metodi di crittografia supportati nei metodi di transito è più adatto al tuo flusso di lavoro. Fai riferimento a questa sezione per esplorare le opzioni supportate descritte in dettaglio nelle sezioni che seguono.

Ci sono diversi fattori da considerare nella scelta del modo in cui crittografare i dati in transito tra il file system FSx for ONTAP e i client connessi. Questi fattori includono:

- Il Regione AWS file system FSx for ONTAP su cui è in esecuzione.
- Il tipo di istanza su cui è in esecuzione il client.
- La posizione del client che accede al file system.
- Requisiti prestazionali della rete.
- Il protocollo dati che desideri crittografare.
- Se si utilizza Microsoft Active Directory.

## Regione AWS

Il sistema in Regione AWS cui è in esecuzione il file system determina se è possibile utilizzare o meno la crittografia basata su Amazon Nitro. Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia dei dati in transito con AWS Nitro System](#).

### Tipo di istanza del client

Puoi utilizzare la crittografia basata su Amazon Nitro se il client che accede al tuo file system è in esecuzione su uno dei tipi di istanza Amazon EC2 Mac, [Linux](#) o [Windows](#) supportati e il tuo flusso di lavoro soddisfa tutti gli altri requisiti per l'utilizzo della crittografia [basata su Nitro](#). Non esistono requisiti relativi al tipo di istanza client per l'utilizzo di Kerberos o della crittografia. IPsec

### Client location (Posizione del client)

La posizione del client che accede ai dati rispetto alla posizione del file system influisce sui metodi di crittografia in transito disponibili per l'uso. Puoi utilizzare uno qualsiasi dei metodi di crittografia supportati se il client e il file system si trovano nello stesso VPC. Lo stesso vale se il client e il file system si trovano in modalità peering VPCs, purché il traffico non passi attraverso un dispositivo o un servizio di rete virtuale, come un gateway di transito. La crittografia basata su Nitro non è un'opzione disponibile se il client non si trova nello stesso VPC o in un VPC peerizzato o se il traffico passa attraverso un dispositivo o un servizio di rete virtuale.

### Prestazioni di rete

L'uso della crittografia basata su Amazon Nitro non ha alcun impatto sulle prestazioni di rete. Questo perché le EC2 istanze Amazon supportate utilizzano le funzionalità di offload dell'hardware Nitro System sottostante per crittografare automaticamente il traffico in transito tra le istanze.

L'uso di Kerberos o della crittografia ha un impatto sulle prestazioni della rete. IPsec Questo perché entrambi questi metodi di crittografia sono basati su software, il che richiede al client e al server di utilizzare risorse di elaborazione per crittografare e decrittografare il traffico in transito.




## Protocollo dati

Puoi utilizzare la crittografia e IPsec la crittografia basate su Amazon Nitro con tutti i protocolli supportati: NFS, SMB e iSCSI. Puoi utilizzare la crittografia Kerberos con i protocolli NFS e SMB (con Active Directory).

### Active Directory

Se si utilizza Microsoft Active Directory, è possibile utilizzare la [crittografia Kerberos](#) sui protocolli NFS e SMB.

Utilizzate il seguente diagramma per decidere quale metodo di crittografia in transito utilizzare.

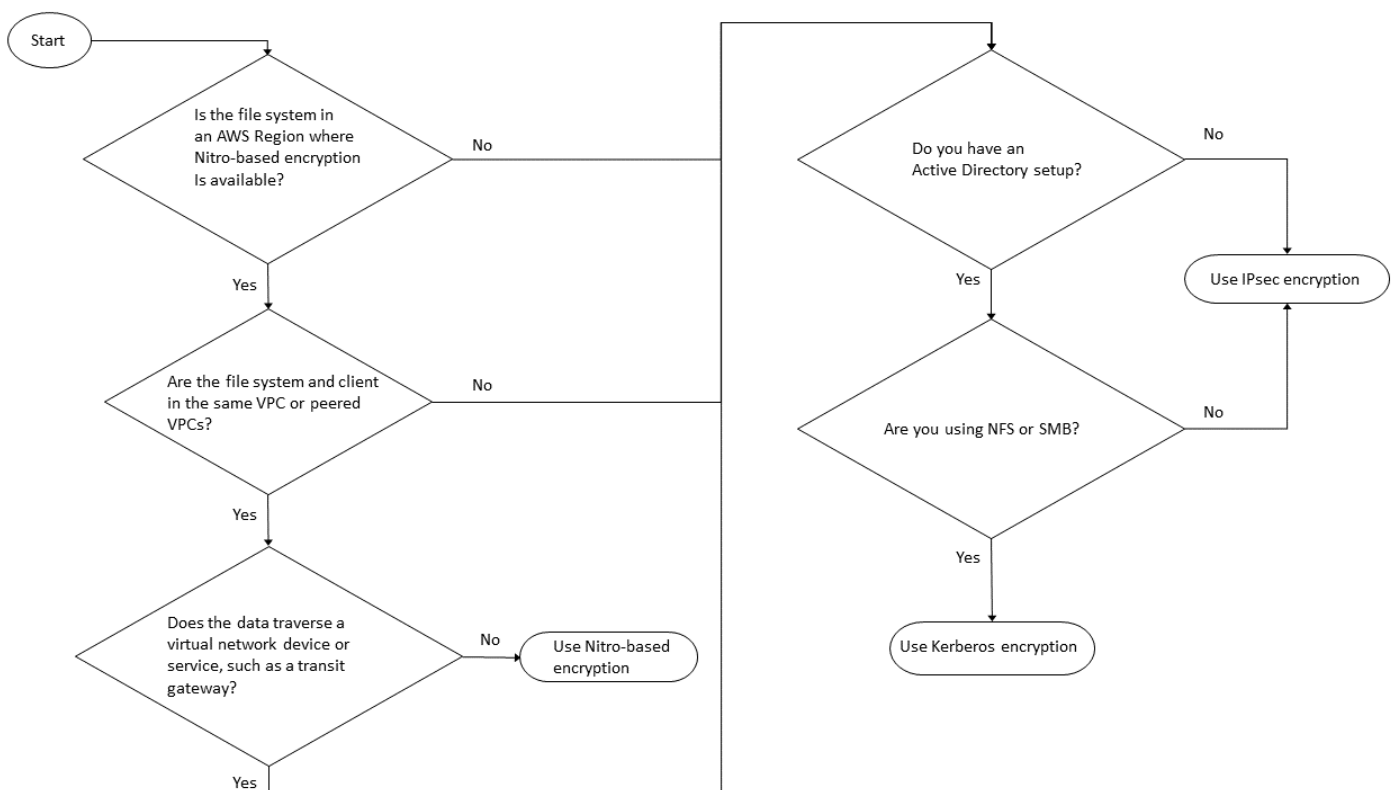

IPsec la crittografia è l'unica opzione disponibile quando tutte le seguenti condizioni si applicano al flusso di lavoro:

- Stai utilizzando il protocollo NFS, SMB o iSCSI.
- Il tuo flusso di lavoro non supporta l'uso della crittografia basata su Amazon Nitro.
- Non stai utilizzando un dominio Microsoft Active Directory.

## Crittografia dei dati in transito con AWS Nitro System

Con la crittografia basata su Nitro, i dati in transito vengono crittografati automaticamente quando i client che accedono ai tuoi file system sono in esecuzione su tipi di istanze Amazon EC2 [Linux](#) o [Windows](#) supportati in Regioni AWS cui è disponibile FSx per ONTAP.

L'uso della crittografia basata su Amazon Nitro non ha alcun impatto sulle prestazioni di rete. Questo perché le EC2 istanze Amazon supportate utilizzano le funzionalità di offload dell'hardware Nitro System sottostante per crittografare automaticamente il traffico in transito tra le istanze.

La crittografia basata su Nitro viene abilitata automaticamente quando i tipi di istanze client supportati si trovano nello stesso Regione AWS e nello stesso VPC o in un VPC peerizzato con il VPC del file system. Inoltre, se il client si trova in un VPC con peering, i dati non possono attraversare un dispositivo o un servizio di rete virtuale (come un gateway di transito) per abilitare automaticamente la crittografia basata su Nitro. Per ulteriori informazioni sulla crittografia basata su Nitro, consulta la sezione Encryption in transit della Amazon EC2 User Guide per i tipi di istanze [Linux](#) o [Windows](#).

La tabella seguente descrive in dettaglio in Regioni AWS che modo è disponibile la crittografia basata su Nitro.

Support per la crittografia basata su Nitro

| Generazione                        | Tipi di distribuzione   | Regione AWS                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| File system di prima generazione 1 | AZ singolo 1 Multi-AZ 1 | Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Irlanda)                                                                                                    |
| File system di seconda generazione | AZ singolo 2 Multi-AZ 2 | Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), Stati Uniti orientali (Ohio), Stati Uniti occidentali (California settentrionale), Stati Uniti occidentali (Oregon), Europa (Francoforte), Europa (Irlanda), Asia Pacifico (Sydney) |

<sup>1</sup> I file system di prima generazione creati a partire dal 28 novembre 2022 supportano la crittografia in transito basata su NITRO tra quelli elencati. Regioni AWS

Per ulteriori informazioni su Regioni AWS dove FSx è disponibile ONTAP, consulta i prezzi di [Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

Per ulteriori informazioni sulle specifiche prestazionali FSx per i file system ONTAP, consulta. [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)

## Crittografia dei dati in transito con la crittografia basata su Kerberos

Se si utilizza Microsoft Active Directory, è possibile utilizzare la crittografia basata su Kerberos sui protocolli NFS e SMB per crittografare i dati in transito per i volumi figlio che [SVMs sono uniti](#) a un Microsoft Active Directory.

### Crittografia dei dati in transito tramite NFS utilizzando Kerberos

La crittografia dei dati in transito tramite Kerberos è supportata da e protocolli. NFSv3 NFSv4 Per abilitare la crittografia in transito utilizzando Kerberos per il protocollo NFS, vedi [Uso di Kerberos con NFS](#) per una sicurezza avanzata nel Documentation Center. NetApp ONTAP

### Crittografia dei dati in transito su SMB utilizzando Kerberos

La crittografia dei dati in transito tramite il protocollo SMB è supportata sulle condivisioni di file mappate su un'istanza di calcolo che supporta il protocollo SMB 3.0 o versione successiva. Sono incluse tutte Microsoft Windows le versioni di Microsoft Windows Server 2012 e versioni successive e Microsoft Windows 8 e versioni successive. Se abilitata, FSx for ONTAP crittografa automaticamente i dati in transito utilizzando la crittografia SMB quando si accede al file system senza la necessità di modificare le applicazioni.

FSx per ONTAP SMB supporta la crittografia a 128 e 256 bit, determinata dalla richiesta di sessione del client. Per le descrizioni dei diversi livelli di crittografia, consulta la sezione Impostazione del livello minimo di sicurezza di autenticazione del server SMB di [Gestire SMB con la CLI](#) nel Documentation Center. NetApp ONTAP

#### Note

Il client determina l'algoritmo di crittografia. Sia l'autenticazione NTLM che quella Kerberos funzionano con la crittografia a 128 e 256 bit. Il server SMB FSx for ONTAP accetta tutte le

richieste standard dei client Windows e i controlli granulari sono gestiti dalle impostazioni dei criteri di gruppo o del registro di Microsoft.

Utilizzi la ONTAP CLI per gestire la crittografia nelle impostazioni di transito FSx per ONTAP SVMs e i volumi. Per accedere alla NetApp ONTAP CLI, stabilite una sessione SSH sulla SVM su cui state effettuando la crittografia nelle impostazioni di transito, come descritto in: [Gestione SVMs con ONTAP CLI](#)

Per istruzioni su come abilitare la crittografia SMB su un SVM o un volume, consulta: [Abilitazione della crittografia SMB dei dati in transito](#)

## Crittografia dei dati in transito con crittografia IPsec

FSx for ONTAP supporta l'utilizzo del IPsec protocollo in modalità di trasporto per garantire che i dati siano costantemente sicuri e crittografati durante il transito. IPsec offre end-to-end la crittografia dei dati in transito tra i client e FSx per i file system ONTAP per tutto il traffico IP supportato: protocolli NFS, iSCSI e SMB. Con IPsec la crittografia, si stabilisce un IPsec tunnel tra un SVM FSx for ONTAP configurato come IPsec abilitato e un IPsec client in esecuzione sul client connesso che accede ai dati.

Si consiglia di utilizzare IPsec per crittografare i dati in transito tramite i protocolli NFS, SMB e iSCSI quando si accede ai dati da client che non supportano la [crittografia basata su Nitro](#) e se io e il client non SVMs siamo uniti a un Active Directory, necessario per la crittografia basata su Kerberos. IPsec la crittografia è l'unica opzione disponibile per crittografare i dati in transito per il traffico iSCSI quando il client iSCSI non supporta la crittografia basata su Nitro.

Per IPsec l'autenticazione, è possibile utilizzare chiavi precondivise () o certificati. PSKs Se utilizzi un PSK, il IPsec client che utilizzi deve supportare Internet Key Exchange versione 2 (IKEv2) con un PSK. I passaggi di alto livello per configurare la IPsec crittografia sia per ONTAP che FSx per il client sono i seguenti:

1. Abilita e configura IPsec sul tuo file system.
2. Installa e configura IPsec sul tuo client
3. Configura IPsec per l'accesso a più client

Per ulteriori informazioni su come configurare IPsec utilizzando PSK, consulta [Configure IP security \(IPsec\) over wire encryption](#) nel centro di NetApp ONTAP documentazione.

Per ulteriori informazioni su come configurare l' IPsec utilizzo dei certificati, vedere [Configurazione tramite autenticazione tramite certificato IPsec](#).

## Abilitazione della crittografia SMB dei dati in transito

Per impostazione predefinita, quando si crea una SVM, la crittografia SMB è disattivata. È possibile abilitare la crittografia SMB richiesta su singole condivisioni o su una SVM, che la attiva per tutte le condivisioni di quella SVM.

### Note

Quando la crittografia SMB richiesta è abilitata su una SVM o una condivisione, i client SMB che non supportano la crittografia non possono connettersi a tale SVM o condivisione.

Per richiedere la crittografia SMB per il traffico SMB in entrata su una SVM

Utilizzare la procedura seguente per richiedere la crittografia SMB su una SVM utilizzando la CLINetApp ONTAP.

1. Per connetterti all'endpoint di gestione SVM con SSH, usa il nome utente `vsadmin` e la password `vsadmin` che hai impostato quando hai creato l'SVM. Se non avete impostato una password `vsadmin`, utilizzate il nome utente e la password `fsxadmin`. `fsxadmin` È possibile accedere alla SVM tramite SSH da un client che si trova nello stesso VPC del file system, utilizzando l'indirizzo IP o il nome DNS dell'endpoint di gestione.

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-ip-address
```

Il comando con valori di esempio:

```
ssh vsadmin@198.51.100.10
```

Il comando SSH che utilizza il nome DNS dell'endpoint di gestione:

```
ssh vsadmin@svm-management-endpoint-dns-name
```

Il comando SSH che utilizza un nome DNS di esempio:

```
ssh vsadmin@management.svm-abcdef01234567892fs-08fc3405e03933af0.fsx.us-east-2.aws.com
```

Password: *vsadmin-password*

```
This is your first recorded login.
FsxIdabcdef01234567892::>
```

- Utilizzate il comando [vserver cifs security modify](#) NetApp ONTAP CLI per richiedere la crittografia SMB per il traffico SMB in entrata verso SVM.

```
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required true
```

- Per interrompere la richiesta della crittografia SMB per il traffico SMB in entrata, utilizzate il seguente comando.

```
vserver cifs security modify -vserver vserver_name -is-smb-encryption-required false
```

- Per vedere l'`is-smb-encryption-required` impostazione corrente su una SVM, usa il comando [vserver cifs security show](#) NetApp ONTAP CLI:

```
vserver cifs security show -vserver vs1 -fields is-smb-encryption-required

vserver  is-smb-encryption-required
-----  -
vs1      true
```

Per ulteriori informazioni sulla gestione della crittografia SMB su una SVM, vedere [Configurazione della crittografia SMB richiesta sui server SMB per i trasferimenti di dati tramite SMB](#) nel Documentation Center. NetApp ONTAP

Per abilitare la crittografia SMB su un volume

Utilizzare la procedura seguente per abilitare la crittografia SMB su una condivisione utilizzando la NetApp ONTAP CLI.

- Stabilire una connessione Secure Shell (SSH) all'endpoint di gestione dell'SVM come descritto in. [Gestione SVMs con ONTAP CLI](#)

2. Utilizza il seguente comando NetApp ONTAP CLI per creare una nuova condivisione SMB e richiedere la crittografia SMB per accedere a questa condivisione.

```
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -  
path share_path -share-properties encrypt-data
```

Per ulteriori informazioni, consultate [vserver cifs share create](#) le pagine man del comando NetApp ONTAP CLI.

3. Per richiedere la crittografia SMB su una condivisione SMB esistente, utilizzare il comando seguente.

```
vserver cifs share properties add -vserver vserver_name -share-name share_name -  
share-properties encrypt-data
```

Per ulteriori informazioni, consultate [vserver cifs share create](#) le pagine man del comando NetApp ONTAP CLI.

4. Per disattivare la crittografia SMB su una condivisione SMB esistente, utilizzare il comando seguente.

```
vserver cifs share properties remove -vserver vserver_name -share-name share_name -  
share-properties encrypt-data
```

Per ulteriori informazioni, consultate [vserver cifs share properties remove](#) le pagine man del comando NetApp ONTAP CLI.

5. Per visualizzare l'`is-smb-encryption-required` impostazione corrente su una condivisione SMB, usa il seguente comando NetApp ONTAP CLI:

```
vserver cifs share properties show -vserver vserver_name -share-name share_name -  
fields share-properties
```

Se una delle proprietà restituite dal comando è la `encrypt-data` proprietà, tale proprietà specifica che è necessario utilizzare la crittografia SMB per accedere a questa condivisione.

Per ulteriori informazioni, consultate [vserver cifs share properties show](#) le pagine man del comando NetApp ONTAP CLI.

## Configurazione IPsec tramite autenticazione PSK

Se si utilizza PSK per l'autenticazione, i passaggi per configurare la IPsec crittografia sia per ONTAP che FSx per il client sono i seguenti:

1. Abilita e configura IPsec sul tuo file system.
2. Installa e configura IPsec sul tuo client
3. Configura IPsec per l'accesso a più client

Per i dettagli sulla configurazione IPsec tramite PSK, consulta [Configurare la sicurezza IP \(IPsec\) sulla crittografia via cavo](#) nel centro di NetApp ONTAP documentazione.

## Configurazione tramite autenticazione tramite certificato IPsec

I seguenti argomenti forniscono istruzioni per configurare la IPsec crittografia utilizzando l'autenticazione dei certificati su un file system FSx for ONTAP e su un client che esegue Libreswan. IPsec Questa soluzione utilizza AWS Certificate Manager e crea un'autorità AWS Private Certificate Authority di certificazione privata e per generare i certificati.

I passaggi di alto livello per configurare la IPsec crittografia utilizzando l'autenticazione dei certificati FSx per i file system ONTAP e i client connessi sono i seguenti:

1. Disponi di un'autorità di certificazione per il rilascio dei certificati.
2. Genera ed esporta certificati CA per il file system e il client.
3. Installa il certificato e configura IPsec sull'istanza del client.
4. Installa il certificato e configura IPsec sul tuo file system.
5. Definire il database delle politiche di sicurezza (SPD).
6. Configurazione IPsec per l'accesso a più client.

### Creazione e installazione di certificati CA

Per l'autenticazione dei certificati, è necessario generare e installare certificati da un'autorità di certificazione sul file system FSx for ONTAP e dai client che accederanno ai dati sul file system. L'esempio seguente utilizza AWS Private Certificate Authority la configurazione di un'autorità di certificazione privata e la generazione dei certificati da installare sul file system e sul client. Utilizzando AWS Private Certificate Authority, è possibile creare una gerarchia interamente



AWS ospitata di autorità di certificazione principali e subordinate (CAs) per uso interno da parte dell'organizzazione. Questo processo prevede cinque fasi:

1. Crea un'autorità di certificazione (CA) privata utilizzando AWS Private CA
2. Emetti e installa il certificato principale sulla CA privata
3. Richiedi un certificato privato AWS Certificate Manager per il tuo file system e i tuoi client
4. Esporta il certificato per il file system e i client.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Amministrazione privata della CA](#) nella Guida AWS Private Certificate Authority per l'utente.

Per creare la CA privata principale

1. Quando si crea una CA, è necessario specificare la configurazione della CA in un file fornito dall'utente. Il comando seguente utilizza l'editor di testo Nano per creare il `ca_config.txt` file, che specifica le seguenti informazioni:
  - Il nome dell'algoritmo
  - L'algoritmo di firma utilizzato dalla CA per firmare
  - Informazioni sull'oggetto X.500

```
$ > nano ca_config.txt
```

Viene visualizzato l'editor di testo.

2. Modifica il file con le specifiche della tua CA.

```
{
  "KeyAlgorithm":"RSA_2048",
  "SigningAlgorithm":"SHA256WITHRSA",
  "Subject":{
    "Country":"US",
    "Organization":"Example Corp",
    "OrganizationalUnit":"Sales",
    "State":"WA",
    "Locality":"Seattle",
    "CommonName":"*.ec2.internal"
  }
}
```

}

3. Salvate e chiudete il file, uscendo dall'editor di testo. Per ulteriori informazioni, vedere [Procedura per la creazione di una CA](#) nella Guida per l' AWS Private Certificate Authority utente.
4. Utilizzate il comando [create-certificate-authority](#) AWS Private CA CLI per creare una CA privata.

```
~/home > aws acm-pca create-certificate-authority \
  --certificate-authority-configuration file://ca_config.txt \
  --certificate-authority-type "ROOT" \
  --idempotency-token 01234567 --region aws-region
```

In caso di successo, questo comando genera l'Amazon Resource Name (ARN) della CA.

```
{
  "CertificateAuthorityArn": "arn:aws:acm-pca:aws-region:111122223333:certificate-
  authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012"
}
```

Per creare e installare un certificato per la tua CA root privata ()AWS CLI

1. Genera una richiesta di firma del certificato (CSR) utilizzando il comando [get-certificate-authority-csr](#) AWS CLI.

```
$ aws acm-pca get-certificate-authority-csr \
  --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
  region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
  --output text \
  --endpoint https://acm-pca.aws-region.amazonaws.com \
  --region eu-west-1 > ca.csr
```

Il file risultante `ca.csr`, un file PEM codificato in formato base64, ha il seguente aspetto.

```
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICiTCCAFICCCQD6m7oRw0uX0jANBgkqhkiG9w0BAQUFADCBiDELMakGA1UEBhMC
VVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYDVQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6
b24xFDASBgNVBA5TC0lBTSBDb25zb2x1MRIwEAYDVQQDEwLUZXN0Q21sYWxhZAd
BgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfYXpvi5jb20wHhcNMTEwNDI1MjA0NTIxWhcN
MTIwNDI1MjA0NTIxWjCBiDELMakGA1UEBhMCVVMxCzAJBgNVBAGTAldBMRAwDgYD
VQQHEwdTZWF0dGx1MQ8wDQYDVQQKEwZBbWF6b24xFDASBgNVBA5TC0lBTSBDb25z
b2x1MRIwEAYDVQQDEwLUZXN0Q21sYWxhZAdBgkqhkiG9w0BCQEWEG5vb25lQGfY
```

```

YXpvbi5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAMaK0dn+a4GmWIWJ
21uUSfwfEvySWtC2XADZ4nB+BLygVIk60CpiwsZ3G93vUEI03IyNoH/f0wYK8m9T
rDHudUZg3qX4waLG5M43q7Wgc/MbQITx0USQv7c7ugFFDzQGBzZswY6786m86gpE
Ibb30hjZnzcVQAaRHhd1QWIMm2nrAgMBAAEwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAtCu4
nUhVVxYUntneD9+h8Mg9q6q+auNKyExzyLwax1Aoo7TJHidbtS4J5iNmZgXL0Fkb
FFBjvSfpJI1J00zbhNYS5f6GuoEDmFJl0ZxBHjJnyp3780D8uTs7fLvJx79LjSTb
NYiytVbZPQUQ5Yaxu2jXnimvw3rrszlaEXAMPLE=
-----END CERTIFICATE-----

```

Per ulteriori informazioni, vedere [Installazione di un certificato CA root](#) nella Guida per l'utente.  
AWS Private Certificate Authority

2. Usa il [issue-certificate](#) AWS CLI comando per emettere e installare il certificato root sulla tua CA privata.

```

$ aws acm-pca issue-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
    --csr file://ca.csr \
    --signing-algorithm SHA256WITHRSA \
    --template-arn arn:aws:acm-pca:::template/RootCACertificate/V1 \
    --validity Value=3650,Type=DAYS --region aws-region

```

3. Scarica il certificato principale utilizzando il [get-certificate](#) AWS CLI comando.

```

$ aws acm-pca get-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
    --certificate-arn arn:aws:acm-pca:aws-region:486768734100:certificate-
authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012/certificate/
abcdef0123456789abcdef0123456789 \
    --output text --region aws-region > rootCA.pem

```

4. Installa il certificato root sulla tua CA privata utilizzando il [import-certificate-authority-certificate](#) AWS CLI comando.

```

$ aws acm-pca import-certificate-authority-certificate \
    --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \
    --certificate file://rootCA.pem --region aws-region

```

## Genera ed esporta il file system e il certificato client

1. Utilizzate il [request-certificate](#) AWS CLI comando per richiedere un AWS Certificate Manager certificato da utilizzare sul file system e sui client.

```
$ aws acm request-certificate \  
  --domain-name *.ec2.internal \  
  --idempotency-token 12345 \  
  --region aws-region \  
  --certificate-authority-arn arn:aws:acm-pca:aws-  
region:111122223333:certificate-authority/12345678-1234-1234-1234-123456789012
```

Se la richiesta ha esito positivo, viene restituito l'ARN del certificato emesso.

2. Per motivi di sicurezza, è necessario assegnare una passphrase per la chiave privata durante l'esportazione. Create una passphrase e memorizzatela in un file denominato `passphrase.txt`
3. Usa il [export-certificate](#) AWS CLI comando per esportare il certificato privato emesso in precedenza. Il file esportato contiene il certificato, la catena di certificati e la chiave RSA privata crittografata a 2048 bit associata alla chiave pubblica incorporata nel certificato. Per motivi di sicurezza, è necessario assegnare una passphrase per la chiave privata durante l'esportazione. L'esempio seguente riguarda un'istanza Linux. EC2

```
$ aws acm export-certificate \  
  --certificate-arn arn:aws:acm:aws-  
region:111122223333:certificate/12345678-1234-1234-1234-123456789012 \  
  --passphrase $(cat passphrase.txt | base64) --region aws-region >  
  exported_cert.json
```

4. Usa i seguenti jq comandi per estrarre la chiave privata e il certificato dalla risposta JSON.

```
$ passphrase=$(cat passphrase.txt | base64)  
cat exported_cert.json | jq -r .PrivateKey > prv.key  
  
cat exported_cert.json | jq -r .Certificate > cert.pem
```

5. Usa il `openssl` comando seguente per decrittografare la chiave privata dalla risposta JSON. Dopo aver immesso il comando, viene richiesta la passphrase.

```
$ openssl rsa -in prv.key -passin pass:$passphrase -out decrypted.key
```

## Installazione e configurazione di Libreswan su IPsec un client Amazon Linux 2

Le seguenti sezioni forniscono istruzioni per l'installazione e la configurazione di Libreswan su IPsec un'istanza Amazon che EC2 esegue Amazon Linux 2.

Per installare e configurare Libreswan

1. Connect alla propria EC2 istanza tramite SSH. Per istruzioni specifiche su come eseguire questa operazione, consulta [Connect alla tua istanza Linux utilizzando un client SSH](#) nella Amazon Elastic Compute Cloud User Guide for Linux Instances.
2. Esegui il seguente comando per l'installazione: `libreswan`

```
$ sudo yum install libreswan
```

3. (Facoltativo) Durante la verifica IPsec in un passaggio successivo, queste proprietà potrebbero essere contrassegnate senza queste impostazioni. Ti consigliamo di testare prima la configurazione senza queste impostazioni. Se la connessione presenta problemi, torna a questo passaggio e apporta le seguenti modifiche.

Al termine dell'installazione, utilizzate l'editor di testo preferito per aggiungere le seguenti voci al `/etc/sysctl.conf` file.

```
net.ipv4.ip_forward=1
net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.secure_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.default.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.accept_redirects = 0
net.ipv4.conf.lo.send_redirects = 0
net.ipv4.conf.all.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.default.rp_filter = 0
net.ipv4.conf.eth0.rp_filter = 0
```

Salvate le modifiche e uscite dall'editor di testo.

4. Applica le modifiche.

```
$ sudo sysctl -p
```

5. Verifica la IPsec configurazione.

```
$ sudo ipsec verify
```

Verifica che la versione che Libreswan hai installato sia in esecuzione.

6. Inizializza il database IPsec NSS.

```
$ sudo ipsec checknss
```

Per installare il certificato sul client

1. Copia il [certificato che hai generato](#) per il client nella directory di lavoro dell' EC2 istanza. Utente corrente
2. Esporta il certificato generato in precedenza in un formato compatibile con libreswan.

```
$ openssl pkcs12 -export -in cert.pem -inkey decrypted.key \  
-certfile rootCA.pem -out certkey.p12 -name fsx
```

3. Importa la chiave riformattata, fornendo la passphrase quando richiesta.

```
$ sudo ipsec import certkey.p12
```

4. Crea un file di IPsec configurazione utilizzando l'editor di testo preferito.

```
$ sudo cat /etc/ipsec.d/nfs.conf
```

Aggiungi le seguenti voci al file di configurazione:

```
conn fsxn  
    authby=rsasig  
    left=172.31.77.6  
    right=198.19.254.13  
    auto=start  
    type=transport  
    ikev2=insist  
    keyexchange=ike  
    ike=aes256-sha2_384;dh20  
    esp=aes_gcm_c256  
    leftcert=fsx  
    lefttrsasigkey=%cert
```

```
leftid=%fromcert
rightid=%fromcert
rightrsasigkey=%cert
```

IPsec Inizierai dal client dopo la configurazione IPsec sul tuo file system.

## Configurazione IPsec sul file system

Questa sezione fornisce istruzioni sull'installazione del certificato sul file system FSx for ONTAP e sulla configurazione. IPsec

Per installare il certificato sul tuo file system

1. Copia i file del certificato principale (`rootCA.pem`), del certificato client (`cert.pem`) e della chiave decrittografata (`decrypted.key`) nel file system. Dovrai conoscere la passphrase del certificato.
2. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

3. Utilizzatelo `cat` su un client (non sul file system in uso) per elencare il contenuto dei `decrypted.key` file `cert.pem` e `rootCA.pem`, in modo da copiare l'output di ogni file e incollarlo quando richiesto nei passaggi seguenti.

```
$ > cat cert.pem
```

Copia il contenuto del certificato.

4. È necessario installare tutti i certificati CA utilizzati durante l'autenticazione reciproca, inclusi sia lato TAP che lato client, per la gestione dei ONTAP certificati CAs, a meno che non siano già installati (come nel caso di una ROOT-CA autofirmata ONTAP).

Utilizzate il comando `security certificate install` NetApp CLI come segue per installare il certificato client:

```
FSxID123:: > security certificate install -vserver dr -type client -cert-name  
ipsec-client-cert
```

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

Incolla il contenuto del cert.pem file che hai copiato in precedenza e premi Invio.

Please enter Private Key: Press <Enter> when done

Incolla il contenuto del decrypted.key file e premi invio.

Do you want to continue entering root and/or intermediate certificates {y|n}:

Invio n per completare l'immissione del certificato client.

5. Crea e installa un certificato da utilizzare da parte della SVM. La CA emittente di questo certificato deve essere già installata ONTAP e aggiunta. IPsec

Utilizzate il seguente comando per installare il certificato root.

```
FSxID123:: > security certificate install -vserver dr -type server-ca -cert-name  
ipsec-ca-cert
```

Please enter Certificate: Press <Enter> when done

Incolla il contenuto del rootCA.pem file e premi invio.

6. Per assicurarti che la CA installata rientri nel percorso di ricerca IPsec CA durante l'autenticazione, aggiungi la gestione dei ONTAP certificati CAs al IPsec modulo utilizzando il comando «security ipsec ca-certificate add».

Immettere il comando seguente per aggiungere il certificato root.

```
FSxID123:: > security ipsec ca-certificate add -vserver dr -ca-certs ipsec-ca-cert
```

7. Immettere il comando seguente per creare la IPsec politica richiesta nel database delle politiche di sicurezza (SPD).



```
security ipsec policy create -vserver dr -name policy-name -local-ip-  
subnets 198.19.254.13/32 -remote-ip-subnets 172.31.0.0/16 -auth-method PKI -action  
ESP_TRA -cipher-suite SUITEB_GCM256 -cert-name ipsec-client-cert -local-identity  
"CN=*.ec2.internal" -remote-identity "CN=*.ec2.internal"
```

8. Utilizzate il comando seguente per mostrare la IPsec politica da confermare per il file system.

```
FSxID123:: > security ipsec policy show -vserver dr -instance
```

```
                Vserver: dr  
                Policy Name: promise  
                Local IP Subnets: 198.19.254.13/32  
                Remote IP Subnets: 172.31.0.0/16  
                Local Ports: 0-0  
                Remote Ports: 0-0  
                Protocols: any  
                Action: ESP_TRA  
                Cipher Suite: SUITEB_GCM256  
                IKE Security Association Lifetime: 86400  
                IPsec Security Association Lifetime: 28800  
                IPsec Security Association Lifetime (bytes): 0  
                Is Policy Enabled: true  
                Local Identity: CN=*.ec2.internal  
                Remote Identity: CN=*.ec2.internal  
                Authentication Method: PKI  
                Certificate for Local Identity: ipsec-client-cert
```

### Inizia IPsec sul client

Ora IPsec è configurato sia sul file system FSx for ONTAP che IPsec sul client, puoi iniziare dal client.

1. Connect al sistema client tramite SSH.
2. Inizia IPsec.

```
$ sudo ipsec start
```

3. Controlla lo stato di IPsec.

```
$ sudo ipsec status
```

#### 4. Monta un volume sul tuo file system.

```
$ sudo mount -t nfs 198.19.254.13:/benchmark /home/ec2-user/acm/dr
```

#### 5. Verifica la IPsec configurazione mostrando la connessione crittografata sul file system FSx for ONTAP.

```
FSxID123:: > security ipsec show-ikesa -node FsxId123
FsxId08ac16c7ec2781a58:> security ipsec show-ikesa -node FsxId08ac16c7ec2781a58-01
```

| Vserver | Policy Name        | Local Address | Remote Address | Initiator-SPI    | State       |
|---------|--------------------|---------------|----------------|------------------|-------------|
| dr      | <i>policy-name</i> | 198.19.254.13 | 172.31.77.6    | 551c55de57fe8976 | ESTABLISHED |
| fsx     | <i>policy-name</i> | 198.19.254.38 | 172.31.65.193  | 4fd3f22c993e60c5 | ESTABLISHED |

2 entries were displayed.

### Configurazione IPsec per più client

Quando è necessario sfruttare un numero limitato di clienti IPsec, è sufficiente utilizzare una singola voce SPD per ogni cliente. Tuttavia, quando è necessario sfruttare centinaia o addirittura migliaia di client IPsec, si consiglia di utilizzare una configurazione con IPsec più client.

FSx for ONTAP supporta la connessione di più client su più reti a un singolo indirizzo IP SVM se abilitato. IPsec È possibile eseguire questa operazione utilizzando la subnet configurazione o la Allow all clients configurazione, illustrate nelle seguenti procedure:

Per configurare IPsec per più client utilizzando una configurazione di sottorete

Per consentire a tutti i client su una particolare sottorete (ad esempio 192.168.134.0/24) di connettersi a un singolo indirizzo IP SVM utilizzando una singola voce di policy SPD, è necessario specificarla nel formato di sottorete. `remote-ip-subnets` Inoltre, è necessario specificare il campo con l'identità lato client corretta. `remote-identity`

#### Important

Quando si utilizza l'autenticazione tramite certificato, ogni client può utilizzare il proprio certificato univoco o un certificato condiviso per l'autenticazione. FSx for ONTAP IPsec

verifica la validità del certificato in base a quello CAs installato nel relativo trust store locale. FSx for ONTAP supporta anche il controllo della lista di revoca dei certificati (CRL).

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Utilizzate il comando `security ipsec policy create` NetApp ONTAP CLI come segue, sostituendo *sample* i valori con i vostri valori specifici.

```
FsxId123456::> security ipsec policy create -vserver svm_name -name policy_name \  
-local-ip-subnets 192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 192.168.134.0/24 \  
-local-ports 2049 -protocols tcp -auth-method PSK \  
-cert-name my_nfs_server_cert -local-identity ontap_side_identity \  
-remote-identity client_side_identity
```

Per configurare IPsec per più client utilizzando una configurazione che consente l'accesso a tutti i client

Per consentire a qualsiasi client, indipendentemente dall'indirizzo IP di origine, di connettersi all'indirizzo IP IPsec abilitato per SVM, utilizzate la `0.0.0.0/0` wild card quando specificate il campo. `remote-ip-subnets`

Inoltre, è necessario specificare il `remote-identity` campo con l'identità lato client corretta. Per l'autenticazione del certificato, puoi inserire ANYTHING.

Inoltre, quando si utilizza la wild card `0.0.0.0/0`, è necessario configurare un numero di porta locale o remota specifico da utilizzare. Ad esempio, la porta NFS 2049.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

- Utilizzate il comando `security ipsec policy create` NetApp ONTAP CLI come segue, sostituendo *sample* i valori con i vostri valori specifici.

```
FsxId123456::> security ipsec policy create -vserver svm_name -name policy_name \
  -local-ip-subnets 192.168.134.34/32 -remote-ip-subnets 0.0.0.0/0 \
  -local-ports 2049 -protocols tcp -auth-method PSK \
  -cert-name my_nfs_server_cert -local-identity ontap_side_identity \
  -local-ports 2049 -remote-identity client_side_identity
```

## Gestione delle identità e degli accessi per Amazon FSx for NetApp ONTAP

AWS Identity and Access Management (IAM) è un programma Servizio AWS che aiuta un amministratore a controllare in modo sicuro l'accesso alle risorse. AWS Gli amministratori IAM controllano chi può essere autenticato (effettuato l'accesso) e autorizzato (disporre delle autorizzazioni) a utilizzare le risorse Amazon. FSx IAM è uno Servizio AWS strumento che puoi utilizzare senza costi aggiuntivi.

### Argomenti

- [Destinatari](#)
- [Autenticazione con identità](#)
- [Gestione dell'accesso con policy](#)
- [Come funziona Amazon FSx for NetApp ONTAP con IAM](#)
- [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)
- [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon FSx for NetApp ONTAP](#)
- [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon FSx](#)
- [Usare i tag con Amazon FSx](#)

## Destinatari

Il modo in cui utilizzi AWS Identity and Access Management (IAM) varia a seconda del lavoro svolto in Amazon FSx.

Utente del servizio: se utilizzi il FSx servizio Amazon per svolgere il tuo lavoro, l'amministratore ti fornisce le credenziali e le autorizzazioni necessarie. Man mano che utilizzi più FSx funzionalità di Amazon per svolgere il tuo lavoro, potresti aver bisogno di autorizzazioni aggiuntive. La comprensione della gestione dell'accesso ti consente di richiedere le autorizzazioni corrette all'amministratore. Se non riesci ad accedere a una funzionalità di Amazon FSx, consulta [Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

Amministratore del servizio: se sei responsabile delle FSx risorse Amazon della tua azienda, probabilmente hai pieno accesso ad Amazon FSx. È tuo compito determinare a quali FSx funzionalità e risorse di Amazon devono accedere gli utenti del servizio. Devi inviare le richieste all'amministratore IAM per cambiare le autorizzazioni degli utenti del servizio. Esamina le informazioni contenute in questa pagina per comprendere i concetti di base relativi a IAM. Per ulteriori informazioni su come la tua azienda può utilizzare IAM con Amazon FSx, consulta [Come funziona Amazon FSx for NetApp ONTAP con IAM](#).

Amministratore IAM: se sei un amministratore IAM, potresti voler conoscere i dettagli su come scrivere policy per gestire l'accesso ad Amazon FSx. Per visualizzare esempi di policy FSx basate sull'identità di Amazon che puoi utilizzare in IAM, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

## Autenticazione con identità

L'autenticazione è il modo in cui accedi AWS utilizzando le tue credenziali di identità. Devi essere autenticato (aver effettuato l' Utente root dell'account AWS accesso AWS) come utente IAM o assumendo un ruolo IAM.

Puoi accedere AWS come identità federata utilizzando le credenziali fornite tramite una fonte di identità. AWS IAM Identity Center Gli utenti (IAM Identity Center), l'autenticazione Single Sign-On della tua azienda e le tue credenziali di Google o Facebook sono esempi di identità federate. Se accedi come identità federata, l'amministratore ha configurato in precedenza la federazione delle identità utilizzando i ruoli IAM. Quando accedi AWS utilizzando la federazione, assumi indirettamente un ruolo.

A seconda del tipo di utente, puoi accedere al AWS Management Console o al portale di AWS accesso. Per ulteriori informazioni sull'accesso a AWS, vedi [Come accedere al tuo Account AWS nella](#) Guida per l'Accedi ad AWS utente.

Se accedi a AWS livello di codice, AWS fornisce un kit di sviluppo software (SDK) e un'interfaccia a riga di comando (CLI) per firmare crittograficamente le tue richieste utilizzando le tue credenziali. Se

non utilizzi AWS strumenti, devi firmare tu stesso le richieste. Per ulteriori informazioni sul metodo consigliato per la firma delle richieste, consulta [Signature Version 4 AWS per le richieste API](#) nella Guida per l'utente IAM.

A prescindere dal metodo di autenticazione utilizzato, potrebbe essere necessario specificare ulteriori informazioni sulla sicurezza. Ad esempio, ti AWS consiglia di utilizzare l'autenticazione a più fattori (MFA) per aumentare la sicurezza del tuo account. Per ulteriori informazioni, consulta [Autenticazione a più fattori](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center e [Utilizzo dell'autenticazione a più fattori \(MFA\)AWS in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Account AWS utente root

Quando si crea un account Account AWS, si inizia con un'identità di accesso che ha accesso completo a tutte Servizi AWS le risorse dell'account. Questa identità è denominata utente Account AWS root ed è accessibile effettuando l'accesso con l'indirizzo e-mail e la password utilizzati per creare l'account. Si consiglia vivamente di non utilizzare l'utente root per le attività quotidiane. Conserva le credenziali dell'utente root e utilizzale per eseguire le operazioni che solo l'utente root può eseguire. Per un elenco completo delle attività che richiedono l'accesso come utente root, consulta la sezione [Attività che richiedono le credenziali dell'utente root](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Identità federata

Come procedura consigliata, richiedi agli utenti umani, compresi gli utenti che richiedono l'accesso come amministratore, di utilizzare la federazione con un provider di identità per accedere Servizi AWS utilizzando credenziali temporanee.

Un'identità federata è un utente dell'elenco utenti aziendale, di un provider di identità Web AWS Directory Service, della directory Identity Center o di qualsiasi utente che accede utilizzando le Servizi AWS credenziali fornite tramite un'origine di identità. Quando le identità federate accedono Account AWS, assumono ruoli e i ruoli forniscono credenziali temporanee.

Per la gestione centralizzata degli accessi, consigliamo di utilizzare AWS IAM Identity Center. Puoi creare utenti e gruppi in IAM Identity Center oppure puoi connetterti e sincronizzarti con un set di utenti e gruppi nella tua fonte di identità per utilizzarli su tutte le tue applicazioni. Account AWS Per ulteriori informazioni su IAM Identity Center, consulta [Cos'è IAM Identity Center?](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center .

## Utenti e gruppi IAM

Un [utente IAM](#) è un'identità interna Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche per una singola persona o applicazione. Ove possibile, consigliamo di fare affidamento a credenziali temporanee invece di creare utenti IAM con credenziali a lungo termine come le password e le chiavi di accesso. Tuttavia, se si hanno casi d'uso specifici che richiedono credenziali a lungo termine con utenti IAM, si consiglia di ruotare le chiavi di accesso. Per ulteriori informazioni, consulta la pagina [Rotazione periodica delle chiavi di accesso per casi d'uso che richiedono credenziali a lungo termine](#) nella Guida per l'utente IAM.

Un [gruppo IAM](#) è un'identità che specifica un insieme di utenti IAM. Non è possibile eseguire l'accesso come gruppo. È possibile utilizzare gruppi per specificare le autorizzazioni per più utenti alla volta. I gruppi semplificano la gestione delle autorizzazioni per set di utenti di grandi dimensioni. Ad esempio, potresti avere un gruppo denominato IAMAdminse concedere a quel gruppo le autorizzazioni per amministrare le risorse IAM.

Gli utenti sono diversi dai ruoli. Un utente è associato in modo univoco a una persona o un'applicazione, mentre un ruolo è destinato a essere assunto da chiunque ne abbia bisogno. Gli utenti dispongono di credenziali a lungo termine permanenti, mentre i ruoli forniscono credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Casi d'uso per utenti IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Ruoli IAM

Un [ruolo IAM](#) è un'identità interna all'utente Account AWS che dispone di autorizzazioni specifiche. È simile a un utente IAM, ma non è associato a una persona specifica. Per assumere temporaneamente un ruolo IAM in AWS Management Console, puoi [passare da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#). Puoi assumere un ruolo chiamando un'operazione AWS CLI o AWS API o utilizzando un URL personalizzato. Per ulteriori informazioni sui metodi per l'utilizzo dei ruoli, consulta [Utilizzo di ruoli IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

I ruoli IAM con credenziali temporanee sono utili nelle seguenti situazioni:

- **Accesso utente federato:** per assegnare le autorizzazioni a una identità federata, è possibile creare un ruolo e definire le autorizzazioni per il ruolo. Quando un'identità federata viene autenticata, l'identità viene associata al ruolo e ottiene le autorizzazioni da esso definite. Per ulteriori informazioni sulla federazione dei ruoli, consulta [Create a role for a third-party identity provider \(federation\)](#) nella Guida per l'utente IAM. Se utilizzi IAM Identity Center, configura un set di autorizzazioni. IAM Identity Center mette in correlazione il set di autorizzazioni con un ruolo in IAM

per controllare a cosa possono accedere le identità dopo l'autenticazione. Per informazioni sui set di autorizzazioni, consulta [Set di autorizzazioni](#) nella Guida per l'utente di AWS IAM Identity Center.

- **Autorizzazioni utente IAM temporanee:** un utente IAM o un ruolo può assumere un ruolo IAM per ottenere temporaneamente autorizzazioni diverse per un'attività specifica.
- **Accesso multi-account:** è possibile utilizzare un ruolo IAM per permettere a un utente (un principale affidabile) con un account diverso di accedere alle risorse nell'account. I ruoli sono lo strumento principale per concedere l'accesso multi-account. Tuttavia, con alcuni Servizi AWS, è possibile allegare una policy direttamente a una risorsa (anziché utilizzare un ruolo come proxy). Per informazioni sulle differenze tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Accesso a più servizi:** alcuni Servizi AWS utilizzano le funzionalità di altri Servizi AWS. Ad esempio, quando effettui una chiamata in un servizio, è normale che quel servizio esegua applicazioni in Amazon EC2 o archivi oggetti in Amazon S3. Un servizio può eseguire questa operazione utilizzando le autorizzazioni dell'entità chiamante, utilizzando un ruolo di servizio o utilizzando un ruolo collegato al servizio.
- **Sessioni di accesso inoltrato (FAS):** quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un principale. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, combinate con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).
- **Ruolo di servizio:** un ruolo di servizio è un [ruolo IAM](#) che un servizio assume per eseguire operazioni per tuo conto. Un amministratore IAM può creare, modificare ed eliminare un ruolo di servizio dall'interno di IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Create a role to delegate permissions to an Servizio AWS](#) nella Guida per l'utente IAM.
- **Ruolo collegato al servizio:** un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.
- **Applicazioni in esecuzione su Amazon EC2:** puoi utilizzare un ruolo IAM per gestire le credenziali temporanee per le applicazioni in esecuzione su un' EC2 istanza e che AWS CLI effettuano



richieste AWS API. È preferibile archiviare le chiavi di accesso all'interno dell' EC2 istanza. Per assegnare un AWS ruolo a un' EC2 istanza e renderlo disponibile per tutte le sue applicazioni, create un profilo di istanza collegato all'istanza. Un profilo di istanza contiene il ruolo e consente ai programmi in esecuzione sull' EC2 istanza di ottenere credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzare un ruolo IAM per concedere le autorizzazioni alle applicazioni in esecuzione su EC2 istanze Amazon](#) nella IAM User Guide.

## Gestione dell'accesso con policy

Puoi controllare l'accesso AWS creando policy e collegandole a AWS identità o risorse. Una policy è un oggetto AWS che, se associato a un'identità o a una risorsa, ne definisce le autorizzazioni. AWS valuta queste politiche quando un principale (utente, utente root o sessione di ruolo) effettua una richiesta. Le autorizzazioni nelle policy determinano l'approvazione o il rifiuto della richiesta. La maggior parte delle politiche viene archiviata AWS come documenti JSON. Per ulteriori informazioni sulla struttura e sui contenuti dei documenti delle policy JSON, consulta [Panoramica delle policy JSON](#) nella Guida per l'utente IAM.

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse e in quali condizioni.

Per impostazione predefinita, utenti e ruoli non dispongono di autorizzazioni. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Le policy IAM definiscono le autorizzazioni relative a un'operazione, a prescindere dal metodo utilizzato per eseguirla. Ad esempio, supponiamo di disporre di una policy che consente l'operazione `iam:GetRole`. Un utente con tale policy può ottenere informazioni sul ruolo dall' AWS Management Console AWS CLI, dall'o dall' AWS API.

### Policy basate sull'identità

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Le policy basate su identità possono essere ulteriormente classificate come policy inline o policy gestite. Le policy inline sono integrate direttamente in un singolo utente, gruppo o ruolo. Le politiche gestite sono politiche autonome che puoi allegare a più utenti, gruppi e ruoli nel tuo Account AWS. Le politiche gestite includono politiche AWS gestite e politiche gestite dai clienti. Per informazioni su come scegliere tra una policy gestita o una policy inline, consulta [Scelta fra policy gestite e policy inline](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Policy basate sulle risorse

Le policy basate su risorse sono documenti di policy JSON che è possibile collegare a una risorsa. Esempi di policy basate sulle risorse sono le policy di attendibilità dei ruoli IAM e le policy dei bucket Amazon S3. Nei servizi che supportano policy basate sulle risorse, gli amministratori dei servizi possono utilizzarli per controllare l'accesso a una risorsa specifica. Quando è collegata a una risorsa, una policy definisce le operazioni che un principale può eseguire su tale risorsa e a quali condizioni. È necessario [specificare un principale](#) in una policy basata sulle risorse. I principali possono includere account, utenti, ruoli, utenti federati o. Servizi AWS

Le policy basate sulle risorse sono policy inline che si trovano in tale servizio. Non puoi utilizzare le policy AWS gestite di IAM in una policy basata sulle risorse.

## Liste di controllo degli accessi () ACLs

Le liste di controllo degli accessi (ACLs) controllano quali principali (membri dell'account, utenti o ruoli) dispongono delle autorizzazioni per accedere a una risorsa. ACLs sono simili alle politiche basate sulle risorse, sebbene non utilizzino il formato del documento di policy JSON.

Amazon S3 e Amazon VPC sono esempi di servizi che supportano. AWS WAF ACLs Per ulteriori informazioni ACLs, consulta la [panoramica della lista di controllo degli accessi \(ACL\)](#) nella Amazon Simple Storage Service Developer Guide.

## Altri tipi di policy

AWS supporta tipi di policy aggiuntivi e meno comuni. Questi tipi di policy possono impostare il numero massimo di autorizzazioni concesse dai tipi di policy più comuni.

- **Limiti delle autorizzazioni:** un limite delle autorizzazioni è una funzionalità avanzata nella quale si imposta il numero massimo di autorizzazioni che una policy basata su identità può concedere a un'entità IAM (utente o ruolo IAM). È possibile impostare un limite delle autorizzazioni per un'entità. Le autorizzazioni risultanti sono l'intersezione delle policy basate su identità dell'entità e i relativi limiti delle autorizzazioni. Le policy basate su risorse che specificano l'utente o il ruolo nel campo

Principal sono condizionate dal limite delle autorizzazioni. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni sui limiti delle autorizzazioni, consulta [Limiti delle autorizzazioni per le entità IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Politiche di controllo del servizio (SCPs): SCPs sono politiche JSON che specificano le autorizzazioni massime per un'organizzazione o un'unità organizzativa (OU) in AWS Organizations. AWS Organizations è un servizio per il raggruppamento e la gestione centralizzata di più di proprietà dell'Account AWS azienda. Se abiliti tutte le funzionalità di un'organizzazione, puoi applicare le politiche di controllo del servizio (SCPs) a uno o tutti i tuoi account. L'SCP limita le autorizzazioni per le entità presenti negli account dei membri, inclusa ciascuna di esse. Utente root dell'account AWS. Per ulteriori informazioni su Organizations and SCPs, consulta [le politiche di controllo dei servizi](#) nella Guida AWS Organizations per l'utente.
- Politiche di controllo delle risorse (RCPs): RCPs sono politiche JSON che puoi utilizzare per impostare le autorizzazioni massime disponibili per le risorse nei tuoi account senza aggiornare le politiche IAM allegate a ciascuna risorsa di tua proprietà. L'RCP limita le autorizzazioni per le risorse negli account dei membri e può influire sulle autorizzazioni effettive per le identità, incluse le Utente root dell'account AWS, indipendentemente dal fatto che appartengano o meno all'organizzazione. Per ulteriori informazioni su Organizations e RCPs, incluso un elenco di Servizi AWS tale supporto RCPs, vedere [Resource control policies \(RCPs\)](#) nella Guida per l'AWS Organizations utente.
- Policy di sessione: le policy di sessione sono policy avanzate che vengono trasmesse come parametro quando si crea in modo programmatico una sessione temporanea per un ruolo o un utente federato. Le autorizzazioni della sessione risultante sono l'intersezione delle policy basate su identità del ruolo o dell'utente e le policy di sessione. Le autorizzazioni possono anche provenire da una policy basata su risorse. Un rifiuto esplicito in una qualsiasi di queste policy sostituisce l'autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy di sessione](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Più tipi di policy

Quando più tipi di policy si applicano a una richiesta, le autorizzazioni risultanti sono più complicate da comprendere. Per scoprire come si AWS determina se consentire o meno una richiesta quando sono coinvolti più tipi di policy, consulta la [logica di valutazione delle policy](#) nella IAM User Guide.

## Come funziona Amazon FSx for NetApp ONTAP con IAM

Prima di utilizzare IAM per gestire l'accesso ad Amazon FSx, scopri quali funzionalità IAM sono disponibili per l'uso con Amazon FSx.

## Funzionalità IAM che puoi utilizzare con Amazon FSx for NetApp ONTAP

| Funzionalità IAM                                        | FSx Assistenza Amazon |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| <a href="#">Policy basate su identità</a>               | Sì                    |
| <a href="#">Policy basate su risorse</a>                | No                    |
| <a href="#">Azioni di policy</a>                        | Sì                    |
| <a href="#">Risorse relative alle policy</a>            | Sì                    |
| <a href="#">Chiavi di condizione delle policy</a>       | Sì                    |
| <a href="#">ACLs</a>                                    | No                    |
| <a href="#">ABAC (tag nelle policy)</a>                 | Sì                    |
| <a href="#">Credenziali temporanee</a>                  | Sì                    |
| <a href="#">Inoltro delle sessioni di accesso (FAS)</a> | Sì                    |
| <a href="#">Ruoli di servizio</a>                       | No                    |
| <a href="#">Ruoli collegati al servizio</a>             | Sì                    |

Per avere una visione di alto livello di come Amazon FSx e altri AWS servizi funzionano con la maggior parte delle funzionalità IAM, consulta [AWS i servizi che funzionano con IAM nella IAM User Guide](#).

## Politiche basate sull'identità per Amazon FSx

Supporta le policy basate su identità: sì

Le policy basate su identità sono documenti di policy di autorizzazione JSON che è possibile allegare a un'identità (utente, gruppo di utenti o ruolo IAM). Tali policy definiscono le operazioni che utenti e ruoli possono eseguire, su quali risorse e in quali condizioni. Per informazioni su come creare una policy basata su identità, consulta [Definizione di autorizzazioni personalizzate IAM con policy gestite dal cliente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Con le policy basate su identità di IAM, è possibile specificare quali operazioni e risorse sono consentite o respinte, nonché le condizioni in base alle quali le operazioni sono consentite o respinte. Non è possibile specificare l'entità principale in una policy basata sull'identità perché si applica all'utente o al ruolo a cui è associato. Per informazioni su tutti gli elementi utilizzabili in una policy JSON, consulta [Guida di riferimento agli elementi delle policy JSON IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Esempi di policy basate sull'identità per Amazon FSx

Per visualizzare esempi di politiche FSx basate sull'identità di Amazon, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

Politiche basate sulle risorse all'interno di Amazon FSx

Supporta le policy basate su risorse: no

Azioni politiche per Amazon FSx

Supporta le operazioni di policy: si

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento `Action` di una policy JSON descrive le operazioni che è possibile utilizzare per consentire o negare l'accesso a un criterio. Le azioni politiche in genere hanno lo stesso nome dell'operazione AWS API associata. Ci sono alcune eccezioni, ad esempio le operazioni di sola autorizzazione che non hanno un'operazione API corrispondente. Esistono anche alcune operazioni che richiedono più operazioni in una policy. Queste operazioni aggiuntive sono denominate operazioni dipendenti.

Includi le operazioni in una policy per concedere le autorizzazioni a eseguire l'operazione associata.

Per visualizzare un elenco di FSx azioni Amazon, consulta [Azioni definite da Amazon FSx](#) nel Service Authorization Reference.

Le azioni politiche in Amazon FSx utilizzano il seguente prefisso prima dell'azione:

```
fsx
```

Per specificare più operazioni in una sola istruzione, occorre separarle con la virgola.

```
"Action": [
```

```
"fsx:action1",  
"fsx:action2"  
]
```

Per visualizzare esempi di politiche FSx basate sull'identità di Amazon, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

## Risorse relative alle policy per Amazon FSx

Supporta le risorse di policy: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento JSON `Resource` della policy specifica l'oggetto o gli oggetti ai quali si applica l'operazione. Le istruzioni devono includere un elemento `Resource` o un elemento `NotResource`. Come best practice, specifica una risorsa utilizzando il suo [nome della risorsa Amazon \(ARN\)](#). È possibile eseguire questa operazione per operazioni che supportano un tipo di risorsa specifico, note come autorizzazioni a livello di risorsa.

Per le azioni che non supportano le autorizzazioni a livello di risorsa, ad esempio le operazioni di elenco, utilizza un carattere jolly (\*) per indicare che l'istruzione si applica a tutte le risorse.

```
"Resource": "*"
```

Per visualizzare un elenco dei tipi di FSx risorse Amazon e relativi ARNs, consulta [Resources defined by Amazon FSx](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni puoi specificare l'ARN di ogni risorsa, consulta [Azioni definite da Amazon](#). FSx

Per visualizzare esempi di politiche FSx basate sull'identità di Amazon, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

## Chiavi relative alle condizioni delle politiche per Amazon FSx

Supporta le chiavi di condizione delle policy specifiche del servizio: sì

Gli amministratori possono utilizzare le policy AWS JSON per specificare chi ha accesso a cosa. In altre parole, quale principale può eseguire operazioni su quali risorse, e in quali condizioni.

L'elemento Condition(o blocco Condition) consente di specificare le condizioni in cui un'istruzione è in vigore. L'elemento Condition è facoltativo. È possibile compilare espressioni condizionali che utilizzano [operatori di condizione](#), ad esempio uguale a o minore di, per soddisfare la condizione nella policy con i valori nella richiesta.

Se specifichi più elementi Condition in un'istruzione o più chiavi in un singolo elemento Condition, questi vengono valutati da AWS utilizzando un'operazione AND logica. Se si specificano più valori per una singola chiave di condizione, AWS valuta la condizione utilizzando un'operazione logica. OR Tutte le condizioni devono essere soddisfatte prima che le autorizzazioni dell'istruzione vengano concesse.

È possibile anche utilizzare variabili segnaposto quando specifichi le condizioni. Ad esempio, è possibile autorizzare un utente IAM ad accedere a una risorsa solo se è stata taggata con il relativo nome utente IAM. Per ulteriori informazioni, consulta [Elementi delle policy IAM: variabili e tag](#) nella Guida per l'utente di IAM.

AWS supporta chiavi di condizione globali e chiavi di condizione specifiche del servizio. Per visualizzare tutte le chiavi di condizione AWS globali, consulta le chiavi di [contesto delle condizioni AWS globali nella Guida](#) per l'utente IAM.

Per visualizzare un elenco di chiavi di FSx condizione di Amazon, consulta [Condition keys for Amazon FSx](#) nel Service Authorization Reference. Per sapere con quali azioni e risorse puoi utilizzare una chiave di condizione, consulta [Azioni definite da Amazon FSx](#).

Per visualizzare esempi di politiche FSx basate sull'identità di Amazon, consulta. [Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp](#)

## Elenchi di controllo degli accessi (ACLs) in Amazon FSx

Supporti ACLs: No

## Controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC) con Amazon FSx

Supporta ABAC (tag nelle policy): sì

Il controllo dell'accesso basato su attributi (ABAC) è una strategia di autorizzazione che definisce le autorizzazioni in base agli attributi. In AWS, questi attributi sono chiamati tag. Puoi allegare tag a entità IAM (utenti o ruoli) e a molte AWS risorse. L'assegnazione di tag alle entità e alle risorse è il primo passaggio di ABAC. In seguito, vengono progettate policy ABAC per consentire operazioni quando il tag dell'entità principale corrisponde al tag sulla risorsa a cui si sta provando ad accedere.

La strategia ABAC è utile in ambienti soggetti a una rapida crescita e aiuta in situazioni in cui la gestione delle policy diventa impegnativa.

Per controllare l'accesso basato su tag, fornisci informazioni sui tag nell'[elemento condizione](#) di una policy utilizzando le chiavi di condizione `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` o `aws:TagKeys`.

Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione per ogni tipo di risorsa, il valore per il servizio è Yes (Sì). Se un servizio supporta tutte e tre le chiavi di condizione solo per alcuni tipi di risorsa, allora il valore sarà Parziale.

Per ulteriori informazioni su ABAC, consulta [Definizione delle autorizzazioni con autorizzazione ABAC](#) nella Guida per l'utente IAM. Per visualizzare un tutorial con i passaggi per l'impostazione di ABAC, consulta [Utilizzo del controllo degli accessi basato su attributi \(ABAC\)](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura FSx delle risorse Amazon, consulta [Etichettare le risorse Amazon FSx](#).

Per visualizzare una policy basata sulle identità di esempio per limitare l'accesso a una risorsa basata su tag su tale risorsa, consulta [Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon](#).

## Utilizzo di credenziali temporanee con Amazon FSx

Supporta le credenziali temporanee: sì

Alcune Servizi AWS non funzionano quando accedi utilizzando credenziali temporanee. Per ulteriori informazioni, incluse quelle che Servizi AWS funzionano con credenziali temporanee, consulta la sezione relativa alla [Servizi AWS compatibilità con IAM nella IAM](#) User Guide.

Stai utilizzando credenziali temporanee se accedi AWS Management Console utilizzando qualsiasi metodo tranne nome utente e password. Ad esempio, quando accedi AWS utilizzando il link Single Sign-On (SSO) della tua azienda, tale processo crea automaticamente credenziali temporanee. Le credenziali temporanee vengono create in automatico anche quando accedi alla console come utente e poi cambi ruolo. Per ulteriori informazioni sullo scambio dei ruoli, consulta [Passaggio da un ruolo utente a un ruolo IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

È possibile creare manualmente credenziali temporanee utilizzando l'API o AWS CLI. AWS È quindi possibile utilizzare tali credenziali temporanee per accedere. AWS consiglia di generare dinamicamente credenziali temporanee anziché utilizzare chiavi di accesso a lungo termine. Per ulteriori informazioni, consulta [Credenziali di sicurezza provvisorie in IAM](#).



## Sessioni di accesso diretto per Amazon FSx

Supporta l'inoltro delle sessioni di accesso (FAS): sì

Quando utilizzi un utente o un ruolo IAM per eseguire azioni AWS, sei considerato un preside. Quando si utilizzano alcuni servizi, è possibile eseguire un'operazione che attiva un'altra operazione in un servizio diverso. FAS utilizza le autorizzazioni del principale che chiama un Servizio AWS, in combinazione con la richiesta Servizio AWS per effettuare richieste ai servizi downstream. Le richieste FAS vengono effettuate solo quando un servizio riceve una richiesta che richiede interazioni con altri Servizi AWS o risorse per essere completata. In questo caso è necessario disporre delle autorizzazioni per eseguire entrambe le azioni. Per i dettagli delle policy relative alle richieste FAS, consulta [Forward access sessions](#).

## Ruoli di servizio per Amazon FSx

Supporta i ruoli di servizio: no

## Ruoli collegati ai servizi per Amazon FSx

Supporta ruoli collegati ai servizi: Sì

Un ruolo collegato al servizio è un tipo di ruolo di servizio collegato a un Servizio AWS. Il servizio può assumere il ruolo per eseguire un'azione per tuo conto. I ruoli collegati al servizio vengono visualizzati nel tuo account Account AWS e sono di proprietà del servizio. Un amministratore IAM può visualizzare le autorizzazioni per i ruoli collegati ai servizi, ma non modificarle.

Per dettagli sulla creazione o la gestione di ruoli FSx collegati ad Amazon Service, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon FSx](#)

## Esempi di policy basate sull'identità per Amazon for ONTAP FSx NetApp

Per impostazione predefinita, gli utenti e i ruoli non dispongono dell'autorizzazione per creare o modificare FSx risorse Amazon. Inoltre, non possono eseguire attività utilizzando AWS Management Console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) o AWS API. Per concedere agli utenti l'autorizzazione a eseguire operazioni sulle risorse di cui hanno bisogno, un amministratore IAM può creare policy IAM. L'amministratore può quindi aggiungere le policy IAM ai ruoli e gli utenti possono assumere i ruoli.

Per informazioni su come creare una policy basata su identità IAM utilizzando questi documenti di policy JSON di esempio, consulta [Creazione di policy IAM \(console\)](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per dettagli sulle azioni e sui tipi di risorse definiti da Amazon FSx, incluso il formato di ARNs per ogni tipo di risorsa, consulta [Azioni, risorse e chiavi di condizione per Amazon FSx](#) nel Service Authorization Reference.

## Argomenti

- [Best practice per le policy](#)
- [Utilizzo della FSx console Amazon](#)
- [Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni](#)

## Best practice per le policy

Le politiche basate sull'identità determinano se qualcuno può creare, accedere o eliminare FSx risorse Amazon nel tuo account. Queste azioni possono comportare costi aggiuntivi per l' Account AWS. Quando crei o modifichi policy basate su identità, segui queste linee guida e raccomandazioni:

- Inizia con le policy AWS gestite e passa alle autorizzazioni con privilegi minimi: per iniziare a concedere autorizzazioni a utenti e carichi di lavoro, utilizza le politiche gestite che concedono le autorizzazioni per molti casi d'uso comuni. AWS Sono disponibili nel tuo Account AWS. Ti consigliamo di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo politiche gestite dai AWS clienti specifiche per i tuoi casi d'uso. Per ulteriori informazioni, consulta [Policy gestite da AWS](#) o [Policy gestite da AWS per le funzioni dei processi](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Applica le autorizzazioni con privilegio minimo: quando imposti le autorizzazioni con le policy IAM, concedi solo le autorizzazioni richieste per eseguire un'attività. È possibile farlo definendo le azioni che possono essere intraprese su risorse specifiche in condizioni specifiche, note anche come autorizzazioni con privilegi minimi. Per ulteriori informazioni sull'utilizzo di IAM per applicare le autorizzazioni, consulta [Policy e autorizzazioni in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Condizioni d'uso nelle policy IAM per limitare ulteriormente l'accesso: per limitare l'accesso a operazioni e risorse è possibile aggiungere una condizione alle tue policy. Ad esempio, è possibile scrivere una condizione di policy per specificare che tutte le richieste devono essere inviate utilizzando SSL. Puoi anche utilizzare le condizioni per concedere l'accesso alle azioni del servizio se vengono utilizzate tramite uno specifico Servizio AWS, ad esempio AWS CloudFormation. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Elementi delle policy JSON di IAM: condizione](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Utilizzo di IAM Access Analyzer per convalidare le policy IAM e garantire autorizzazioni sicure e funzionali: IAM Access Analyzer convalida le policy nuove ed esistenti in modo che aderiscano alla sintassi della policy IAM (JSON) e alle best practice di IAM. IAM Access Analyzer offre oltre 100

controlli delle policy e consigli utili per creare policy sicure e funzionali. Per ulteriori informazioni, consulta [Convalida delle policy per il Sistema di analisi degli accessi IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

- Richiedi l'autenticazione a più fattori (MFA): se hai uno scenario che richiede utenti IAM o un utente root nel Account AWS tuo, attiva l'MFA per una maggiore sicurezza. Per richiedere la MFA quando vengono chiamate le operazioni API, aggiungi le condizioni MFA alle policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dell'accesso API con MFA](#) nella Guida per l'utente IAM.

Per maggiori informazioni sulle best practice in IAM, consulta [Best practice di sicurezza in IAM](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Utilizzo della FSx console Amazon

Per accedere alla console Amazon FSx for NetApp ONTAP, devi disporre di un set minimo di autorizzazioni. Queste autorizzazioni devono consentirti di elencare e visualizzare i dettagli sulle FSx risorse Amazon presenti nel tuo Account AWS. Se crei una policy basata sull'identità più restrittiva rispetto alle autorizzazioni minime richieste, la console non funzionerà nel modo previsto per le entità (utenti o ruoli) associate a tale policy.

Non è necessario concedere autorizzazioni minime per la console agli utenti che effettuano chiamate solo verso AWS CLI o l' AWS API. Al contrario, concedi l'accesso solo alle operazioni che corrispondono all'operazione API che stanno cercando di eseguire.

Per garantire che utenti e ruoli possano ancora utilizzare la FSx console Amazon, allega anche la policy AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess AWS gestita alle entità. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiunta di autorizzazioni a un utente](#) nella Guida per l'utente IAM.

Puoi vedere le politiche AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess e le altre politiche dei servizi FSx gestiti di Amazon in [AWS politiche gestite per Amazon FSx for OpenZFS](#).

## Consentire agli utenti di visualizzare le loro autorizzazioni

Questo esempio mostra in che modo è possibile creare una policy che consente agli utenti IAM di visualizzare le policy inline e gestite che sono collegate alla relativa identità utente. Questa politica include le autorizzazioni per completare questa azione sulla console o utilizzando l'API o a livello di codice. AWS CLI AWS

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```

    "Statement": [
      {
        "Sid": "ViewOwnUserInfo",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:GetUserPolicy",
          "iam:ListGroupsForUser",
          "iam:ListAttachedUserPolicies",
          "iam:ListUserPolicies",
          "iam:GetUser"
        ],
        "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
      },
      {
        "Sid": "NavigateInConsole",
        "Effect": "Allow",
        "Action": [
          "iam:GetGroupPolicy",
          "iam:GetPolicyVersion",
          "iam:GetPolicy",
          "iam:ListAttachedGroupPolicies",
          "iam:ListGroupPolicies",
          "iam:ListPolicyVersions",
          "iam:ListPolicies",
          "iam:ListUsers"
        ],
        "Resource": "*"
      }
    ]
  }
}

```

## Risoluzione dei problemi relativi all'identità e all'accesso ad Amazon FSx for NetApp ONTAP

Utilizza le seguenti informazioni per aiutarti a diagnosticare e risolvere i problemi più comuni che potresti riscontrare quando lavori con Amazon FSx e IAM.

### Argomenti

- [Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Amazon FSx](#)
- [Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole](#)
- [Voglio consentire a persone esterne Account AWS a me di accedere alle mie FSx risorse Amazon](#)

## Non sono autorizzato a eseguire un'azione in Amazon FSx

Se ricevi un errore che indica che non sei autorizzato a eseguire un'operazione, le tue policy devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione.

L'errore di esempio seguente si verifica quando l'utente IAM `mateojackson` prova a utilizzare la console per visualizzare i dettagli relativi a una risorsa `my-example-widget` fittizia ma non dispone di autorizzazioni `fsx:GetWidget` fittizie.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
fsx:GetWidget on resource: my-example-widget
```

In questo caso, la policy per l'utente `mateojackson` deve essere aggiornata per consentire l'accesso alla risorsa `my-example-widget` utilizzando l'azione `fsx:GetWidget`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Non sono autorizzato a eseguire iam: PassRole

Se ricevi un messaggio di errore indicante che non sei autorizzato a eseguire l'azione `iam:PassRole`, le tue politiche devono essere aggiornate per consentirti di trasferire un ruolo ad Amazon FSx.

Alcuni Servizi AWS consentono di trasferire un ruolo esistente a quel servizio invece di creare un nuovo ruolo di servizio o un ruolo collegato al servizio. Per eseguire questa operazione, è necessario disporre delle autorizzazioni per trasmettere il ruolo al servizio.

Il seguente errore di esempio si verifica quando un utente IAM denominato `marymajor` tenta di utilizzare la console per eseguire un'azione in Amazon FSx. Tuttavia, l'azione richiede che il servizio disponga delle autorizzazioni concesse da un ruolo di servizio. Mary non dispone delle autorizzazioni per passare il ruolo al servizio.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

In questo caso, le policy di Mary devono essere aggiornate per poter eseguire l'operazione `iam:PassRole`.

Se hai bisogno di aiuto, contatta il tuo AWS amministratore. L'amministratore è la persona che ti ha fornito le credenziali di accesso.

## Voglio consentire a persone esterne Account AWS a me di accedere alle mie FSx risorse Amazon

È possibile creare un ruolo con il quale utenti in altri account o persone esterne all'organizzazione possono accedere alle tue risorse. È possibile specificare chi è attendibile per l'assunzione del ruolo. Per i servizi che supportano politiche basate sulle risorse o liste di controllo degli accessi (ACLs), puoi utilizzare tali politiche per consentire alle persone di accedere alle tue risorse.

Per ulteriori informazioni, consulta gli argomenti seguenti:

- Per sapere se Amazon FSx supporta queste funzionalità, consulta [Come funziona Amazon FSx for NetApp ONTAP con IAM](#).
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse attraverso Account AWS le risorse di tua proprietà, consulta [Fornire l'accesso a un utente IAM in un altro Account AWS di tua proprietà](#) nella IAM User Guide.
- Per scoprire come fornire l'accesso alle tue risorse a terze parti Account AWS, consulta [Fornire l'accesso a soggetti Account AWS di proprietà di terze parti](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni su come fornire l'accesso tramite la federazione delle identità, consulta [Fornire l'accesso a utenti autenticati esternamente \(Federazione delle identità\)](#) nella Guida per l'utente IAM.
- Per informazioni sulle differenze di utilizzo tra ruoli e policy basate su risorse per l'accesso multi-account, consulta [Accesso a risorse multi-account in IAM](#) nella Guida per l'utente IAM.

## Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon FSx

Amazon FSx utilizza ruoli [collegati ai servizi AWS Identity and Access Management](#) (IAM). Un ruolo collegato ai servizi è un tipo unico di ruolo IAM collegato direttamente ad Amazon FSx. I ruoli collegati ai servizi sono predefiniti da Amazon FSx e includono tutte le autorizzazioni richieste dal servizio per chiamare altri AWS servizi per tuo conto.

Un ruolo collegato al servizio semplifica la configurazione di Amazon FSx perché non è necessario aggiungere manualmente le autorizzazioni necessarie. Amazon FSx definisce le autorizzazioni dei suoi ruoli collegati ai servizi e, se non diversamente definito, solo Amazon FSx può assumerne i ruoli.

Le autorizzazioni definite includono la policy di attendibilità e la policy delle autorizzazioni che non può essere allegata a nessun'altra entità IAM.

È possibile eliminare un ruolo collegato ai servizi solo dopo aver eliminato le risorse correlate. In questo modo proteggi le tue FSx risorse Amazon perché non puoi rimuovere inavvertitamente l'autorizzazione ad accedere alle risorse.

Per informazioni sugli altri servizi che supportano i ruoli collegati ai servizi, consulta la sezione [Servizi AWS che funzionano con IAM](#) e cerca i servizi che riportano Sì nella colonna Ruolo associato ai servizi. Scegli Sì in corrispondenza di un link per visualizzare la documentazione relativa al ruolo collegato ai servizi per tale servizio.

## Autorizzazioni di ruolo collegate ai servizi per Amazon FSx

Amazon FSx utilizza il ruolo collegato al servizio denominato `AWSServiceRoleForAmazonFSx`— che esegue determinate azioni nel tuo account, come la creazione di interfacce di rete elastiche per i tuoi file system nel tuo VPC e la pubblicazione di parametri di file system e volume in CloudWatch

Per gli aggiornamenti a questa politica, consulta [Amazon FSx ServiceRolePolicy](#)

Dettagli dell'autorizzazione

Dettagli dell'autorizzazione

Le autorizzazioni dei `AWSService RoleForAmazon FSx` ruoli sono definite dalla policy `FSx ServiceRolePolicy AWS` gestita da Amazon. `AWSServiceRoleForAmazonFSx` Dispone delle seguenti autorizzazioni:

### Note

`AWSServiceRoleForAmazonFSx` Viene utilizzato da tutti i tipi di FSx file system di Amazon; alcune delle autorizzazioni elencate non sono applicabili a FSx ONTAP.

- `ds`— Consente FSx ad Amazon di visualizzare, autorizzare e non autorizzare le applicazioni nella tua directory. AWS Directory Service
- `ec2`— Consente FSx ad Amazon di effettuare le seguenti operazioni:
  - Visualizza, crea e dissocia le interfacce di rete associate a un FSx file system Amazon.
  - Visualizza uno o più indirizzi IP elastici associati a un FSx file system Amazon.

- Visualizza Amazon VPCs, i gruppi di sicurezza e le sottoreti associati a un FSx file system Amazon.
- Fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC.
- Crea un'autorizzazione per un utente AWS autorizzato a eseguire determinate operazioni su un'interfaccia di rete.
- `cloudwatch`— Consente FSx ad Amazon di pubblicare punti dati metrici nello CloudWatch spazio dei FSx nomi AWS/.
- `route53`— Consente FSx ad Amazon di associare un Amazon VPC a una zona ospitata privata.

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "CreateFileSystem",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "ds:AuthorizeApplication",
        "ds:GetAuthorizedApplicationDetails",
        "ds:UnauthorizeApplication",
        "ec2:CreateNetworkInterface",
        "ec2:CreateNetworkInterfacePermission",
        "ec2>DeleteNetworkInterface",
        "ec2:DescribeAddresses",
        "ec2:DescribeDhcpOptions",
        "ec2:DescribeNetworkInterfaces",
        "ec2:DescribeRouteTables",
        "ec2:DescribeSecurityGroups",
        "ec2:DescribeSubnets",
        "ec2:DescribeVPCs",
        "ec2:DisassociateAddress",
        "ec2:GetSecurityGroupsForVpc",
        "route53:AssociateVPCWithHostedZone"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "PutMetrics",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
```



```

        "cloudwatch:PutMetricData"
    ],
    "Resource": [
        "*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "cloudwatch:namespace": "AWS/FSx"
        }
    }
},

{
    "Sid": "TagResourceNetworkInterface",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:CreateTags"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "ec2:CreateAction": "CreateNetworkInterface"
        },
        "ForAllValues:StringEquals": {
            "aws:TagKeys": "AmazonFSx.FileSystemId"
        }
    }
},

{
    "Sid": "ManageNetworkInterface",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "ec2:AssignPrivateIpAddresses",
        "ec2:ModifyNetworkInterfaceAttribute",
        "ec2:UnassignPrivateIpAddresses"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:ec2:*:*:network-interface/*"
    ],
    "Condition": {
        "Null": {
            "aws:ResourceTag/AmazonFSx.FileSystemId": "false"
        }
    }
}

```

```

    }
  }
},
{
  "Sid": "ManageRouteTable",
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "ec2:CreateRoute",
    "ec2:ReplaceRoute",
    "ec2>DeleteRoute"
  ],
  "Resource": [
    "arn:aws:ec2:*:*:route-table/*"
  ],
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:ResourceTag/AmazonFSx": "ManagedByAmazonFSx"
    }
  }
}
]
}

```

Eventuali aggiornamenti a questa politica sono descritti in [FSx Aggiornamenti Amazon alle politiche AWS gestite](#).

Per consentire a un'entità IAM (come un utente, un gruppo o un ruolo) di creare, modificare o eliminare un ruolo collegato ai servizi devi configurare le relative autorizzazioni. Per ulteriori informazioni, consulta [Service-Linked Role Permissions](#) nella IAM User Guide.

## Creazione di un ruolo collegato ai servizi per Amazon FSx

Non hai bisogno di creare manualmente un ruolo collegato ai servizi. Quando crei un file system nella CLI AWS Management Console IAM o nell'API IAM, Amazon FSx crea il ruolo collegato al servizio per te.

### Important

Questo ruolo collegato ai servizi può apparire nell'account se è stata completata un'operazione in un altro servizio che utilizza le funzionalità supportate dal ruolo. Per ulteriori informazioni, consulta [Un nuovo ruolo è apparso nel mio account IAM](#).

Se elimini questo ruolo collegato ai servizi, è possibile ricrearlo seguendo lo stesso processo utilizzato per ricreare il ruolo nell'account. Quando crei un file system, Amazon FSx crea nuovamente il ruolo collegato al servizio per te.

## Modifica di un ruolo collegato ai servizi per Amazon FSx

Amazon FSx non ti consente di modificare il ruolo `AWSServiceRoleForAmazonFSx` collegato al servizio. Dopo aver creato un ruolo collegato al servizio, non potrai modificarne il nome perché varie entità potrebbero farvi riferimento. È possibile tuttavia modificarne la descrizione utilizzando IAM. Per ulteriori informazioni, consulta la sezione [Modifica di un ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Eliminazione di un ruolo collegato al servizio per Amazon FSx

Se non è più necessario utilizzare una funzionalità o un servizio che richiede un ruolo collegato al servizio, ti consigliamo di eliminare il ruolo. In questo modo non sarà più presente un'entità non utilizzata che non viene monitorata e gestita attivamente. Tuttavia, è necessario eliminare tutti i file system e i backup prima di poter eliminare manualmente il ruolo collegato al servizio.

### Note

Se il FSx servizio Amazon utilizza il ruolo quando tenti di eliminare le risorse, l'eliminazione potrebbe non riuscire. In questo caso, attendi alcuni minuti e quindi ripeti l'operazione.

Per eliminare manualmente il ruolo collegato ai servizi mediante IAM

Usa la console IAM, la CLI IAM oppure l'API IAM per eliminare il ruolo collegato ai servizi `AWSServiceRoleForAmazonFSx`. Per ulteriori informazioni, consulta [Eliminazione del ruolo collegato ai servizi](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Regioni supportate per i ruoli collegati FSx ai servizi Amazon

Amazon FSx supporta l'utilizzo di ruoli collegati ai servizi in tutte le regioni in cui il servizio è disponibile. Per ulteriori informazioni, consulta [AWS Regioni ed endpoint](#).

## Usare i tag con Amazon FSx

Puoi utilizzare i tag per controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon e implementare il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC). Per applicare tag alle FSx risorse Amazon durante la creazione, gli utenti devono disporre di determinate autorizzazioni AWS Identity and Access Management (IAM).

### Concessione dell'autorizzazione all'applicazione di tag per le risorse durante la creazione

Con alcune azioni FSx Amazon API per la creazione di risorse, puoi specificare i tag quando crei la risorsa. Puoi utilizzare questi tag di risorsa per implementare il controllo degli accessi basato sugli attributi (ABAC). Per ulteriori informazioni, consulta A [cosa serve ABAC? AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

Affinché gli utenti possano taggare le risorse al momento della creazione, devono disporre dell'autorizzazione a utilizzare l'azione che crea la risorsa `fsx:CreateFileSystem`, ad esempio `fsx:CreateStorageVirtualMachine`, `fsx:CreateVolume`. Se i tag sono specificati nell'azione di creazione della risorsa, IAM esegue un'autorizzazione aggiuntiva sull'`fsx:TagResource` per verificare se gli utenti dispongono delle autorizzazioni per creare tag. Pertanto, gli utenti devono disporre anche delle autorizzazioni esplicite per utilizzare l'operazione `fsx:TagResource`.

La seguente politica di esempio consente agli utenti di creare file system e macchine virtuali di archiviazione (SVMs) e di applicare loro tag durante la creazione in uno specifico Account AWS

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateFileSystem",
        "fsx:CreateStorageVirtualMachine",
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
        "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*/storage-virtual-machine/*"
      ]
    }
  ]
}
```

```
}
```

Analogamente, la seguente politica consente agli utenti di creare backup su un file system specifico e di applicare eventuali tag al backup durante la creazione del backup.

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateBackup"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/file-system-id*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*"
    }
  ]
}
```

L'azione `fsx:TagResource` viene valutata solo se i tag vengono applicati durante l'azione di creazione della risorsa. Pertanto, un utente che dispone delle autorizzazioni per creare una risorsa (presupponendo che non vi siano condizioni di etichettatura) non necessita dell'autorizzazione per utilizzare l'azione `fsx:TagResource` se nella richiesta non sono specificati tag. Tuttavia, se l'utente tenta di creare una risorsa con tag, la richiesta ha esito negativo se non dispone delle autorizzazioni per utilizzare l'operazione `fsx:TagResource`.

Per ulteriori informazioni sull'etichettatura FSx delle risorse Amazon, consulta [Etichettare le risorse Amazon FSx](#). Per ulteriori informazioni sull'uso dei tag per controllare l'accesso alle FSx risorse di Amazon, consulta [Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon](#).

## Utilizzo dei tag per controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon

Per controllare l'accesso alle FSx risorse e alle azioni di Amazon, puoi utilizzare le policy IAM basate sui tag. È possibile fornire il controllo in due modi:

- Puoi controllare l'accesso alle FSx risorse Amazon in base ai tag presenti su tali risorse.

- Puoi controllare quali tag possono essere trasferiti in una condizione di richiesta IAM.

Per informazioni su come utilizzare i tag per controllare l'accesso alle AWS risorse, consulta [Controlling access using tags](#) nella IAM User Guide. Per ulteriori informazioni sull'etichettatura FSx delle risorse Amazon al momento della creazione, consulta [Concessione dell'autorizzazione all'applicazione di tag per le risorse durante la creazione](#). Per ulteriori informazioni sull'assegnazione di tag alle risorse, consulta [Etichettare le risorse Amazon FSx](#).

### Controllo dell'accesso in base ai tag di una risorsa

Per controllare quali azioni un utente o un ruolo può eseguire su una FSx risorsa Amazon, puoi utilizzare i tag sulla risorsa. Ad esempio, è possibile consentire o negare operazioni API specifiche su una risorsa di gateway di file in base alla coppia chiave-valore del tag sulla risorsa.

Example Politica di esempio: crea un file system solo quando viene utilizzato un tag specifico

Questa politica consente all'utente di creare un file system solo quando lo contrassegna con una coppia chiave-valore di tag specifica, in questo esempio, key=Department. value=Finance

```
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "fsx:CreateFileSystem",
    "fsx:TagResource"
  ],
  "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
  "Condition": {
    "StringEquals": {
      "aws:RequestTag/Department": "Finance"
    }
  }
}
```

Example Politica di esempio: crea backup solo dei volumi Amazon FSx for NetApp ONTAP con un tag specifico

Questa policy consente agli utenti di creare backup solo FSx per i volumi ONTAP etichettati con la coppia chiave-valore, key=Department value=Finance Il backup viene creato con il tag. Department=Finance

```
{
```

```

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "fsx:CreateBackup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
      }
    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "fsx:TagResource",
      "fsx:CreateBackup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/Department": "Finance"
      }
    }
  }
]
}

```

Example Politica di esempio: crea un volume con un tag specifico dai backup con un tag specifico

Questa politica consente agli utenti di creare volumi con tag Department=Finance solo a partire da backup contrassegnati con. Department=Finance

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup",

```

```

        "fsx:TagResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:RequestTag/Department": "Finance"
        }
    }
},
{
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "fsx:CreateVolumeFromBackup"
    ],
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*",
    "Condition": {
        "StringEquals": {
            "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
    }
}
]
}

```

### Example Politica di esempio: eliminare i file system con tag specifici

Questa politica consente a un utente di eliminare solo i file system contrassegnati con `Department=Finance`. Se creano un backup finale, deve essere contrassegnato con `Department=Finance`.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx>DeleteFileSystem"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:file-system/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    }
  ]
}

```



```

    }
  },
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "fsx:TagResource"
    ],
    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/Department": "Finance"
      }
    }
  }
]
}

```

### Example Politica di esempio: elimina un volume con tag specifici

Questa politica consente a un utente di eliminare solo i volumi contrassegnati con `Department=Finance`. Se creano un backup finale, deve essere taggato con `Department=Finance`.

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx>DeleteVolume"
      ],
      "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:volume/*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:ResourceTag/Department": "Finance"
        }
      }
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "fsx:TagResource"
      ],

```

```

    "Resource": "arn:aws:fsx:region:account-id:backup/*",
    "Condition": {
      "StringEquals": {
        "aws:RequestTag/Department": "Finance"
      }
    }
  }
]
}

```

## AWS politiche gestite per Amazon FSx for OpenZFS

Una politica AWS gestita è una politica autonoma creata e amministrata da AWS. Le politiche gestite sono progettate per fornire autorizzazioni per molti casi d'uso comuni, in modo da poter iniziare ad assegnare autorizzazioni a utenti, gruppi e ruoli.

Tieni presente che le policy AWS gestite potrebbero non concedere le autorizzazioni con il privilegio minimo per i tuoi casi d'uso specifici, poiché sono disponibili per tutti i clienti. AWS Ti consigliamo pertanto di ridurre ulteriormente le autorizzazioni definendo [policy gestite dal cliente](#) specifiche per i tuoi casi d'uso.

Non è possibile modificare le autorizzazioni definite nelle politiche gestite. Se AWS aggiorna le autorizzazioni definite in una politica AWS gestita, l'aggiornamento ha effetto su tutte le identità principali (utenti, gruppi e ruoli) a cui è associata la politica. AWS è più probabile che aggiorni una policy AWS gestita quando nel Servizio AWS viene lanciata una nuova o quando diventano disponibili nuove operazioni API per i servizi esistenti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Policy gestite da AWS](#) nella Guida per l'utente di IAM.

## Amazon FSx ServiceRolePolicy

Consente FSx ad Amazon di gestire AWS le risorse per tuo conto. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon FSx](#).

## AWS politica gestita: Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess

Non è possibile collegare AmazonFSxDeleteServiceLinkedRoleAccess alle entità IAM. Questa politica è collegata a un servizio e utilizzata solo con il ruolo collegato al servizio per quel servizio. Non è possibile collegare, scollegare, modificare o eliminare questa policy. Per ulteriori informazioni, consulta [Utilizzo di ruoli collegati ai servizi per Amazon FSx](#).

Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono FSx ad Amazon di eliminare il suo Service Linked Role per l'accesso ad Amazon S3, utilizzato solo da Amazon FSx for Lustre.

#### Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le autorizzazioni iam per consentire FSx ad Amazon di visualizzare, eliminare e visualizzare lo stato di eliminazione per i FSx Service Linked Roles for Amazon S3 access.

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess](#) nella AWS Managed Policy Reference Guide.

## AWS politica gestita: Amazon FSx FullAccess

Puoi collegare Amazon FSx FullAccess alle tue entità IAM. Amazon attribuisce questa politica FSx anche a un ruolo di servizio che consente FSx ad Amazon di eseguire azioni per tuo conto.

Fornisce accesso completo ad Amazon FSx e accesso ai AWS servizi correlati.

#### Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- **fsx**— Consente ai mandanti l'accesso completo per eseguire tutte le FSx azioni di Amazon, ad eccezione `BypassSnaplockEnterpriseRetention` di.
- **ds**— Consente ai dirigenti di visualizzare le informazioni sulle AWS Directory Service directory.
- **ec2**
  - Consente ai mandanti di creare tag nelle condizioni specificate.
  - Fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC.
- **iam**— Consente ai principi di creare un ruolo collegato al FSx servizio Amazon per conto dell'utente. Ciò è necessario affinché Amazon FSx possa gestire AWS le risorse per conto dell'utente.
- **firehose**— Consente ai mandanti di scrivere record su Amazon Data Firehose. Ciò è necessario FSx per consentire agli utenti di monitorare l'accesso al file system di Windows File Server inviando registri di accesso di controllo a Firehose.
- **logs**— Consente ai responsabili di creare gruppi di log, flussi di log e scrivere eventi nei flussi di log. Ciò è necessario FSx per consentire agli utenti di monitorare l'accesso al file system di Windows File Server inviando i registri di accesso di controllo a Logs. CloudWatch

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon FSx FullAccess](#) nella AWS Managed Policy Reference Guide.

## AWS politica gestita: Amazon FSx ConsoleFullAccess

È possibile allegare la policy `AmazonFSxConsoleFullAccess` alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono l'accesso completo ad Amazon FSx e l'accesso ai AWS servizi correlati tramite AWS Management Console

### Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `fsx`— Consente ai responsabili di eseguire tutte le azioni nella console di FSx gestione Amazon, ad eccezione `BypassSnaplockEnterpriseRetention` di.
- `cloudwatch`— Consente ai responsabili di visualizzare CloudWatch allarmi e metriche nella console di gestione Amazon FSx .
- `ds`— Consente ai responsabili di elencare le informazioni su una directory. AWS Directory Service
- `ec2`
  - Consente ai mandanti di creare tag sulle tabelle di routing, elencare le interfacce di rete, le tabelle di routing, i gruppi di sicurezza, le sottoreti e il VPC associato a un file system Amazon FSx
  - Consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC.
  - Consente ai responsabili di visualizzare le interfacce di rete elastiche associate a un FSx file system Amazon.
- `kms`— Consente ai principali di elencare gli alias per le chiavi. AWS Key Management Service
- `s3`— Consente ai responsabili di elencare alcuni o tutti gli oggetti in un bucket Amazon S3 (fino a 1000).
- `iam`— Concede l'autorizzazione a creare un ruolo collegato al servizio che consente FSx ad Amazon di eseguire azioni per conto dell'utente.

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon FSx ConsoleFullAccess](#) nella AWS Managed Policy Reference Guide.

## AWS politica gestita: Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess

È possibile allegare la policy `AmazonFSxConsoleReadOnlyAccess` alle identità IAM.

Questa politica concede autorizzazioni di sola lettura ad FSx Amazon e ai servizi AWS correlati in modo che gli utenti possano visualizzare le informazioni su questi servizi in AWS Management Console

### Dettagli dell'autorizzazione

Questa policy include le seguenti autorizzazioni:

- `fsx`— Consente ai responsabili di visualizzare le informazioni sui FSx file system Amazon, inclusi tutti i tag, nella Console di FSx gestione Amazon.
- `cloudwatch`— Consente ai responsabili di visualizzare CloudWatch allarmi e metriche nella Console di gestione Amazon FSx .
- `ds`— Consente ai responsabili di visualizzare le informazioni su una AWS Directory Service directory nella Console di FSx gestione Amazon.
- `ec2`
  - Consente ai responsabili di visualizzare interfacce di rete, gruppi di sicurezza, sottoreti e il VPC associato a un FSx file system Amazon nella Console di gestione Amazon. FSx
  - Consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC.
  - Consente ai responsabili di visualizzare le interfacce di rete elastiche associate a un FSx file system Amazon.
- `kms`— Consente ai mandanti di visualizzare gli alias per le AWS Key Management Service chiavi nella Console di FSx gestione Amazon.
- `log`— Consente ai responsabili di descrivere i gruppi di log di Amazon CloudWatch Logs associati all'account che effettua la richiesta. Ciò è necessario per consentire ai responsabili di visualizzare la configurazione esistente di controllo degli accessi ai file per un file system FSx per Windows File Server.
- `firehose`— Consente ai mandanti di descrivere i flussi di distribuzione di Amazon Data Firehose associati all'account che effettua la richiesta. Ciò è necessario affinché i responsabili possano visualizzare la configurazione esistente di controllo dell'accesso ai file per un file system FSx per Windows File Server.

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess](#) nella AWS Managed Policy Reference Guide.

## AWS politica gestita: Amazon FSx ReadOnlyAccess

È possibile allegare la policy AmazonFSxReadOnlYAccess alle identità IAM.

- **fsx**— Consente ai responsabili di visualizzare le informazioni sui FSx file system Amazon, inclusi tutti i tag, nella Console di FSx gestione Amazon.
- **ec2**— Fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC.

Per visualizzare le autorizzazioni per questa politica, consulta [Amazon FSx ReadOnlyAccess](#) nella AWS Managed Policy Reference Guide.

## FSx Aggiornamenti Amazon alle politiche AWS gestite

Visualizza i dettagli sugli aggiornamenti delle politiche AWS gestite per Amazon FSx da quando questo servizio ha iniziato a tracciare queste modifiche. Per ricevere avvisi automatici sulle modifiche a questa pagina, iscriviti al feed RSS sulla pagina Amazon FSx [Cronologia dei documenti per Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

| Modifica                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                               | Data           |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFuIlAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> che consente ai responsabili di creare un S3 e collegarlo a un FSx volume. | 14 aprile 2025 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFuIlAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> che consente ai responsabili di                                        | 14 aprile 2025 |

| Modifica                                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                  | Data           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|                                                                                                           | elencare tutti gli S3 in un unico Account AWS Regione AWS                                                                                                                                    |                |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFu</a><br><a href="#">llAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:UpdateS3AccessPointAttachments</code> che consente ai responsabili di modificare un S3 esistente.                                 | 14 aprile 2025 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFu</a><br><a href="#">llAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> che consente ai responsabili di eliminare un S3.                                              | 14 aprile 2025 |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess</a> :<br>aggiornamento a una politica esistente                         | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint</code> che consente ai responsabili di creare un S3 e collegarlo a un FSx volume.                    | 14 aprile 2025 |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess</a> :<br>aggiornamento a una politica esistente                         | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:DescribeS3AccessPointAttachments</code> che consente ai responsabili di elencare tutti gli S3 in un unico Account AWS Regione AWS | 14 aprile 2025 |

| Modifica                                                                                 | Descrizione                                                                                                                                                                                                | Data             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente         | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:UpdateS3AccessPointAttachments</code> che consente ai responsabili di modificare un S3 esistente.                                               | 14 aprile 2025   |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente         | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint</code> che consente ai responsabili di eliminare un S3.                                                            | 14 aprile 2025   |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess:</a> aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> che consente ai responsabili di visualizzare le interfacce di rete elastiche associate al proprio file system. | 25 febbraio 2025 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess:</a> aggiornamento a una politica esistente     | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:DescribeNetworkInterfaces</code> che consente ai responsabili di visualizzare le interfacce di rete elastiche associate al proprio file system. | 07 febbraio 2025 |



| Modifica                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Data           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">Amazon FSx ServiceRolePolicy</a> : aggiornamento a una politica esistente     | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> che consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC. | 9 gennaio 2024 |
| <a href="#">Amazon FSx ReadOnlyAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente        | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> che consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC. | 9 gennaio 2024 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> che consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC. | 9 gennaio 2024 |

| Modifica                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                               | Data             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente        | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> che consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC. | 9 gennaio 2024   |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto una nuova autorizzazione, <code>ec2:GetSecurityGroupsForVpc</code> che consente ai responsabili di fornire una convalida avanzata dei gruppi di sicurezza di tutti i gruppi di sicurezza che possono essere utilizzati con un VPC. | 9 gennaio 2024   |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente        | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di eseguire la replica dei dati tra regioni e account FSx per i file system OpenZFS.                                                                                               | 20 dicembre 2023 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di eseguire la replica dei dati tra regioni e account FSx per i file system OpenZFS.                                                                                               | 20 dicembre 2023 |

| Modifica                                                                                | Descrizione                                                                                                                                                                      | Data             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente        | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di eseguire la replica su richiesta dei volumi FSx per i file system OpenZFS.                             | 26 novembre 2023 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di eseguire la replica su richiesta dei volumi FSx per i file system OpenZFS.                             | 26 novembre 2023 |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente        | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di visualizzare, abilitare e disabilitare il supporto VPC condiviso FSx per i file system ONTAP Multi-AZ. | 14 novembre 2023 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di visualizzare, abilitare e disabilitare il supporto VPC condiviso FSx per i file system ONTAP Multi-AZ. | 14 novembre 2023 |

| Modifica                                                                                                    | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Data              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente                              | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon di FSx gestire le configurazioni di rete FSx per i file system OpenZFS Multi-AZ.                                                               | 9 agosto 2023     |
| <a href="#">AWS politica gestita: Amazon FSx ServiceRolePolicy</a> — Aggiornamento a una politica esistente | Amazon ha FSx modificato l'cloudwatch:PutMetricData autorizzazione esistente in modo che Amazon FSx pubblichi le CloudWatch metriche nel namespace. AWS/FSx                                                         | 24 luglio 2023    |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente                              | Amazon FSx ha aggiornato la politica per rimuovere l'fsx:*autorizzazione e aggiungere fsx azioni specifiche.                                                                                                        | 13 luglio 2023    |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente                       | Amazon FSx ha aggiornato la politica per rimuovere l'fsx:*autorizzazione e aggiungere fsx azioni specifiche.                                                                                                        | 13 luglio 2023    |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente                   | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di visualizzare metriche di prestazioni migliorate e azioni consigliate FSx per i file system Windows File Server nella console Amazon FSx . | 21 settembre 2022 |

| Modifica                                                                                       | Descrizione                                                                                                                                                                                                         | Data              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente          | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire agli utenti di visualizzare metriche di prestazioni migliorate e azioni consigliate FSx per i file system Windows File Server nella console Amazon FSx . | 21 settembre 2022 |
| <a href="#">Amazon FSx ReadOnlyAccess</a> — Avviata la politica di tracciamento                | Questa politica garantisce l'accesso in sola lettura a tutte le FSx risorse Amazon e a tutti i tag ad esse associati.                                                                                               | 4 febbraio 2022   |
| <a href="#">Amazon FSx DeleteServiceLinkedRoleAccess</a> — Avviata la politica di tracciamento | Questa politica concede autorizzazioni amministrative che consentono FSx ad Amazon di eliminare il suo Service Linked Role per l'accesso ad Amazon S3.                                                              | 7 gennaio 2022    |
| <a href="#">Amazon FSx ServiceRolePolicy</a> : aggiornamento a una politica esistente          | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon di FSx gestire le configurazioni di rete per i file system Amazon FSx for NetApp ONTAP.                                                        | 2 settembre 2021  |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente                 | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon FSx di creare tag nelle tabelle di EC2 routing per chiamate circoscritte.                                                                      | 2 settembre 2021  |

| Modifica                                                                                                  | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Data             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFu</a><br><a href="#">IlAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon di FSx creare file system Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ.                                                                                                                                                                                          | 2 settembre 2021 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFu</a><br><a href="#">IlAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon FSx di creare tag nelle tabelle di EC2 routing per chiamate circoscritte.                                                                                                                                                                                | 2 settembre 2021 |
| <a href="#">Amazon FSx ServiceRolePolicy</a> : aggiornamento a una politica esistente                     | Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon di FSx descrivere e scrivere su CloudWatch Logs i flussi di log.<br><br>Ciò è necessario per consentire agli utenti di visualizzare i registri di controllo degli accessi ai file FSx per i file system Windows File Server utilizzando Logs. CloudWatch | 8 giugno 2021    |

| Modifica                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Data          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Amazon FSx ServiceRolePolicy</a> : aggiornamento a una politica esistente | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ad Amazon di FSx descrivere e scrivere nei flussi di distribuzione di Amazon Data Firehose.</p> <p>Ciò è necessario per consentire agli utenti di visualizzare i log di controllo degli accessi ai file FSx per un file system Windows File Server utilizzando Amazon Data Firehose.</p>                          | 8 giugno 2021 |
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente        | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai responsabili di descrivere e creare gruppi di log di CloudWatch Logs, log stream e scrivere eventi nei flussi di log.</p> <p>Ciò è necessario affinché i responsabili possano visualizzare i log di controllo degli accessi ai file FSx per i file system Windows File Server utilizzando Logs. CloudWatch</p> | 8 giugno 2021 |

| Modifica                                                                             | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Data          |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Amazon FSx FullAccess:</a><br>aggiornamento a una politica esistente     | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai mandanti di descrivere e scrivere record su Amazon Data Firehose.</p> <p>Ciò è necessario per consentire agli utenti di visualizzare i log di controllo degli accessi ai file FSx per un file system Windows File Server utilizzando Amazon Data Firehose.</p>                                                                                      | 8 giugno 2021 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFullAccess:</a> aggiornamento a una politica esistente | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai responsabili di descrivere i gruppi di log di Amazon CloudWatch Logs associati all'account che effettua la richiesta.</p> <p>Ciò è necessario affinché i responsabili possano scegliere un gruppo di log CloudWatch Logs esistente durante la configurazione del controllo dell'accesso ai file per un FSx file system per Windows File Server.</p> | 8 giugno 2021 |



| Modifica                                                                                                      | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Data          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleFu</a><br><a href="#">llAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente     | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai mandanti di descrivere i flussi di distribuzione di Amazon Data Firehose associati all'account che effettua la richiesta.</p> <p>Ciò è necessario affinché i responsabili possano scegliere un flusso di distribuzione Firehose esistente durante la configurazione del controllo dell'accesso ai file per FSx un file system Windows File Server.</p> | 8 giugno 2021 |
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleRe</a><br><a href="#">adOnlyAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai responsabili di descrivere i gruppi di log di Amazon CloudWatch Logs associati all'account che effettua la richiesta.</p> <p>Ciò è necessario per consentire ai responsabili di visualizzare la configurazione esistente di controllo dell'accesso ai file per un file system FSx per Windows File Server.</p>                                         | 8 giugno 2021 |

| Modifica                                                                                   | Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Data          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <a href="#">Amazon FSx ConsoleRe adOnlyAccess</a> : aggiornamento a una politica esistente | <p>Amazon FSx ha aggiunto nuove autorizzazioni per consentire ai mandanti di descrivere i flussi di distribuzione di Amazon Data Firehose associati all'account che effettua la richiesta.</p> <p>Ciò è necessario per consentire ai responsabili di visualizzare la configurazione esistente di controllo dell'accesso ai file per un FSx file system per Windows File Server.</p> | 8 giugno 2021 |
| Amazon FSx ha iniziato a tracciare le modifiche                                            | Amazon FSx ha iniziato a tracciare le modifiche alle sue politiche AWS gestite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 giugno 2021 |

## Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC

Accedi ai tuoi file system Amazon FSx for NetApp ONTAP SVMs utilizzando il nome DNS o l'indirizzo IP di uno dei loro endpoint, a seconda del tipo di accesso. Il nome DNS viene mappato all'indirizzo IP privato dell'interfaccia di rete elastica del file system o SVM nel tuo VPC. Solo le risorse all'interno del VPC associato o le risorse collegate al VPC associato tramite una VPN possono accedere ai dati del file system tramite i protocolli NFS, SMB AWS Direct Connect o iSCSI. Per ulteriori informazioni, consulta [Cos'è Amazon VPC?](#) nella Guida per l'utente di Amazon VPC.

### Warning

Non è necessario modificare o eliminare le interfacce elastiche di rete associate al file system. La modifica o l'eliminazione dell'interfaccia di rete può causare una perdita permanente della connessione tra il VPC e il file system.

## Gruppi di sicurezza Amazon VPC

Un gruppo di sicurezza funge da firewall virtuale per i file system FSx for ONTAP per controllare il traffico in entrata e in uscita. Le regole in entrata controllano il traffico in entrata verso il file system e le regole in uscita controllano il traffico in uscita dal file system. Quando si crea un file system, si specifica il VPC in cui viene creato e viene applicato il gruppo di sicurezza predefinito per quel VPC. È possibile aggiungere regole a ciascun gruppo di sicurezza che consentano il traffico da o verso i file system associati e. SVMs Puoi modificare le regole di un gruppo di sicurezza in qualsiasi momento. Le regole nuove e modificate vengono applicate automaticamente a tutte le risorse associate al gruppo di sicurezza. Quando Amazon FSx decide se consentire al traffico di raggiungere una risorsa, valuta tutte le regole di tutti i gruppi di sicurezza associati alla risorsa.

Per utilizzare un gruppo di sicurezza per controllare l'accesso al tuo FSx file system Amazon, aggiungi regole in entrata e in uscita. Le regole in entrata controllano il traffico in entrata e le regole in uscita controllano il traffico in uscita dal tuo file system. Assicurati di avere le regole del traffico di rete corrette nel tuo gruppo di sicurezza per mappare la condivisione di FSx file del tuo file system Amazon su una cartella sull'istanza di calcolo supportata.

Per ulteriori informazioni sulle regole dei gruppi di sicurezza, consulta le [regole del gruppo di sicurezza](#) nella Amazon EC2 User Guide.

### Creazione di un gruppo di sicurezza VPC

Per creare un gruppo di sicurezza per Amazon FSx

1. Apri la EC2 console Amazon in <https://console.aws.amazon.com/ec2>.
2. Fare clic su Security Groups (Gruppi di sicurezza) nel pannello di navigazione.
3. Scegliere Create Security Group (Crea un gruppo di sicurezza).
4. Specificare un nome e una descrizione per il gruppo di sicurezza.
5. Per VPC, scegli Amazon VPC associato al tuo file system per creare il gruppo di sicurezza all'interno di quel VPC.
6. Per le regole in uscita, consenti tutto il traffico su tutte le porte.
7. Aggiungi le seguenti regole alle porte in entrata del tuo gruppo di sicurezza. Per il campo di origine, devi scegliere Personalizzato e inserire i gruppi di sicurezza o gli intervalli di indirizzi IP associati alle istanze che devono accedere al file system FSx for ONTAP, tra cui:
  - Client Linux, Windows, and/or macOS che accedono ai dati del file system tramite NFS, SMB o iSCSI.

- Qualsiasi file ONTAP systems/clusters che invierai al tuo file system (ad esempio, da utilizzare o). SnapMirror SnapVault FlexCache
- Qualsiasi client che utilizzerai per accedere all'API REST di ONTAP, alla CLI ZAPIs o (ad esempio, Harvest/Grafana un'istanza NetApp , NetApp Connector o BlueXP).

| Protocollo           | Porte   | Ruolo                                                                                                      |
|----------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tutte le regole ICMP | Tutti   | Eseguire il ping dell'istanza                                                                              |
| SSH                  | 22      | Accesso SSH all'indirizzo IP del LIF di gestione del cluster o di un LIF di gestione dei nodi              |
| TCP                  | 111     | Chiamata di procedura remota per NFS                                                                       |
| TCP                  | 135     | Chiamata di procedura remota per CIFS                                                                      |
| TCP                  | 139     | Sessione di servizio NetBIOS per CIFS                                                                      |
| TCP                  | 161-162 | Protocollo di gestione della rete semplice (SNMP)                                                          |
| TCP                  | 443     | Accesso tramite API REST ONTAP all'indirizzo IP del LIF di gestione del cluster o a un LIF di gestione SVM |
| TCP                  | 445     | Microsoft SMB/CIFS su TCP con framing NetBIOS                                                              |
| TCP                  | 635     | Montaggio NFS                                                                                              |
| TCP                  | 749     | Kerberos                                                                                                   |
| TCP                  | 2049    | demone del server NFS                                                                                      |
| TCP                  | 3260    | Accesso iSCSI tramite il LIF dei dati iSCSI                                                                |
| TCP                  | 4045    | demone di blocco NFS                                                                                       |
| TCP                  | 4046    | Monitoraggio dello stato della rete per NFS                                                                |

| Protocollo | Porte   | Ruolo                                                                                        |
|------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| TCP        | 10000   | Protocollo di gestione dei dati di rete (NDMP) e NetApp SnapMirror comunicazione tra cluster |
| TCP        | 11104   | Gestione della comunicazione NetApp SnapMirror tra cluster                                   |
| TCP        | 11105   | SnapMirror trasferimento dati tramite intercluster LIFs                                      |
| UDP        | 111     | chiamata di procedura remota per NFS                                                         |
| UDP        | 135     | Chiamata di procedura remota per CIFS                                                        |
| UDP        | 137     | Risoluzione dei nomi NetBIOS per CIFS                                                        |
| UDP        | 139     | Sessione di servizio NetBIOS per CIFS                                                        |
| UDP        | 161-162 | Protocollo di gestione della rete semplice (SNMP)                                            |
| UDP        | 635     | Montaggio NFS                                                                                |
| UDP        | 2049    | demone del server NFS                                                                        |
| UDP        | 4045    | demone di blocco NFS                                                                         |
| UDP        | 4046    | Monitoraggio dello stato della rete per NFS                                                  |
| UDP        | 4049    | Protocollo di quota NFS                                                                      |

8. Aggiungi il gruppo di sicurezza all'interfaccia elastica di rete del file system.

### Impedisci l'accesso a un file system

Per impedire temporaneamente l'accesso di rete al file system da parte di tutti i client, è possibile rimuovere tutti i gruppi di sicurezza associati alle elastic network interface del file system e sostituirli con un gruppo privo di inbound/outbound regole.

# Convalida della conformità per Amazon FSx for ONTAP NetApp

Per sapere se un Servizio AWS programma rientra nell'ambito di specifici programmi di conformità, consulta Servizi AWS la sezione [Scope by Compliance Program Servizi AWS](#) e scegli il programma di conformità che ti interessa. Per informazioni generali, consulta Programmi di [AWS conformità Programmi](#) di di .

È possibile scaricare report di audit di terze parti utilizzando AWS Artifact. Per ulteriori informazioni, consulta [Scaricamento dei report in AWS Artifact](#) .

La vostra responsabilità di conformità durante l'utilizzo Servizi AWS è determinata dalla sensibilità dei dati, dagli obiettivi di conformità dell'azienda e dalle leggi e dai regolamenti applicabili. AWS fornisce le seguenti risorse per contribuire alla conformità:

- [Governance e conformità per la sicurezza](#): queste guide all'implementazione di soluzioni illustrano considerazioni relative all'architettura e i passaggi per implementare le funzionalità di sicurezza e conformità.
- [Riferimenti sui servizi conformi ai requisiti HIPAA](#): elenca i servizi HIPAA idonei. Non tutti Servizi AWS sono idonei alla normativa HIPAA.
- [AWS Risorse per la per la conformità](#): questa raccolta di cartelle di lavoro e guide potrebbe essere valida per il tuo settore e la tua località.
- [AWS Guide alla conformità dei clienti](#): comprendi il modello di responsabilità condivisa attraverso la lente della conformità. Le guide riassumono le migliori pratiche per la protezione Servizi AWS e mappano le linee guida per i controlli di sicurezza su più framework (tra cui il National Institute of Standards and Technology (NIST), il Payment Card Industry Security Standards Council (PCI) e l'International Organization for Standardization (ISO)).
- [Valutazione delle risorse con regole](#) nella Guida per gli AWS Config sviluppatori: il AWS Config servizio valuta la conformità delle configurazioni delle risorse alle pratiche interne, alle linee guida e alle normative del settore.
- [AWS Security Hub](#)— Ciò Servizio AWS fornisce una visione completa dello stato di sicurezza interno. AWS La Centrale di sicurezza utilizza i controlli di sicurezza per valutare le risorse AWS e verificare la conformità agli standard e alle best practice del settore della sicurezza. Per un elenco dei servizi e dei controlli supportati, consulta la pagina [Documentazione di riferimento sui controlli della Centrale di sicurezza](#).
- [Amazon GuardDuty](#): Servizio AWS rileva potenziali minacce ai tuoi carichi di lavoro Account AWS, ai contenitori e ai dati monitorando l'ambiente alla ricerca di attività sospette e dannose. GuardDuty

può aiutarti a soddisfare vari requisiti di conformità, come lo standard PCI DSS, soddisfacendo i requisiti di rilevamento delle intrusioni imposti da determinati framework di conformità.

- [AWS Audit Manager](#)— Ciò Servizio AWS consente di verificare continuamente l' AWS utilizzo per semplificare la gestione del rischio e la conformità alle normative e agli standard di settore.

## Amazon FSx per NetApp ONTAP e endpoint VPC di interfaccia ([AWS PrivateLink](#))

Puoi migliorare il livello di sicurezza del tuo VPC configurando FSx Amazon per utilizzare un endpoint VPC di interfaccia. Gli endpoint VPC di interfaccia sono basati su una tecnologia che consente di [AWS PrivateLink](#) accedere ad FSx APIs Amazon in modo privato senza un gateway Internet, un dispositivo NAT, una connessione VPN o una connessione. AWS Direct Connect Le istanze nel tuo VPC non necessitano di indirizzi IP pubblici per comunicare con Amazon. FSx APIs Il traffico tra il tuo VPC e Amazon FSx non esce dalla AWS rete.

Ogni endpoint VPC di interfaccia è rappresentato da una o più interfacce di rete elastiche nelle sottoreti. Un'interfaccia di rete fornisce un indirizzo IP privato che funge da punto di ingresso per il traffico verso l' FSx API Amazon. Amazon FSx supporta endpoint VPC configurati con IPv4 e tipi di indirizzi IP Dualstack (IPv4 e). IPv6 Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un endpoint VPC di interfaccia](#) nella Amazon VPC User Guide.

## Considerazioni sugli endpoint VPC con FSx interfaccia Amazon

Prima di configurare un endpoint VPC di interfaccia per Amazon FSx, assicurati di esaminare le proprietà [e le limitazioni dell'endpoint VPC dell'interfaccia nella Amazon VPC User Guide](#).

Puoi chiamare qualsiasi operazione dell' FSx API Amazon dal tuo VPC. Ad esempio, puoi creare un file system FSx for ONTAP chiamando l' CreateFileSystem API dall'interno del tuo VPC. Per l'elenco completo di Amazon FSx APIs, consulta [Actions](#) in the Amazon FSx API Reference.

## Considerazioni sul peering VPC

Puoi connetterne altri VPCs al VPC con endpoint VPC di interfaccia utilizzando il peering VPC. Il peering VPC è una connessione di rete tra due. VPCs Puoi stabilire una connessione peering VPC tra i tuoi due VPCs o con un VPC in un altro. Account AWS VPCs Possono essere disponibili anche in due versioni diverse. Regioni AWS

Il traffico tra utenti VPCs peer rimane sulla AWS rete e non attraversa la rete Internet pubblica. Una volta VPCs eseguito il peering, risorse come le istanze Amazon Elastic Compute Cloud EC2 (Amazon) in entrambe VPCs possono accedere all' FSx API Amazon tramite endpoint VPC di interfaccia creati in uno dei VPCs

## Creazione di un endpoint VPC di interfaccia per Amazon API FSx

Puoi creare un endpoint VPC per l' FSx API Amazon utilizzando la console Amazon VPC o il (). AWS Command Line Interface AWS CLI Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di un endpoint VPC di interfaccia](#) nella Amazon VPC User Guide.

Per creare un endpoint VPC di interfaccia per Amazon FSx, usa uno dei seguenti:

- **com.amazonaws.*region*.fsx**— Crea un endpoint per le operazioni delle FSx API Amazon.
- **com.amazonaws.*region*.fsx-fips**— Crea un endpoint per l' FSx API Amazon conforme al [Federal Information Processing Standard \(FIPS\)](#) 140-2.

Per utilizzare l'opzione DNS privato, devi impostare `enableDnsSupport` gli attributi `enableDnsHostnames` e del tuo VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Visualizzazione e aggiornamento del supporto DNS per il tuo VPC](#) nella Amazon VPC User Guide.

Ad eccezione Regioni AWS della Cina, se abiliti il DNS privato per l'endpoint, puoi effettuare richieste API ad Amazon FSx con l'endpoint VPC utilizzando il suo nome DNS predefinito per, ad esempio. Regione AWS `fsx.us-east-1.amazonaws.com` Per la Cina (Pechino) e la Cina (Ningxia) Regioni AWS, puoi effettuare richieste API con l'endpoint VPC utilizzando e, rispettivamente. `fsx-api.cn-north-1.amazonaws.com.cn` `fsx-api.cn-northwest-1.amazonaws.com.cn`

Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso a un servizio tramite un endpoint VPC di interfaccia](#) nella Amazon VPC User Guide.

## Creazione di una policy sugli endpoint VPC per Amazon FSx

Per controllare l'accesso all' FSx API Amazon, puoi allegare una policy AWS Identity and Access Management (IAM) al tuo endpoint VPC. La policy specifica quanto segue:

- Il principale che può eseguire azioni.
- Le azioni che possono essere eseguite.
- Le risorse sui cui si possono eseguire operazioni.



Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo degli accessi ai servizi con endpoint VPC](#) in Guida per l'utente di Amazon VPC.

## Resilienza in Amazon FSx per ONTAP NetApp

L'infrastruttura AWS globale è costruita attorno a zone Regioni AWS di disponibilità. Regioni AWS forniscono più zone di disponibilità fisicamente separate e isolate, collegate con reti a bassa latenza, ad alto throughput e altamente ridondanti. Con le zone di disponibilità, puoi progettare e gestire applicazioni e database che eseguono automaticamente il failover tra zone di disponibilità senza interruzioni. Le zone di disponibilità sono più disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili rispetto alle infrastrutture a data center singolo o multiplo tradizionali.

[Per ulteriori informazioni sulle zone di disponibilità, vedere Global Regioni AWS Infrastructure.AWS](#)

Oltre all'infrastruttura AWS globale, Amazon FSx offre diverse funzionalità per aiutarti a supportare le tue esigenze di resilienza e backup dei dati.

### Backup e ripristino

Amazon FSx crea e salva backup automatici dei volumi nel tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP. Amazon FSx crea backup automatici dei tuoi volumi durante la finestra di backup del tuo file system Amazon FSx for NetApp ONTAP. Amazon FSx salva i backup automatici dei tuoi volumi in base al periodo di conservazione dei backup da te specificato. Puoi anche eseguire il backup dei volumi manualmente, creando un backup avviato dall'utente. È possibile ripristinare un backup di volume in qualsiasi momento creando un nuovo volume con il backup specificato come origine.

Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dei dati con backup di volume](#).

### Snapshot

Amazon FSx crea copie istantanee dei volumi Amazon FSx for NetApp ONTAP. Le copie istantanee offrono protezione contro l'eliminazione o la modifica accidentale dei file nei volumi da parte degli utenti finali. Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dei dati con istantanee](#).

### Zone di disponibilità

I file system Amazon FSx for NetApp ONTAP sono progettati per fornire una disponibilità continua dei dati anche in caso di guasto del server. Ogni file system è alimentato da due file server in almeno una zona di disponibilità, ciascuno con il proprio storage. Amazon replica FSx automaticamente i dati per proteggerli dai guasti dei componenti, monitora continuamente i guasti hardware e sostituisce

automaticamente i componenti dell'infrastruttura in caso di guasto. Il failover e il back back dei file system vengono eseguiti automaticamente in base alle esigenze (in genere entro 60 secondi), mentre i client eseguono automaticamente il failover e il back back insieme al file system.

## File system Multi-AZ

I file system Amazon FSx for NetApp ONTAP sono altamente disponibili e durevoli in tutte le zone di AWS disponibilità e sono progettati per fornire una disponibilità continua dei dati anche nel caso in cui una zona di disponibilità non sia disponibile.

Per ulteriori informazioni, consulta [Disponibilità, durabilità e opzioni di implementazione](#).

## File system Single-AZ

I file system Amazon FSx for NetApp ONTAP sono altamente disponibili e durevoli all'interno di una singola zona di AWS disponibilità e sono progettati per fornire una disponibilità continua all'interno di tale zona di disponibilità in caso di guasto di un singolo file server o disco.

Per ulteriori informazioni, consulta [Disponibilità, durabilità e opzioni di implementazione](#).

# Sicurezza dell'infrastruttura in Amazon FSx per NetApp ONTAP

In quanto servizio gestito, Amazon FSx for NetApp ONTAP è protetto dalla sicurezza di rete AWS globale. Per informazioni sui servizi di AWS sicurezza e su come AWS protegge l'infrastruttura, consulta [AWS Cloud Security](#). Per progettare il tuo AWS ambiente utilizzando le migliori pratiche per la sicurezza dell'infrastruttura, vedi [Infrastructure Protection](#) in Security Pillar AWS Well-Architected Framework.

Utilizzi chiamate API AWS pubblicate per accedere ad Amazon FSx tramite la rete. I client devono supportare quanto segue:

- Transport Layer Security (TLS). È richiesto TLS 1.2 ed è consigliato TLS 1.3.
- Suite di cifratura con Perfect Forward Secrecy (PFS), ad esempio Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) o Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman (ECDHE). La maggior parte dei sistemi moderni, come Java 7 e versioni successive, supporta tali modalità.

Inoltre, le richieste devono essere firmate utilizzando un ID chiave di accesso e una chiave di accesso segreta associata a un principale IAM. O puoi utilizzare [AWS Security Token Service](#) (AWS STS) per generare credenziali di sicurezza temporanee per sottoscrivere le richieste.

# Usa NetApp ONTAP Vscan con FSx per ONTAP

È possibile utilizzare la funzionalità NetApp ONTAP's Vscan per eseguire il software antivirus di terze parti supportato. Per ulteriori informazioni, consulta le seguenti risorse per ciascuna delle soluzioni supportate.

- Deep Instinct: [soluzioni partner Vscan](#) e documentazione [Deep Instinct 1](#)
- SentinelOne — [Soluzioni partner Vscan e Singularity Cloud Data Security SentinelOne](#)
- Symantec: [soluzioni partner Vscan e Symantec Protection Engine](#)
- Trellix (in precedenza) — [soluzioni partner Vscan e Trellix Product McAfee Docs](#)
- Trend Micro — [Soluzioni partner Vscan](#)

## Note

<sup>1</sup> È necessario accedere al portale di Deep Instinct per visualizzare la relativa documentazione.

## ONTAP ruoli e utenti

NetApp ONTAP include una funzionalità di controllo degli accessi basata sui ruoli (RBAC) robusta ed estensibile. ONTAP i ruoli definiscono le capacità e i privilegi degli utenti quando si utilizzano la ONTAP CLI e l'API REST. Ogni ruolo definisce un diverso livello di capacità e privilegi amministrativi. Assegna ruoli agli utenti allo scopo di controllarne l'accesso alle FSx risorse. Per ONTAP quando usi l'API ONTAP REST e la CLI. Sono disponibili ONTAP ruoli separati per gli utenti del file system ONTAP e FSx per gli utenti della macchina virtuale di archiviazione (SVM).

Quando si crea un file system FSx for ONTAP, viene creato un ONTAP utente predefinito a livello di file system e a livello SVM. È possibile creare utenti di file system e SVM aggiuntivi e creare ruoli SVM aggiuntivi per soddisfare le esigenze dell'organizzazione. Questo capitolo spiega ONTAP utenti e ruoli e fornisce procedure dettagliate per la creazione di utenti e ruoli SVM aggiuntivi.

## Ruoli e utenti dell'amministratore del file system

L'utente predefinito del ONTAP file system è `fsxadmin`, a cui è assegnato il `fsxadmin` ruolo. È possibile assegnare due ruoli predefiniti agli utenti del file system, elencati di seguito:

- **fsxadmin**—Gli amministratori con questo ruolo dispongono di diritti illimitati nel sistema. ONTAP Possono configurare tutte le risorse a livello di file system e SVM disponibili sui FSx file system ONTAP.
- **fsxadmin-readonly**—Gli amministratori con questo ruolo possono visualizzare tutto a livello di file system ma non possono apportare modifiche.

Questo ruolo è ideale per l'uso con le applicazioni di monitoraggio, ad esempio NetApp Harvest perché ha accesso in sola lettura a tutte le risorse disponibili e alle relative proprietà, ma non può apportarvi alcuna modifica.

È possibile creare utenti del file system aggiuntivi e assegnare loro il ruolo o. fsxadmin fsxadmin-readonly Non è possibile creare nuovi ruoli o modificare i ruoli esistenti. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di nuovi ONTAP utenti per l'amministrazione del file system e SVM](#).

La tabella seguente descrive il livello di accesso dei ruoli di amministratore del file system per i comandi e le directory dei comandi ONTAP CLI e REST API.

| Nome ruolo        | Livello di accesso | Ai seguenti comandi o directory di comandi                                                                                |
|-------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fsxadmin          | tutto              | Tutte le directory di comandi disponibili in FSx ONTAP                                                                    |
| fsxadmin-readonly | tutto              | security login<br>password<br><br>Solo per gestire il proprio account utente, la password locale e le informazioni chiave |
|                   | nessuno            | security                                                                                                                  |
|                   | sola lettura       | Tutte le altre directory di comandi disponibili in FSx ONTAP                                                              |

## Ruoli e utenti degli amministratori SVM

Ogni SVM ha un dominio di autenticazione separato e può essere gestita in modo indipendente dai propri amministratori. Per ogni SVM del file system, l'utente predefinito è `vsadmin`, a cui viene assegnato il `vsadmin` ruolo di default. Oltre al `vsadmin` ruolo, esistono altri ruoli SVM predefiniti che forniscono autorizzazioni limitate che è possibile assegnare agli utenti SVM. È inoltre possibile creare ruoli personalizzati che forniscono il livello di controllo degli accessi adatto alle esigenze dell'organizzazione.

I ruoli predefiniti per gli amministratori SVM e le relative funzionalità sono i seguenti:

| Nome ruolo                  | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>vsadmin</code>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave</li><li>• Gestisci i volumi, ad eccezione degli spostamenti di volume</li><li>• Gestisci quote, qtree, copie istantanee e file</li><li>• Gestisci LUNs</li><li>• Esegui SnapLock operazioni, ad eccezione dell'eliminazione con privilegi</li><li>• Configurazione dei protocolli: NFS, SMB e iSCSI</li><li>• Configura i servizi: DNS, LDAP e NIS</li><li>• Monitoraggio dei lavori</li><li>• Monitora le connessioni di rete e l'interfaccia di rete</li><li>• Monitora lo stato di salute della SVM</li></ul> |
| <code>vsadmin-volume</code> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave</li><li>• Gestisci i volumi, compresi gli spostamenti di volume</li><li>• Gestisci quote, qtree, copie istantanee e file</li><li>• Gestisci LUNs</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Nome ruolo       | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Configurazione dei protocolli: NFS, SMB e iSCSI</li> <li>• Configura i servizi: DNS, LDAP e NIS</li> <li>• Monitora l'interfaccia di rete</li> <li>• Monitora lo stato di salute della SVM</li> </ul>                                                                                                                             |
| vsadmin-protocol | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave</li> <li>• Gestisci LUNs</li> <li>• Configurazione dei protocolli: NFS, SMB e iSCSI</li> <li>• Configura i servizi: DNS, LDAP e NIS</li> <li>• Monitora l'interfaccia di rete</li> <li>• Monitora lo stato di salute della SVM</li> </ul>             |
| vsadmin-backup   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave</li> <li>• Gestisci le operazioni NDMP</li> <li>• Effettua la lettura/scrittura di un volume ripristinato</li> <li>• Gestisci le SnapMirror relazioni e le copie delle istantanee</li> <li>• Visualizza i volumi e le informazioni di rete</li> </ul> |

| Nome ruolo       | Funzionalità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| vsadmin-snaplock | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave</li> <li>• Gestisci i volumi, ad eccezione degli spostamenti di volume</li> <li>• Gestisci quote, qtree, copie istantanee e file</li> <li>• Esegui SnapLock operazioni, inclusa l'eliminazione con privilegi</li> <li>• Configura i protocolli: NFS e SMB</li> <li>• Configura i servizi: DNS, LDAP e NIS</li> <li>• Monitoraggio dei lavori</li> <li>• Monitora le connessioni di rete e l'interfaccia di rete</li> </ul> |
| vsadmin-readonly | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestisci il tuo account utente, la password locale e le informazioni chiave</li> <li>• Monitora lo stato di salute della SVM</li> <li>• Monitora l'interfaccia di rete</li> <li>• Visualizza i volumi e LUNs</li> <li>• Visualizza servizi e protocolli</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                     |

Per ulteriori informazioni su come creare un nuovo ruolo SVM, vedere [Creazione di ruoli SVM](#).

## Utilizzo di Active Directory per autenticare gli utenti ONTAP

È possibile autenticare l'accesso degli utenti del dominio Windows Active Directory a un file system FSx for ONTAP e a SVM. È necessario eseguire le seguenti attività prima che gli account Active Directory possano accedere al file system:

- È necessario configurare l'accesso del controller di dominio Active Directory alla SVM.

L'SVM utilizzato per configurare come gateway o tunnel per l'accesso al controller di dominio Active Directory deve avere CIFS abilitato, essere aggiunto a un Active Directory o entrambi. Se non stai abilitando CIFS e stai solo unendo il tunnel SVM a un Active Directory, assicurati che l'SVM

sia aggiunto al tuo Active Directory. Per ulteriori informazioni, consulta [Come funziona l' SVMs accesso a Microsoft Active Directory](#).

- È necessario abilitare un account utente di dominio Active Directory per accedere al file system.

È possibile utilizzare l'autenticazione tramite password o l'autenticazione a chiave pubblica SSH per gli utenti del dominio Windows che accedono alla ONTAP CLI o all'API REST.

Per le procedure che descrivono come utilizzare per configurare l'autenticazione Active Directory per gli amministratori del file system e SVM, vedere. [Configurazione dell'autenticazione Active Directory per gli utenti ONTAP](#)

## Creazione di nuovi ONTAP utenti per l'amministrazione del file system e SVM

Ogni ONTAP utente è associato a un SVM o al file system. Gli utenti del file system con il fsxadmin ruolo possono creare nuovi ruoli e utenti SVM utilizzando il comando [security login create](#)ONTAPCLI.

Il `security login create` comando crea un metodo di accesso per l'utilità di gestione. Un metodo di accesso è costituito da un nome utente, un'applicazione (metodo di accesso) e un metodo di autenticazione. Un nome utente può essere associato a più applicazioni. Facoltativamente può includere un nome di ruolo per il controllo degli accessi. Se viene utilizzato un nome di gruppo Active Directory, LDAP o NIS, il metodo di login consente l'accesso agli utenti appartenenti al gruppo specificato. Se l'utente è membro di più gruppi indicati nella tabella di accesso di sicurezza, avrà accesso a un elenco combinato dei comandi autorizzati per i singoli gruppi.

Per informazioni su come creare un nuovo ONTAP utente, vedere. [Creazione di utenti ONTAP](#)

### Argomenti

- [Creazione di utenti ONTAP](#)
- [Creazione di ruoli SVM](#)
- [Configurazione dell'autenticazione Active Directory per gli utenti ONTAP](#)
- [Configurazione dell'autenticazione a chiave pubblica](#)
- [Aggiornamento dei requisiti relativi alle password per i ruoli del file system e SVM](#)
- [L'aggiornamento della password fsxadmin dell'account non riesce](#)



# Creazione di utenti ONTAP

Per creare un nuovo utente SVM o del file system (ONTAPCLI)

Solo gli utenti del file system con il `fsxadmin` ruolo possono creare nuovi utenti SVM e del file system.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

2. Usa il comando `security login create` ONTAP CLI per creare un nuovo account utente sul tuo file system FSx for ONTAP o SVM.

Inserite i dati relativi ai segnaposto nell'esempio per definire le seguenti proprietà obbligatorie:

- `-vserver`— Specificate il nome della SVM in cui desiderate creare il nuovo ruolo o utente SVM. Se state creando un ruolo o un utente del file system, non specificate un SVM.
- `-user-or-group-name`— specifica il nome utente o il nome del gruppo Active Directory del metodo di accesso. Il nome del gruppo di Active Directory può essere specificato solo con il metodo di `domain` autenticazione `ontapi` e le `ssh` applicazioni.
- `-application`— specifica l'applicazione del metodo di accesso. I valori possibili includono `http`, `ontapi` e `ssh`.
- `-authentication-method`— specifica il metodo di autenticazione per l'accesso. I valori possibili sono:
  - `dominio`: da utilizzare per l'autenticazione di Active Directory
  - `password`: da utilizzare per l'autenticazione tramite password
  - `publickey`: utente per l'autenticazione con chiave pubblica
- `-role`— Specifica il nome del ruolo di controllo degli accessi per il metodo di accesso. A livello di file system, l'unico ruolo che può essere specificato è `fsxadmin`

(Facoltativo) È inoltre possibile utilizzare uno o più dei seguenti parametri con il comando:

- [-comment]— Da utilizzare per includere una notazione o un commento per l'account utente. Ad esempio, **Guest account**. La lunghezza massima è 128 caratteri.
- [-second-authentication-method {none|publickey|password|nsswitch}]— Specifica il metodo di autenticazione a secondo fattore. È possibile specificare i seguenti metodi:
  - password: da utilizzare per l'autenticazione della password
  - publickey: da utilizzare per l'autenticazione con chiave pubblica
  - nsswitch: da utilizzare per l'autenticazione NIS o LDAP
  - none: il valore predefinito se non ne specifichi uno

```
Fsx0123456::> security login create -vserver vserver_name -user-or-group-name user_or_group_name -application login_application -authentication-method auth_method -role role_or_account_name
```

Il comando seguente crea un nuovo utente del file system new\_fsxadmin con il fsxadmin-readonly ruolo assegnato, utilizzando SSH con una password per l'accesso. Quando richiesto, fornite una password per l'utente.

```
Fsx0123456::> security login create -user-or-group-name new_fsxadmin -application ssh -authentication-method password -role fsxadmin-readonly
```

```
Please enter a password for user 'new_fsxadmin':
Please enter it again:
```

```
Fsx0123456::>
```

3. Il comando seguente crea un nuovo utente SVM new\_vsadmin sulla fsx SVM con il vsadmin\_readonly ruolo, configurato per utilizzare SSH con una password per l'accesso. Quando richiesto, fornite una password per l'utente.

```
Fsx0123456::> security login create -vserver fsx -user-or-group-name new_vsadmin -application ssh -authentication-method password -role vsadmin-readonly
```

```
Please enter a password for user 'new_vsadmin':
Please enter it again:
```

```
Fsx0123456::>
```

- Il comando seguente crea un nuovo utente del file system di sola lettura harvest2-user che deve essere utilizzato dall'applicazione NetApp Harvest per raccogliere i parametri relativi a prestazioni e capacità. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio FSx per i file system ONTAP con Harvest e Grafana](#).

```
Fsx0123456::> security login create -user-or-group-name harvest2-user -application
ssh -role fsxadmin-readonly -authentication-method password
```

Per visualizzare le informazioni per tutti gli utenti del file system e SVM

- Utilizzate il seguente comando per visualizzare tutte le informazioni di accesso per il file system e SVMs.

```
Fsx0123456::> security login show
```

Vserver: Fsx0123456

| User/Group<br>Name | Application | Authentication<br>Method | Role Name         | Acct<br>Locked | Second<br>Authentication<br>Method |
|--------------------|-------------|--------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------|
| autosupport        | console     | password                 | autosupport       | no             | none                               |
| fsxadmin           | http        | password                 | fsxadmin          | no             | none                               |
| fsxadmin           | ontapi      | password                 | fsxadmin          | no             | none                               |
| fsxadmin           | ssh         | password                 | fsxadmin          | no             | none                               |
| fsxadmin           | ssh         | publickey                | fsxadmin          | -              | none                               |
| new_fsxadmin       | ssh         | password                 | fsxadmin-readonly | no             | none                               |

Vserver: fsx

| User/Group<br>Name | Application | Authentication<br>Method | Role Name        | Acct<br>Locked | Second<br>Authentication<br>Method |
|--------------------|-------------|--------------------------|------------------|----------------|------------------------------------|
| new_vsadmin        | ssh         | password                 | vsadmin-readonly | no             | none                               |
| vsadmin            | http        | password                 | vsadmin          | yes            | none                               |
| vsadmin            | ontapi      | password                 | vsadmin          | yes            | none                               |
| vsadmin            | ssh         | password                 | vsadmin          | yes            | none                               |

10 entries were displayed.

```
Fsx0123456::>
```

## Creazione di ruoli SVM

Ogni SVM che crei ha un amministratore SVM predefinito a cui è assegnato il ruolo predefinito. vsadmin Oltre al set di ruoli SVM [predefiniti, è possibile creare nuovi ruoli SVM](#). Se devi creare nuovi ruoli per il tuo SVM, usa il comando `security login role create` ONTAP CLI. Questo comando è disponibile per gli amministratori del file system con il ruolo. fsxadmin

Per creare un nuovo ruolo SVM (ONTAP CLI)

1. È possibile creare un nuovo ruolo SVM utilizzando il comando: [security login role create](#) ONTAP CLI

```
Fsx0123456::> security login role create -vserver vs1.example.com -role vol_role -  
cmddirname volume
```

2. Specificate i seguenti parametri obbligatori nel comando:
  - `-vserver`— Il nome della SVM
  - `-role`— Il nome del ruolo.
  - `-cmddirname`— Il comando o la directory dei comandi a cui il ruolo dà accesso. Racchiude i nomi delle sottodirectory dei comandi tra virgolette doppie. Ad esempio, "volume snapshot". Invio DEFAULT per specificare tutte le directory dei comandi.
3. (Facoltativo) È inoltre possibile aggiungere uno dei seguenti parametri al comando:
  - `-vserver`— Il nome della SVM associata al ruolo.
  - `-access`— Il livello di accesso per il ruolo. Per le directory di comando, ciò include:
    - `none`— Nega l'accesso ai comandi nella directory dei comandi. Questo è il valore predefinito per i ruoli personalizzati.
    - `readonly`— Concede l'accesso ai comandi show nella directory dei comandi e nelle relative sottodirectory.
    - `all`— Concede l'accesso a tutti i comandi nella directory dei comandi e nelle relative sottodirectory. Per concedere o negare l'accesso ai comandi intrinseci, è necessario specificare la directory dei comandi.

Per i comandi non intrinseci (comandi che non terminano con ,, o): `create modify delete show`

- `none`— Nega l'accesso ai comandi nella directory dei comandi. Questo è il valore predefinito per i ruoli personalizzati.
- `readonly`— Non applicabile. Non usare.
- `all`— Concede l'accesso al comando.
- `-query`— L'oggetto di interrogazione utilizzato per filtrare il livello di accesso, specificato sotto forma di un'opzione valida per il comando o per un comando nella directory dei comandi. Racchiudere l'oggetto della query tra virgolette doppie.

#### 4. Esegui il comando `security login role create`.

Il comando seguente crea un ruolo di controllo degli accessi denominato «admin» per il Vserver `vs1.example.com`. Il ruolo ha accesso completo al comando «volume» ma solo all'interno dell'aggregato «aggr0».

```
Fsx0123456::>security login role create -role admin -cmddirname volume -query "-aggr aggr0" -access all -vserver vs1.example.com
```

## Configurazione dell'autenticazione Active Directory per gli utenti ONTAP

Utilizza la ONTAP CLI per configurare l'uso dell'autenticazione Active Directory per gli utenti del ONTAP file system e SVM.

È necessario essere un amministratore del file system con il `fsxadmin` ruolo necessario per utilizzare i comandi di questa procedura.

Per configurare l'autenticazione Active Directory per ONTAP gli utenti (ONTAPCLI)

I comandi di questa procedura sono disponibili per gli utenti del file system con il `fsxadmin` ruolo.

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

- Utilizzate il [security login domain-tunnel create](#) comando come illustrato per stabilire un tunnel di dominio per l'autenticazione degli utenti di Windows Active Directory. Sostituisci *svm\_name* con il nome della SVM che stai utilizzando per il tunnel di dominio.

```
FsxId0123456::> security login domain-tunnel create -vserver svm_name
```

- Utilizzate il [security login create](#) comando per creare account utente di dominio Active Directory che accederanno al file system.

Specificare i seguenti parametri richiesti nel comando:

- vserver**— Il nome della SVM configurata con CIFS e aggiunta all'Active Directory. Verrà utilizzato come tunnel per l'autenticazione degli utenti del dominio Active Directory nel file system, nel quale verrà creato il nuovo ruolo o utente.
- user-or-group-name**— Il nome utente o il nome del gruppo Active Directory del metodo di accesso. Il nome del gruppo Active Directory può essere specificato solo con il metodo di `domain` autenticazione `ontapi` e `ssh` l'applicazione.
- application**— L'applicazione del metodo di accesso. I valori possibili includono `http`, `ontapi` e `ssh`.
- authentication-method**— Il metodo di autenticazione utilizzato per il login. I valori possibili sono:
  - `dominio` — per l'autenticazione di Active Directory
  - `password` — per l'autenticazione tramite password
  - `publickey` — per l'autenticazione con chiave pubblica
- role**— Il nome del ruolo di controllo degli accessi per il metodo di accesso. A livello di file system, l'unico ruolo che può essere specificato è `-role fsxadmin`

L'esempio seguente crea un account utente di dominio Active Directory `CORP\Admin` per il `filesystem1` file system.

```
FSxId012345::> security login create -vserver filesystem1 -username CORP\Admin -application ssh -authmethod domain -role fsxadmin
```

L'esempio seguente crea l'account `CORP\Admin` utente con autenticazione a chiave pubblica.

```
FsxId0123456ab::> security login create -user-or-group-name "CORP\Admin" -  
application ssh -authentication-method publickey -role fsxadmin  
Warning: To use public-key authentication, you must create a public key for user  
"CORP\Admin".
```

Crea una chiave pubblica per l'`CORP\Admin`utente utilizzando il seguente comando:

```
FsxId0123456ab::> security login publickey create -username "CORP  
\Admin" -publickey "ecdsa-sha2-nistp256 SECRET_STRING_HERE_IS_REDACTED=  
cwaltham@b0be837a91bf.ant.amazon.com"
```

Per accedere al file system utilizzando SSH con credenziali Active Directory

- L'esempio seguente mostra come accedere tramite SSH al file system con le credenziali di Active Directory, se si sceglie il tipo. `ssh -application` Il formato username `"domain-name \user-name"` è il nome di dominio e il nome utente forniti durante la creazione dell'account, separati da una barra rovesciata e racchiusi tra virgolette.

```
Fsx0123456::> ssh "CORP\user"@management.fs-abcdef01234567892.fsx.us-east-2.aws.com
```

Quando viene richiesto di inserire una password, utilizza la password dell'utente di Active Directory.

## Configurazione dell'autenticazione a chiave pubblica

Per abilitare l'autenticazione con chiave pubblica SSH, devi prima generare una chiave SSH e associarla a un account amministratore utilizzando il comando. `security login publickey create` Ciò consente all'account di accedere alla SVM. Il `security login publickey create` comando accetta i seguenti parametri.

| Parametro                            | Descrizione                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-vserver</code> (facoltativo). | Il nome della SVM a cui l'account accede. Se state configurando l'autenticazione a chiave pubblica SSH per gli utenti del file system, non includetelo. <code>-versver</code> |

| Parametro                            | Descrizione                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-username</code>               | Il nome utente dell'account. Il valore predefinito, <code>admin</code> , è il nome predefinito dell'amministratore del cluster.                                                                                                         |
| <code>-index</code>                  | Il numero di indice della chiave pubblica. Il valore predefinito è 0 se la chiave è la prima chiave creata per l'account. Altrimenti, il valore predefinito è uno in più rispetto al numero di indice più alto esistente per l'account. |
| <code>-publickey</code>              | La chiave pubblica OpenSSH. Racchiudere la chiave tra virgolette doppie.                                                                                                                                                                |
| <code>-role</code>                   | Il ruolo di controllo degli accessi assegnato all'account.                                                                                                                                                                              |
| <code>-comment</code> (facoltativo). | Testo descrittivo per la chiave pubblica. Racchiudere il testo tra virgolette doppie.                                                                                                                                                   |

L'esempio seguente associa una chiave pubblica all'account `svadmin` di amministratore SVM per la SVM. `svm01` Alla chiave pubblica viene assegnato un numero di indice. 5

```
FSx0123456::> security login publickey create -vserver svm01 -username svadmin
-index 5 -publickey "ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAABIwAAAIEAspH64CYbUsDQCdW22JnK6J/
vU9upnKzd2zAk9C1f7YaWRUAFNs2Qe5lUmQ3Ldi8AD0Vfbr5T6HZPCixNAIzaFciDy7hgnmdj9eNGedGr/
JNrftQbLD1hZybX
+72DpQB0tYWBhe6eDJ1oPLobZBGfMlPXh8VjeU44i7W4+s0hG0E=tsmith@publickey.example.com"
```

#### Important

È necessario essere un amministratore di SVM o di file system per eseguire questa attività.



## Aggiornamento dei requisiti relativi alle password per i ruoli del file system e SVM

È possibile aggiornare i requisiti di password per un file system o un ruolo SVM utilizzando il comando `security login role config modify` ONTAP CLI. Questo comando è disponibile solo per gli account di amministratore del file system con il `fsxadmin` ruolo. Quando si modificano i requisiti relativi alla password, il sistema avviserà se vi sono utenti esistenti con quel ruolo che saranno interessati dalla modifica.

L'esempio seguente modifica la lunghezza minima della password richiesta a 12 caratteri per gli utenti con il `vsadmin-readonly` ruolo sulla SVM. `fsx` In questo esempio, esistono utenti esistenti con questo ruolo.

```
FsxId0123456::> security login role config modify -role vsadmin-readonly -vserver fsx -  
passwd-minlength 12
```

Il sistema visualizza il seguente avviso a causa degli utenti esistenti:

```
Warning: User accounts with this role exist. Modifications to the username/password  
restrictions on this role could result in non-compliant user  
accounts.  
Do you want to continue? {y|n}:  
  
FsxId0123456::>
```

### L'aggiornamento della password **fsxadmin** dell'account non riesce

Quando aggiorni la password per l'`fsxadmin` utente, potresti ricevere un errore se non soddisfa i requisiti di password impostati nel file system. È possibile visualizzare i requisiti della password utilizzando il comando `security login role config show` ONTAP CLI o API REST.

Per visualizzare i requisiti relativi alla password per un file system o un ruolo SVM

1. Per accedere alla ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

- Il `security login role config show` comando restituisce i requisiti di password per un file system o un ruolo SVM.

```
FsxId0123456:> security login role config show -role fsxadmin -  
fields password_requirement_fields
```

Per il `-fields` parametro, specificate uno o tutti i seguenti elementi:

- `passwd-minlength`— La lunghezza minima della password.
- `passwd-min-special-chars`— Il numero minimo di caratteri speciali nella password.
- `passwd-min-lowercase-chars`— Il numero minimo di caratteri minuscoli nella password.
- `passwd-min-uppercase-chars`— Il numero minimo di caratteri maiuscoli nella password.
- `passwd-min-digits`— Il numero minimo di cifre della password.
- `passwd-alphanum`— Informazioni sull'inclusione o l'esclusione di caratteri alfanumerici.
- `passwd-expiry-time`— L'ora di scadenza della password.
- `passwd-expiry-warn-time`— L'ora di avviso di scadenza della password.

- Esegui il comando seguente per visualizzare tutti i requisiti relativi alla password:

```
FsxId0123456:> security login role config show -role fsxadmin -fields passwd-  
minlength, passwd-min-special-chars, passwd-min-lowercase-chars, passwd-min-  
digits, passwd-alphanum, passwd-expiry-time, passwd-expiry-warn-time, passwd-min-  
uppercase-chars
```

```
vserver          role      passwd-minlength passwd-alphanum passwd-min-  
special-chars passwd-expiry-time passwd-min-lowercase-chars passwd-min-uppercase-  
chars passwd-min-digits passwd-expiry-warn-time  
-----  
-----  
-----  
FsxId0123456      fsxadmin 3          enabled      0  
unlimited          0          0          0  
unlimited
```

# Quote

Di seguito, puoi scoprire le quote quando lavori con Amazon FSx for NetApp ONTAP.

## Argomenti

- [Quote che è possibile incrementare](#)
- [Quote di risorse per ogni file system](#)

## Quote che è possibile incrementare

Di seguito sono riportate le quote per Amazon FSx for NetApp ONTAP per ciascuna Account AWS unità Regione AWS che puoi aumentare.

| Risorsa                             | Predefinito | Descrizione                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ONTAP file system                   | 100         | Il numero massimo di file system Amazon FSx for NetApp ONTAP che puoi creare in questo account.                                                     |
| ONTAP Capacità di archiviazione SSD | 524.288     | La quantità massima di capacità di archiviazione SSD (in GiB) per tutti i file system FSx Amazon NetApp for ONTAP che puoi avere in questo account. |
| ONTAP capacità di throughput        | 10,240      | La quantità massima di capacità di throughput (in MBps) per tutti i file system Amazon FSx for NetApp ONTAP che puoi avere in questo account.       |
| ONTAP SSD IOPS                      | 1.000.000   | La quantità massima di IOPS SSD per tutti i file system                                                                                             |

| Risorsa      | Predefinito | Descrizione                                                                                                                                    |
|--------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              |             | Amazon FSx for NetApp ONTAP che puoi avere in questo account.                                                                                  |
| ONTAP backup | 10.000      | Il numero massimo di backup di volume avviati dall'utente per tutti i file system Amazon FSx for NetApp ONTAP che puoi avere in un Account AWS |

### Richiesta di un aumento delle quote

1. Aprire la pagina [Supporto AWS](#), effettuare l'accesso se necessario, quindi selezionare Create Case (Crea caso).
2. Per Crea caso, scegli Account e supporto per la fatturazione.
3. Nel pannello dei dettagli del caso, inserisci le seguenti voci:
  - Per Tipo scegli Account.
  - Per Categoria scegli Altri problemi relativi all'account.
  - Per Oggetto inserisci **Amazon FSx for NetApp ONTAP service limit increase request**.
  - Fornisci una descrizione dettagliata della tua richiesta, tra cui:
    - La FSx quota che desideri aumentare e il valore a cui desideri aumentarla, se noto.
    - Il motivo per cui stai cercando l'aumento della quota.
    - L'ID e la regione del file system per ogni file system per cui si richiede un aumento.
4. Indica le tue opzioni di contatto preferite e scegli Invia.

## Quote di risorse per ogni file system

La tabella seguente elenca le quote sulle risorse Amazon FSx for NetApp ONTAP per ogni file system in un file system. Regione AWS

| Risorsa                               | Limite per file system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacità minima di archiviazione SSD  | 1.024 GiB per coppia ad alta disponibilità (HA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Capacità massima di archiviazione SSD | <ul style="list-style-type: none"> <li>File system Single-AZ di seconda generazione: 512 TiB per coppia HA, fino a 1 PiB</li> <li>File system Multi-AZ di seconda generazione: 512 TiB</li> <li>File system di prima generazione: 192 TiB</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Numero massimo di IOPS SSD            | <p>File system di seconda generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>200.000 per coppia HA (fino a 12 coppie) per Single-AZ</li> <li>200.000 in totale per Multi-AZ</li> </ul> <p>File system di prima generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>160.000 nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), nella regione degli Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), nella regione degli Stati Uniti occidentali (Oregon) e in Europa (Irlanda)</li> <li>80.000 <a href="#">in tutti gli altri Regioni AWS paesi in cui</a> è disponibile ONTAP FSx</li> </ul> |
| Capacità di throughput minima         | <ul style="list-style-type: none"> <li>File system di seconda generazione (1 coppia HA): 384 MBps</li> <li>File system di seconda generazione (2 o più coppie HA): 1.536 per coppia HA MBps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Risorsa                        | Limite per file system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>File system di prima generazione: 128 MBps</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Capacità di throughput massima | <p>File system di seconda generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>73.728 1 MBps per Single-AZ</li> <li>6.144 per Multi-AZ MBps</li> </ul> <p>File system di prima generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.096 MBps<sup>2</sup> nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) ed Europa (Irlanda)</li> <li>2.048 in tutti gli altri paesi MBps <a href="#">in</a> cui è disponibile ONTAP Regioni AWS FSx</li> </ul> |
| Numero massimo di volumi       | <ul style="list-style-type: none"> <li>File system di seconda generazione (1 coppia HA): 500</li> <li>File system di seconda generazione (2 o più coppie HA): 1.000</li> <li>File system di prima generazione: 500</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Numero massimo di istantanee   | 1.023 per volume 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Numero massimo di backup       | 4.091 per volume 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Risorsa                | Limite per file system                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Numero massimo di SVMs | <p>File system di seconda generazione con una coppia HA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 (384 MBps della capacità di throughput)</li> <li>• 6 (768 MBps della capacità di throughput)</li> <li>• 14 (1.536 MBps della capacità di throughput)</li> <li>• 14 (3.072 MBps della capacità produttiva)</li> <li>• 24 (6.144 MBps della capacità di throughput)</li> </ul>                   |
|                        | <p>File system di seconda generazione con 2—12 coppie HA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                        | <p>File system di prima generazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 (128 MBps capacità di trasmissione)</li> <li>• 6 (capacità di MBps trasmissione 256)</li> <li>• 14 (512 MBps capacità di trasmissione)</li> <li>• 14 (capacità di MBps trasmissione 1.024)</li> <li>• 24 (capacità di trasmissione di 2.048 MBps )</li> <li>• 24 ( MBps 4.096 capacità di trasmissione)</li> </ul> |

| Risorsa                                                           | Limite per file system         |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Numero massimo di tag                                             | 50                             |
| Periodo massimo di conservazione per i backup automatici          | 90 giorni                      |
| Periodo massimo di conservazione per i backup avviati dall'utente | Nessun limite di conservazione |
| Numero massimo di rotte supportate per file system                | 50 <sup>5</sup>                |
| Numero massimo di connessioni client per file server <sup>6</sup> | 100.000                        |

### Note

<sup>1</sup> Su un file system Single-AZ di seconda generazione con 12 coppie HA (6.144 MBps per coppia HA). Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione delle coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

<sup>2</sup> Per fornire il 4% GBps della capacità di throughput, il file system di prima generazione di FSx for ONTAP richiede una configurazione del numero massimo di IOPS SSD (160.000) e un minimo di 5.120 GiB di capacità di archiviazione SSD in un ambiente supportato. Regione AWS Per ulteriori informazioni su quali dispositivi supportano 4.096 di capacità di throughput, vedere. Regioni AWS MBps [Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni](#)

<sup>3</sup> È possibile archiviare fino a 1.023 istantanee per volume in qualsiasi momento. Una volta raggiunto questo limite, è necessario eliminare un'istananea esistente prima di poter creare una nuova istantanea del volume.

<sup>4</sup> È possibile archiviare fino a 4.091 backup per volume in qualsiasi momento. Una volta raggiunto questo limite, è necessario eliminare un backup esistente prima di poter creare un nuovo backup del volume.

<sup>5</sup> È possibile configurare fino a 50 percorsi per file system in qualsiasi momento. Una volta raggiunto questo limite, è necessario eliminare una rotta esistente prima di poter configurare una nuova rotta. Il numero di route del file system è determinato dal numero di route SVMs presenti e dal numero di tabelle di route ad esso associate. È possibile determinare il numero esistente di route verso un file system utilizzando la seguente equazione: (1+ numero di SVMs nel file system) \* (tabelle di routing associate al file system).



<sup>6</sup> Una connessione client è definita come una singola connessione TCP a un determinato file server. Esiste un file server attivo per coppia HA in un file system. Un client può disporre di più connessioni TCP a un file server. Ad esempio, se un client utilizza multipathing.

# Risoluzione dei problemi di Amazon FSx for NetApp ONTAP

Utilizza le seguenti sezioni per risolvere i problemi relativi ai file system FSx ONTAP.

## Argomenti

- [Il file system è in uno stato MISCONFIGURED](#)
- [Non puoi accedere al tuo file system](#)
- [La macchina virtuale di archiviazione \(SVM\) è in uno stato MISCONFIGURED](#)
- [Non è possibile aggiungere una macchina virtuale di archiviazione \(SVM\) ad Active Directory](#)
- [Non è possibile eliminare una macchina virtuale o un volume di archiviazione](#)
- [Il volume è in uno stato MISCONFIGURED](#)
- [La capacità di archiviazione del volume è insufficiente](#)
- [I backup non riescono a causa di una capacità di volume insufficiente](#)
- [Risoluzione dei problemi di rete](#)

## Il file system è in uno stato **MISCONFIGURED**

Esistono diverse cause potenziali per cui un file system si trova in MISCONFIGURED uno stato, ognuna con la propria risoluzione, come segue.

## Argomenti

- [L'account proprietario del VPC ha disabilitato la condivisione VPC Multi-AZ](#)
- [Non è possibile creare una nuova SVM su un file system Multi-AZ](#)
- [Il livello di archiviazione SSD del file system è pieno per oltre il 90%](#)

## L'account proprietario del VPC ha disabilitato la condivisione VPC Multi-AZ

I file system Multi-AZ creati da un partecipante Account AWS in una sottorete VPC condivisa entreranno in uno MISCONFIGURED stato per uno dei seguenti motivi:

- L'account proprietario che condivideva la sottorete VPC ha disabilitato il supporto di condivisione VPC Multi-AZ per i file system ONTAP. FSx

- L'account proprietario ha smesso di condividere la sottorete VPC.

Se l'account proprietario ha interrotto la condivisione della sottorete VPC, nella console del file system in questione verrà visualizzato il seguente messaggio:

```
The vpc ID vpc-012345abcde does not exist
```

Per risolvere il problema, devi contattare l'account proprietario che ha condiviso con te la sottorete VPC. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione FSx per i file system ONTAP in sottoreti condivise](#) per ulteriori informazioni.

## Non è possibile creare una nuova SVM su un file system Multi-AZ

Per i file system Multi-AZ creati da un partecipante Account AWS a un VPC condiviso, non sarà possibile creare una nuova SVM per uno dei seguenti motivi:

- L'account proprietario che condivideva la sottorete VPC ha disabilitato il supporto di condivisione VPC Multi-AZ per i file system ONTAP. FSx
- L'account proprietario ha smesso di condividere la sottorete VPC.

Per risolvere il problema, devi contattare l'account proprietario che ha condiviso con te la sottorete VPC. Per ulteriori informazioni, vedere [Creazione FSx per i file system ONTAP in sottoreti condivise](#) per ulteriori informazioni.

## Il livello di archiviazione SSD del file system è pieno per oltre il 90%

Il livello di storage SSD del file system Single-AZ o Multi-AZ è attualmente pieno per oltre il 90%. Ti consigliamo di non superare l'80% di utilizzo del livello di storage SSD su base continuativa. Se non liberate spazio nel livello di archiviazione SSD prima della prossima finestra di manutenzione del file system, FSx for ONTAP ridurrà temporaneamente la velocità di trasmissione del file system per tutta la durata dell'operazione di patching. Questo viene fatto per garantire che i processi di manutenzione in background possano essere completati entro un periodo di tempo ragionevole. Per evitare ciò, riduci l'utilizzo del livello di archiviazione SSD al di sotto del 90%. È possibile ridurre l'utilizzo degli SSD in diversi modi, tra cui:

- Aumentare la capacità di archiviazione SSD del file system.
- Eliminando i dati non necessari.

- Eliminando istantanee di volume non necessarie.

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione della capacità di archiviazione](#).

## Non puoi accedere al tuo file system

Questa sezione descrive i problemi e le risoluzioni relativi all'impossibilità di accedere al file system.

### Argomenti

- [Nel file system Multi-AZ mancano i tag della tabella di percorso](#)
- [Il tuo file system ha più di 50 percorsi](#)
- [Nel file system mancano le route verso uno o più file server](#)
- [L'interfaccia elastic network del file system è stata modificata o eliminata](#)
- [L'indirizzo IP elastico collegato all'interfaccia elastica di rete del file system è stato eliminato](#)
- [Il gruppo di sicurezza VPC del file system non dispone delle regole di ingresso richieste](#)
- [Il gruppo di sicurezza VPC dell'istanza di calcolo non dispone delle regole in uscita richieste](#)
- [La sottorete dell'istanza di calcolo non utilizza nessuna delle tabelle di routing associate al file system](#)
- [Amazon non FSx può aggiornare la tabella di routing per i file system Multi-AZ creati utilizzando AWS CloudFormation](#)
- [Impossibile accedere a un file system tramite iSCSI da un client in un altro VPC](#)
- [L'account proprietario ha interrotto la condivisione della sottorete VPC](#)
- [Impossibile accedere a un file system tramite NFS, SMB, ONTAP CLI o ONTAP REST API da un client in un altro VPC o in locale](#)

## Nel file system Multi-AZ mancano i tag della tabella di percorso

Amazon FSx gestisce le tabelle di routing VPC per i file system Multi-AZ utilizzando l'autenticazione basata su tag. In una o più tabelle di routing associate al tuo file system mancano attualmente questi tag delle tabelle di routing. Queste tabelle di percorso sono contrassegnate con `Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx`. Se non si aggiungono manualmente questi tag prima della finestra di manutenzione successiva, tutti i client nelle sottoreti associate alle tabelle di routing a cui mancano i tag perderanno temporaneamente l'accesso al file system per tutta la durata dell'operazione di

applicazione delle patch. Per evitare ciò, aggiungi manualmente i tag mancanti della tabella delle rotte.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dei file system](#).

## Il tuo file system ha più di 50 percorsi

Al file system sono attualmente associate più di 50 rotte. Se non si rimuovono alcune di queste route prima della successiva finestra di manutenzione programmata del file system, il processo di failover potrebbe richiedere più tempo del normale. Per evitare ciò, riduci il numero di percorsi a meno di 50. Di seguito sono riportati i passaggi che è possibile eseguire per ridurre il numero di percorsi associati al file system:

- Eliminazione di eventuali percorsi in eccesso
- Riduzione del numero di file SVMs associati al file system
- Riduzione del numero di tabelle di routing associate al file system

Per ulteriori informazioni, consultare [Aggiornamento dei file system](#) e [Eliminazione di macchine virtuali di archiviazione \(SVM\)](#).

## Nel file system mancano le route verso uno o più file server

Al momento nel file system mancano le route verso uno o più file server e le tabelle di routing esistenti non dispongono di spazio sufficiente per aggiungere nuove voci della tabella di routing. Se non si aggiungono le route mancanti prima della successiva finestra di manutenzione programmata del file system, tutti i client connessi verranno disconnessi per tutta la durata dell'operazione di applicazione delle patch. Per evitare ciò, aggiungi le rotte mancanti.

Per ulteriori informazioni, consultare [Aggiornamento dei file system](#) e [Quote](#).

## L'interfaccia elastic network del file system è stata modificata o eliminata

Non è necessario modificare o eliminare nessuna delle interfacce di rete elastiche del file system. La modifica o l'eliminazione di un'interfaccia di rete può causare una perdita permanente della connessione tra il cloud privato virtuale (VPC) e il file system. Crea un nuovo file system e non modificare o eliminare l'interfaccia di FSx rete Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Controllo degli accessi ai file system con Amazon VPC](#).

## L'indirizzo IP elastico collegato all'interfaccia elastica di rete del file system è stato eliminato

Amazon FSx non supporta l'accesso ai file system dalla rete Internet pubblica. Amazon scollega FSx automaticamente qualsiasi indirizzo IP elastico, che è un indirizzo IP pubblico raggiungibile da Internet che viene collegato all'interfaccia di rete elastica di un file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Client supportati](#).

## Il gruppo di sicurezza VPC del file system non dispone delle regole di ingresso richieste

Esamina le regole in entrata specificate in [Gruppi di sicurezza Amazon VPC](#) e assicurati che il gruppo di sicurezza associato al file system disponga delle regole in entrata corrispondenti.

## Il gruppo di sicurezza VPC dell'istanza di calcolo non dispone delle regole in uscita richieste

Controlla le regole in uscita specificate in [Gruppi di sicurezza Amazon VPC](#) e assicurati che il gruppo di sicurezza associato all'istanza di calcolo disponga delle regole in uscita corrispondenti.

## La sottorete dell'istanza di calcolo non utilizza nessuna delle tabelle di routing associate al file system

FSx for ONTAP crea endpoint per l'accesso al file system in una tabella di routing VPC. Ti consigliamo di configurare il file system per utilizzare tutte le tabelle di routing VPC associate alle sottoreti in cui si trovano i tuoi client. Per impostazione predefinita, Amazon FSx utilizza la tabella di routing principale del tuo VPC. Facoltativamente, puoi specificare una o più tabelle di routing FSx da utilizzare per Amazon quando crei il tuo file system.

Se riesci a eseguire il ping dell'endpoint Intercluster del tuo file system ma non riesci a eseguire il ping dell'endpoint di gestione del file system (vedi [Risorse del file system](#) per maggiori informazioni), è probabile che il client non si trovi in una sottorete associata a una delle tabelle di routing del file system. Per accedere al file system, associa una delle tabelle di routing del file system alla sottorete del client. Per informazioni sull'aggiornamento delle tabelle di routing Amazon VPC del tuo file system, consulta. [Aggiornamento dei file system](#)

## Amazon non FSx può aggiornare la tabella di routing per i file system Multi-AZ creati utilizzando AWS CloudFormation

Amazon FSx gestisce le tabelle di routing VPC per i file system Multi-AZ utilizzando l'autenticazione basata su tag. Queste tabelle di routing sono contrassegnate con. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx Durante la creazione o l'aggiornamento FSx per l'utilizzo di file system ONTAP Multi-AZ, si AWS CloudFormation consiglia di aggiungere il Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx tag manualmente.

Se non riesci a raggiungere il tuo file system Multi-AZ, controlla se le tabelle di routing VPC associate al file system sono etichettate con. Key: AmazonFSx; Value: ManagedByAmazonFSx In caso contrario, Amazon non FSx può aggiornare tali tabelle di routing per indirizzare gli indirizzi IP mobili delle porte di gestione e dati al file server attivo quando si verifica un evento di failover. Per informazioni sull'aggiornamento delle tabelle di routing Amazon VPC del tuo file system, consulta.

[Aggiornamento dei file system](#)

## Impossibile accedere a un file system tramite iSCSI da un client in un altro VPC

Per accedere a un file system tramite il protocollo Internet Small Computer Systems Interface (iSCSI) da un client in un altro VPC, puoi configurare il peering Amazon VPC o tra AWS Transit Gateway il VPC associato al tuo file system e il VPC in cui risiede il client. Per ulteriori informazioni, consulta [Creare e accettare connessioni peering VPC](#) nella guida Amazon Virtual Private Cloud.

## L'account proprietario ha interrotto la condivisione della sottorete VPC

Se hai creato il file system in una sottorete VPC che è stata condivisa con te, l'account proprietario potrebbe aver interrotto la condivisione della sottorete VPC.

Se l'account proprietario ha interrotto la condivisione della sottorete VPC, nella console del file system in questione verrà visualizzato il seguente messaggio:

The vpc ID *vpc-012345abcde* does not exist

Dovrai contattare l'account proprietario in modo che possa condividere nuovamente la sottorete con te.

## Impossibile accedere a un file system tramite NFS, SMB, ONTAP CLI o ONTAP REST API da un client in un altro VPC o in locale

Per accedere a un file system tramite Network File System (NFS), Server Message Block (SMB) o NetApp ONTAP CLI e API REST da un client in un altro VPC o in locale, devi configurare il routing utilizzando AWS Transit Gateway il VPC associato al file system e la rete in cui risiede il client. Per ulteriori informazioni, consulta [Accesso ai dati di FSx for ONTAP](#).

## La macchina virtuale di archiviazione (SVM) è in uno stato **MISCONFIGURED**

Esistono diverse cause potenziali per cui una macchina virtuale di storage entra in MISCONFIGURED uno stato, ognuna con la propria risoluzione, come segue.

### La tua SVM ha un volume offline

Il file system contiene un volume che si trova in uno stato offline. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non metti online questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx lo metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di patching. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. - vserver

```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

### La SVM dispone di un volume offline con un LUN iSCSI o uno spazio dei nomi /TCP NVMe

Il file system contiene un volume che si trova in uno stato limitato. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non metti online questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx lo metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di patching. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.



Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. -vserver

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Non è possibile aggiungere una macchina virtuale di archiviazione (SVM) ad Active Directory

Se non riesci a unire una SVM a un Active Directory (AD), verifica innanzitutto. [Come funziona l'SVMs accesso a Microsoft Active Directory](#) I problemi più comuni che impediscono a una SVM di unirsi ad Active Directory sono elencati nelle sezioni seguenti, inclusi i messaggi di errore generati per ogni circostanza.

### Argomenti

- [Il nome NetBIOS SVM è lo stesso del nome NetBIOS per il dominio home.](#)
- [L'SVM è già aggiunto a un'altra Active Directory](#)
- [Amazon non FSx può connettersi ai controller di dominio Active Directory perché il nome NetBIOS di SVM è già in uso](#)
- [Amazon non è FSx in grado di comunicare con i tuoi controller di dominio Active Directory](#)
- [Amazon non FSx riesce a connettersi al tuo Active Directory a causa dei requisiti di porta o delle autorizzazioni degli account di servizio non soddisfatti](#)
- [Amazon non FSx può connettersi ai controller di dominio Active Directory perché le credenziali dell'account di servizio non sono valide](#)
- [Amazon non FSx riesce a connettersi ai controller di dominio Active Directory a causa delle credenziali degli account di servizio insufficienti](#)
- [Amazon non è in FSx grado di comunicare con i tuoi server DNS o controller di dominio Active Directory](#)
- [Amazon non FSx può comunicare con il tuo Active Directory a causa di un nome di dominio Active Directory non valido.](#)
- [L'account di servizio non può accedere al gruppo di amministratori specificato nella configurazione SVM Active Directory](#)

- [Amazon non FSx può connettersi ai controller di dominio Active Directory perché l'unità organizzativa specificata non esiste o non è accessibile](#)

Il nome NetBIOS SVM è lo stesso del nome NetBIOS per il dominio home.

L'aggiunta di una SVM all'Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione con Active Directory. Questo perché il nome del server specificato è il nome NetBIOS del dominio principale. Per risolvere questo problema, scegliete un nome NetBIOS per la SVM diverso dal nome NetBIOS del dominio principale. Quindi ritentate di aggiungere la SVM ad Active Directory.

Per risolvere questo problema, segui la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management Console](#) [AWS CLI](#) Per riprovare a unire SVM ad AD. Assicurati di utilizzare un nome NetBIOS per la tua SVM diverso dal nome NetBIOS del dominio principale di Active Directory.

## L'SVM è già aggiunto a un'altra Active Directory

L'aggiunta di una SVM a un Active Directory non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione al tuo Active Directory. Questo perché la SVM è già aggiunta a un dominio. Per aggiungere questa SVM a un dominio diverso, puoi utilizzare la CLI ONTAP o l'API REST per annullare l'iscrizione a questa SVM da Active Directory. Quindi ritenta di aggiungere la tua SVM a un'altra Active Directory.

Per risolvere il problema, procedi come segue:

1. Utilizzate la CLI NetApp ONTAP per annullare l'accesso alla SVM dall'Active Directory corrente. Per ulteriori informazioni, consulta [Annulla l'accesso a un Active Directory dal tuo SVM utilizzando la CLI NetApp di ONTAP](#).
2. Segui la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management Console](#) [AWS CLI](#) per riprovare a unire la SVM al nuovo AD.

## Amazon non FSx può connettersi ai controller di dominio Active Directory perché il nome NetBIOS di SVM è già in uso

La creazione di una SVM unita all'AD autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione con Active Directory. Questo perché il nome NetBIOS (computer) specificato è già in uso in Active Directory. Per risolvere questo problema, scegli un nome NetBIOS per la tua SVM che non è in uso in Active Directory., specificando un NetBIOS (computer) Quindi riprova a unire la SVM all'Active Directory.

Per risolvere questo problema, seguite la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management ConsoleAWS CLI](#) Per riprovare a unire la SVM all'AD.

Assicurati di utilizzare un nome NetBIOS per la tua SVM che sia univoco e non già in uso in Active Directory.

## Amazon non è FSx in grado di comunicare con i tuoi controller di dominio Active Directory

L'aggiunta di una SVM a un AD autogestito non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di comunicare con il tuo Active Directory. Per risolvere questo problema, assicurati che il traffico di rete sia consentito tra Amazon FSx e i tuoi controller di dominio. Quindi riprova a unire la tua SVM ad Active Directory.

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Esamina i requisiti descritti in [Requisiti relativi alla configurazione della rete](#) e apporta le modifiche necessarie per abilitare le comunicazioni di rete tra Amazon FSx e il tuo AD.
2. Una volta FSx che Amazon sarà in grado di comunicare con il tuo AD, segui la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management ConsoleAWS CLI](#) e riprova a collegare la SVM all'AD.

## Amazon non FSx riesce a connettersi al tuo Active Directory a causa dei requisiti di porta o delle autorizzazioni degli account di servizio non soddisfatti

L'aggiunta di una SVM a un AD autogestito non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione con Active Directory. Ciò è dovuto al mancato rispetto dei requisiti di porta per Active Directory oppure all'account di servizio fornito non è consentito aggiungere la macchina virtuale di storage al dominio con l'unità organizzativa specificata. Per risolvere questo problema, aggiorna la configurazione di Active Directory della tua macchina virtuale di archiviazione dopo aver risolto eventuali problemi di autorizzazioni con porte e account di servizio, come consigliato nella guida per FSx l'utente di Amazon.

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Esamina i requisiti descritti in [Requisiti relativi alla configurazione della rete](#) e apporta le modifiche necessarie per soddisfare i requisiti di rete e assicurati che le comunicazioni siano abilitate sulle porte richieste
2. Rivedi i requisiti degli account di servizio descritti in [Requisiti degli account di servizio Active Directory](#). Assicurati che l'account di servizio disponga delle autorizzazioni delegate necessarie per aggiungere la tua SVM al dominio AD utilizzando l'unità organizzativa specificata.
3. Dopo aver apportato modifiche alle autorizzazioni della porta o all'account di servizio, seguite la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management ConsoleAWS CLI](#) e riprovate ad aggiungere la SVM all'AD.

## Amazon non FSx può connettersi ai controller di dominio Active Directory perché le credenziali dell'account di servizio non sono valide

L'aggiunta di una SVM all'Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione con i tuoi controller di dominio Active Directory perché le credenziali dell'account di servizio fornite non sono valide. Per risolvere questo problema, aggiorna la configurazione di Active Directory della tua macchina virtuale di archiviazione con un account di servizio valido.

Per risolvere questo problema, utilizzare la procedura descritta in [Aggiornamento delle configurazioni SVM Active Directory esistenti utilizzando l'API AWS Management Console, e AWS CLI](#) Per aggiornare le credenziali dell'account di servizio SVM. Quando inserite il nome utente dell'account di servizio, assicuratevi di includere solo il nome utente (ad esempio,ServiceAcct) e di non includere alcun prefisso di dominio (ad esempio,corp.com\ServiceAcct) o suffisso di dominio (ad esempio,). ServiceAcct@corp.com Non utilizzate il nome distinto (DN) quando inserite il nome utente dell'account di servizio (ad esempio,CN=ServiceAcct,OU=example,DC=corp,DC=com).

## Amazon non FSx riesce a connettersi ai controller di dominio Active Directory a causa delle credenziali degli account di servizio insufficienti

L'aggiunta di una SVM alla tua Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione con i tuoi controller di dominio Active Directory. Ciò è dovuto al mancato rispetto dei requisiti di porta per Active Directory oppure all'account di servizio fornito non è consentito aggiungere la macchina virtuale di storage al dominio con l'unità organizzativa specificata.

Per risolvere questo problema, assicurati di aver delegato le autorizzazioni richieste all'account di servizio che hai fornito. L'account di servizio deve essere in grado di creare ed eliminare oggetti informatici nell'unità organizzativa del dominio a cui si sta entrando a far parte del file system. L'account di servizio deve inoltre disporre almeno delle autorizzazioni per eseguire le seguenti operazioni:

- Reimpostare le password
- Impedisci agli account di leggere e scrivere dati
- Capacità convalidata di scrittura sull'hostname DNS
- Capacità convalidata di scrivere sul nome principale del servizio
- Capacità di creare ed eliminare oggetti informatici
- Capacità convalidata di leggere e scrivere le restrizioni relative all'account

Per ulteriori informazioni sulla creazione di un account di servizio con le autorizzazioni corrette, consulta [Requisiti degli account di servizio Active Directory](#) e [Delega delle autorizzazioni al tuo account di servizio Amazon FSx](#)

## Amazon non è in FSx grado di comunicare con i tuoi server DNS o controller di dominio Active Directory

L'aggiunta di una SVM all'Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di comunicare con il tuo Active Directory. Questo perché Amazon non FSx riesce a raggiungere i server DNS forniti o i controller di dominio per il tuo dominio. Per risolvere questo problema, aggiorna la configurazione Active Directory della macchina virtuale di archiviazione con server DNS validi e una configurazione di rete che consenta il flusso del traffico dalla macchina virtuale di archiviazione al controller di dominio.

Per risolvere questo problema, utilizzare la procedura seguente:

1. Se solo alcuni controller di dominio in Active Directory sono raggiungibili, ad esempio a causa di limitazioni geografiche o firewall, puoi aggiungere controller di dominio preferiti. Utilizzando questa opzione, Amazon FSx tenta di contattare i controller di dominio preferiti. Aggiungi i controller di dominio preferiti utilizzando il comando [`vserver cifs domain preferred-dc add`](#) NetApp ONTAP CLI, come segue:
  - a. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

- b. Immettete il seguente comando, dove:
  - `-vserver vserver_name` specifica il nome della macchina virtuale di archiviazione (SVM).
  - `-domain domain_name` specifica il nome completo di Active Directory (FQDN) del dominio a cui appartengono i controller di dominio specificati.
  - `-preferred-dc IP_address,...` specifica uno o più indirizzi IP dei controller di dominio preferiti, come elenco delimitato da virgole, in ordine di preferenza.

```
FsxId123456789::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vserver_name -  
domain domain_name -preferred-dc IP_address, ...+
```

Il comando seguente aggiunge i controller di dominio 172.17.102.25 e 172.17.102.24 all'elenco dei controller di dominio preferiti utilizzati dal server SMB su SVM vs1 per gestire l'accesso esterno al dominio cifs.lab.example.com.

```
FsxId123456789::> vserver cifs domain preferred-dc add -vserver vs1 -domain  
cifs.lab.example.com -preferred-dc 172.17.102.25,172.17.102.24
```

2. Verifica se il tuo controller di dominio può essere risolto con DNS. Utilizza il comando [vserver services access-check dns forward-lookup](#) NetApp ONTAP CLI per restituire l'indirizzo IP di un nome host in base alla ricerca sul server DNS specificato o alla configurazione DNS del vserver.
  - a. Per accedere a ONTAP CLI, stabilisci una sessione SSH sulla porta di gestione del file system Amazon FSx for NetApp ONTAP o SVM eseguendo il comando seguente. Sostituisci *management\_endpoint\_ip* con l'indirizzo IP della porta di gestione del file system.

```
[~]$ ssh fsxadmin@management_endpoint_ip
```

Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#).

- b. Accedere alla modalità avanzata CLI di ONTAP utilizzando il seguente comando.

```
FsxId123456789::> set adv
```

- c. Immettete il seguente comando, dove:
- `-vserver vserver_name` specifica il nome della macchina virtuale di archiviazione (SVM).
  - `-hostname host_name` specifica il nome host da cercare sul server DNS.
  - `-node node_name` specifica il nome del nodo su cui viene eseguito il comando.
  - `-lookup-type` specifica il tipo di indirizzo IP da cercare sul server DNS, l'impostazione predefinita è. `all`

```
FsxId123456789::> vservers services access-check dns forward-lookup \  
-vservers vserver_name -node node_name \  
-domains domain_name -name-servers dns_server_ip_address \  
-hostname host_name
```

3. Rivedi le [informazioni di cui hai bisogno per](#) unire una SVM a un AD.
4. Rivedi i [requisiti di rete](#) quando unisci una SVM a un AD.
5. Utilizzate la procedura descritta in [Requisiti relativi alla configurazione della rete](#) per aggiornare la configurazione AD della SVM utilizzando gli indirizzi IP corretti per i server AD DNS.

Amazon FSx può comunicare con il tuo Active Directory a causa di un nome di dominio Active Directory non valido.

L'aggiunta di una SVM all'Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon FSx ha rilevato che il nome di dominio completo fornito non è valido. Per risolvere questo problema, aggiorna la configurazione di Active Directory della tua macchina virtuale di storage con un FQDN che rispetti i requisiti di configurazione.

Per risolvere questo problema, utilizzare la seguente procedura:

1. Esamina i requisiti del nome di dominio Active Directory locale descritti in [Informazioni necessarie per aggiungere un SVM a un Active Directory](#). Assicurati che l'AD a cui stai tentando di aderire soddisfi tale requisito.
2. Utilizza la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management Console](#) e riprova a unire il tuo SVM a un AD. Assicurati di utilizzare il formato corretto per l'FQDN del dominio AD.

L'account di servizio non può accedere al gruppo di amministratori specificato nella configurazione SVM Active Directory

L'aggiunta di una SVM all'Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:



Amazon non FSx è in grado di applicare la tua configurazione di Active Directory. Questo perché il gruppo di amministratori che hai fornito non esiste o non è accessibile all'account di servizio che hai fornito. Per risolvere questo problema, assicuratevi che la configurazione di rete consenta il traffico dall'SVM ai controller di dominio e ai server DNS di Active Directory. Aggiorna quindi la configurazione di Active Directory della SVM, fornendo i server DNS di Active Directory e specificando un gruppo di amministratori nel dominio accessibile all'account di servizio fornito.

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Consultate le informazioni su come [fornire un gruppo di dominio](#) per eseguire azioni amministrative sul vostro SVM. Assicuratevi di utilizzare il nome corretto del gruppo AD Domain Administrators.
2. Utilizzate la procedura descritta in [Accesso SVMs ad Active Directory utilizzando l'API e AWS Management Console](#) [AWS CLI](#) e riprovate ad aggiungere il vostro SVM a un AD.

Amazon non FSx può connettersi ai controller di dominio Active Directory perché l'unità organizzativa specificata non esiste o non è accessibile

L'aggiunta di una SVM all'Active Directory autogestita non riesce e viene visualizzato il seguente messaggio di errore:

Amazon non FSx è in grado di stabilire una connessione con Active Directory. Questo perché l'unità organizzativa che hai specificato non esiste o non è accessibile all'account di servizio fornito. Per risolvere questo problema, aggiorna la configurazione di Active Directory della macchina virtuale di archiviazione, specificando un'unità organizzativa a cui l'account di servizio dispone delle autorizzazioni per aderire.

Per risolvere il problema, procedere come segue:

1. Rivedi i [prerequisiti per unire una SVM a un AD](#).
2. Rivedi le [informazioni di cui hai bisogno per aggiungere](#) una SVM a un AD.
3. Riprova a unire SVM all'AD utilizzando [questa procedura](#) con l'unità organizzativa corretta.

# Non è possibile eliminare una macchina virtuale o un volume di archiviazione

Ciascun file system FSx for ONTAP può contenere una o più macchine virtuali di storage (SVMs) e ogni SVM può contenere uno o più volumi. Quando si elimina una risorsa, è necessario innanzitutto assicurarsi che tutti i relativi elementi secondari siano stati eliminati. Ad esempio, prima di eliminare una SVM, è necessario eliminare tutti i volumi non root nella SVM.

## Important

Puoi eliminare le macchine virtuali di storage solo utilizzando la FSx console Amazon, l'API e la CLI. Puoi eliminare i volumi utilizzando la FSx console Amazon, l'API o la CLI solo se il volume ha i FSx backup Amazon abilitati.

Per proteggere i dati e la configurazione, Amazon FSx impedisce l'eliminazione di volumi SVMs e di dati in determinate circostanze. Se tenti di eliminare una SVM o un volume e la tua richiesta di eliminazione non ha esito positivo, Amazon ti FSx fornisce informazioni nella AWS console, AWS Command Line Interface (AWS CLI) e nell'API sul motivo per cui la risorsa non è stata eliminata. Dopo aver risolto la causa dell'errore di eliminazione, puoi riprovare la richiesta di eliminazione.

## Argomenti

- [Identificazione delle eliminazioni non riuscite](#)
- [Eliminazione SVM: tabelle di routing inaccessibili](#)
- [Eliminazione SVM: relazione tra pari](#)
- [Eliminazione di SVM o volume: SnapMirror](#)
- [Eliminazione SVM: LIF compatibile con Kerberos](#)
- [Eliminazione SVM: altro motivo](#)
- [Eliminazione del volume: FlexCache relazione](#)

## Identificazione delle eliminazioni non riuscite

Quando elimini una FSx SVM o un volume Amazon, in genere vedi la transizione dello Lifecycle stato della risorsa fino a DELETING qualche minuto prima che la risorsa scompaia dalla FSx console Amazon, dalla CLI e dall'API.

Se tenti di eliminare una risorsa e le relative transizioni di Lifecycle stato da a DELETING e viceversa CREATED, questo comportamento indica che la risorsa non è stata eliminata correttamente. In questo caso, Amazon FSx riporta un'icona di avviso nella console accanto allo stato del CREATED ciclo di vita. Scegliendo l'icona di avviso viene visualizzato il motivo dell'eliminazione non riuscita, come mostrato nell'esempio seguente.

### Lifecycle state

 Created 

### Lifecycle transition message

**Cannot delete storage virtual machine while it has non-root volumes.**


I motivi più comuni per cui Amazon FSx impedisce l'eliminazione di SVM e volumi sono descritti nelle sezioni seguenti, con step-by-step istruzioni su come risolvere questi problemi.

## Eliminazione SVM: tabelle di routing inaccessibili

Il file system Each FSx for ONTAP crea una o più voci della tabella di routing per consentire il failover automatico e il failback tra le zone di disponibilità. Per impostazione predefinita, queste voci della tabella di routing vengono create nella tabella di routing predefinita del VPC. Facoltativamente, puoi specificare una o più tabelle di routing non predefinite in cui creare FSx interfacce ONTAP. Amazon FSx assegna un FSx tag a ogni tabella di routing associata a un file system e, se questo tag viene rimosso, può impedire ad Amazon FSx di eliminare le risorse. Se si verifica questa situazione, viene visualizzato quanto segue LifecycleTransitionReason:

Amazon FSx is unable to complete the requested storage virtual machine operation because of an inability to access one or more of the route tables associated with your file system. Please contact Support.

Puoi trovare le tabelle di routing del tuo file system nella FSx console Amazon accedendo alla pagina di riepilogo del file system, nella scheda Rete e sicurezza:

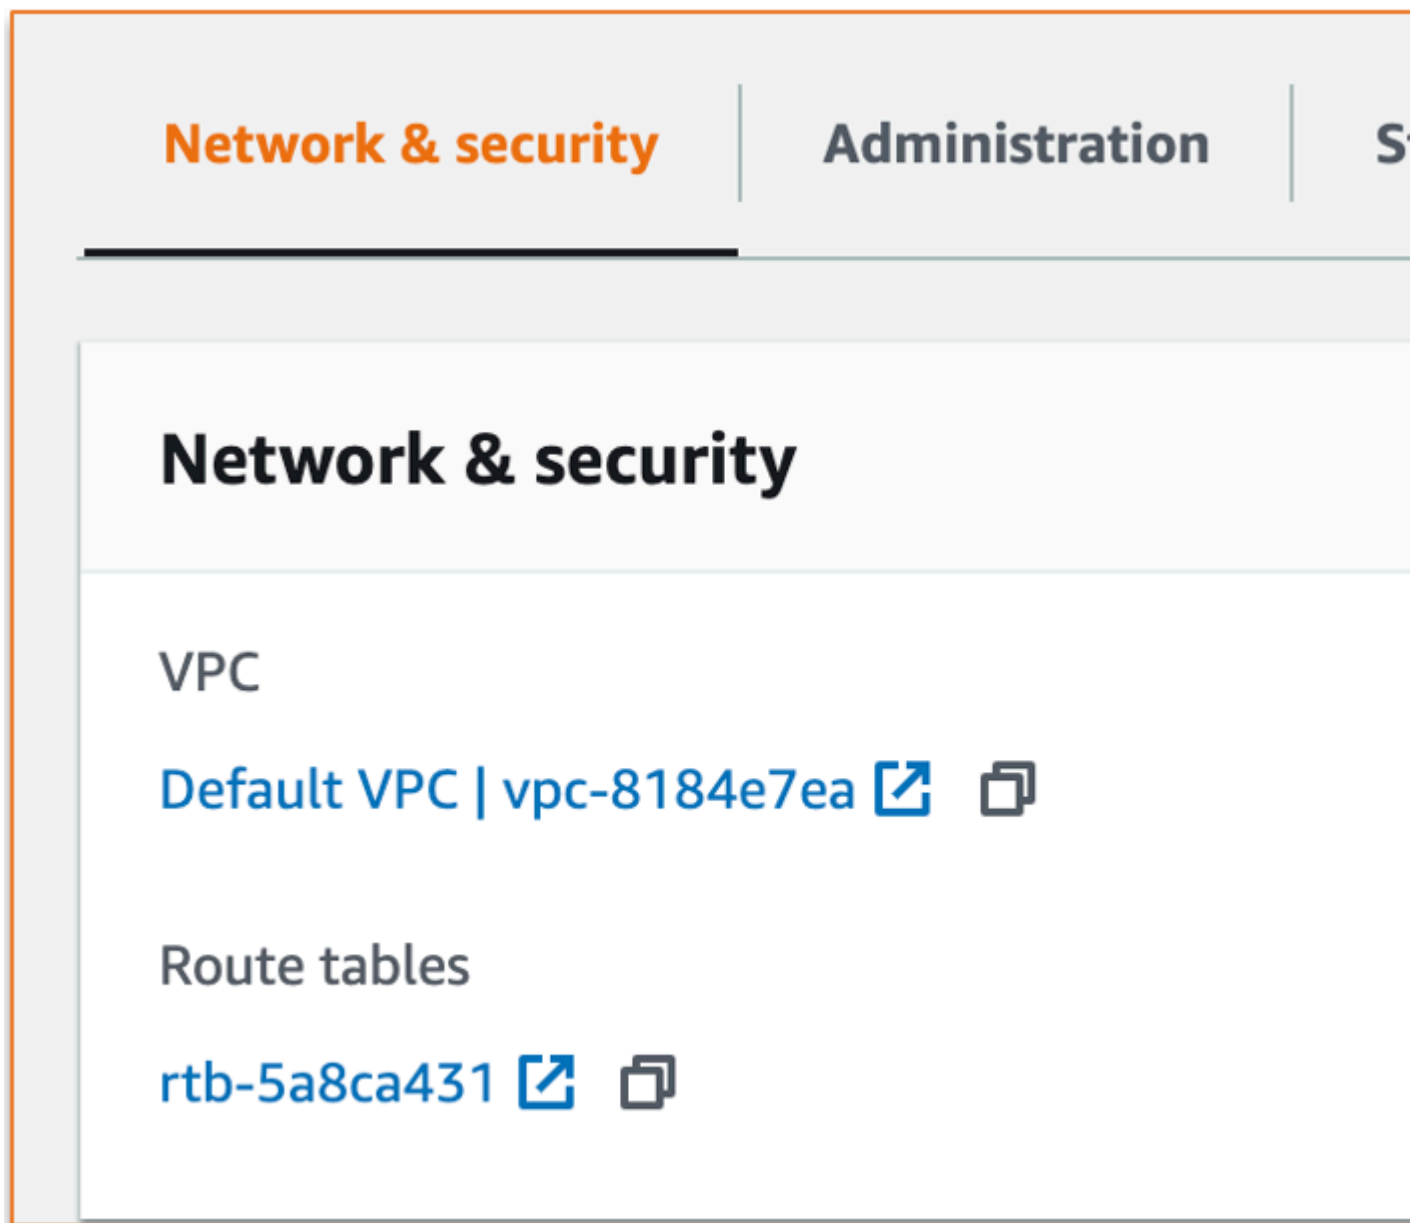

Scegliendo il link alle tabelle delle rotte accedi alle tabelle delle rotte. Successivamente, verificate che ciascuna delle tabelle di routing associate al vostro file system sia etichettata con questa coppia chiave-valore:

Key: AmazonFSx

Value: ManagedByAmazonFSx

| Tags                                     |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| <input type="text" value="Search tags"/> |                    |
| Key                                      | Value              |
| Name                                     | Default            |
| AmazonFSx                                | ManagedByAmazonFSx |

Se questo tag non è presente, ricrealo e poi prova a eliminare nuovamente l'SVM.

## Eliminazione SVM: relazione tra pari

Se stai tentando di eliminare una SVM o un volume che fa parte di una relazione tra pari, devi prima eliminare la relazione peer prima di eliminare l'SVM o il volume. Questo requisito impedisce che il peer diventi malsano. SVMs Se la SVM non può essere eliminata a causa di una relazione tra pari, viene visualizzato quanto segue: LifecycleTransitionReason

Amazon non FSx è in grado di eliminare la macchina virtuale di storage perché fa parte di una relazione peer SVM o di transizione peer. Elimina la relazione e riprova.

È possibile eliminare le relazioni tra pari SVM tramite la CLI ONTAP. Per accedere alla CLI di ONTAP, segui i passaggi indicati. [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#) Utilizzando la CLI ONTAP, procedi nel seguente modo.

1. Verificate le relazioni tra pari SVM utilizzando il comando seguente. *svm\_name* Sostituiscilo con il nome del tuo SVM.

```
FsxId123456789::> vserver peer show -vserver svm_name
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato un output simile al seguente:

| Vserver         | Peer Vserver | Peer State | Peer Cluster           | Peering Applications | Remote Vserver |
|-----------------|--------------|------------|------------------------|----------------------|----------------|
| <i>svm_name</i> | test2        | peered     | FsxId02d81fef0d84734b6 | snapmirror           | fsxDest        |
| <i>svm_name</i> | test3        | peered     | FsxId02d81fef0d84734b6 | snapmirror           | fsxDest        |

```
2 entries were displayed.
```

2. Eliminare ogni relazione tra pari SVM utilizzando il comando seguente. Sostituisci *svm\_name* e *remote\_svm\_name* con i tuoi valori effettivi.

```
FsxId123456789abcdef:> vserver peer delete -vserver svm_name -peer-  
vserver remote_svm_name
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato il seguente risultato:

```
Info: 'vserver peer delete' command is successful.
```

## Eliminazione di SVM o volume: SnapMirror

Proprio come non è possibile eliminare una SVM con una relazione tra pari senza prima eliminare la relazione tra pari (vedi [Eliminazione SVM: relazione tra pari](#)), non è possibile eliminare una SVM che ha una SnapMirror relazione senza prima eliminare la relazione. SnapMirror Per eliminare la SnapMirror relazione, utilizza la CLI di ONTAP per eseguire le seguenti operazioni sul file system di destinazione della SnapMirror relazione. Per accedere alla CLI di ONTAP, segui i passaggi indicati.

### [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#)

#### Note

FSx I backup di Amazon vengono utilizzati SnapMirror per creare point-in-time backup incrementali dei volumi del file system. Non puoi eliminare questa SnapMirror relazione per i tuoi backup nella CLI di ONTAP. Tuttavia, questa relazione viene eliminata automaticamente quando si elimina un volume tramite AWS CLI, API o console.

1. Elenca SnapMirror le tue relazioni nel file system di destinazione utilizzando il comando seguente. Sostituiscilo *svm\_name* con il nome del tuo SVM.

```
FsxId123456789abcdef:> snapmirror show -vserver svm_name
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato un output simile al seguente:

| Source Path | Destination Type | Path | Mirror State | Relationship Status | Total Progress | Last Healthy Updated |
|-------------|------------------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|
|-------------|------------------|------|--------------|---------------------|----------------|----------------------|

```

-----
sourceSvm:sourceVol
      XDP  destSvm:destVol Snapmirrored
                               Idle           -           true      -

```

2. Eliminate la SnapMirror relazione eseguendo il comando seguente sul file system di destinazione.

```

FsxId123456789abcdef::> snapmirror release -destination-path destSvm:destVol -
source-path sourceSvm:sourceVol -force true

```

## Eliminazione SVM: LIF compatibile con Kerberos

Se state tentando di eliminare una SVM dotata di un'interfaccia logica (LIF) con Kerberos abilitato, dovete prima disabilitare Kerberos su quella LIF prima di eliminare l'SVM.

È possibile disabilitare Kerberos su un LIF tramite la CLI ONTAP. Per accedere alla CLI di ONTAP, segui i passaggi indicati. [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#)

1. Accedere alla modalità diagnostica nella CLI di ONTAP utilizzando il comando seguente.

```

FsxId123456789abcdef::> set diag

```

Quando viene richiesto di continuare, immettere. **y**

```

Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y

```

2. Verificate su quali interfacce è abilitato Kerberos. **svm\_name**Sostituiscilo con il nome della tua SVM.

```

FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name

```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```

(vserver nfs kerberos interface show)
      Logical
Vserver      Interface      Address      Kerberos SPN
-----

```

```
svm_name      nfs_smb_management_1
              10.19.153.48      enabled
5 entries were displayed.
```

3. Disattivate Kerberos LIF utilizzando il seguente comando. *svm\_name* Sostituiscilo con il nome del tuo SVM. Dovrai fornire il nome utente e la password di Active Directory che hai usato per aggiungere questa SVM ad Active Directory.

```
FsxId123456789abcdef::> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif
nfs_smb_management_1
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato il seguente output. Fornisci il nome utente e la password di Active Directory che hai usato per aggiungere questa SVM ad Active Directory. Quando ti viene richiesto di continuare, inserisci. **y**

```
(vserver nfs kerberos interface disable)
Username: admin
Password: *****

Warning: This command deletes the service principal name from the machine account
on the KDC.
Do you want to continue? {y|n}: y

Disabled Kerberos on LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver "svm_name".
```

4. Verificate che Kerberos sia disabilitato sulla SVM utilizzando il comando seguente. *svm\_name* Sostituiscilo con il nome del tuo SVM.

```
FsxId123456789abcdef::> kerberos interface show -vserver svm_name
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato un output simile al seguente:

```
(vserver nfs kerberos interface show)

      Logical
Vserver  Interface      Address      Kerberos SPN
-----  -
svm_name  nfs_smb_management_1
              10.19.153.48      disabled
5 entries were displayed.
```



5. Se l'interfaccia è mostrata come `disabled`, prova a eliminare nuovamente l'SVM tramite la AWS CLI, l'API o la console.

Se non siete riusciti a eliminare il LIF utilizzando i comandi precedenti, potete forzare l'eliminazione del LIF Kerberos utilizzando il comando seguente. Sostituiscilo con il nome del tuo SVM. `svm_name`

 Important

Il comando seguente può collocare l'oggetto computer della SVM su Active Directory.

```
FsxId123456789abcdef:> kerberos interface disable -vserver svm_name -lif  
nfs_smb_management_1 -force true
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato un output simile al seguente. Quando ti viene richiesto di continuare, inserisci `y`.

```
(vserver nfs kerberos interface disable)  
  
Warning: Kerberos configuration for LIF "nfs_smb_management_1" in Vserver  
"svm_name" will be deleted.  
The corresponding account on the KDC will not be deleted. Do you want to continue?  
{y|n}: y
```

## Eliminazione SVM: altro motivo

FSx per ONTAP SVMs crea un oggetto computer in Active Directory quando si unisce a Active Directory. In alcuni casi, potresti voler annullare manualmente l'iscrizione a una SVM da Active Directory utilizzando l'ONTAP CLI. Per accedere alla CLI di ONTAP, segui i passaggi indicati, accedendo alla CLI ONTAP [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#) a livello di file system con le credenziali. `fsxadmin` Utilizzando la CLI ONTAP, procedi nel seguente modo per annullare l'accesso a una SVM da Active Directory.

 Important

Questa procedura può bloccare l'oggetto computer della SVM su Active Directory.

1. Accedere alla modalità avanzata nella CLI di ONTAP utilizzando il comando seguente.

```
FsxId123456789abcdef:> set adv
```

Dopo aver eseguito questo comando, vedrai questo output. Entra **y** per continuare.

```
Warning: These advanced commands are potentially dangerous; use them only when
        directed to do so by NetApp personnel.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Eliminare il DNS per Active Directory utilizzando il seguente comando. *svm\_name*Sostituiscilo con il nome del tuo SVM.

```
FsxId123456789abcdef:> vserver services name-service dns dynamic-update record
delete -vserver svm_name -lif nfs_smb_management_1
```

#### Note

Se il record DNS è già stato eliminato o se il server DNS non è raggiungibile, questo comando ha esito negativo. Se ciò accade, continua con il passaggio successivo.

3. Disabilita il DNS utilizzando il seguente comando. *svm\_name*Sostituiscilo con il nome del tuo SVM.

```
FsxId123456789abcdef:> vserver services name-service dns dynamic-update modify -
vserver svm_name -is-enabled false -use-secure false
```

Se questo comando ha esito positivo, verrà visualizzato il seguente risultato:

```
Warning: DNS updates for Vserver "svm_name" are now disabled.
        Any LIFs that are subsequently modified or deleted
        can result in a stale DNS entry on the DNS server,
        even when DNS updates are enabled again.
```

4. Annulla l'accesso al dispositivo da Active Directory. *svm\_name*Sostituiscilo con il nome del tuo SVM.

```
FsxId123456789abcdef:> vserver cifs delete -vserver svm_name
```

Dopo aver eseguito questo comando, vedrai il seguente output, dove **CORP.EXAMPLE.COM** viene sostituito dal nome del tuo dominio. Quando richiesto, inserisci il nome utente e la password. Quando ti viene chiesto se desideri eliminare il server, inserisci **y**.

```
In order to delete an Active Directory machine account for the CIFS server,
you must supply the name and password of a Windows account with sufficient
privileges to remove computers from the "CORP.EXAMPLE.COM" domain.
Enter the user name: admin
Enter the password:
Warning: There are one or more shares associated with this CIFS server
Do you really want to delete this CIFS server and all its shares? {y|n}: y
Warning: Unable to delete the Active Directory computer account for this CIFS
server.
Do you want to continue with CIFS server deletion anyway? {y|n}: y
```

## Eliminazione del volume: FlexCache relazione

Non è possibile eliminare i volumi che sono i volumi di origine di una FlexCache relazione a meno che non si elimini prima la relazione nella cache. Per determinare quali volumi hanno una FlexCache relazione, puoi utilizzare la CLI di ONTAP. Per accedere alla CLI di ONTAP, segui i passaggi indicati.

### [Gestione dei file system con ONTAP CLI](#)

1. Verificate FlexCache le relazioni utilizzando il comando seguente.

```
FsxId123456789abcdef:> volume flexcache origin show-caches
```

2. Eliminare eventuali relazioni nella cache utilizzando il comando seguente. Sostituisci **dest\_svm\_name** e **dest\_vol\_name** con i tuoi valori effettivi.

```
FsxId123456789abcdef:> volume flexcache delete -vserver dest_svm_name -
volume dest_vol_name
```

3. Dopo aver eliminato la relazione con la cache, prova a eliminare nuovamente la SVM tramite la AWS CLI, l'API o la console.

## Il volume è in uno stato **MISCONFIGURED**

Esistono diverse cause potenziali per cui un volume ONTAP entra in uno MISCONFIGURED stato, descritte nei seguenti argomenti.

### Il volume è pieno per oltre il 98%

Il file system contiene attualmente un volume pieno per oltre il 98%. Si consiglia di non superare il 95% di utilizzo del volume su base continuativa. Se non liberi spazio nel volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx disabiliterà il blocco opportunistico sul volume, interrompendo eventuali «oplock» esistenti. Amazon FSx riattiverà gli oplock sul volume dopo il completamento del processo di patching. Per evitare ciò, riduci l'utilizzo della capacità di archiviazione del volume al di sotto del 98%. Alcuni dei modi per raggiungere questo obiettivo includono:

- Aumento delle dimensioni del volume.
- Eliminazione di dati non necessari.
- Eliminazione di istantanee non necessarie.

Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento della capacità di archiviazione](#) e [Eliminazione di snapshot](#).

### Il volume offline ha un LUN iSCSI o uno spazio dei nomi /TCP NVMe

Il file system ospita attualmente un volume che si trova in uno stato offline e tale volume contiene un LUN iSCSI o uno spazio dei nomi NVMe /TCP o entrambi. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non metti online questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx lo metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di patching. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. - vserver

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Il volume offline è un FlexCache origine

Il file system contiene un volume di FlexCache origine che si trova in uno stato offline. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non metti online questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx lo metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di patching. Durante questo periodo, è possibile che i dati vengano riscritti nel volume di FlexCache origine con i dati del volume della cache. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. -  
vserver

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Il volume offline fa parte di un SnapMirror relazione

Il file system ospita attualmente un volume che si trova in uno stato offline, e quel volume è un SnapMirror origine o destinazione. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non disponi online di questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon lo FSx metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di applicazione delle patch e metterà in pausa il SnapMirror relazione. Durante questo periodo, è possibile che i dati vengano scritti nel SnapMirror volume di destinazione con dati provenienti da SnapMirror volume di origine. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. -  
vserver

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Il volume con restrizioni contiene un LUN iSCSI o uno spazio dei nomi /TCP NVMe

Il file system ospita attualmente un volume con restrizioni e tale volume contiene un LUN iSCSI, uno spazio dei nomi NVMe /TCP o entrambi. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non metti online questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx lo metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di patching. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. -vserver

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Il volume limitato è un'origine FlexCache

Il file system contiene un volume di FlexCache origine con restrizioni. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se non metti online questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon FSx lo metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di patching. Durante questo periodo, è possibile che i dati vengano riscritti nel volume di FlexCache origine con i dati del volume di cache. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. -vserver

```
FsxID-abcdef123456::> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## Il volume con restrizioni fa parte di un SnapMirror relazione

Il file system ospita attualmente un volume che si trova in uno stato limitato, e quel volume è un SnapMirror origine o destinazione. Si consiglia di mantenere i volumi online su base continuativa. Se

non disponi online di questo volume prima della prossima finestra di manutenzione del file system, Amazon lo FSx metterà temporaneamente online per tutta la durata dell'operazione di applicazione delle patch e metterà in pausa il SnapMirror relazione. Durante questo periodo, è possibile che i dati vengano scritti nel SnapMirror volume di destinazione con dati provenienti da SnapMirror volume di origine. Per evitare che ciò accada, accedi online o elimina il volume.

Per riportare online un volume offline, usa il [volume online](#) ONTAP Comando CLI, come illustrato nell'esempio seguente. Se esiste solo un SVM (Vserver), non è necessario specificare il parametro. -vserver

```
FsxID-abcdef123456:> volume online -volume volume_name -vserver svm_name
```

```
Volume 'vs1:vol1' is now online.
```

## La capacità di archiviazione del volume è insufficiente

Se lo spazio sui volumi si sta esaurendo, è possibile utilizzare le procedure illustrate di seguito per diagnosticare e risolvere la situazione.

### Argomenti

- [Determinate come viene utilizzata la capacità di storage del volume](#)
- [Aumento della capacità di archiviazione di un volume](#)
- [Utilizzo del dimensionamento automatico del volume](#)
- [Lo storage principale del file system è pieno](#)
- [Eliminazione di snapshot](#)
- [Aumento della capacità massima di file di un volume](#)

## Determinate come viene utilizzata la capacità di storage del volume

Puoi vedere come viene consumata la capacità di archiviazione del tuo volume utilizzando il comando `volume show-space` NetApp ONTAP CLI. Queste informazioni possono aiutarti a prendere decisioni su come recuperare o conservare la capacità di archiviazione dei volumi. Per ulteriori informazioni, consulta [Per monitorare la capacità di archiviazione di un volume \(console\)](#).

## Aumento della capacità di archiviazione di un volume

Puoi aumentare la capacità di storage di un volume utilizzando la FSx console Amazon e AWS CLI o l'FSx API Amazon. Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento di un volume con una capacità maggiore, consulta [Aggiornamento dei volumi](#).

In alternativa, puoi aumentare la capacità di archiviazione di un volume utilizzando il comando `volume modify` NetApp ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Per modificare la capacità di archiviazione di un volume \(console\)](#).

## Utilizzo del dimensionamento automatico del volume

È possibile utilizzare il dimensionamento automatico del volume in modo che un volume cresca automaticamente di una quantità specificata o raggiunga una dimensione specificata quando raggiunge una soglia di spazio utilizzata. È possibile eseguire questa operazione per i tipi di FlexVol volume, che è il tipo di volume predefinito FSx per ONTAP, utilizzando il comando `volume autosize` NetApp ONTAP CLI. Per ulteriori informazioni, consulta [Abilitazione del dimensionamento automatico](#).

## Lo storage principale del file system è pieno

Se lo storage principale del file system FSx for ONTAP è pieno, non puoi aggiungere altri dati ai volumi del file system, anche se un volume dimostra di avere una capacità di archiviazione disponibile sufficiente. Puoi visualizzare la quantità di capacità di storage principale disponibile nella scheda Monitoraggio e prestazioni nella pagina dei dettagli del file system nella FSx console Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dell'utilizzo dello storage SSD](#).

Per risolvere questo problema, puoi aumentare le dimensioni del livello di storage principale del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Aggiornamento dello storage SSD e degli IOPS del file system](#).

## Eliminazione di snapshot

Le istantanee sono abilitate per impostazione predefinita sui volumi, utilizzando la politica di snapshot predefinita. Le istantanee vengono archiviate nella `.snapshot` directory alla radice di un volume. È possibile gestire la capacità di archiviazione dei volumi rispetto alle istantanee nei seguenti modi:

- [Eliminazione manuale delle istantanee](#): recupera la capacità di archiviazione eliminando le istantanee manualmente.



- [Crea una politica di eliminazione automatica delle istantanee: crea una politica che elimini le istantanee in modo più aggressivo rispetto alla politica predefinita delle istantanee.](#)
- [Disattiva le istantanee automatiche: conserva la capacità di archiviazione disattivando le istantanee automatiche.](#)

Quando si elimina un'istananea, non si recupera una quantità di spazio di archiviazione pari alla dimensione dell'istananea che si sta eliminando. [È possibile visualizzare la quantità di spazio di archiviazione che è possibile recuperare quando si elimina un'istananea utilizzando lo snapshot del volume compute-reclaimable -vserver](#) ONTAP Comando CLI, che utilizza i dati per sostituire *svm\_namevol\_name*, e. *snapshot\_name*

```
fsid8970abc52::> volume snapshot compute-reclaimable -vserver svm_name -volume vol_name  
-snapshot snapshot_name  
A total of 667648 bytes can be reclaimed.
```

Per ulteriori informazioni sull'eliminazione delle istantanee e sulla gestione delle politiche relative alle istantanee per conservare la capacità di storage, vedere. [Eliminazione di snapshot](#)

## Aumento della capacità massima di file di un volume

Un volume FSx for ONTAP può esaurire la capacità del file quando il numero di inode o puntatori di file disponibili è esaurito. Per impostazione predefinita, il numero di inode disponibili su un volume è 1 per ogni 32 KiB di dimensione del volume. Per ulteriori informazioni, consulta [Capacità dei file di volume](#).

Il numero di inode in un volume aumenta proporzionalmente alla capacità di archiviazione del volume, fino a una soglia di 648 GiB. Per impostazione predefinita, i volumi con una capacità di archiviazione pari o superiore a 648 GiB hanno tutti lo stesso numero di inode, 21.251.126. Per visualizzare la capacità massima di file di un volume, vedere. [Monitoraggio della capacità dei file di un volume](#)

Se si crea un volume più grande di 648 GiB e si desidera avere più di 21.251.126 inode, è necessario aumentare manualmente il numero massimo di file sul volume. Se la capacità di archiviazione del volume sta esaurendo, puoi verificarne la capacità massima di file. Se si avvicina alla capacità dei file, puoi aumentarla manualmente. Per ulteriori informazioni, consulta [Per aumentare il numero massimo di file su un volume \(ONTAPCLI\)](#).

# I backup non riescono a causa di una capacità di volume insufficiente

I backup giornalieri automatici del volume falliscono e viene visualizzato il seguente messaggio:

```
Amazon FSx could not create a backup of your volume because the backup snapshot was deleted.
```

I backup giornalieri automatici non funzionano perché la capacità di archiviazione disponibile sul volume è insufficiente. Per mitigare questa condizione, è necessario liberare la capacità di archiviazione sul volume. È possibile eseguire questa operazione utilizzando una o più delle seguenti opzioni, a seconda della situazione:

- [Aumentare la capacità di archiviazione del volume](#)
- [Aumenta la riserva di istantanee del volume](#)
- [Disattiva l'eliminazione automatica delle istantanee](#)
- [Non eliminare lo snapshot di backup utilizzando la CLI di ONTAP](#)

## Risoluzione dei problemi di rete

Se si verificano problemi di rete, è possibile utilizzare le procedure illustrate di seguito per diagnosticare il problema.

### Si desidera acquisire una traccia di pacchetto

Il tracciamento dei pacchetti è il processo di verifica del percorso di un pacchetto attraverso i livelli fino alla sua destinazione. È possibile controllare il processo di tracciamento dei pacchetti con quanto segue NetApp ONTAP Comandi CLI:

- `network tcpdump start`— Avvia il tracciamento dei pacchetti
- `network tcpdump show`— Mostra le tracce dei pacchetti attualmente in esecuzione
- `network tcpdump stop`— Interrompe una traccia di pacchetti in esecuzione

Questi comandi sono disponibili per gli utenti che hanno il `fsxadmin` ruolo nel file system dell'utente.

Per acquisire una traccia di pacchetto dal file system

1. Per accedere tramite SSH a NetApp ONTAP CLI del tuo file system, segui i passaggi documentati nella [Utilizzo di NetApp ONTAP CLI](#) sezione della Guida per l'utente di Amazon FSx for NetApp ONTAP.

```
ssh fsxadmin@file-system-management-endpoint-ip-address
```

2. Immettere il livello di privilegio di diagnostica nella CLI di ONTAP utilizzando il comando seguente.

```
::> set diag
```

Quando viene richiesto di continuare, immettere. y

```
Warning: These diagnostic commands are for use by NetApp personnel only.
Do you want to continue? {y|n}: y
```

3. Identificate la posizione sul file system in cui desiderate salvare la traccia dei pacchetti. Il volume deve essere online e deve essere montato nel namespace con un percorso di giunzione valido. Utilizzate il seguente comando per verificare i volumi che soddisfano questi criteri:

```
::*> volume show -junction-path !- -fields junction-path
vserver volume    junction-path
-----
fsx      test_vol1 /test_vol1
fsx      test_vol2 /test_vol2
fsx      test_vol2 /test_vol3
```

4. Avviate la traccia con gli argomenti minimi richiesti. Sostituisci quanto segue:
  - Sostituisci *node\_name* con il nome del nodo (ad esempio, FsxId01234567890abcdef-01).
  - Sostituire *svm\_name* con il nome della macchina virtuale di archiviazione (ad esempio, fsx).
  - Sostituire *junction\_path\_name* con il nome del volume (ad esempio, test-vol1).

```
::*> debug network tcpdump start -node node_name -ip space Default -pass-through "-i
e0e -w /clus/svm_name/junction_path_name"
Info: Started network trace on interface "e0e"
```

Warning: Snapshots should be disabled on the tcpdump destination volume while packet traces are occurring. Use the "volume modify -snapshot-policy none -vserver fsx -volume test\_vol1" command to disable Snapshots on the tcpdump destination volume.

### Important

Le tracce dei pacchetti possono essere acquisite solo sull'interfaccia e nello spazio Default IP. In FSx ONTAP, tutto il traffico di rete utilizza l'interfaccia.

Quando usi il tracciamento dei pacchetti, tieni presente quanto segue:

- Quando si avvia una traccia dei pacchetti, è necessario includere il percorso in cui si desidera memorizzare i file di traccia, in questo formato: `/clus/ svm_name junction-path-name`
- Facoltativamente, fornisci il nome del file per la traccia del pacchetto. Se il `filter_name` non è specificato, viene generato automaticamente nel formato: `__ .trc node-name port-name yyyymmdd_hhmmss`
- Se vengono specificate tracce di rotolamento, al `filter_name` viene aggiunto un numero che indica la posizione nella sequenza di rotazione.
- L'ONTAP CLI accetta anche i seguenti `-pass-through` argomenti opzionali:

```
-B, --buffer-size=<KiB>
-c <number_of_packets>
-C <file_size-mB>
-F <filter_expression_filename>
-G <rotate_seconds>
--time-stamp-precision {micro|nano}
-Q, --direction {in|out|inout}
-s, --snapshot-length=<bytes>
-U, --packet-buffered
-W <rotate_file_count>
<filter-expression>
```

- Per informazioni sulle espressioni di filtro, vedere la pagina man di [pcap-filter \(7\)](#).

## 5. Visualizza le tracce in corso:

```
::*> debug network tcpdump show
```

| Node                    | IPspace | Port  | Filename                                                                |
|-------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| -----                   | -----   | ----- | -----                                                                   |
| FsxId123456789abcdef-01 | Default | e0e   | /clus/fsx/test_vol1/<br>FsxId123456789abcdef-01_e0e_20230605_181451.trc |

6. Interrompi la traccia:

```
::*> debug network tcpdump stop -node FsxId123456789abcdef-01 -ipspace Default -
port e0e
Info: Stopped network trace on interface "e0e"
```

7. Torna al livello di privilegi di amministratore:

```
::*> set -priv admin
::>
```

8. Accedi alle tracce dei pacchetti.

Le tracce dei pacchetti sono archiviate nel volume specificato utilizzando il `debug network tcpdump start` comando ed è possibile accedervi tramite l'esportazione NFS o una condivisione SMB corrispondente a quel volume.

Per ulteriori informazioni sull'acquisizione delle tracce dei pacchetti, vedi [Come usare il dump di rete di debug in](#) ONTAP 9.10+ nel NetApp Knowledge Base.

# Cronologia dei documenti per Amazon FSx for NetApp ONTAP

- Versione API: 2018-03-01
- Ultimo aggiornamento della documentazione: 9 giugno 2025

La tabella seguente descrive le modifiche importanti alla Amazon FSx NetApp ONTAP User Guide. Per ricevere notifiche sugli aggiornamenti della documentazione, è possibile sottoscrivere il feed RSS.

| Modifica                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                                                                            | Data           |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <a href="#">FSx per ONTAP supporta Amazon Elastic Service VMware</a>  | FSx for ONTAP ora può essere utilizzato come datastore esterno per Amazon EVS. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Using Amazon Elastic VMware Service with FSx for ONTAP</a> .                                           | 9 giugno 2025  |
| <a href="#">Regione AWS Supporto aggiuntivo aggiunto</a>              | I file system di seconda generazione (Multi-AZ 2 e Single-AZ 2) FSx per ONTAP sono ora disponibili in Asia Pacifico (Tokyo) e Asia Pacifico (Mumbai). <a href="#">Per ulteriori informazioni, vedere Disponibilità di. Regione AWS</a> | 2 giugno 2025  |
| <a href="#">Support aggiunto per la modalità FlexCache write-back</a> | FSx per i volumi ONTAP ora supportano FlexCache la modalità write-back. Per ulteriori informazioni, consulta <a href="#">Replicazione</a> dei dati con FlexCache                                                                       | 28 maggio 2025 |

[Amazon FSx ha aggiornato la politica FSx FullAccess AWS gestita da Amazon](#)

La policy FSx FullAccess gestita da [Amazon](#) è stata aggiornata per aggiungere le fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint autorizzazioni fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint fsx:DescribeS3AccessPointAttachments , fsx:UpdateS3AccessPointAttachments, e.

28 maggio 2025

[Amazon FSx ha aggiornato la politica FSx ConsoleFullAccess AWS gestita da Amazon](#)

La policy FSx ConsoleFullAccess gestita da [Amazon](#) è stata aggiornata per aggiungere le fsx:DetachAndDeleteS3AccessPoint autorizzazioni fsx:CreateAndAttachS3AccessPoint fsx:DescribeS3AccessPointAttachments , fsx:UpdateS3AccessPointAttachments, e.

28 maggio 2025

[Regione AWS Supporto aggiuntivo aggiunto](#)

FSx i file system for ONTAP sono ora disponibili in Asia Pacifico (Tailandia) e Messico (Centrale). Per ulteriori informazioni, vedere [Disponibilità entro Regione AWS](#).

8 maggio 2025

[La protezione antiransomware autonoma \(ARP\) è ora supportata](#)

ARP, una funzionalità NetApp basata sull'intelligenza artificiale che monitora e protegge dagli attacchi di ransomware e malware, è ora supportata da for ONTAP. FSx Per ulteriori informazioni, consulta [Protezione dei dati con Autonomous Ransomware Protection](#)

7 aprile 2025

[Un nuovo argomento nella Guida FSx per l'utente di for ONTAP descrive come configurare un server SMB in un gruppo di lavoro](#)

La [configurazione di un server SMB in un gruppo di lavoro](#) descrive come configurare un server SMB in un gruppo di lavoro su una SVM in alternativa all'aggiunta di una SVM a Microsoft Active Directory.

4 marzo 2025

[Amazon FSx ha aggiornato la politica FSx ConsoleReadOnlyAccess AWS gestita da Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato la FSx ConsoleReadOnlyAccess politica di Amazon per aggiungere l'ec2:DescribeNetworkInterfaces autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta la FSx ConsoleReadOnlyAccess politica di [Amazon](#).

25 febbraio 2025



### [Ora sono Harvest supportati pannelli di controllo aggiuntivi](#)

Le Harvest dashboard aggiuntive sono ora supportate da FSx for ONTAP, incluse le dashboard che non sono abilitate per impostazione predefinita. È stato aggiunto anche un elenco di dashboard che FSx per ONTAP non sono supportati. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio dei FSx file system ONTAP con Harvest e Grafana](#).

18 febbraio 2025

### [Nuovo argomento FSx per la fatturazione e la rendicontazione sull'utilizzo di ONTAP aggiunto alla Guida FSx per l'utente di ONTAP](#)

L'argomento [sui rapporti di AWS fatturazione e utilizzo per FSx for ONTAP](#) spiega come accedere alla fatturazione e ai report di utilizzo FSx per i file system ONTAP nella console. AWS Billing and Cost Management Fornisce inoltre tutti i tipi di utilizzo in entrambi i report specifici per ONTAP. FSx

13 febbraio 2025

### [Support aggiunto per gli endpoint di interfaccia VPC dual-stack per Amazon FSx](#)

Ora puoi creare endpoint di interfaccia VPC dual-stack per FSx Amazon con indirizzi IP IPv4 IPv6 e nomi DNS. Per ulteriori informazioni, consulta [ONTAP e FSx gli endpoint VPC di interfaccia](#).

7 febbraio 2025

[Support aggiunto per endpoint  
API dual-stack](#)

L'API del FSx servizio Amazon per la creazione e la gestione dei file system dispone di nuovi endpoint dual-stack. Per ulteriori informazioni, consulta gli [endpoint delle API](#) nell'Amazon FSx API Reference.

7 febbraio 2025

[Amazon FSx ha aggiornato la politica FSx ConsoleFullAccess AWS gestita da Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato la FSx ConsoleFullAccess politica di Amazon per aggiungere l'ec2:DescribeNetworkInterfaces autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta la FSx ConsoleFullAccess politica di [Amazon](#).

7 febbraio 2025

[Pubblicato un nuovo argomento, Replicazione dei dati con FlexCache](#)

È stato pubblicato un nuovo argomento che descrive come replicare i dati in un file system ONTAP locale su un file system FSx for ONTAP utilizzato. FlexCache [Per ulteriori informazioni, consulta Replicazione dei dati con FlexCache](#)

19 dicembre 2024

[Support aggiunto per i file system di seconda generazione](#)

È ora possibile creare file system Single-AZ e Multi-AZ di seconda generazione. Una singola coppia ad alta disponibilità (HA) ora offre fino al 6% di capacità GBps di throughput e 200.000 IOPS SSD. Per ulteriori informazioni, consulta Coppie [ad alta disponibilità \(HA\)](#).

9 luglio 2024

[Support aggiunto per la lettura dei dati da un volume durante il ripristino da un backup](#)

È ora possibile montare un volume con accesso in sola lettura ai dati del file durante il ripristino da un backup su file system di seconda generazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Ripristino dei backup su un](#) nuovo volume.

9 luglio 2024

[Support aggiunto per la regolazione della capacità di throughput sui file system di seconda generazione](#)

È ora possibile regolare la capacità di throughput dei file system di seconda generazione dopo la creazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione](#) della capacità di throughput.

9 luglio 2024

[Support aggiunto per l'aggiunta di coppie HA ai file system Single-AZ di seconda generazione](#)

È ora possibile aggiungere e coppie HA ai file system Single-AZ di seconda generazione dopo la creazione. È possibile avere un totale di 12 coppie HA su un file system Single-AZ di seconda generazione. Per ulteriori informazioni, vedere [Aggiungere coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#).

9 luglio 2024

[Support aggiunto per Non-Volatile Memory Express su protocollo TCP \(/TCP\) NVMe](#)

Ora puoi utilizzare il NVMe/TCP protocollo per il trasporto dei dati su Amazon FSx per i file system NetApp ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare i protocolli di storage a blocchi](#)

9 luglio 2024

[Support aggiunto per il fsxadmin-readonly ruolo degli utenti amministratori del file system](#)

Il fsxadmin-readonly ruolo è ora disponibile per gli utenti amministratori del ONTAP file system e può essere utilizzato per applicazioni di monitoraggio del file system come NetApp Harvest. Per ulteriori informazioni, vedere [Ruoli e utenti dell'amministratore del file system](#).

30 aprile 2024

[Support aggiunto per l'autenticazione a chiave pubblica SSH per gli utenti amministrativi del dominio Windows](#)

È ora possibile utilizzare l'autenticazione a chiave pubblica SSH con il file system di dominio Active Directory e gli utenti SVM. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione dell'autenticazione Active Directory](#) per gli utenti. ONTAP

30 aprile 2024

[Support aggiunto per 12 coppie HA nei file system con scalabilità orizzontale](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP ha aggiunto il supporto per 12 coppie HA nei file system con scalabilità orizzontale. I file system con 12 coppie HA possono fornire fino al 72% di capacità GBps di throughput e 2.400.000 IOPS SSD in 12 coppie ad alta disponibilità (HA). Per ulteriori informazioni, consulta le [coppie ad alta disponibilità \(HA\) e le prestazioni di Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

4 marzo 2024

[Support aggiunto per la modalità di scrittura su cloud](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP ha aggiunto il supporto per la modalità di scrittura su cloud per i volumi. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivazione della modalità di scrittura su cloud su un volume](#).

6 febbraio 2024

[Support aggiunto per il backup  
FlexGroup dei volumi con  
AWS Backup](#)

Ora puoi utilizzarlo AWS Backup per eseguire il backup e il ripristino FlexGroup dei volumi sui file system FSx for ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare AWS Backup con Amazon FSx](#).

11 gennaio 2024

[Amazon FSx ha aggiornato  
le politiche FSx ServiceRolePolicy AWS gestite di  
Amazon FSx FullAccess  
FSx ConsoleFullAccess FSx  
ReadOnlyAccess FSx ConsoleReadOnlyAccess, Amazon,  
Amazon e Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato le FSx ServiceRolePolicy politiche di Amazon FSx FullAccess FSx ConsoleFullAccess FSxReadOnlyAccess, Amazon FSx ConsoleReadOnlyAccess, Amazon e Amazon per aggiungere l'ec2:GetSecurityGroupsForVpc autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx updates to AWS managed policy](#).

9 gennaio 2024

[Amazon FSx ha aggiornato  
Amazon FSx FullAccess e  
le politiche FSx ConsoleFullAccess AWS gestite da  
Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato le FSx ConsoleFullAccess politiche di Amazon FSx FullAccess e Amazon per aggiungere l'ManageCrossAccountDataReplication azione. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx updates to AWS managed policy](#).

20 dicembre 2023

[Support aggiunto per metriche scalabili](#)

FSx for ONTAP ora fornisce i CloudWatch parametri di Amazon per i file system con più coppie HA. Per ulteriori informazioni, consulta i parametri del file system [con scalabilità orizzontale](#).

26 novembre 2023

[Support aggiunto per file system con scalabilità orizzontale](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP ha aggiunto il supporto per i file system con scalabilità orizzontale in grado di fornire fino al 36% di capacità GBps di throughput e 1.200.000 IOPS SSD su sei coppie ad alta disponibilità (HA). Per ulteriori informazioni, consulta le [coppie ad alta disponibilità \(HA\)](#) e le prestazioni di [Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

26 novembre 2023

[Support aggiunto per i FlexGroup volumi](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP ha aggiunto il supporto per i FlexGroup volumi. Per ulteriori informazioni, consulta [Volume styles](#).

26 novembre 2023

[Supporto VPC condiviso  
aggiunto per i file system  
Multi-AZ](#)

Gli account dei partecipanti possono ora creare file system Multi-AZ in un VPC condiviso con loro. Gli account proprietari possono gestire questa funzionalità nella FSx console Amazon, nella CLI e nell'API. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione di file system FSx for ONTAP in sottoreti condivise](#)

26 novembre 2023

[Amazon FSx ha aggiornato  
Amazon FSx FullAccess e  
le politiche FSx ConsoleFullAccess AWS gestite da  
Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato le FSx ConsoleFullAccess politiche di Amazon FSx FullAccess e Amazon per aggiungere l'fsx:CopySnapshotAndUpdateVolume autorizzazione. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx updates to AWS managed policy.](#)

26 novembre 2023

[Amazon FSx ha aggiornato  
Amazon FSx FullAccess e  
le politiche FSx ConsoleFullAccess AWS gestite da  
Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato le FSx ConsoleFullAccess politiche di Amazon FSx FullAccess e Amazon per aggiungere le fsx:UpdateSharedVPCConfiguration autorizzazioni fsx:DescribeSharedVPCConfiguration e. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx updates to AWS managed policy.](#)

14 novembre 2023



[Support aggiunto per la creazione di ruoli e utenti ONTAP aggiuntivi](#)

Amazon FSx for NetApp ONTAP ora supporta la creazione di ruoli e utenti ONTAP aggiuntivi per definire le capacità e i privilegi degli utenti quando utilizzano la CLI di ONTAP e l'API REST. Per ulteriori informazioni, consulta [Ruoli e utenti in Amazon FSx for NetApp ONTAP](#).

6 settembre 2023

[Support aggiunto per CloudWatch metriche aggiuntive e una dashboard di monitoraggio migliorata](#)

FSx for ONTAP ora offre metriche prestazionali aggiuntive e una dashboard di monitoraggio avanzata per una migliore visibilità dell'attività del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio](#) con CloudWatch

17 agosto 2023

[Amazon FSx ha aggiornato la politica FSx ServiceRolePolicy AWS gestita da Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato l'`cloudwatch:PutMetricData` autorizzazione in `Amazon FSxServiceRolePolicy`. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx updates to AWS managed policy](#).

24 luglio 2023

[Support aggiunto per l'utilizzo diretto NetApp di System Manager](#)

Puoi gestire i tuoi file system FSx for ONTAP utilizzando System Manager direttamente da NetApp BlueXP. Per ulteriori informazioni, vedere [Utilizzo di NetApp System Manager con BlueXP](#).

13 luglio 2023

### [Support aggiunto per il monitoraggio degli eventi EMS](#)

Puoi monitorare FSx gli eventi del file system ONTAP utilizzando la versione nativa di NetApp ONTAP. Events Management System (EMS) È possibile visualizzare gli eventi EMS utilizzando la CLI di NetApp ONTAP. Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio degli eventi FSx ONTAP EMS](#).

13 luglio 2023

### [Support aggiunto per SnapLock](#)

FSx for ONTAP ora supporta i SnapLock volumi. SnapLock consente di proteggere i file passando allo stato WORM (Write Once, Read Many), che impedisce la modifica o l'eliminazione per un periodo di conservazione specifica to. FSx for ONTAP supporta le modalità di conservazione Compliance ed Enterprise con. SnapLock Per ulteriori informazioni, consulta [Lavorare con SnapLock](#).

13 luglio 2023

[Support aggiunto per la IPsec crittografia dei dati in transito](#)

FSx per ONTAP ora supporta l'utilizzo della IPsec crittografia per crittografare i dati in transito tra file system e client connessi. Per ulteriori informazioni, vedere [Configurazione tramite autenticazione PSK e Configurazione IPsec IPsec tramite autenticazione certificata](#).

13 luglio 2023

[La dimensione massima del volume è aumentata](#)

FSx for ONTAP ha aggiornato la dimensione massima di un volume da 100 TB a 300 TB. Per ulteriori informazioni, consulta [Attivare il dimensionamento automatico dei volumi](#).

13 luglio 2023

[Amazon FSx ha aggiornato la politica FSx FullAccess AWS gestita da Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato la FSx FullAccess politica di Amazon per rimuovere l'fsx : \*autorizzazione e aggiungere fsx azioni specifiche. Per ulteriori informazioni, consulta la FSx FullAccess policy di [Amazon](#).

13 luglio 2023

[Amazon FSx ha aggiornato o la politica FSx ConsoleFullAccess AWS gestita da Amazon](#)

Amazon FSx ha aggiornato la FSx ConsoleFullAccess politica di Amazon per rimuovere l'fsx : \*autorizzazione e aggiungere fsx azioni specifiche. Per ulteriori informazioni, consulta la FSx ConsoleFullAccess policy di [Amazon](#).

13 luglio 2023

[Support aggiunto per unire macchine virtuali di archiviazione esistenti a un Active Directory](#)

È possibile unire le macchine virtuali di archiviazione esistenti a un Active Directory utilizzando AWS Management Console l'API AWS CLI e. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiungere [una SVM a un Active Directory](#).

13 giugno 2023

[Support per la cache di NVMe lettura aggiunto per i file system Single-AZ](#)

NVMe la cache di lettura è ora supportata per i file system Single-AZ creati dopo il 28 novembre 2022 con almeno il 2% della capacità GBps di throughput nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) ed Europa (Irlanda). Per ulteriori informazioni, consulta [Impatto del tipo di implementazione sulle prestazioni](#).

28 novembre 2022

[Support aggiunto per l'utilizzo di intervalli di indirizzi IP in VPC per creare file system Multi-AZ](#)

Ora puoi creare file system Multi-AZ FSx for ONTAP specificando gli endpoint che rientrano nell'intervallo di indirizzi IP del tuo VPC. Per ulteriori informazioni, consulta [Creazione per i file system ONTAP FSx](#).

28 novembre 2022

[Support aggiunto per l'aggiornamento delle tabelle di routing VPC su file system Multi-AZ](#)

È ora possibile associare (aggiungere) una nuova tabella di routing VPC a un file system Multi-AZ FSx for ONTAP esistente o dissociare (rimuovere) una tabella di routing VPC esistente da un file system Multi-AZ for ONTAP esistente. FSx [Per ulteriori informazioni, vedere Aggiornamento di un file system.](#)

28 novembre 2022

[Support aggiunto per la crittografia dei dati in transito con AWS Nitro System](#)

I dati in transito vengono crittografati automaticamente quando vi si accede da EC2 istanze Amazon supportate e nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) e in Europa (Irlanda). Per ulteriori informazioni, consulta [Crittografia dei dati in transito con Nitro System.](#) AWS

28 novembre 2022

### [Support aggiunto per la creazione di volumi DP](#)

Ora puoi creare volumi DP (protezione dei dati) utilizzando la FSx console Amazon, AWS CLI o l'API Amazon. FSx Puoi utilizzare i volumi DP come destinazione di una SnapVault relazione NetApp SnapMirror o, quando desideri migrare o proteggere i dati di un singolo volume. Per ulteriori informazioni, consulta Tipi di [volume](#).

28 novembre 2022

### [Support aggiunto per la copia dei tag di volume nei backup](#)

Ora puoi abilitare CopyTagsToBackups l' FSx API AWS CLI o Amazon per copiare automaticamente i tag dai tuoi volumi ai backup. Per ulteriori informazioni, consulta [Copiare i tag](#) nei backup.

28 novembre 2022

### [Support aggiunto per la scelta di una policy di snapshot](#)

Ora puoi scegliere tra tre policy di snapshot integrate quando crei o aggiorni un volume utilizzando la FSx console Amazon o AWS CLI l' FSx API Amazon. Puoi anche selezionare una policy di snapshot personalizzata che hai creato nella CLI ONTAP o nell'API REST. [Per ulteriori informazioni, consulta le politiche relative agli snapshot.](#)

28 novembre 2022

[Support aggiunto per un'opzione di capacità di throughput aggiuntiva del file system](#)

FSx for ONTAP ora supporta 4.096 MBps di capacità di throughput per i file system creati dopo il 28 novembre 2022 nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) ed Europa (Irlanda). [Per ulteriori informazioni, consulta Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni.](#)

28 novembre 2022

[Support aggiunto per IOPS SSD aggiuntivi](#)

FSx for ONTAP ora supporta 160.000 IOPS SSD per i file system creati dopo il 28 novembre 2022 nella regione Stati Uniti orientali (Ohio), nella regione Stati Uniti orientali (Virginia settentrionale), nella regione Stati Uniti occidentali (Oregon) ed Europa (Irlanda). [Per ulteriori informazioni, consulta Impatto della capacità di throughput sulle prestazioni.](#)

28 novembre 2022

[Support aggiunto FSx per l'utilizzo di ONTAP come datastore esterno per Cloud on VMware AWS](#)

Puoi utilizzare ONTAP come datastore esterno FSx per VMware Cloud on AWS Software-Defined Data Center (SDDC). Questo supporto aggiuntivo offre la flessibilità necessaria per aumentare o ridurre lo storage indipendentemente dalle risorse di elaborazione per il cloud sui carichi di lavoro. VMware AWS Per ulteriori informazioni, consulta [Using VMware Cloud with FSx for ONTAP](#).

30 agosto 2022

[Aumenta automaticamente la capacità di archiviazione di un file system](#)

Utilizza un AWS CloudFormation modello personalizzabile AWS sviluppato per aumentare automaticamente la capacità di archiviazione del file system quando la quantità di capacità di archiviazione SSD utilizzata supera una soglia specificata. Per ulteriori informazioni, consulta [Aumentare dinamicamente la capacità di archiviazione SSD](#).

3 giugno 2022

[Amazon FSx è ora integrato con AWS Backup](#)

Ora puoi utilizzarli AWS Backup per eseguire il backup e il ripristino dei FSx file system oltre a utilizzare i FSx backup nativi di Amazon. Per ulteriori informazioni, consulta [Usare AWS Backup con Amazon FSx](#).

18 maggio 2022



[Support aggiunto per le implementazioni di file system ONTAP in una singola zona di disponibilità](#)

È possibile creare file system Single-AZ FSx for ONTAP, progettati per fornire disponibilità e durabilità elevate all'interno di una singola zona di disponibilità (AZ). Per ulteriori informazioni, vedere [Scelta della distribuzione del file system](#).

13 aprile 2022

[Support aggiunto per gli AWS PrivateLink endpoint VPC di interfaccia](#)

Ora puoi utilizzare gli endpoint VPC dell'interfaccia per accedere all' FSx API Amazon dal tuo VPC senza inviare traffico su Internet. Per ulteriori informazioni, consulta [Amazon FSx e interfaccia gli endpoint VPC](#).

5 aprile 2022

[Support aggiunto per la modifica della capacità di throughput per i file system ONTAP esistenti](#)

È ora possibile modificar e la capacità di throughput disponibile per i file system ONTAP esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere [Gestione della capacità di throughput](#).

30 marzo 2022

[Support aggiunto per la capacità di archiviazione SSD e la scalabilità IOPS fornita](#)

Ora puoi aumentare la capacità di archiviazione SSD e assegnare IOPS per i file system esistenti FSx for ONTAP man mano che i requisiti di storage e IOPS evolvono. Per ulteriori informazioni, consulta [Gestione](#) della capacità di storage e provisioning degli IOPS.

25 gennaio 2022

[Support aggiunto per i CloudWatch parametri di Amazon](#)

Puoi monitorare il tuo file system utilizzando Amazon CloudWatch, che raccoglie ed elabora i dati grezzi di ONTAP in metriche leggibili quasi in tempo reale. FSx Per ulteriori informazioni, consulta [Monitoraggio con Amazon CloudWatch](#).

19 gennaio 2022

[Support aggiunto per ulteriori opzioni di throughput del file system](#)

FSx for ONTAP ora supporta 128 MBps e 256 MBps opzioni per la velocità effettiva del file system. Per ulteriori informazioni, consulta [Impatto della capacità di throughput](#) sulle prestazioni.

30 novembre 2021

[Amazon FSx for NetApp ONTAP è ora disponibile a livello generale](#)

FSx for ONTAP è un servizio completamente gestito che fornisce uno storage di file altamente affidabile, scalabile, performante e ricco di funzionalità basato sul file system ONTAP. NetApp Fornisce le caratteristiche, le prestazioni, le funzionalità e APIs i NetApp file system familiari con l'agilità, la scalabilità e la semplicità di un servizio completamente gestito. AWS

2 settembre 2021

Le traduzioni sono generate tramite traduzione automatica. In caso di conflitto tra il contenuto di una traduzione e la versione originale in Inglese, quest'ultima prevarrà.