



Guia do desenvolvedor

AWS DeepRacer



AWS DeepRacer: Guia do desenvolvedor

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

As marcas comerciais e imagens de marcas da Amazon não podem ser usadas no contexto de nenhum produto ou serviço que não seja da Amazon, nem de qualquer maneira que possa gerar confusão entre os clientes ou que deprecie ou desprestige a Amazon. Todas as outras marcas comerciais que não pertencem à Amazon pertencem a seus respectivos proprietários, que podem ou não ser afiliados, patrocinados pela Amazon ou ter conexão com ela.

Table of Contents

O que é a AWS DeepRacer?	1
O DeepRacer console da AWS	1
O DeepRacer veículo da AWS	2
A DeepRacer Liga da AWS	2
Explorar aprendizado por reforço	3
Conceitos e terminologia	4
Terminologia dos eventos de corrida	9
Como funciona	11
Aprendizado por reforço	11
Espaço de ação e função de recompensa	13
Algoritmo de treinamento	16
Fluxo de DeepRacer trabalho da AWS	18
Simulated-to-real lacunas de desempenho	19
Conceitos básicos	21
Treine seu primeiro modelo	21
Treine um modelo de aprendizado por reforço usando o console da AWS DeepRacer	21
Especifique o nome do modelo e o ambiente	22
Escolha um tipo de corrida e um algoritmo de treinamento	22
Defina o espaço de ação	24
Escolha um carro virtual	29
Personalizar sua função de recompensa	29
Avaliar modelos em simulação	32
Treinar e avaliar modelos	37
Noções básicas sobre os tipos de corrida e a habilitação de sensores	39
Escolher sensores	39
Configurar seu atendente para treinamento	42
Treinamento personalizado para contrarrelógio	43
Personalizar o treinamento para pistas com desvio de objetos	45
Treinamento personalizado para corridas head-to-bot	46
Treine e avalie modelos usando o DeepRacer console da AWS	48
Criar uma função de recompensa	49
Explorar o espaço de ação	51
Ajustar hiperparâmetros	53
Examinar o progresso do trabalho de treinamento	59

Clonar um modelo treinado	61
Avaliar modelos em simulações	62
Otimizar o treinamento para ambientes reais	62
Referência da função de recompensa	66
Parâmetros de entrada da função de recompensa	66
Exemplos de funções de recompensa	81
.....	86
Copie seu DeepRacer modelo da AWS para o Amazon S3	86
Importe seu DeepRacer modelo da AWS para o console	89
Solução de problemas	91
Operar seu veículo	94
Conhecer seu veículo	94
Inspeccionar seu veículo	95
Carregar e instalar as baterias	97
Testar o módulo de computação	99
Desligar o seu dispositivo	100
Indicadores de LED	100
Peças de reposição do dispositivo	103
Configurar o veículo	114
Preparar-se para configurar o Wi-Fi	114
Configurar Wi-Fi e atualizar software	115
Iniciar o console do dispositivo	116
Calibrar o veículo	118
Faça upload do modelo	127
Dirigir seu veículo	128
Dirija seu DeepRacer veículo da AWS manualmente	129
Dirija seu DeepRacer veículo da AWS de forma autônoma	130
Inspeccionar e gerenciar as configurações do veículo	131
Visualizar logs do veículo	137
Atualize e restaure seu DeepRacer dispositivo AWS	139
Verifique a versão do software do seu dispositivo	139
Crie a mídia de instalação do Ubuntu 20.04	140
Pré-requisitos	140
Preparação	140
Preparar uma unidade USB inicializável	141
Atualize o dispositivo para Ubuntu 20.04	152

Criar sua pista física	154
Materiais e ferramentas	154
Materiais que podem ser necessários	154
Ferramentas que poderão ser necessárias	155
Disponibilizar a pista	155
Requisitos dimensionais	156
Considerações sobre o desempenho do modelo	157
Etapas para construir a pista	158
Modelos de projeto de pista	162
Modelo de pista A to Z Speedway (Basic)	163
Modelo de pista do AWS DeepRacer Smile Speedway (intermediário)	164
Modelo de pista RL Speedway (Advanced)	165
Modelo de pista de curva única	166
Modelo de pista com curva em S	167
Modelo de pista em circuito	168
Participar de uma corrida	171
Tipos de eventos de corrida	171
Participar de uma corrida online AWS patrocinada pela comunidade ou patrocinada pela comunidade	171
Participe de uma corrida do Circuito virtual	172
Participar de uma corrida comunitária	173
Participe de uma corrida DeepRacer comunitária da AWS como participante	174
Participar de uma corrida LIVE	182
Organize uma corrida	186
.....	186
Crie um guia rápido de corrida	186
Personalize uma corrida	191
Faça uma corrida AO VIVO	198
Transmita uma corrida AO VIVO	203
Funções do organizador	203
Cenas da emissora	204
Modelos de DeepRacer cena da AWS	205
Gerencie uma corrida	209
Organize um evento	214
O que é um DeepRacer evento da AWS?	214
Como os eventos do funcionam e o que esperar	214

O que considerar antes de começar	215
Tipos de DeepRacer corridas da AWS	217
Práticas recomendadas	218
Introdução ao evento	218
Exemplos de DeepRacer eventos da AWS	219
Recursos adicionais do	223
Modo multiusuário	225
Configuração do administrador	225
Partes interessadas multiusuário	226
Etapa 1. Pré-requisitos para o modo multiusuário da AWS DeepRacer	227
Etapa 2: Ativar o modo de conta multiusuário	228
Etapa 3: Convidar participantes para serem patrocinados	230
Etapa 4: Configurar cotas de uso	230
Etapa 5: Monitorar o uso	231
Próximas etapas	233
Configuração do participante	233
Pré-requisitos	234
Etapa 1. Faça login no AWS console usando as credenciais da conta patrocinadora	234
Etapa 2. Crie ou faça login em uma conta de AWS jogador	235
Etapa 3. Personalizar seu perfil	235
Etapa 4: Modelos de treinamento	236
Etapa 5. Exibir uso patrocinado	236
Etapa 6. (Opcional) Solicitar horários patrocinados adicionais	236
Ferramentas do educador	237
Integre o AWS DeepRacer Student na sala de aula	237
Criar corridas para a comunidade estudantil	237
Crie uma corrida de estudante	238
Personalizar uma corrida estudantil	240
Gerencie uma corrida estudantil	243
Segurança	246
Proteção de dados	246
Serviços DeepRacer dependentes da AWS	247
Perfis do IAM obrigatórios	249
AWS Identity and Access Management	250
Público	250
Autenticação com identidades	251

Gerenciamento do acesso usando políticas	252
Como AWS DeepRacer funciona com o IAM	254
Exemplos de políticas baseadas em identidade	259
AWS políticas gerenciadas	262
Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços	266
Solução de problemas	268
Tags	272
Exibir e editar tags para um novo recurso	273
Adicionar, visualizar e editar tags para um recurso existente	275
Solução de problemas comuns	277
Como resolver problemas comuns do AWS DeepRacer LIVE	277
Não consigo ver o vídeo da corrida na página da corrida AO VIVO	277
O nome de um piloto na fila da corrida é vermelho	278
Estou correndo uma corrida AO VIVO e não consigo ativar os pilotos	279
Estou usando um navegador Chrome ou Firefox, mas ainda estou com problemas para ver a corrida AO VIVO	280
Por que não consigo me conectar ao console do dispositivo com conexão USB entre meu computador e veículo?	281
Como mudar a fonte de alimentação do módulo DeepRacer computacional da AWS da bateria para uma tomada elétrica	285
Como usar uma unidade flash USB para conectar a AWS DeepRacer à sua rede Wi-Fi	286
Como carregar a bateria do módulo de acionamento do veículo	291
Como carregar a bateria do módulo de computação do veículo	295
Minha bateria está carregada, mas meu veículo não se move	295
Solução de problemas de bloqueio da bateria do veículo	298
Como evitar o bloqueio da bateria do veículo do	299
Como desbloquear baterias de DeepRacer veículos da AWS	299
Como enrolar um cabo conector de bateria Dell ao instalar um sensor LiDAR	302
Como manter a conexão do seu veículo	307
Como solucionar problemas de conexão Wi-Fi se o indicador LED de Wi-Fi do seu veículo pisca na cor azul, acende na cor vermelha durante dois segundos e apaga	307
O que significa quando o indicador LED de Wi-Fi ou alimentação do veículo pisca na cor azul?	308
Como posso me conectar ao console do dispositivo do veículo usando o nome do host?	309
Como se conectar ao console do dispositivo do veículo usando o endereço IP	309
Como obter o endereço Mac do seu dispositivo	309

Como recuperar a senha padrão do controlador do dispositivo?	310
Como atualizar manualmente seu dispositivo	312
Como diagnosticar e resolver problemas operacionais comuns do dispositivo	313
Por que o reprodutor de vídeo no console do dispositivo mostra o streaming de vídeo da câmera do meu veículo?	314
Por que meu DeepRacer veículo da AWS não se move?	314
Por que não vejo a atualização mais recente do dispositivo? Como obter a atualização mais recente?	315
Por que meu DeepRacer veículo da AWS não está conectado à minha rede Wi-Fi?	315
Por que a página do console de DeepRacer dispositivos da AWS demora muito para carregar?	315
Por que um modelo não tem um bom desempenho quando implantado em um DeepRacer veículo da AWS?	316
Histórico do documento	318
AWS Glossário	322
.....	cccxxiii

O que é a AWS DeepRacer?

DeepRacer O AWS é um carro de corrida totalmente autônomo em escala 1/18, conduzido por aprendizado por [reforço](#). Ele consiste nos seguintes componentes:

- DeepRacer Console da AWS: um serviço do [AWS Machine Learning](#) para [treinar e avaliar modelos de aprendizado por reforço](#) em um ambiente tridimensional simulado de direção autônoma.
- DeepRacer Veículo da AWS: um carro de controle remoto em escala 1/18 capaz de [executar inferências em um DeepRacer modelo treinado da AWS](#) para direção autônoma.
- AWS DeepRacer League: a primeira liga de corrida autônoma global do mundo. Corra por prêmios, glória e uma chance de avançar para o Campeonato Mundial. Para obter mais informações, consulte [Termos e conceitos](#).

Tópicos

- [O DeepRacer console da AWS](#)
- [O DeepRacer veículo da AWS](#)
- [A DeepRacer Liga da AWS](#)
- [Use DeepRacer a AWS para explorar o aprendizado por reforço](#)
- [DeepRacer Conceitos e terminologia da AWS](#)

O DeepRacer console da AWS

O DeepRacer console da AWS é uma interface gráfica de usuário para interagir com o DeepRacer serviço da AWS. Você pode usar o console para treinar um modelo de aprendizado por reforço e avaliar o desempenho do modelo no DeepRacer simulador da AWS. No console, você também pode baixar um modelo treinado para implantação em seu DeepRacer veículo da AWS para condução autônoma em um ambiente físico.

Em resumo, o DeepRacer console da AWS oferece suporte aos seguintes recursos:

- Criar uma tarefa de treinamento para treinar um modelo de aprendizado por reforço, com uma função de recompensa, um algoritmo de otimização, um ambiente e hiperparâmetros especificados.

- Escolha uma pista simulada para treinar e avaliar um modelo usando SageMaker IA.
- Clonar um modelo treinado para melhorar o treinamento ajustando hiperparâmetros para otimizar o desempenho do modelo.
- Baixe um modelo treinado para implantação em seu DeepRacer veículo da AWS para que ele possa dirigir em um ambiente físico.
- Envie seu modelo a uma corrida virtual e tenha seu desempenho classificado em relação a outros modelos em um placar virtual.

Quando você usa o console de DeepRacer serviços da AWS, você é cobrado com base no seu uso para treinar, avaliar e armazenar modelos.

Para você começar, a AWS DeepRacer fornece um [nível gratuito](#) para DeepRacer usuários iniciantes da AWS. Esse é o tempo suficiente para treinar e ajustar seu primeiro modelo e entrar na DeepRacer Liga AWS. Não há custo para enviar um modelo para participar de qualquer evento virtual DeepRacer da AWS League.

Para obter detalhes sobre preços, consulte a [página DeepRacer de detalhes do serviço da AWS](#).

O DeepRacer veículo da AWS

O DeepRacer veículo da AWS é um veículo físico habilitado para Wi-Fi que pode se dirigir sozinho em uma pista física usando um modelo de aprendizado por reforço.

- Você pode controlar manualmente o veículo ou implantar um modelo para o veículo dirigir de forma autônoma.
- O modo autônomo executa inferência no módulo de computação do veículo. A inferência usa imagens que são capturadas da câmera frontal.
- Uma conexão Wi-Fi permite que o veículo faça download do software. A conexão também permite que o usuário acesse o console de dispositivo para operar o veículo usando um computador ou dispositivo móvel.

A DeepRacer Liga da AWS

A DeepRacer Liga da AWS é um componente importante da AWS DeepRacer. A AWS DeepRacer League tem como objetivo promover a comunidade e a concorrência.

Com a AWS DeepRacer League, você pode comparar suas habilidades de ML com outros DeepRacer desenvolvedores da AWS em um evento de corrida físico ou virtual. Você não só tem a oportunidade de ganhar prêmios e conquistas, mas também uma forma de testar seus modelos de aprendizado por reforço. Você pode competir com outros participantes, aprender e ensinar, inspirar e ganhar inspiração. Se você ganhar conquistas por seu desempenho na DeepRacer Liga AWS, poderá compartilhá-las com sua comunidade nas redes sociais. Para obter mais informações, consulte [Termos e conceitos](#).

[Participe de uma corrida ou aprenda a treinar um modelo na Liga.](#)

Use DeepRacer a AWS para explorar o aprendizado por reforço

O aprendizado por reforço, especialmente o aprendizado por reforço profundo, provou ser eficaz na solução de uma ampla gama de problemas autônomos de tomada de decisão. Ele possui aplicações em operações financeiras, resfriamento de datacenter, logística de frota e corridas autônomas, entre outros.

O aprendizado por reforço tem o potencial de resolver problemas reais. No entanto, tem uma curva de aprendizado acentuada devido ao extenso escopo e profundidade tecnológica. A experimentação no mundo real requer a construção de um agente físico (por exemplo, um carro de corrida autônomo). Também requer a proteção de um ambiente físico, por exemplo, uma pista de corrida ou uma via pública. O ambiente pode ser caro, perigoso e demorar mais tempo. Esses requisitos vão além da compreensão do aprendizado por reforço.

Para ajudar a reduzir a curva de aprendizado, a AWS DeepRacer simplifica o processo de três maneiras:

- Oferecer step-by-step orientação ao treinar e avaliar modelos de aprendizado por reforço. O guia inclui ambientes predefinidos, estados, ações e funções de recompensa personalizáveis.
- Fornecendo um simulador para emular interações entre um [agente](#) virtual e um ambiente virtual.
- Usando um DeepRacer veículo da AWS como agente físico. Use o veículo para avaliar um modelo treinado em um ambiente físico. Isso é muito semelhante a um caso de uso real.

Se você é um profissional experiente em aprendizado de máquina, encontrará na AWS DeepRacer uma oportunidade bem-vinda de criar modelos de aprendizado por reforço para corridas autônomas em ambientes virtuais e físicos. Para resumir, use DeepRacer a AWS para criar modelos de aprendizado por reforço para corridas autônomas com as seguintes etapas:

1. Treine um modelo personalizado de aprendizado por reforço para corridas autônomas. Faça isso usando o DeepRacer console da AWS integrado à SageMaker IA.
2. Use o DeepRacer simulador da AWS para avaliar um modelo e testar corridas autônomas em um ambiente virtual.
3. Implante um modelo treinado em DeepRacer modelos de veículos da AWS para testar corridas autônomas em um ambiente físico.

DeepRacer Conceitos e terminologia da AWS

A AWS DeepRacer se baseia nos conceitos a seguir e usa a seguinte terminologia.

DeepRacer Serviço da AWS

DeepRacer A AWS é um serviço da AWS Machine Learning para explorar o aprendizado por reforço focado em corridas autônomas. O DeepRacer serviço da AWS oferece suporte aos seguintes recursos:

1. Treine um modelo de aprendizado por reforço na nuvem.
2. Avalie um modelo treinado no DeepRacer console da AWS.
3. Envie um modelo treinado para uma corrida virtual e, se qualificado, tenha seu desempenho publicado no placar do evento.
4. Clone um modelo treinado e continue treinando para melhorar o desempenho.
5. Baixe os artefatos do modelo treinado para fazer o upload em um veículo da AWS DeepRacer.
6. Coloque o veículo em uma pista física para condução autônoma e avalie o modelo para desempenhos no mundo real.
7. Remova cobranças desnecessárias, excluindo modelos de que você não precisa.

AWS DeepRacer

“AWS DeepRacer” pode se referir a três veículos diferentes:

- O carro de corrida virtual pode assumir a forma do dispositivo original da AWS, do DeepRacer dispositivo Evo ou de várias recompensas digitais que podem ser obtidas ao participar das corridas do Circuito Virtual DeepRacer da Liga AWS. Também é possível personalizar o carro virtual alterando sua cor.
- O DeepRacer dispositivo original da AWS é um modelo físico de carro em escala 1/18. Ele possui uma câmera montada e um módulo de computação integrado. O módulo de

computação executa a inferência para se autodirigir ao longo de uma pista. O módulo de computação e o chassi do veículo são alimentados por baterias dedicadas, conhecidas como a bateria de computação e a bateria de acionamento, respectivamente.

- O dispositivo AWS DeepRacer Evo é o dispositivo original com um kit de sensores opcional. O kit inclui uma câmera adicional e um sensor LIDAR (light detection and ranging), que permitem a detecção de objetos na traseira e nas laterais do carro. O kit também inclui uma nova carroceria.

Aprendizado por reforço

Um método de machine learning focado na tomada de decisões autônoma por um agente a fim de atingir objetivos especificados por meio de interações com um ambiente. No aprendizado por reforço, o aprendizado é obtido por meio de tentativa e erro e o treinamento não requer entrada rotulada. O treinamento se baseia na hipótese de recompensa, que determina que todos os objetivos podem ser alcançados com a maximização de uma recompensa futura após as sequências de ação. No aprendizado por reforço, é importante projetar a função de recompensa. Funções de recompensa mais bem elaboradas resultam em melhores decisões do agente.

Para corridas autônomas, o agente é um veículo. O ambiente inclui rotas de deslocamento e condições de tráfego. O objetivo é que o veículo chegue ao seu destino rapidamente e sem acidentes. As recompensas são pontuações que encorajam o deslocamento seguro e ágil até o destino. As pontuações penalizam direção perigosa e esbanjadora.

Para promover o aprendizado durante o treinamento, o agente de aprendizado deve ter permissão para realizar ações que, às vezes, podem não resultar em recompensas. Isso é chamado de compromisso entre exploração e aproveitamento. Ele ajuda a reduzir ou remover a probabilidade de que o agente possa estar equivocado em destinos falsos.

Para obter uma definição mais formal, consulte [aprendizado por reforço](#) na Wikipedia.

Modelo de aprendizado por reforço

Um modelo de aprendizado por reforço é um ambiente em que um agente atua que estabelece três coisas: os estados que o agente tem, as ações que o agente pode tomar e as recompensas recebidas ao tomar ação. A estratégia com a qual o agente decide sua ação é chamada de uma política. A política recebe o estado do ambiente como entrada e produz a ação a ser tomada. No aprendizado por reforço, a política normalmente é representada por uma rede neural profunda. Chamaremos de modelo de aprendizado por reforço. Cada trabalho de treinamento gera um modelo. Um modelo pode ser gerado mesmo que o trabalho de treinamento seja

encerrado antecipadamente. Um modelo é imutável, o que significa que não pode ser modificado e substituído após a sua criação.

DeepRacer Simulador AWS

O DeepRacer simulador da AWS é um ambiente virtual para visualizar o treinamento e avaliar os modelos da AWS DeepRacer .

DeepRacer Veículo da AWS

Consulte a [AWS DeepRacer](#).

DeepRacer Carro da AWS

Esse tipo de [DeepRacer veículo da AWS](#) é um modelo de carro em escala 1/18.

Placar

Uma tabela de classificação é uma lista classificada do desempenho de DeepRacer veículos da AWS em um evento de corrida DeepRacer da AWS League. A corrida pode ser um evento virtual, realizado no ambiente simulado, ou um evento físico, realizado em um ambiente real. A métrica de desempenho depende do tipo de corrida. Pode ser o tempo de volta mais rápido, o tempo total ou o tempo médio de volta enviado por DeepRacer usuários da AWS que avaliaram seus modelos treinados em uma pista idêntica ou semelhante à determinada pista da corrida.

Se um veículo completar três voltas consecutivamente, ele se qualifica para ser classificado em um placar. O tempo médio de volta para as três primeiras voltas consecutivas é enviado ao placar.

Estruturas de machine learning

Estruturas de machine learning são bibliotecas de software usadas para criar algoritmos de machine learning. As estruturas compatíveis com a AWS DeepRacer incluem o Tensorflow.

Rede de políticas

Uma rede de políticas é uma rede neural treinada. A rede de políticas recebe imagens de vídeo como entrada e prevê a próxima ação do agente. Dependendo do algoritmo, ela também pode avaliar o valor do estado atual do agente.

Algoritmo de otimização

Um algoritmo de otimização é o algoritmo usado para treinar um modelo. Para treinamento supervisionado, o algoritmo é otimizado minimizando uma função de perda com uma estratégia específica para atualizar pesos. Para o aprendizado por reforço, o algoritmo é otimizado maximizando as recompensas futuras esperadas com uma função de recompensa específica.

Rede neural

Uma rede neural (também conhecida como rede neural artificial) é um conjunto de unidades ou nós conectados que são usados para construir um modelo de informação baseado em sistemas biológicos. Cada nó é chamado de neurônio artificial e imita um neurônio biológico ao receber uma entrada (estímulo), ser ativado se o sinal de entrada for forte o suficiente (ativação) e produzir uma saída baseada na entrada e na ativação. É amplamente usado em machine learning pois uma rede neural artificial pode servir como uma aproximação de uso geral para qualquer função. Ensinar máquinas a aprender se torna encontrar a aproximação de função ideal para a entrada e a saída em questão. No aprendizado por reforço profundo, a rede neural representa a política e geralmente é chamada de rede de políticas. Treinar a rede de políticas representa a iteração em etapas que envolvem a geração de experiências baseadas na política atual seguida da otimização da rede de políticas com as experiências recém-geradas. O processo continua até que determinadas métricas de desempenho atendam aos critérios necessários.

Hiperparâmetros

Hiperparâmetros são variáveis dependentes do algoritmo que controlam o desempenho do treinamento de uma rede neural. Um exemplo de hiperparâmetro é a taxa de aprendizado que controla quantas novas experiências são contadas no aprendizado em cada etapa. Uma taxa de aprendizado maior gera um treinamento mais rápido, mas pode reduzir a qualidade do modelo treinado. Os hiperparâmetros são empíricos e exigem ajuste sistemático para cada treinamento.

DeepRacer Rastreamento da AWS

Uma pista é um caminho ou percurso no qual um DeepRacer veículo da AWS dirige. A pista pode existir em um ambiente simulado ou em um ambiente físico real. Você usa um ambiente simulado para treinar um DeepRacer modelo da AWS em uma pista virtual. O DeepRacer console da AWS disponibiliza faixas virtuais. Você usa um ambiente real para operar um DeepRacer veículo da AWS em uma pista física. A AWS DeepRacer League fornece pistas físicas para os participantes do evento competirem. Você deve criar sua própria pista física se quiser operar seu DeepRacer veículo da AWS em qualquer outra situação. Para saber mais sobre como criar sua própria pista, consulte [Criar sua pista física](#).

Função de recompensa

Uma função de recompensa é um algoritmo dentro de um modelo de aprendizado que informa ao agente se a ação executada resultou em:

- Um bom resultado que deve ser reforçado.
- Um resultado neutro.

- Um resultado ruim que deve ser desencorajado.

A função de recompensa é uma parte importante do aprendizado por reforço. Ela determina o comportamento que o agente aprende ao incentivar ações específicas acima de outras. O usuário fornece a função de recompensa usando o Python. Esta função de recompensa é usada por um algoritmo de otimização para treinar o modelo de aprendizado por reforço.

Episódio de experiência

Um episódio de experiência é um período em que o agente coleta experiências como dados de treinamento do ambiente, executando de um determinado ponto de partida até completar a pista ou sair dela. Diferentes episódios podem ter diferentes comprimentos. Também chamado de episódio ou episódio gerador de experiência.

Iteração de experiência

Uma iteração de experiência, forma abreviada do termo iteração de geração de experiência, se refere a diversos episódios de experiência consecutivos entre cada iteração de política que realiza atualizações nos pesos da rede de políticas. No final de cada iteração de experiência, os episódios coletados são adicionados a uma reprodução ou buffer de experiência. O tamanho pode ser definido em um dos hiperparâmetros para treinamento. A rede neural é atualizada usando amostras aleatórias das experiências.

Iteração de política

Uma iteração de política, forma abreviada do termo iteração de atualização de política, consiste em diversas passagens pelos dados de treinamento aleatoriamente amostrados para atualizar os pesos de trabalho neural da política durante a subida de gradiente. Uma única passagem pelos dados de treinamento para atualizar os pesos também é conhecida como um epoch.

Trabalho de treinamento

Uma workload que treina um modelo de aprendizado por reforço e cria artefatos de modelo treinado nos quais executa a inferência. Cada trabalho de treinamento tem dois subprocessos:

1. Inicie o agente para seguir a política atual. O agente explora o ambiente em vários [episódios](#) e cria dados de treinamento. Essa geração de dados é um processo iterativo em si.
2. Aplique os novos dados de treinamento para calcular novos gradientes de política. Atualize os pesos da rede e continue o treinamento. Repita a etapa 1 até que uma condição de parada seja atendida.

Cada trabalho de treinamento produz um modelo treinado e gera os artefatos de modelo para um armazenamento de dados especificado.

Trabalho de avaliação

Uma workload que testa o desempenho de um modelo. O desempenho é medido por determinadas métricas após o término do trabalho de treinamento. A métrica de DeepRacer desempenho padrão da AWS é o tempo de condução que um agente leva para completar uma volta em uma pista. Outra métrica é a porcentagem da volta completada.

Terminologia dos eventos de corrida

Os eventos DeepRacer de corrida da AWS usam os seguintes conceitos e terminologia.

Liga/competição

No contexto dos eventos da AWS DeepRacer League, os termos liga e competição estão relacionados à estrutura da competição. AWS patrocina a AWS DeepRacer League, o que significa que nós a possuímos, projetamos e administramos. Uma competição tem uma data de início e término.

Temporada

Uma competição pode se repetir nos anos subsequentes. Denominamos essas temporadas diferentes (por exemplo, a temporada 2019 ou 2020). As regras podem mudar de temporada para temporada, mas geralmente são consistentes em uma temporada. Os termos e condições da AWS DeepRacer League podem variar de temporada para temporada.

O Circuito virtual

O Circuito Virtual se refere às corridas patrocinadas AWS que acontecem no DeepRacer console da AWS durante a temporada DeepRacer da Liga AWS.

Event

Conforme definido pelas regras, um evento é uma ocorrência DeepRacer da AWS League na qual você pode participar de uma corrida. Um evento tem uma data de início e término. Os eventos do Circuito virtual geralmente duram um mês. Pode haver muitos eventos em uma temporada, e algumas regras, como a forma como classificamos os participantes de um evento, selecionamos quem ganha e o que acontece depois disso, estão sujeitas a alterações.

Tipo de corrida

Todos os pilotos podem correr em corridas de contra-relógio (TT), evitação de objetos (OA) ou head-to-bot (H2B). Cada tipo de corrida especificará o número de voltas e como os pilotos são classificados.

Classificação da temporada nacional

A classificação da temporada nacional se refere à classificação de um piloto no placar entre outros pilotos em seu país. Todos os pilotos podem competir contra outros pilotos de seu país em corridas virtuais mensais.

Classificação da temporada regional

A classificação da temporada regional se refere à classificação de um piloto no placar entre outros pilotos em sua região.

Campeonato mundial

A tabela de classificação mensal do Circuito Virtual da AWS DeepRacer League é dividida por país e região. O melhor piloto de cada região terá a oportunidade de se classificar para o Campeonato Mundial no re:Invent. AWS Para obter mais informações, consulte [Termos e conceitos](#).

Como a AWS DeepRacer funciona

O DeepRacer veículo da AWS é um veículo de escala 1/18 que pode dirigir de forma autônoma por uma pista sozinho ou correr contra outro veículo. O agente pode ser equipado com vários sensores que incluem uma câmera frontal, câmeras estéreo, radares ou um LiDAR. Os sensores coletam dados sobre o ambiente em que o veículo opera. Diferentes sensores fornecem visão em diferentes escalas.

DeepRacer A AWS usa o aprendizado por reforço para permitir a condução autônoma para o DeepRacer veículo da AWS. Para conseguir isso, você treina e avalia um modelo de aprendizado por reforço em um ambiente virtual com uma pista simulada. Após o treinamento, você carrega os artefatos do modelo treinado em seu DeepRacer veículo da AWS. Você pode então definir o veículo para a condução autônoma em um ambiente físico com uma pista real.

Treinar um modelo de aprendizado por reforço pode ser um desafio, principalmente para novatos na área. A AWS DeepRacer simplifica o processo integrando os componentes necessários e fornecendo modelos de tarefas easy-to-follow semelhantes a assistentes. No entanto, é útil ter uma boa compreensão dos conceitos básicos do treinamento de aprendizado por reforço implementado na AWS. DeepRacer

Tópicos


- [Aprendizado por reforço na AWS DeepRacer](#)
- [Espaço de DeepRacer ação e função de recompensa da AWS](#)
- [Algoritmos DeepRacer de treinamento da AWS](#)
- [Fluxo de trabalho DeepRacer da solução AWS](#)
- [Simulated-to-real lacunas de desempenho](#)

Aprendizado por reforço na AWS DeepRacer

No aprendizado por reforço, um agente, como um DeepRacer veículo físico ou virtual da AWS, com o objetivo de atingir uma meta pretendida interage com um ambiente para maximizar a recompensa total do agente. O agente executa uma ação, orientado por uma estratégia conhecida como política, em um determinado estado do ambiente, alcançando um novo estado. Há uma recompensa imediata associada a qualquer ação. A recompensa é uma medida da conveniência da ação. Essa recompensa imediata é considerada retornada pelo ambiente.

O objetivo do aprendizado por reforço na AWS DeepRacer é aprender a política ideal em um determinado ambiente. Aprender é um processo iterativo de tentativa e erro. O agente executa a ação inicial aleatória para chegar a um novo estado. Então, o agente repete a etapa do novo estado no próximo. Com o passar do tempo, o agente descobre ações que geram o máximo de recompensas a longo prazo. A interação do agente de um estado inicial para um estado final é chamado de episódio.

O esquema a seguir ilustra esse processo de aprendizagem:

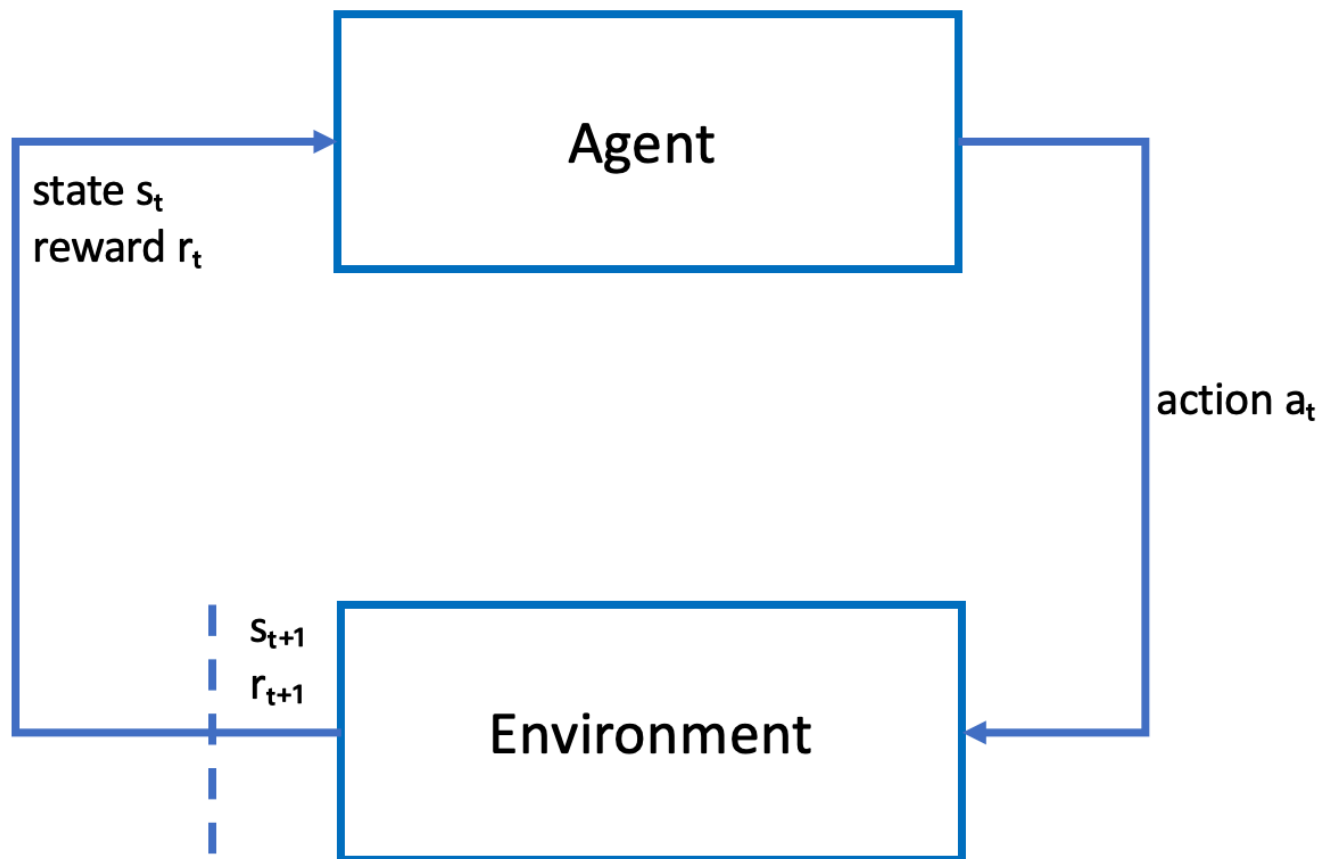

O agente incorpora uma rede neural que representa uma função para aproximar a política do agente. A imagem da câmera frontal do veículo é o estado e a ação do agente é definida pela velocidade do agente e pelos ângulos de direção.

O agente recebe recompensas positivas se permanecer na via para concluir a corrida e recompensas negativas ao sair da via. Um episódio começa com o agente em algum lugar na pista e termina quando o agente sai da pista ou completa uma volta.

Note

Mais especificamente, o estado do ambiente refere-se a tudo o que é relevante para o problema. Por exemplo, a posição do veículo na pista, bem como a forma da pista. A imagem alimentada por meio da câmera montada na frente do veículo não captura todo o estado do ambiente. Por isso, o ambiente é considerado parcialmente observado e a entrada para o agente é chamada de observação em vez de estado. Para simplificar, usamos estado e observação de forma intercambiável nesta documentação.

Treinar o agente em um ambiente simulado tem as seguintes vantagens:

- A simulação pode estimar o progresso do agente e identificar quando ele sai da pista para calcular uma recompensa.
- A simulação libera o treinador de tarefas entediadas para reiniciar o veículo cada vez que ele sai da pista, como é feito em um ambiente físico.
- A simulação pode acelerar o treinamento.
- A simulação fornece melhor controle das condições do ambiente, por exemplo, a seleção de diferentes pistas, planos de fundo e condições do veículo.

A alternativa para o aprendizado por reforço é o aprendizado supervisionado, também conhecido como aprendizado por imitação. Aqui, um conjunto de dados conhecido (de tuplas [imagem, ação]) coletados de um determinado ambiente é usado para treinar o agente. Os modelos que são treinados por meio de aprendizado por imitação podem ser aplicados à condução autônoma. Eles funcionam bem apenas quando as imagens da câmera são semelhantes às imagens no conjunto de dados de treinamento. Para condução robusta, o conjunto de dados de treinamento deve ser abrangente. Por outro lado, o aprendizado por reforço não exige esforços de rotulagem tão extensos e pode ser treinado inteiramente em simulação. Como o aprendizado por reforço começa com ações aleatórias, o agente aprende uma variedade de condições ambientais e de pista. Isso dá robustez ao modelo treinado.

Espaço de DeepRacer ação e função de recompensa da AWS

Espaço de ação

No aprendizado por reforço, o conjunto de todas as ações ou escolhas válidas disponíveis para um agente ao interagir com um ambiente é chamado de espaço de ação. No DeepRacer console da AWS, você pode treinar agentes em um espaço de ação discreto ou contínuo.

Espaço de ação discreto

Um espaço de ação discreto representa todas as ações possíveis de um agente para cada estado em um conjunto finito. Para a AWS DeepRacer, isso significa que, para cada situação ambiental incrementalmente diferente, a rede neural do agente seleciona a velocidade e a direção do carro com base na entrada de suas câmeras e do sensor LiDAR (opcional). A escolha é limitada a um agrupamento de combinações predefinidas de ângulo de direção e controle de utilização.

Um DeepRacer carro da AWS em um espaço de ação discreto se aproximando de uma curva pode optar por acelerar ou frear e virar à esquerda, à direita ou seguir em frente. Essas ações são definidas como uma combinação de ângulo de direção e velocidade, criando um menu de opções, 0-9, para o agente. Por exemplo, 0 pode representar -30 graus e 0,4 m/s, 1 could represent -30 degrees and 0.8 m/s, 2 could represent -15 degrees and 0.4 m/s, 3 could represent -15 degrees and 0.8 m/s e assim por diante até 9. Graus negativos giram o carro para a direita; graus positivos giram o carro para a esquerda e “0” mantém as rodas retas.

O espaço de ação discreto DeepRacer padrão da AWS contém as seguintes ações:

Espaço de ação discreto DeepRacer padrão da AWS

Número de ação	Direção	Velocidade
0	-30 graus	0,4 m/s
1	-30 graus	0,8 m/s
2	-15 graus	0,4 m/s
3	-15 graus	0,8 m/s
4	0 graus	0,4 m/s
5	0 graus	0,8 m/s
6	15 graus	0,4 m/s

Número de ação	Direção	Velocidade
7	15 graus	0,8 m/s
8	30 graus	0,4 m/s
9	30 graus	0,8 m/s

Espaço de ação contínuo

Um espaço de ação contínuo permite que o agente selecione uma ação a partir de um intervalo de valores para cada estado. Assim como acontece com um espaço de ação discreto, isso significa que para cada situação ambiental incrementalmente diferente, a rede neural do agente seleciona a velocidade e a direção do carro com base na entrada de suas câmeras e do sensor LiDAR (opcional). No entanto, em um espaço de ação contínuo, você pode definir o intervalo de opções entre as quais o agente escolhe sua ação.

Neste exemplo, o DeepRacer carro da AWS em um espaço de ação contínua que se aproxima de uma curva pode escolher uma velocidade de 0,75 m/s a 4 m/s e virar à esquerda, à direita ou seguir em frente escolhendo um ângulo de direção de -20 a 20 graus.

Discreto versus contínuo

A vantagem de usar um espaço de ação contínua é que você pode escrever funções de recompensa que treinam modelos para incentivar speed/steering ações em pontos específicos de uma trilha que otimizam o desempenho. Escolher entre uma série de ações também cria o potencial de mudanças suaves nos valores de velocidade e direção que, em um modelo bem treinado, podem produzir melhores resultados em condições reais.

Na configuração de espaço de ação discreto, limitar as escolhas de um agente a um número finito de ações predefinidas coloca a responsabilidade de entender o impacto dessas ações e defini-las com base no ambiente (pista, formato de corrida) e em suas funções de recompensa. No entanto, em uma configuração de espaço de ação contínua, o agente aprende a escolher os valores ideais de velocidade e direção a partir dos min/max limites que você fornece por meio do treinamento.

Embora fornecer uma variedade de valores para o modelo escolher pareça ser a melhor opção, o agente precisa treinar por mais tempo para aprender a escolher as ações ideais. O sucesso também depende da definição da função de recompensa.

Função de recompensa

À medida que o agente explora o ambiente, ele aprende uma função de valor. A função de valor ajuda seu agente a avaliar o quão boa é uma ação tomada depois de observar o ambiente. A função de valor usa a função de recompensa que você escreve no DeepRacer console da AWS para pontuar a ação. Por exemplo, seguindo a função de recompensa por amostra da linha central no DeepRacer console da AWS, uma boa ação manteria o agente próximo ao centro da pista e teria uma pontuação maior do que uma ação ruim, o que afastaria o agente do centro da pista.

Com o tempo, a função de valor ajuda o agente a aprender políticas que aumentam a recompensa total. A política ideal, ou melhor, equilibraria a quantidade de tempo que o agente gasta explorando o ambiente com a quantidade de tempo que ele gasta explorando ou fazendo o melhor uso do que a política aprendeu com a experiência.

A seguir, o [exemplo da função de recompensa de DeepRacer amostra da AWS](#) na linha central, o agente primeiro realiza ações aleatórias para explorar o ambiente, o que significa que ele não faz um bom trabalho ao se manter no centro da pista. Com o tempo, o agente começa a aprender quais ações o mantêm próximo à linha central, mas se fizer isso continuando a realizar ações aleatórias, levará muito tempo para aprender a ficar próximo ao centro da pista durante toda a volta. Portanto, à medida que a política começa a aprender boas ações, o agente começa a usar essas ações em vez de realizar ações aleatórias. No entanto, se sempre usar ou explorar as boas ações, o agente não fará novas descobertas, porque não está mais explorando o ambiente. Essa diferença é chamada de problema de exploração e aproveitamento no RL.

Experimente os espaços de ação padrão e as funções de recompensa. Depois de explorar todos eles, use seu conhecimento criando seus próprios [espaços de ação personalizados](#) e suas [funções de recompensa personalizadas](#).

Algoritmos DeepRacer de treinamento da AWS

Otimização de política proximal (PPO) versus ator-crítica suave (SAC)

Os algoritmos SAC e PPO aprendem uma função de valor e política ao mesmo tempo, mas suas estratégias variam de três maneiras notáveis:

PPO	SAC
Funciona em espaços de ação discretos e contínuos	Funciona em um espaço de ação contínuo

PPO	SAC
Restrito à política	Externo à política
Usa regularização de entropia	Adiciona entropia ao objetivo de maximização

Estável versus ávido por dados

As informações aprendidas pelas políticas dos algoritmos PPO e SAC ao explorar um ambiente são utilizadas de forma diferente. O PPO usa o aprendizado restrito à política, o que significa que ele aprende sua função de valor a partir de observações feitas pela política atual que explora o meio ambiente. O SAC usa aprendizado externo à política, o que significa que ele pode usar observações feitas pela exploração do ambiente por políticas anteriores. A diferença entre o aprendizado externo à política e o aprendizado restrito à política geralmente é estabilidade para um e eficiência de dados para o outro. Algoritmos restritos à política tendem a ser mais estáveis, mas precisam de dados, enquanto algoritmos externos à política tendem a ser o oposto.

Exploração versus aproveitamento

Exploração versus aproveitamento é um desafio fundamental em RL. Um algoritmo deve aproveitar informações conhecidas de experiências anteriores para obter maiores recompensas cumulativas, mas também precisa explorar para obter novas experiências que possam ser usadas para encontrar a política ideal no futuro. À medida que uma política é treinada em várias iterações e entender melhor um ambiente, ela tem maior certeza para escolher uma ação para uma determinada observação. No entanto, se a política não explorar o suficiente, provavelmente se limitará às informações já aprendidas, mesmo que não estejam em sua melhor forma. O algoritmo PPO incentiva a exploração usando a regularização de entropia, que impede que os agentes convirjam para o ideal local. O algoritmo SAC atinge um equilíbrio excepcional entre exploração e o aproveitamento ao adicionar entropia ao seu objetivo de maximização.

Entropia

Nesse contexto, "entropia" é uma medida da incerteza na política, portanto, pode ser interpretada como uma medida de quão confiante uma política está na escolha de uma ação para um determinado estado. Uma política com baixa entropia está muito confiante na escolha de uma ação, enquanto uma política com alta entropia não tem certeza de qual ação escolher.

A estratégia de maximização da entropia do algoritmo SAC tem vantagens semelhantes ao uso da entropia pelo algoritmo PPO como regularizador. Como o PPO, ele incentiva uma exploração mais

ampla e evita a convergência para um ótimo local ruim, incentivando o agente a escolher uma ação com maior entropia. Ao contrário da regulação da entropia, a maximização da entropia tem uma vantagem única. Ela tende a desistir de políticas que escolhem comportamentos pouco promissores, o que é outro fator que tende a tornar o algoritmo SAC mais eficiente em termos de dados do que o PPO.

Ajuste a quantidade de entropia no SAC usando o hiperparâmetro alfa do SAC. O valor máximo de entropia alfa do SAC (1,0) favorece a exploração. O valor mínimo (0,0) recupera o objetivo RL padrão e neutraliza o bônus de entropia que incentiva a exploração. Um bom valor alfa do SAC para começar a experimentar é 0,5. Ajuste adequadamente enquanto itera em seus modelos.

Experimente os algoritmos PPO e SAC, experimente seus hiperparâmetros e explore-os em diferentes espaços de ação.

Fluxo de trabalho DeepRacer da solução AWS

O treinamento de um DeepRacer modelo da AWS envolve as seguintes tarefas gerais:

1. O DeepRacer serviço da AWS inicializa a simulação com uma pista virtual, um agente representando o veículo e o plano de fundo. O agente incorpora uma rede neural de políticas que pode ser ajustada com hiperparâmetros, conforme definido no [algoritmo PPO](#).
2. O agente atua (conforme especificado com um ângulo de direção e uma velocidade) com base em um determinado estado (representado por uma imagem da câmera frontal).
3. O ambiente simulado atualiza a posição do agente com base na ação do agente e retorna uma recompensa e uma imagem da câmera atualizada. As experiências coletadas na forma de estado, ação, recompensa e novo estado são usadas para atualizar a rede neural periodicamente. Os modelos de rede atualizados são usados para criar mais experiências.
4. Você pode monitorar o treinamento em andamento na pista simulada com uma visão em primeira pessoa, conforme visto pelo agente. Você pode exibir métricas como recompensas por episódio, valor da função de perda, entropia da política. A utilização da CPU ou da memória também pode ser exibida à medida que o treinamento progride. Além disso, logs detalhados são registrados para análise e depuração.
5. O DeepRacer serviço da AWS salva periodicamente o modelo de rede neural em armazenamento persistente.
6. O treinamento é interrompido com base em um limite de tempo.
7. Você pode avaliar o modelo treinado em um simulador. Para isso, envie o modelo treinado para contrarrelógio para um número selecionado executado na pista selecionada.

Depois que o modelo for treinado e avaliado com sucesso, ele poderá ser enviado para um agente físico (um DeepRacer veículo da AWS). O processo inclui as seguintes etapas:

1. Faça o download do modelo treinado a partir de seu armazenamento persistente (um bucket do Amazon S3).
2. Use o console de controle de dispositivos do veículo para fazer o upload do modelo treinado para o dispositivo. Use o console para calibrar o veículo de modo a mapear o espaço de ação simulado no espaço de ação físico. Você também pode usar o console para verificar a paridade de limitação, visualizar a alimentação da câmera frontal, carregar um modelo no mecanismo de inferência e observar o veículo conduzir em uma pista real.

O console de controle de dispositivos do veículo é um servidor da web hospedado no módulo de computação do veículo. O console é acessível a partir do endereço IP do veículo conectado a uma rede Wi-Fi e um navegador da web em um computador ou dispositivo móvel.

3. Experimente a condução do veículo sob diferentes condições de iluminação, níveis de bateria, bem como diferentes texturas e cores da superfície.

O desempenho do dispositivo em um ambiente físico pode não corresponder ao desempenho em um ambiente simulado devido às limitações do modelo ou ao treinamento insuficiente. O fenômeno é conhecido como lacuna de desempenho do sim2real. Para reduzir a lacuna, consulte [the section called “Simulated-to-real lacunas de desempenho”](#).

Simulated-to-real lacunas de desempenho

Como a simulação não consegue capturar todos os aspectos do mundo real com precisão, os modelos treinados em simulação podem não funcionar bem no mundo real. Essas discrepâncias são frequentemente chamadas de lacunas de desempenho simulated-to-real (sim2real).

Esforços foram feitos na AWS DeepRacer para minimizar a lacuna de desempenho do sim2real. Por exemplo, o agente simulado está programado para executar cerca de 10 ações por segundo. Isso corresponde à frequência com a qual o DeepRacer dispositivo AWS executa inferências, cerca de 10 inferências por segundo. Como outro exemplo, no início de cada episódio em treinamento, a posição do agente é aleatória. Isso maximiza a probabilidade de o agente conhecer todas as partes da pista de forma uniforme.

Para ajudar a reduzir a diferença de desempenho do real2sim, certifique-se de usar a mesma cor, forma e dimensões, ou semelhantes, para as pistas reais e de simulação. Para reduzir distrações

visuais, use barricadas na pista real. Além disso, calibre cuidadosamente os intervalos de velocidade e ângulos de direção do dispositivo para que o espaço de ação usado no treinamento corresponda ao da vida real. Avaliar o desempenho do modelo em uma pista de simulação diferente da usada no treinamento pode mostrar a extensão da diferença de desempenho do real2real.

Para obter mais informações sobre como reduzir a lacuna do sim2real ao treinar um DeepRacer modelo da AWS, consulte. [the section called “Otimizar o treinamento para ambientes reais”](#)

Comece a usar a AWS DeepRacer

Para começar a usar a AWS DeepRacer, primeiro vamos percorrer as etapas de uso do DeepRacer console da AWS para configurar um agente com sensores apropriados para seus requisitos de direção autônoma, treinar um modelo de aprendizado por reforço para o agente com os sensores especificados e avaliar o modelo treinado para determinar a qualidade do modelo. Depois de treinar seu modelo, você pode iterá-lo e submetê-lo a uma corrida.

Tópicos

- [Treine seu primeiro DeepRacer modelo da AWS](#)
- [Avalie seus DeepRacer modelos da AWS em simulação](#)

Treine seu primeiro DeepRacer modelo da AWS

Este passo a passo demonstra como treinar seu primeiro modelo usando o console da AWS DeepRacer

Treine um modelo de aprendizado por reforço usando o console da AWS DeepRacer

Saiba onde encontrar o botão Criar modelo no DeepRacer console da AWS para iniciar sua jornada de treinamento de modelos.

Para treinar um modelo de aprendizagem por reforço

1. Se esta é a primeira vez que você usa a AWS DeepRacer, escolha Criar modelo na página inicial do serviço ou selecione Começar sob o título Reinforcement learning no painel de navegação principal.
2. Na página Conceitos básicos do aprendizado por reforço, na Etapa 2: Criar um modelo e corrida, escolha Criar modelo.

Ou, se preferir, escolha Seus modelos no título Aprendizado por reforço no painel de navegação principal. Na página Your models (Seus modelos), selecione Create model (Criar modelo).

Especifique o nome do modelo e o ambiente

Dê um nome ao seu modelo e saiba como escolher a pista de simulação certa para você.

Para especificar o nome do modelo e o ambiente

1. Na página Criar modelo, em Detalhes do treinamento insira um nome para seu modelo.
2. Opcionalmente, adicione uma descrição para a tarefa de treinamento.
3. Para saber mais sobre outras tags opcionais, consulte AWS DeepRacer. [Tags](#)
4. Em Simulação do ambiente, escolha uma trilha para servir como ambiente de treinamento para seu DeepRacer agente da AWS. Em Direção da pista, escolha Sentido horário ou anti-horário. Em seguida, escolha Próximo.

Para a sua primeira corrida, escolha uma pista com uma forma simples e curvas suaves. Em iterações posteriores, você pode escolher pistas mais complexas para melhorar progressivamente seus modelos. Para treinar um modelo para determinado evento de corrida, escolha a pista mais semelhante à pista do evento.

5. Na parte inferior da página, selecione Próximo.

Escolha um tipo de corrida e um algoritmo de treinamento

O DeepRacer console da AWS tem três tipos de corrida e dois algoritmos de treinamento para escolher. Saiba quais são apropriados para seu nível de habilidade e suas metas de treinamento.

Para escolher um tipo de corrida e um algoritmo de treinamento

1. Na página Criar modelo, em Tipo de corrida, selecione Contra-relógio, Evitar objetos ou H. ead-to-bot

Para sua primeira corrida, recomendamos escolher Contrarrelógio. Para obter orientação sobre como otimizar a configuração do sensor do seu agente para esse tipo de corrida, consulte [the section called “Treinamento personalizado para contrarrelógio”](#).

2. Para corridas posteriores, você pode escolher Desvio de objetos para contornar obstáculos estacionários colocados em locais fixos ou aleatórios ao longo da pista escolhida. Para obter mais informações, consulte [the section called “Personalizar o treinamento para pistas com desvio de objetos”](#).

- a. Escolha Local fixo para gerar caixas em locais fixos designados pelo usuário nas duas faixas da pista ou selecione Local aleatório para gerar objetos que são distribuídos aleatoriamente pelas duas faixas no início de cada episódio de sua simulação de treinamento.
 - b. Em seguida, escolha um valor para o Número de objetos em uma pista.
 - c. Se você escolher Localização fixa, poderá ajustar o posicionamento de cada objeto na pista. Para Posicionamento da faixa, escolha entre a faixa interna e a externa. Por padrão, os objetos são distribuídos uniformemente pela pista. Para alterar a distância entre a linha de partida e a linha de chegada de um objeto, insira uma porcentagem dessa distância entre 7 e 90 no campo Localização (%) entre o início e o fim.
3. Opcionalmente, para corridas mais ambiciosas, escolha Head-to-bot correr contra até quatro veículos robôs que se movem a uma velocidade constante. Para saber mais, consulte [the section called “Treinamento personalizado para corridas head-to-bot”](#).
- a. Em Escolha o número de veículos bot, selecione com quantos veículos bot você deseja que seu agente treine.
 - b. Em seguida, escolha a velocidade em milímetros por segundo na qual você deseja que os veículos bots percorram a pista.
 - c. Outra opção é marcar a caixa Ativar mudanças de faixa para permitir que os veículos robôs mudem de faixa aleatoriamente a cada 1-5 segundos.
4. Em Algoritmo de treinamento e hiperparâmetros, escolha o algoritmo Ator-crítica suave (SAC) ou Otimização de política proximal (PPO) (. No DeepRacer console da AWS, os modelos de SAC devem ser treinados em espaços de ação contínua. Os modelos de PPO podem ser treinados em espaços de ação contínua ou discreta.
5. Em Algoritmo e hiperparâmetros de treinamento, use os valores de hiperparâmetros padrão como estão.

Mais tarde, para melhorar o desempenho do treinamento, expanda Hyperparameters (Hiperparâmetros) e modifique os valores padrão dos hiperparâmetros da seguinte forma:

- a. Para Gradient descent batch size (Tamanho de lote da descida de gradiente), escolha as [opções disponíveis](#).
- b. Para Number of epochs (Número de epochs), defina um [valor válido](#).
- c. Para Learning rate (Taxa de aprendizado), defina um [valor válido](#).
- d. Para o valor alfa do SAC (somente algoritmo do SAC), defina um [valor válido](#).

- e. Para Entropy (Entropia), defina um [valor válido](#).
- f. Para Discount factor (Fato de desconto), defina um [valor válido](#).
- g. Para Loss type (Tipo de perda), escolha as [opções disponíveis](#).
- h. Para Number of experience episodes between each policy-updating iteration (Número de episódios de experiência entre cada iteração de atualização de política), defina um [valor válido](#).

Para obter mais informações sobre hiperparâmetros, consulte [Ajustar sistematicamente os hiperparâmetros](#).

6. Escolha Próximo.

Defina o espaço de ação

Na página Definir espaço de ação, se você optou por treinar com o algoritmo Ator-crítica suave (SAC), seu espaço de ação padrão é o Espaço de ação contínuo. Se você optou por treinar com o algoritmo Otimização de Política Proximal (PPO), escolha entre Espaço de ação contínuo e Espaço de ação discreta. Para saber mais sobre como cada espaço de ação e algoritmo molda a experiência de treinamento do agente, consulte [the section called “Espaço de ação e função de recompensa”](#).

Para definir o espaço de ação contínuo (algoritmos SAC ou PPO)

1. Em Definir espaço de ação contínuo, escolha os graus do intervalo do Ângulo direção à esquerda e do Ângulo de direção à direita.

Tente inserir graus diferentes para cada intervalo de ângulo de direção e observe a visualização de sua mudança de intervalo para representar suas escolhas no Gráfico dinâmico do setor.

Define continuous action space [Info](#)

In a continuous action space setting, the agent learns to pick the optimal speed and steering values from the min/max bounds you provide through training. Providing a range of values for the model to pick from seems to be the better option but the agent has to train longer to learn to choose the optimal actions.

Steering angle

The steering angle determines the range of steering angles in which the front wheels of your agent can turn.

Left steering angle range

degrees

Values are between 0 and 30.

Right steering angle range

degrees

Values are between -30 and 0.

Speed

The speed determines how fast your agent can drive.

Min/max speed defines the range of speeds available to the agent while training.

Minimum speed

m/s


Values are between 0.5 and 4.

Maximum speed

m/s

Values are between 0.5 and 4.

[Reset to default values](#)

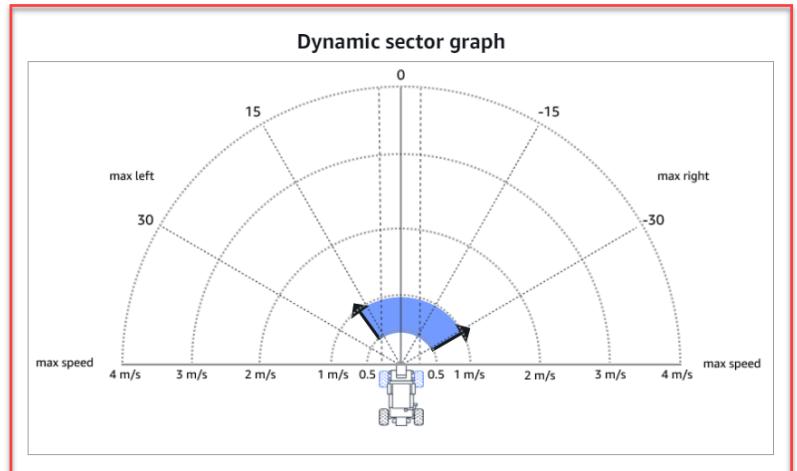

Cancel

Previous

Next

2. Em Velocidade, insira uma velocidade mínima e máxima para seu agente em milímetros por segundo.

Observe como suas alterações são refletidas no Gráfico dinâmico do setor.

3. Opcionalmente, escolha Redefinir para valores padrão para limpar valores indesejados. Incentivamos testar valores diferentes no gráfico para experimentar e aprender.
4. Escolha Próximo.

Para definir um espaço de ação discreto (somente algoritmo PPO)

1. Escolha um valor para a Granularidade do ângulo de direção na lista suspensa.

2. Escolha um valor em graus entre 1 e 30 para o Ângulo máximo de direção do seu agente.
3. Selecione um valor para a Granularidade de velocidade na lista suspensa.
4. Escolha um valor em milímetros por segundo entre 0,1-4 para a velocidade máxima do seu agente.
5. Use as configurações de ação padrão na Lista de ações ou, opcionalmente, ative a Configuração avançada para ajustar suas configurações. Ao selecionar Anterior ou desativar a Configuração avançada após ajustar os valores, as alterações serão perdidas.

Select action space [Info](#)

Action spaces

Continuous action space
A continuous action space allows the agent to select an action from a range of values for each state.

Discrete action space
A discrete action space represents all of the agent's possible actions for each state in a finite set.

Define discrete action space [Info](#)

Action list


Advanced configuration

Action	Steering angle Choose between -30 and 30	Speed Choose between 0.1 and 4
0	-30 degrees	0.5 m/s
1	-30 degrees	1 m/s
2	-15 degrees	0.5 m/s
3	-15 degrees	1 m/s
4	0 degrees	0.5 m/s
5	0 degrees	1 m/s
6	15 degrees	0.5 m/s
7	15 degrees	1 m/s
8	30 degrees	0.5 m/s
9	30 degrees	1 m/s

+ Add an action

A new action will be added with the values of the last action in the table.
You can add up to 11 more actions.

Radial polar graph

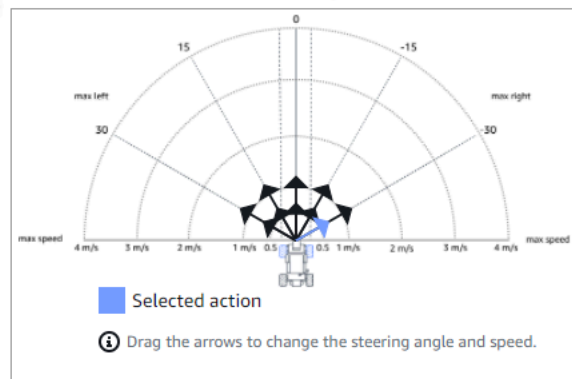

Cancel


Previous

Next

- Insira um valor em graus entre -30 e 30 na coluna Ângulo de direção.
- Insira um valor entre 0,1 e 4 em milímetros por segundo para até nove ações na coluna Velocidade.

- c. Você também pode selecionar Adicionar uma ação para aumentar o número de linhas na lista de ações.

5	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
6	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
7	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
8	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
9	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
10	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
11	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
12	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
13	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
14	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕
15	<input type="text" value="0"/>	degrees	<input type="text" value="1"/>	m/s ✕



A new action will be added with the values of the last action in the table. You can add up to 5 more actions.

- d. Ou selecione X em uma linha para removê-la.
6. Escolha Próximo.

Escolha um carro virtual

Saiba como começar a usar carros virtuais. Ganhe novos carros personalizados, pinturas e modificações competindo na Divisão aberta todos os meses.

Para escolher um carro virtual

1. Na página Escolha a carroceria do veículo e a configuração do sensor, escolha uma carroceria que seja compatível com seu tipo de corrida e espaço de ação. Se você não tiver um carro adequado na garagem, acesse Sua garagem no título Aprendizado por reforço no painel de navegação principal para criar um.

Para o treinamento de contra-relógio, a configuração padrão do sensor e a câmera de lente única do The Original DeepRacer são tudo o que você precisa, mas todas as outras configurações de projéteis e sensores funcionam desde que o espaço de ação corresponda. Para obter mais informações, consulte [the section called “Treinamento personalizado para contrarrelógio”](#).

Para o treinamento para Desvio de objetos, câmeras estéreo são úteis, mas uma única câmera também pode ser usada para desviar de obstáculos estacionários em locais fixos. Um sensor LiDAR é opcional. Consulte [the section called “Espaço de ação e função de recompensa”](#).

Para o ead-to-bot treinamento H, além de uma única câmera ou câmera estéreo, uma unidade LiDAR é ideal para detectar e evitar pontos cegos ao ultrapassar outros veículos em movimento. Para saber mais, consulte [the section called “Treinamento personalizado para corridas head-to-bot”](#).

2. Escolha Próximo.

Personalizar sua função de recompensa

A função de recompensa é uma parte importante do aprendizado por reforço. Aprenda a usá-la para incentivar seu carro (agente) a realizar ações específicas ao explorar a pista (ambiente). Assim como você incentivaria ou não certos comportamentos em um animal de estimação, você pode usar essa ferramenta para incentivar seu carro a terminar uma volta o mais rápido possível e evitar que ele saia da pista ou colida com objetos.

Para personalizar sua função de recompensa

1. Na página Create model (Criar modelo), em Reward function (Função de recompensa), use o exemplo de função de recompensa padrão como está para seu primeiro modelo.

Reward function [Info](#)

The reward function describes immediate feedback (as a score for reward or penalty) when the vehicle takes an action to move from a given position on the track to a new position. Its purpose is to encourage the vehicle to make moves along the track to reach its destination quickly. The model training process will attempt to find a policy which maximizes the average total reward the vehicle experiences.

Code editor

Reward function examples

Reset

Validate

```
1 def reward_function(params):
2     """
3     Example of rewarding the agent to follow center line
4     """
5
6     # Read input parameters
7     track_width = params['track_width']
8     distance_from_center = params['distance_from_center']
9
10    # Calculate 3 markers that are at varying distances away from the center line
11    marker_1 = 0.1 * track_width
12    marker_2 = 0.25 * track_width
13    marker_3 = 0.5 * track_width
14
15    # Give higher reward if the car is closer to center line and vice versa
16    if distance_from_center <= marker_1:
17        reward = 1.0
18    elif distance_from_center <= marker_2:
19        reward = 0.5
20    elif distance_from_center <= marker_3:
21        reward = 0.1
22    else:
23        reward = 1e-3 # likely crashed/ close to off track
24
25    return float(reward)
```

Posteriormente, você pode escolher Reward function examples (Exemplos de função de recompensa) para selecionar outra função de exemplo e escolher Use code (Usar código) para aceitar a função de recompensa selecionada.

Para começar, há três de funções de exemplo. Elas ilustram como seguir o centro da pista (padrão), como manter o agente dentro das margens da pista, como evitar a condução em ziguezague e como evitar colisão com obstáculos estacionários ou outros veículos em movimento.

Para saber mais sobre a função de recompensa, consulte [the section called “Referência da função de recompensa”](#).


2. Em Condições de interrupção, deixe o valor padrão de Tempo máximo como está ou defina um novo valor para encerrar a tarefa de treinamento, para ajudar a evitar tarefas de treinamento de longa duração (e possíveis fugitivos).

Ao experimentar na fase inicial do treinamento, você deve começar com um valor pequeno para esse parâmetro e treinar progressivamente para valores maiores de tempo.


3. Em Enviar automaticamente para a AWS DeepRacer, a opção Enviar este modelo para a AWS DeepRacer automaticamente após a conclusão do treinamento e ter a chance de ganhar prêmios é marcada por padrão. Você pode também deixar de inserir seu modelo selecionando a caixa de seleção.
4. Em Requisitos da Liga, selecione seu País de residência e aceite os termos e condições marcando a caixa.
5. Selecione Criar modelo para começar a criar o modelo e provisionar a instância do trabalho de treinamento.
6. Após o envio, observe seu trabalho de treinamento sendo inicializado e executado.

O processo de inicialização leva alguns minutos para alterar o status de Inicializando para Em andamento.

7. Veja o Reward graph (Gráfico de recompensas) e o Simulation video stream (Streaming do vídeo de simulação) para observar o progresso do seu trabalho de treinamento. Você pode selecionar o botão de atualização ao lado de Reward graph (Gráfico de recompensas) periodicamente para atualizar o Reward graph (Gráfico de recompensas) até que o trabalho de treinamento seja concluído.

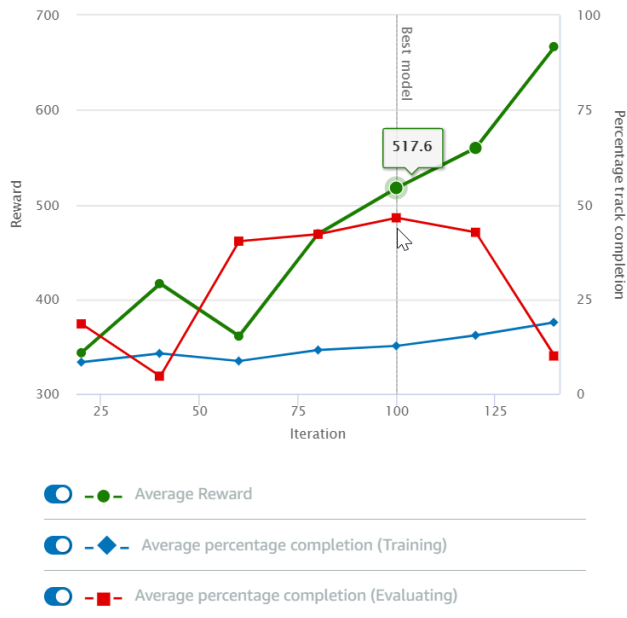Reward graph [Info](#)

Simulation video stream

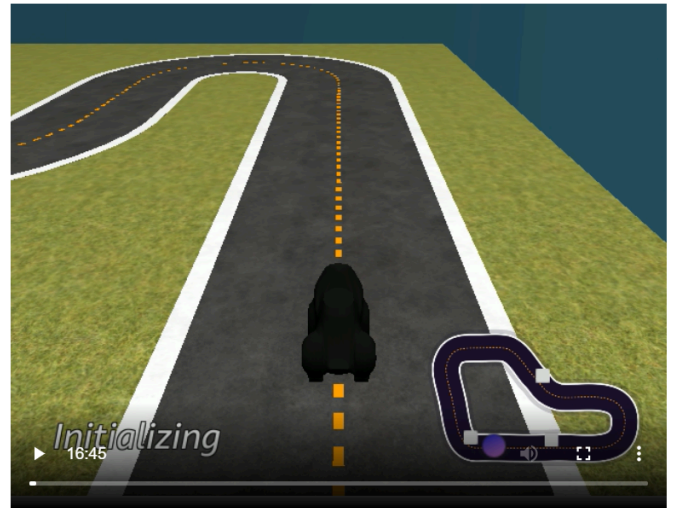

O trabalho de treinamento é executado na AWS nuvem, então você não precisa manter o DeepRacer console da AWS aberto. Você pode voltar ao console para verificar seu modelo a qualquer momento enquanto o trabalho estiver em andamento.

Se a janela Streaming de vídeo de simulação ou a exibição do Gráfico de recompensas deixar de responder, atualize a página do navegador para que o andamento do treinamento seja atualizado.

Avalie seus DeepRacer modelos da AWS em simulação


Após a conclusão do trabalho de treinamento, você deve avaliar o modelo treinado para avaliar seu comportamento de convergência. A avaliação prossegue completando uma série de testes em uma pista escolhida e fazendo com que o agente se mova na pista de acordo com ações prováveis inferidas pelo modelo treinado. As métricas de desempenho incluem uma porcentagem de conclusão da pista e o tempo de execução em cada pista, do início ao fim ou fora da pista.

Para avaliar seu modelo treinado, você pode usar o DeepRacer console da AWS. Para fazer isso, siga as etapas neste tópico.

Para avaliar um modelo treinado no DeepRacer console da AWS

1. Abra o DeepRacer console da AWS em <https://console.aws.amazon.com/deepracer>.

2. No painel de navegação principal, escolha Models (Modelos) e escolha o modelo que você acabou de treinar na lista Models (Modelos) para abrir a página de detalhes do modelo.
3. Selecione a aba Avaliação.
4. Em Detalhes da avaliação, escolha Iniciar avaliação.

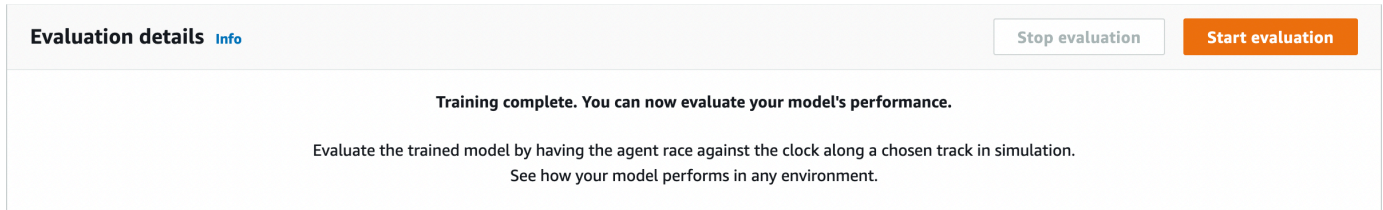

Você pode iniciar uma avaliação depois que o status do trabalho de treinamento for alterado para Completed (Concluído) ou o status do modelo for alterado para Ready (Pronto) se o trabalho de treinamento não tiver sido concluído.

Um modelo estará pronto quando o treinamento for concluído. Se o treinamento não foi concluído, o modelo também poderá estar em um estado Ready (Pronto) se for treinado até o ponto de falha.

5. Na página Avaliar modelo em Tipo de corrida, insira um nome para a avaliação e escolha o tipo de corrida que você escolheu para treinar o modelo.

Para avaliação, você pode escolher um tipo de corrida diferente do tipo de corrida usado no treinamento. Por exemplo, você pode treinar um modelo para head-to-bot corridas e depois avaliá-lo para contrarrelógio. Em geral, o modelo deverá generalizar bem se o tipo de corrida de treinamento for diferente do tipo de corrida de avaliação. Para a sua primeira execução, use o mesmo tipo de corrida para avaliação e treinamento.

6. Na página Avaliar modelo em Avaliar critérios, escolha o número de testes que deseja executar e escolha uma pista que será usada para a avaliação do modelo.

Evaluate criteria [Info](#)


Choose the track you want to use to evaluate your model.

Choose number of trials to evaluate your model

3 trials


Simulated environment emulates a track to train your model.

Jennens Family Speedway
The Jennens Family Speedway (49.56 m) is named in honor of the first ever racing family and 2021 re:Invent finalists James "JJ" and Timothy "Flatearth" Jennens. This track features two blistering fast drag strips right into unforgiving 90 degree sweeping turns that can spin out even the most skilled developers.

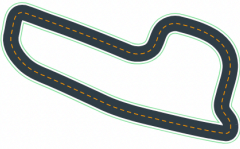


Open division qualifier

Jennens Super Speedway
The Jennens Super Speedway (62.07 m) is named in honor of the first ever racing family and 2021 re:Invent finalists James "JJ" and Timothy "Flatearth" Jennens. Pros this month will need to navigate the technical section without off tracks, and apply top speeds on the drag strips to climb the leaderboard.

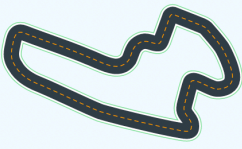

Pro division qualifier

2022 re:Invent Championship
Get ready to rev your engines on the official 2022 re:Invent Championship track! This is an intensely difficult track (35.87 m) featuring a technical chicane section that will challenge even the most skilled developers.

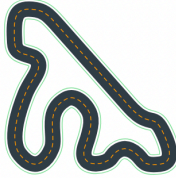

re:Invent track

[View more race track options](#)

Normalmente, deseja-se escolher uma pista igual ou semelhante àquela usada no [treinamento do modelo](#). Escolha qualquer pista para avaliar seu modelo, no entanto, espere o melhor desempenho em uma pista que seja bem semelhante àquela usada no treinamento.

Para ver se o modelo se generaliza bem, escolha uma pista de avaliação diferente da utilizada no treinamento.

- Na página Evaluate model (Avaliar modelo) em Virtual Race Submission (Envio de corrida virtual), para seu primeiro modelo, desative a opção Submit model after evaluation (Enviar modelo depois da avaliação). Mais tarde, se você quiser participar de um evento de corrida, deixe essa opção ativada.

Virtual race submission**Virtual races** [Info](#)

Congratulations training your model, now see how your model stacks up. Submit your model to participate in the virtual race. Your model will be ranked based on the average time it takes to complete a lap on the race track. Your results will be displayed on the leaderboard. Win prizes, no fees or costs for entering the virtual league and unlimited race submissions.

Submit model after evaluation

Win prizes, no fees or costs for submitting a model to the virtual league.

- Na página Evaluate model (Avaliar modelo), escolha Start evaluation (Iniciar avaliação) para começar a criar e inicializar o trabalho de avaliação.

Esse processo de inicialização leva cerca de 3 minutos para ser concluído.

- À medida que a avaliação avança, os resultados da avaliação, incluindo o tempo de teste e a taxa de conclusão da pista, são exibidos em Detalhes da avaliação após cada teste. Na janela Simulation video stream (Streaming de vídeo de simulação) você pode observar como o agente se executa na pista escolhida.

É possível interromper um trabalho de avaliação antes de sua conclusão. Para interromper um trabalho de avaliação, escolha Stop evaluation (Interromper avaliação) no canto superior direito do cartão Evaluation (Avaliação) e confirme para interromper a avaliação.

- Após a conclusão do trabalho de avaliação, examine as métricas de desempenho de todos os testes em Evaluation results (Resultados da avaliação). O streaming de vídeo de simulação que acompanha não está mais disponível.

Um histórico das avaliações do seu modelo está disponível no Seletor de avaliação. Para ver os detalhes de uma avaliação específica, selecione a avaliação na lista do Seletor de avaliação e escolha Carregar avaliação no canto superior direito do cartão Seletor de avaliação.

Evaluation selector (1/1) Load evaluation

Find evaluations

Name	Evaluation date	Lap time	Track	Race type
Doc-Example	11/14/2022	00:54.858	Jennens Super Speedway	Time trial

Doc-Example evaluation details [Info](#) Download logs Stop evaluation Start new evaluation

Simulation video stream



Evaluation results

Trial	Time (MM:SS.mmm)	Trial results (% track completed)	Status
1	00:54.858	100%	Lap com
2	01:03.531	100%	Lap com
3	01:03.132	100%	Lap com

Para esse trabalho de avaliação específico, o modelo treinado conclui os testes com uma penalidade considerável de tempo fora da pista. Como a primeira corrida, isso não é incomum. As possíveis razões incluem que o treinamento não convergiu e o treinamento precisa de mais tempo, o espaço de ação precisa ser ampliado para dar ao agente mais espaço para reagir, ou a função de recompensa precisa ser atualizada para lidar com ambientes variados.

Você pode continuar a melhorar o modelo clonando um treinado anteriormente, modificando a função de recompensa, ajustando os hiperparâmetros e iterando o processo até que a recompensa total convirja e as métricas de desempenho melhorem. Para obter mais informações sobre como melhorar o treinamento, consulte [Treinar e avaliar modelos](#).

Para transferir seu modelo totalmente treinado para seu DeepRacer dispositivo da AWS para dirigir em um ambiente físico, você precisa baixar os artefatos do modelo. Para isso, escolha Download model (Fazer download do modelo) na página de detalhes do modelo. Se seu dispositivo DeepRacer físico da AWS não suportar novos sensores e seu modelo tiver sido treinado com os novos tipos de sensores, você receberá uma mensagem de erro ao usar o modelo em seu DeepRacer dispositivo da AWS em um ambiente real. Para obter mais informações sobre como testar um DeepRacer modelo da AWS com um dispositivo físico, consulte [Operar seu veículo](#).

Depois de treinar seu modelo em uma pista idêntica ou semelhante à especificada em um evento de corrida DeepRacer da AWS League ou em uma corrida da DeepRacer comunidade da AWS, você pode enviar o modelo para as corridas virtuais no DeepRacer console da AWS. Para fazer isso, siga o AWS circuito virtual ou as corridas da comunidade no painel de navegação principal. Para obter mais informações, consulte [Participar de uma corrida](#).

Para treinar um modelo para evitar obstáculos ou head-to-bot correr, talvez seja necessário adicionar novos sensores ao modelo e ao dispositivo físico. Para obter mais informações, consulte [the section called “Noções básicas sobre os tipos de corrida e a habilitação de sensores”](#).

Treine e avalie os DeepRacer modelos da AWS

Quando seu DeepRacer veículo da AWS se dirige sozinho por uma pista, ele captura estados ambientais com a câmera montada na frente e executa ações em resposta às observações. Seu DeepRacer modelo da AWS é uma função que mapeia as observações e ações de acordo com a recompensa esperada. Treinar seu modelo é encontrar ou aprender a função que maximiza a recompensa esperada para que o modelo otimizado prescreva quais ações (pares de velocidade e ângulo de direção) seu veículo pode tomar para se mover na pista do início ao fim.

Na prática, a função é representada por uma rede neural e treinar a rede envolve encontrar os pesos de rede ideais, dadas as sequências de estados de ambiente observados e a resposta às ações do veículo. Os critérios subjacentes de otimização são descritos pela função de recompensa do modelo, que incentiva o veículo a fazer movimentos legais e produtivos sem causar acidentes de trânsito ou infrações. Uma função de recompensa simples pode retornar o valor 0 de recompensa se o veículo estiver na pista, -1 se estiver fora da pista e +1 se alcançar a linha de chegada. Com essa função de recompensa, o veículo é penalizado por sair da pista e recompensado por alcançar o destino. Essa pode ser uma boa função de recompensa se tempo ou velocidade não for problema.

Digamos que você tenha interesse em fazer com que o veículo seja conduzido o mais rápido possível sem sair de uma pista reta. À medida que aumenta ou reduz a velocidade, o veículo pode ir para a esquerda ou para a direita para evitar obstáculos ou permanecer na pista. Fazer uma curva muito acentuada em alta velocidade pode facilmente levar o veículo para fora da pista. Fazer uma curva menor pode não impedir uma colisão com um obstáculo ou outro veículo. De modo geral, as ações ideais seriam fazer uma curva maior em velocidade menor ou reduzir a velocidade em uma curva mais acentuada. Para incentivar esse comportamento, sua função de recompensa deve atribuir uma pontuação positiva para recompensar turnos menores em uma velocidade mais alta e and/or uma pontuação negativa para punir turnos maiores em uma velocidade mais alta. Da mesma forma, a função de recompensa pode retornar uma recompensa positiva por acelerar ao longo de um percurso mais reto ou desacelerar quando estiver perto de um obstáculo.

A função de recompensa é uma parte importante do seu DeepRacer modelo da AWS. Você deve fornecê-lo ao treinar seu DeepRacer modelo da AWS. O treinamento envolve episódios repetidos ao longo da pista, do início ao fim. Em um episódio, o agente interage com a pista para entender a melhor sequência de ações, maximizando a recompensa cumulativa esperada. No final, o treinamento produz um modelo de aprendizado por reforço. Após o treinamento, o agente executa a condução autônoma por meio de inferência no modelo para executar uma ação ideal em qualquer

estado. Isso pode ser feito no ambiente simulado com um agente virtual ou em um ambiente real com um agente físico, como um veículo em escala da AWS DeepRacer .

Para treinar um modelo de aprendizado por reforço na prática, você deve escolher um algoritmo de aprendizagem. Atualmente, o DeepRacer console da AWS suporta somente os algoritmos proximal policy optimization ([PPO](#)) e soft actor critic (SAC). Em seguida, você pode escolher uma estrutura de aprendizado profundo que suporte o algoritmo escolhido, a menos que queira escrever uma do zero. A AWS DeepRacer se integra à SageMaker IA para disponibilizar prontamente algumas estruturas populares de aprendizado profundo, como a AWS [TensorFlow](#), no console da AWS. DeepRacer Usa uma estrutura simplificada a configuração e a execução de tarefas de treinamento e permite a você se concentrar na criação e no aprimoramento das funções de recompensa específicas para seus problemas.

Treinar um modelo de aprendizado por reforço é um processo iterativo. Primeiro, é desafiador definir uma função de recompensa para abranger todos os comportamentos importantes de um agente em um ambiente de uma só vez. Em segundo lugar, os hiperparâmetros geralmente são ajustados para garantir um desempenho de treinamento satisfatório. Ambos exigem experimentação. Uma abordagem prudente é começar com uma função de recompensa simples e depois melhorá-la progressivamente. A AWS DeepRacer facilita esse processo iterativo ao permitir que você clone um modelo treinado e o use para iniciar a próxima rodada de treinamento. Em cada iteração você pode introduzir um ou mais tratamentos sofisticados adicionais na função de recompensa para lidar com as variáveis ignoradas anteriormente ou você pode ajustar sistematicamente os hiperparâmetros até que o resultado convirja.

Assim como ocorre com as práticas gerais em machine learning, é necessário avaliar um modelo treinado de aprendizado por reforço para verificar sua eficácia antes de implantá-lo em um agente físico para a execução de inferência em uma situação real. Para corridas autônomas, a avaliação pode ser baseada na frequência com que um veículo permanece em uma pista do início ao fim ou quão rápido ele consegue concluir o percurso sem sair da pista. A DeepRacer simulação da AWS permite que você execute a avaliação e publique as métricas de desempenho para comparação com modelos treinados por outros DeepRacer usuários da AWS em uma [tabela de classificação](#).

Tópicos

- [Entendendo os tipos de corrida e habilitando sensores compatíveis com a AWS DeepRacer](#)
- [Treine e avalie DeepRacer modelos da AWS usando o DeepRacer console da AWS](#)
- [Referência da função de DeepRacer recompensa da AWS](#)

Entendendo os tipos de corrida e habilitando sensores compatíveis com a AWS DeepRacer

Na AWS DeepRacer League, você pode participar dos seguintes tipos de eventos de corrida:

- **Contrarrelógio:** corra contra o relógio em uma pista desobstruída com o objetivo de obter o tempo de volta mais rápido possível.
- **Desvio de objetos:** corrida contra o relógio em uma pista com obstáculos estacionários e com o objetivo de obter o tempo de volta mais rápido possível.
- **Head-to-bot corrida:** corra contra um ou mais veículos na mesma pista e tente cruzar a linha de chegada antes de outros veículos.

Atualmente, as corridas DeepRacer comunitárias da AWS oferecem suporte apenas para contrarrelógio.

Você deve experimentar diferentes sensores em seu DeepRacer veículo da AWS para fornecer recursos suficientes para observar os arredores em um determinado tipo de corrida. A próxima seção descreve os [sensores DeepRacer compatíveis com a AWS](#) que podem habilitar os tipos compatíveis de eventos de corrida autônoma.

Tópicos

- [Escolha sensores para os tipos de DeepRacer corrida da AWS](#)
- [Configurar agente para treinar DeepRacer modelos da AWS](#)
- [Personalize o DeepRacer treinamento da AWS para testes de contrarrelógio](#)
- [Personalize o DeepRacer treinamento da AWS para corridas para evitar objetos](#)
- [Personalize o DeepRacer treinamento da AWS para corridas head-to-bot](#)

Escolha sensores para os tipos de DeepRacer corrida da AWS

Seu DeepRacer veículo da AWS vem com uma câmera monocular frontal como sensor padrão. Você pode adicionar outra câmera monocular frontal para fazer câmeras estéreo frontais ou complementar a câmera monocular ou as câmeras estéreo com uma unidade LiDAR.

A lista a seguir resume os recursos funcionais dos sensores DeepRacer compatíveis com a AWS, junto com análises breves cost-and-benefit:

Câmera frontal

Uma câmera de lente única frontal pode capturar imagens do ambiente na frente do veículo host, incluindo bordas e formas da pista. Esse é o sensor mais barato e é adequado para lidar com tarefas de condução autônomas mais simples, como contrarrelógio livres de obstáculos em pistas bem-marcadas. Com o treinamento adequado, ele pode evitar obstáculos estacionários em locais fixos na pista. No entanto, as informações de localização do obstáculo são incorporadas no modelo treinado e, como resultado, o modelo tem probabilidade de ser sobreajustado e pode não generalizar para outras posições de obstáculos. Com objetos estacionários posicionados em locais aleatórios ou outros veículos em movimento na pista, é improvável que o modelo convirja.

No mundo real, o DeepRacer veículo da AWS vem com uma câmera frontal de lente única como sensor padrão. A câmera possui lente grande angular de 120 graus e captura imagens RGB que são convertidas em imagens em escala de cinza de 160 x 120 pixels a 15 quadros por segundo (fps). Essas propriedades do sensor são preservadas no simulador para maximizar a chance de que o modelo treinado seja bem-transferido da simulação para o mundo real.

Câmera estéreo frontal

Uma câmera estéreo tem duas ou mais lentes que capturam imagens com a mesma resolução e frequência. As imagens das duas lentes são usadas para determinar a profundidade dos objetos observados. As informações de profundidade de uma câmera estéreo são valiosas para o veículo host para evitar a colisão com os obstáculos ou outros veículos na frente, especialmente em ambientes mais dinâmicos. No entanto, as informações de profundidade adicionadas fazem com que os treinamentos convirjam mais lentamente.

No veículo DeepRacer físico da AWS, a câmera estéreo de lente dupla é construída adicionando outra câmera de lente única e montando cada câmera nos lados esquerdo e direito do veículo. O DeepRacer software da AWS sincroniza as capturas de imagens das duas câmeras. As imagens capturadas são convertidas em escala de cinza, empilhadas e alimentadas na rede neural para inferência. O mesmo mecanismo é duplicado no simulador para treinar o modelo para generalizar bem para um ambiente do mundo real.

Sensor LiDAR

Um sensor LiDAR usa lasers rotativos para enviar pulsos de luz para fora do espectro visível e cronometrar quanto tempo cada pulso leva para retornar. A condução e a distância dos objetos que um pulso específico atinge são registradas como um ponto em um grande mapa 3D centrado em torno da unidade LiDAR.

Por exemplo, o LiDAR ajuda a detectar pontos cegos do veículo host para evitar colisões enquanto o veículo muda de faixa. Ao combinar o LiDAR com câmeras mono ou estéreo, você permite que o veículo host capture informações suficientes para executar as ações apropriadas. No entanto, um sensor LiDAR custa mais em comparação com as câmeras. A rede neural deve aprender a interpretar os dados do LiDAR. Assim, os treinamentos demorarão mais tempo para convergir.

No veículo DeepRacer físico da AWS, um sensor LiDAR é montado na parte traseira e inclinado para baixo em 6 graus. Ele gira na velocidade angular de 10 rotações por segundo e tem um intervalo de 15 cm a 2 m. Ele pode detectar objetos atrás e ao lado do veículo host, bem como objetos altos desobstruídos pelas partes do veículo na frente. O ângulo e o intervalo são escolhidos para tornar a unidade LiDAR menos suscetível ao ruído ambiental.

Você pode configurar seu DeepRacer veículo da AWS com a seguinte combinação dos sensores compatíveis:

- Câmera de lente única frontal.

Essa configuração é boa para contrarrelógio, bem como para desvio de obstáculos com objetos em locais fixos.

- Somente câmera estéreo frontal.

Essa configuração é boa para desvio de obstáculos com objetos em locais fixos ou aleatórios.

- Câmera com lente única frontal com LiDAR.

Essa configuração é boa para evitar obstáculos ou head-to-bot correr.

- Câmera estéreo frontal com LiDAR.

Essa configuração é boa para evitar obstáculos ou head-to-bot correr, mas provavelmente não é a mais econômica para contrarrelógio.

À medida que você adiciona mais sensores para fazer com que seu DeepRacer veículo da AWS passe de testes de contrarrelógio para evitar objetos e head-to-bot correr, o veículo coleta mais dados sobre o ambiente para alimentar a rede neural subjacente durante o treinamento. Isso torna o treinamento mais desafiante porque o modelo precisa lidar com complexidades maiores. No final, suas tarefas de aprendizado para treinar modelos tornam-se mais exigentes.

Para aprender progressivamente, você deve começar a treinar para contra-relógio antes de passar para a prevenção de objetos e depois para a head-to-bot corrida. Você encontrará recomendações mais detalhadas na próxima seção.

Configurar agente para treinar DeepRacer modelos da AWS

Para treinar um modelo de aprendizado por reforço para que o DeepRacer veículo da AWS corra evitando obstáculos ou head-to-bot correndo, você precisa configurar o agente com sensores apropriados. Para contrarrelógio simples, você pode usar o agente padrão configurado com uma câmera de lente única. Ao configurar o agente, você pode personalizar o espaço de ação e escolher uma topologia de rede neural para que eles funcionem melhor com os sensores selecionados para atender aos requisitos de condução pretendidos. Além disso, você pode alterar a aparência do agente para identificação visual durante o treinamento.

Depois de configurá-lo, a configuração do agente é registrada como parte dos metadados do modelo para treinamento e avaliação. Para avaliação, o agente recupera automaticamente a configuração registrada para usar os sensores especificados, o espaço de ação e a tecnologia de rede neural.

Esta seção mostra as etapas para configurar um agente no DeepRacer console da AWS.

Para configurar um DeepRacer agente da AWS no DeepRacer console da AWS

1. Faça login no [DeepRacerconsole da AWS](#).
2. No painel de navegação principal, escolha Garage (Oficina).
3. Na primeira vez que você usa Garage (Oficina), a caixa de diálogo WELCOME TO THE GARAGE (BEM-VINDO À OFICINA) é apresentada a você. Escolha > ou < navegue pela introdução de vários sensores compatíveis com o DeepRacer veículo da AWS ou escolha X para fechar a caixa de diálogo. Você pode encontrar essas informações introdutórias no painel da ajuda em Garage (Oficina).
4. Na página Garage (Oficina) escolha Build new vehicle (Criar novo veículo).
5. Na página Mod your own vehicle (Modelar seu próprio veículo) em Mod specifications (Especificações do modelo), escolha um ou mais sensores para testar e aprender a melhor combinação que pode atender aos seus tipos de corrida pretendidos.

Para treinar para seus testes de contrarrelógio de DeepRacer veículos da AWS, escolha Câmera. Para evitar obstáculos ou head-to-bot correr, você deve usar outros tipos de sensores. Para escolher Câmera estéreo, adquira uma câmera de lente única adicional. A AWS DeepRacer fabrica a câmera estéreo com duas câmeras de lente única. Você pode ter

uma câmera de lente única ou uma câmera estéreo de duas lentes em um veículo. Em ambos os casos, você pode adicionar um sensor LiDAR ao agente se quiser apenas que o modelo treinado seja capaz de detectar e evitar pontos cegos ao evitar obstáculos ou head-to-bot correr.

6. Na página Garage (Oficina) e em Neural network topologies (Topologias de rede neural), escolha uma topologia de rede compatível.

Em geral, uma rede neural mais profunda (com mais camadas) é mais adequada para dirigir em pistas mais complicadas com curvas fechadas e numerosas, para corridas de desvio de obstáculos estacionários ou para competir com outros veículos em movimento. Mas uma rede neural mais profunda é mais cara para treinar e o modelo leva mais tempo para convergir. Por outro lado, uma rede mais rasa (com menos camadas) custa menos e leva menos tempo para treinar. O modelo treinado é capaz de lidar com condições de pista mais simples ou requisitos de condução, tais como contrarrelógio em uma pista sem obstáculos e sem concorrentes.

Especificamente, a AWS DeepRacer suporta CNN de 3 camadas ou CNN de 5 camadas.

7. Na página Garage (Oficina) escolha Next (Próximo) para continuar a configurar o espaço de ação do agente.
8. Na página Action space (Espaço de ação) deixe as configurações padrão para seu primeiro treinamento. Para treinamentos subsequentes, experimente diferentes configurações para o ângulo de direção, a velocidade máxima e suas granularidades. Em seguida, escolha Próximo.
9. Na página Pinte seu veículo para se destacar na multidão, insira um nome em Nomeie seu DeepRacer e escolha uma cor para o agente na lista de cores do veículo. Escolha Submit (Enviar).
10. Na página Garage (Oficina) examine as configurações do novo agente. Para fazer mais modificações, escolha Mod vehicle (Modelar veículo) e repita as etapas anteriores a partir da Step 4 (Etapa 4).

Agora, seu agente está pronto para o treinamento.

Personalize o DeepRacer treinamento da AWS para testes de contrarrelógio

Se esta é a primeira vez que você usa a AWS DeepRacer, você deve começar com um simples contrarrelógio para se familiarizar com a forma de treinar DeepRacer modelos da AWS para dirigir seu veículo. Desta forma, você obtém uma introdução mais suave aos conceitos básicos da função de recompensa, do agente, do ambiente etc. Seu objetivo é treinar um modelo para fazer o veículo

permanecer na pista e terminar uma volta o mais rápido possível. Em seguida, você pode implantar o modelo treinado em seu DeepRacer veículo da AWS para testar a direção em uma pista física sem nenhum sensor adicional.

Para treinar um modelo para esse cenário, você pode escolher o agente padrão do Garage no DeepRacer console da AWS. O agente padrão foi configurado com uma única câmera frontal, um espaço de ação padrão e uma topologia de rede neural padrão. É útil começar a treinar um DeepRacer modelo da AWS com o agente padrão antes de passar para outros mais sofisticados.

Para treinar seu modelo com o agente padrão, siga as recomendações a seguir.

1. Comece a treinar seu modelo com uma pista simples de formas mais regulares e de curvas menos fechadas. Use a função de recompensa padrão. E treine o modelo por 30 minutos. Depois de concluir o trabalho de treinamento, avalie o modelo na mesma pista para observar se o agente pode terminar uma volta.
2. Leia sobre [os parâmetros da função de recompensa](#). Continue o treinamento com diferentes incentivos para recompensar o agente para ir mais rápido. Alongue o tempo de treinamento para o próximo modelo em 1 a 2 horas. Compare o gráfico de recompensas entre o primeiro treinamento e este segundo. Continue experimentando até que o gráfico de recompensas pare de melhorar.
3. Leia mais sobre [espaço de ação](#). Treine o modelo pela terceira vez aumentando a velocidade máxima (por exemplo, 1 m/s). Para modificar o espaço de ação, crie um novo agente na Garage (Oficina) quando tiver a oportunidade de fazer a modificação. Ao atualizar a velocidade máxima do seu agente, saiba que quanto maior a velocidade máxima, mais rápido o agente poderá concluir a pista em avaliação e mais rápido seu DeepRacer veículo da AWS poderá terminar uma volta em uma pista física. No entanto, uma velocidade máxima mais alta geralmente significa um tempo mais longo para o treinamento convergir porque o agente tem mais probabilidade de passar do limite em uma curva e, assim, sair da pista. É recomendável diminuir as granularidades para dar ao agente mais espaço para acelerar ou desacelerar e ajustar ainda mais a função de recompensa de outras maneiras, a fim de ajudar o treinamento a convergir mais rapidamente. Depois que o treinamento convergir, avalie o 3º modelo para ver se o tempo da volta melhora. Continue explorando até que não haja mais melhorias.
4. Escolha uma pista mais complicada e repita as Etapa 1 a Etapa 3. Avalie seu modelo em uma pista diferente da que você usou para treinar para ver como o modelo pode generalizar em diferentes pistas virtuais [generalizar para ambientes do mundo real](#).
5. (Opcional) Experimente valores diferentes dos [hiperparâmetros](#) para melhorar o processo de treinamento e repita a Etapa 1 a Etapa 3.

6. (Opcional) Examine e analise os DeepRacer registros da AWS. Para ver um exemplo de código que você pode usar para analisar os registros, consulte <https://github.com/aws-samples/aws-deepracer-workshops/tree/master/log-analysis>.

Personalize o DeepRacer treinamento da AWS para corridas para evitar objetos

Depois de se familiarizar com os contrarrelógios e ter treinado alguns modelos convergentes, passe para o próximo desafio mais exigente: desvio de obstáculos. Aqui, seu objetivo é treinar um modelo que possa completar uma volta o mais rápido possível sem sair da pista e evitando bater nos objetos colocados na pista. Obviamente, esse é um problema mais difícil para o agente aprender, e o treinamento leva mais tempo para convergir.

O DeepRacer console da AWS oferece suporte a dois tipos de treinamento para evitar obstáculos: os obstáculos podem ser colocados em locais fixos ou aleatórios ao longo da pista. Com locais fixos, os obstáculos permanecem fixos no mesmo local durante todo o trabalho de treinamento. Com locais aleatórios, os obstáculos mudam de lugar aleatoriamente de episódio para episódio.

É mais fácil para os treinamentos convergirem para desvio de obstáculos de localização fixa, porque o sistema tem menos graus de liberdade. No entanto, os modelos podem ser sobreajustados quando as informações de localização são incorporadas aos modelos treinados. Como resultado, os modelos podem ser sobreajustados e podem não generalizar bem. Para desvio de obstáculos posicionados aleatoriamente, é mais difícil para os treinamentos convergirem, porque o agente deve continuar a aprender a evitar a colisão com obstáculos em locais que não viu antes. No entanto, modelos treinados com essa opção tendem a generalizar melhor e serem bem-transferidos para as corridas do mundo real. Para começar, coloque os obstáculos em locais fixos, familiarize-se com os comportamentos e ataque os locais aleatórios.

No DeepRacer simulador da AWS, os obstáculos são caixas cubóides com as mesmas dimensões (9,5" (L) x 15,25" (L) x 10/5" (H)) da caixa de embalagem do veículo da AWS. DeepRacer Dessa forma, será mais simples transferir o modelo treinado do simulador para o mundo real se você colocar a caixa da embalagem como um obstáculo na pista física.

Para experimentar o desvio de obstáculos, siga a prática recomendada descrita nas etapas abaixo:

1. Use o agente padrão ou experimente novos sensores e espaços de ação personalizando um agente existente ou criando um novo. Você deve limitar a velocidade máxima abaixo de 0,8 m/s e a granularidade da velocidade a 1 ou 2 níveis.

Comece a treinar um modelo por cerca de 3 horas com 2 objetos em locais fixos. Use o exemplo da função de recompensa e treine o modelo na pista que você correrá ou em uma pista que se assemelha muito a ela. A pista do AWS DeepRacer Smile Speedway (Intermediate) é uma pista simples, o que a torna uma boa opção para a preparação da corrida de topo. Avalie o modelo na mesma pista com o mesmo número de obstáculos. Veja como a recompensa total esperada converge, se convergir.

2. Leia sobre [os parâmetros da função de recompensa](#). Experimente com variações de sua função de recompensa. Aumente o número de obstáculos para 4. Treine o agente para ver se o treinamento converge na mesma quantidade de tempo do treinamento. Caso contrário, ajuste sua função de recompensa novamente, abaixe a velocidade máxima ou reduza o número de obstáculos e treine o agente novamente. Repita o experimento até que não haja nenhuma melhora mais significativa.
3. Agora, continue o treinamento para desviar de obstáculos em locais aleatórios. Você precisará configurar o agente com sensores adicionais, que estão disponíveis no Garage no DeepRacer console da AWS. Você pode usar uma câmera estéreo. Ou você pode combinar uma unidade LiDAR com uma câmera de lente única ou uma câmera estéreo, mas deve esperar um tempo de treinamento mais longo. Defina o espaço de ação com uma velocidade máxima relativamente baixa (por exemplo, 2 m/s) para que o treino convirja mais rapidamente. Para a arquitetura de rede, use uma rede neural superficial, que foi considerada suficiente para desvio de obstáculos.
4. Comece a treinar o novo agente por 4 horas para desvio de obstáculos com 4 objetos colocados aleatoriamente em uma pista simples. Avalie o modelo na mesma pista para ver se ele pode concluir voltas com obstáculos posicionados aleatoriamente. Caso contrário, você pode querer ajustar sua função de recompensa, tentar sensores diferentes e ter mais tempo de treinamento. Como outra dica, você pode tentar clonar um modelo existente para continuar treinando para aproveitar a experiência aprendida anteriormente.
5. (Opcional) Escolha uma velocidade máxima mais alta para o espaço de ação ou tenha mais obstáculos colocados aleatoriamente ao longo da pista. Experimente com diferentes combinações de sensores e ajuste as funções de recompensa e os valores de hiperparâmetros. Experimente com a topologia de rede CNN de 5 camadas. Treine o modelo novamente para determinar como ele afeta a convergência do treinamento.

Personalize o DeepRacer treinamento da AWS para corridas head-to-bot

Depois de treinar para evitar obstáculos, agora você está pronto para enfrentar o próximo nível de desafio: modelos de treinamento para head-to-bot corridas. Ao contrário dos eventos para evitar

obstáculos, as head-to-bot corridas têm um ambiente dinâmico com veículos em movimento. Seu objetivo é treinar modelos para que seu DeepRacer veículo da AWS compita com outros veículos em movimento a fim de chegar primeiro à linha de chegada sem sair da pista ou bater em nenhum outro veículo. No DeepRacer console da AWS, você pode treinar um modelo de head-to-bot corrida fazendo com que seu agente compita contra 1 a 4 veículos bot. De modo geral, você deve ter mais obstáculos colocados em uma pista mais longa.

Cada veículo bot segue um caminho predefinido a uma velocidade constante. Você pode habilitá-lo para mudar de faixa ou permanecer em sua faixa de partida. Semelhante ao treinamento para evitar obstáculos, você pode ter os veículos bot distribuídos uniformemente pela pista em duas faixas. O console limita você a ter até 4 veículos bot na pista. Ter mais veículos concorrentes na pista proporciona ao agente de aprendizagem mais oportunidades para encontrar situações mais variadas com os outros veículos. Dessa forma, ele aprende mais em um trabalho de treinamento e o agente é treinado mais rapidamente. No entanto, é provável que cada treinamento demore mais tempo para convergir.

Para treinar um agente com veículos bot, defina a velocidade máxima do espaço de ação do agente maior que a velocidade (constante) dos veículos bot para que o agente tenha mais oportunidades de passagem durante o treinamento. Como um bom ponto de partida, você deve definir a velocidade máxima do agente em 0,8 m/s e a velocidade de movimento do veículo bot em 0,4 m/s. Se você permitir que os bots mudem de faixa, o treinamento se tornará mais desafiante porque o agente deve aprender não só como evitar colisão com um veículo em movimento na frente na mesma faixa, mas também como evitar colisão com outro veículo em movimento na frente na outra faixa. Você pode definir os bots para mudar de faixa em intervalos aleatórios. A duração de um intervalo é selecionada aleatoriamente de um intervalo de tempo (por exemplo, 1s a 5s) especificado antes de iniciar o trabalho de treinamento. Esse comportamento de mudança de faixa é mais semelhante aos comportamentos de head-to-bot corrida do mundo real e o agente treinado deve gerar melhor. No entanto, leva mais tempo para treinar o modelo para convergir.

Siga estas etapas sugeridas para iterar seu treinamento para head-to-bot corridas:

1. No Garage do DeepRacer console da AWS, crie um novo agente de treinamento configurado com câmeras estéreo e uma unidade LiDAR. É possível treinar um modelo relativamente bom usando apenas câmera estéreo contra veículos bot. O LiDAR ajuda a reduzir pontos cegos quando o agente muda de faixa. Não defina um valor muito alto para a velocidade máxima. Um bom ponto de partida é 1 m/s.
2. Para treinar para head-to-bot corridas, comece com dois veículos robôs. Defina a velocidade de movimento do bot abaixo da velocidade máxima do seu agente (por exemplo, 0,5 m/s se a

- velocidade máxima do agente for de 1 m/s). Desative a opção de mudança de faixa e escolha o agente de treinamento que acabou de criar. Use um dos exemplos da função de recompensa ou faça modificações minimamente necessárias e treine por 3 horas. Use a pista na qual você correrá ou uma pista que se assemelha muito a ela. A pista do AWS DeepRacer Smile Speedway (Intermediate) é uma pista simples, o que a torna uma boa opção para a preparação da corrida de topo. Após a conclusão do treinamento, avalie o modelo treinado na mesma pista.
3. Para tarefas mais desafiadoras, clone seu modelo treinado para um segundo modelo de head-to-bot corrida. Prossiga para experimentar com mais veículos bot ou habilite as opções de mudança de faixa. Comece com operações de mudança de faixa lentas em intervalos aleatórios superiores a 2 segundos. Você também pode querer experimentar funções de recompensa personalizadas. Em geral, sua lógica de função de recompensa personalizada pode ser semelhante àquela do desvio de obstáculos, se você não levar em consideração um equilíbrio entre ultrapassar outros veículos e permanecer na pista. Dependendo da eficiência de seu modelo anterior, você poderá precisar treinar por mais 3 a 6 horas. Avalie seus modelos e veja qual é o desempenho do modelo.

Treine e avalie DeepRacer modelos da AWS usando o DeepRacer console da AWS

Para treinar um modelo de aprendizado por reforço, você pode usar o DeepRacer console da AWS. No console, crie uma tarefa de treinamento, escolha uma estrutura compatível e um algoritmo disponível, adicione uma função de recompensa e configure as definições de treinamento. Você também pode assistir o progresso do treinamento em um simulador. Você pode encontrar as step-by-step instruções em [the section called “Treine seu primeiro modelo”](#).

Esta seção explica como treinar e avaliar um DeepRacer modelo da AWS. Também mostra como criar e melhorar uma função de recompensa, como um espaço de ação afeta o desempenho do modelo e como os hiperparâmetros afetam o desempenho de treinamento. Também é possível aprender como clonar um modelo de treinamento para estender uma sessão de treinamento, como usar o simulador para avaliar o desempenho de treinamento e como abordar alguns dos desafios da simulação para o mundo real.

Tópicos

- [Criar uma função de recompensa](#)
- [Explorar o espaço de ação para treinar um modelo robusto](#)
- [Ajustar sistematicamente os hiperparâmetros](#)

- [Examine o progresso do trabalho DeepRacer de treinamento na AWS](#)
- [Clonar um modelo treinado para iniciar uma nova passagem do treinamento](#)
- [Avalie DeepRacer modelos da AWS em simulações](#)
- [Otimize os DeepRacer modelos de treinamento da AWS para ambientes reais](#)

Criar uma função de recompensa

Uma [função de recompensa](#) descreve o feedback imediato (como recompensa ou pontuação de penalidade) quando seu DeepRacer veículo da AWS se move de uma posição na pista para uma nova posição. A finalidade da função é encorajar o veículo a se movimentar ao longo da pista para alcançar um destino rapidamente, sem acidentes ou infrações. Um movimento desejável conquista uma pontuação mais alta para a ação ou seu estado de desejável. Um movimento ilegal ou desnecessário conquista uma pontuação mais baixa. Ao treinar um DeepRacer modelo da AWS, a função de recompensa é a única parte específica do aplicativo.

Em geral, a função de recompensa é projetada para atuar como um plano de incentivo. Diferentes estratégias de incentivo podem resultar em diferentes comportamentos do veículo. Para fazer com que o veículo ande mais rápido, a função deve conceder recompensas para que o veículo siga o caminho. A função deve distribuir penalidades quando o veículo levar muito tempo para concluir uma volta ou quando sair da pista. Para evitar padrões de condução em zigue-zague, ela pode recompensar o veículo por esterçar menos em partes retas da pista. A função de recompensa pode conceder pontuações positivas quando o veículo ultrapassar determinados marcos, conforme medido por [waypoints](#). Isso pode atenuar a espera ou a condução na direção errada. Também é provável que você altere a função de recompensa para considerar as condições da pista. No entanto, quanto mais sua função de recompensa considerar as informações específicas do ambiente, maior será a probabilidade de que o modelo treinado seja superajustado e pouco genérico. Para tornar o modelo mais aplicável de modo geral, explore o [espaço de ação](#).

Se um plano de incentivo não for cuidadosamente considerado, ela pode gerar [consequências não intencionais de efeito oposto](#). Isso é possível porque o feedback imediato é uma condição necessária mas não suficiente para o aprendizado por reforço. Uma recompensa imediata individual por si só também não é capaz de determinar se o movimento é desejável. Em uma posição específica, um movimento pode conquistar uma recompensa alta. Um movimento subsequente pode tirar o veículo da pista e receber uma pontuação baixa. Nesse caso, o veículo deve evitar o movimento de alta pontuação naquela posição. Somente quando todos os movimentos futuros a partir de uma posição renderem, em média, uma pontuação alta o movimento para a próxima posição será considerado

desejável. O feedback futuro é descontado a uma taxa que permite que apenas um pequeno número de posições ou movimentos futuros sejam incluídos no cálculo da recompensa média.

Uma boa prática para criar uma [função de recompensa](#) é começar com uma função simples que abrange cenários básicos. Você pode melhorar a função para lidar com mais ações. Vejamos agora algumas funções de recompensa simples.

Tópicos

- [Exemplos de funções de recompensa simples](#)
- [Aprimorar a função de recompensa](#)

Exemplos de funções de recompensa simples

Podemos começar a criar a função de recompensa considerando a situação mais básica. A situação é andar em uma pista reta do início ao fim sem sair da pista. Nesse cenário, a lógica da função de recompensa depende apenas de `on_track` e `progress`. Como teste, você pode começar com a seguinte lógica:

```
def reward_function(params):
    if not params["all_wheels_on_track"]:
        reward = -1
    else if params["progress"] == 1 :
        reward = 10
    return reward
```

Essa lógica penaliza o agente quando ele se movimenta para fora da pista. Ela recompensa o agente quando alcança a linha de chegada. É razoável para alcançar o objetivo estabelecido. No entanto, o agente anda livremente entre o ponto de partida e a linha de chegada, inclusive andando de ré na pista. Não apenas o treinamento poderia demorar para ser concluído, mas também o modelo treinado causaria uma condução menos eficiente quando implantado em um veículo real.

Na prática, um agente aprende de forma mais eficaz se puder fazer isso bit-by-bit durante o curso do treinamento. Isso significa que uma função de recompensa deve conceder recompensas menores passo a passo ao longo da pista. Para que o agente se movimente na pista reta, podemos melhorar a função de recompensa da seguinte forma:

```
def reward_function(params):
    if not params["all_wheels_on_track"]:
        reward = -1
```

```
else:
    reward = params["progress"]
return reward
```

Com essa função, o agente obtém mais recompensas quanto mais próximo estiver de alcançar a linha de chegada. Isso deve reduzir ou eliminar tentativas improdutivoas de dirigir em marcha à ré. No geral, queremos que a função de recompensa distribua as recompensas com mais uniformidade pelo espaço de ações. Criar uma função de recompensa eficaz pode ser uma tarefa desafiadora. Comece com uma função simples e, progressivamente, aperfeiçoe ou melhore ela. Com experimentos sistemáticos, a função pode se tornar mais robusta e eficiente.

Aprimorar a função de recompensa

Depois de treinar com sucesso seu DeepRacer modelo da AWS para a pista reta simples, o DeepRacer veículo da AWS (virtual ou físico) pode dirigir sozinho sem sair da pista. Se você deixar o veículo percorrer em um circuito, ele não permanecerá na pista. A função de recompensa ignorou as ações de fazer curvas para seguir a pista.

Para fazer com que o veículo lide com essas ações, é necessário aprimorar a função de recompensa. A função deve conceder uma recompensa quando o agente fizer uma curva permitida e produzir uma penalidade se o agente fizer uma curva ilegal. Em seguida, você está pronto para iniciar outra rodada de treinamento. Para aproveitar o treinamento anterior, inicie o novo treinamento clonando o modelo treinado anteriormente, transmitindo o conhecimento adquirido anteriormente. Você pode seguir esse padrão para adicionar gradualmente mais recursos à função de recompensa para treinar seu DeepRacer veículo da AWS para dirigir em ambientes cada vez mais complexos.

Para obter funções de recompensa mais avançadas, consulte os seguintes exemplos:

- [the section called “Exemplo 1: Seguir a linha central em contrarrelógio”](#)
- [the section called “Exemplo 2: Permanecer dentro das duas margens em contrarrelógio”](#)
- [the section called “Exemplo 3: Impedir zig-zag em contrarrelógio”](#)
- [the section called “Exemplo 4: Permanecer em uma faixa sem colidir com obstáculos imóveis ou veículos em movimento”](#)

Explorar o espaço de ação para treinar um modelo robusto

Como regra geral, treine o modelo para ser o mais robusto possível para que possa ser aplicado no máximo de ambientes possíveis. Um modelo robusto é aquele capaz de ser aplicado em uma

ampla gama de formatos e condições de pista. De modo geral, um modelo robusto não é "inteligente" pois sua função de recompensa não tem a capacidade de conter conhecimento explícito sobre um ambiente específico. Caso contrário, é provável que o modelo só possa ser aplicado em ambientes semelhantes àquele em que foi treinado.

A incorporação explícita de informações específicas ao ambiente na função de recompensa equivale a engenharia de recursos. A engenharia de recursos ajuda a reduzir o tempo de treinamento e pode ser útil em soluções personalizadas para um ambiente específico. No entanto, para treinar um modelo de aplicabilidade geral, evite utilizar uma grande quantidade de engenharia de recursos.

Por exemplo, ao treinar um modelo em uma pista circular, não espere obter um modelo treinado aplicável a qualquer pista não circular se tiver essas propriedades geométricas explicitamente incorporadas na função de recompensa.

Como você abordaria o treinamento de um modelo o mais robusto possível enquanto mantém a função de recompensa a mais simples possível? Uma maneira é explorar o espaço de ação que abrange as ações que o agente pode realizar. Outra é testar os [hiperparâmetros](#) do algoritmo de treinamento subjacente. Muitas vezes, você pode fazer ambos. Aqui, nos concentramos em como explorar o espaço de ação para treinar um modelo robusto para seu DeepRacer veículo da AWS.

No treinamento de um DeepRacer modelo da AWS, uma ação (a) é uma combinação de velocidade (metros por segundo) e ângulo de direção (sem graus). O espaço de ação do agente define os intervalos de velocidade e ângulo de esterçamento que o agente pode assumir. Para um espaço de ação discreto com m velocidades, (v_1, \dots, v_n) e n ângulos de esterçamento, (s_1, \dots, s_m) , há $m \cdot n$ possíveis ações no espaço de ação:

```

a1:          (v1, s1)
...
an:          (v1, sn)
...
a(i-1)*n+j: (vi, sj)
...
a(m-1)*n+1: (vm, s1)
...
am*n:       (vm, sn)

```

Os valores reais de (v_i, s_j) dependem dos intervalos de v_{\max} e $|s_{\max}|$ e não são uniformemente distribuídos.

Cada vez que você começar a treinar ou iterar seu DeepRacer modelo da AWS, você deve primeiro especificar o n_{max} , v_{max} | s_{max} | e/ou concordar em usar seus valores padrão. Com base na sua escolha, o DeepRacer serviço da AWS gera as ações disponíveis que seu agente pode escolher no treinamento. As ações geradas não são distribuídas uniformemente pelo espaço de ação.

Em geral, um número maior de ações e intervalos de ação maiores oferecem mais espaço ou opções ao agente para reagir a condições de pista mais variadas, como uma pista curvada com direções ou ângulos de curva irregulares. Quanto mais opções estiverem disponíveis para o agente, maior será a prontidão com que ele lidará com variações de pista. Como resultado, você pode esperar que o modelo treinado seja mais amplamente aplicável, mesmo usando uma função de recompensa simples.

Por exemplo, o agente pode aprender rapidamente a lidar com pistas em linha reta usando um espaço de ação granulado com uma pequena quantidade de velocidades e ângulos de esterçamento. Em uma pista curvada, esse espaço de ação granulado provavelmente fará com que o agente ultrapasse e saia da pista nas curvas. Isso ocorre porque não há opções suficientes à disposição para ajustar a velocidade e o esterçamento. Aumente o número de velocidades ou ângulos de esterçamento, ou ambos, o agente deverá ser mais capaz de manobrar em curvas e se manter na pista. Da mesma forma, se o agente se mover em zigue-zague, você pode tentar aumentar o número de ângulos de esterçamento para reduzir curvas drásticas em qualquer etapa.

Quando o espaço de ação for muito grande, o desempenho do treinamento poderá sofrer, pois levará mais tempo para explorar o espaço de ação. Lembre-se de equilibrar os benefícios da aplicabilidade geral de um modelo em relação aos requisitos de desempenho do treinamento. Essa otimização envolve experimentos sistemáticos.

Ajustar sistematicamente os hiperparâmetros

Uma maneira de melhorar o desempenho do modelo é colocar em prática um processo de treinamento melhor e mais eficaz. Por exemplo, para obter um modelo robusto, o treinamento deve fornecer ao agente uma amostragem mais ou menos uniformemente distribuída pela espaço de ação do agente. Isso requer uma mistura suficiente de pesquisa e exploração. As variáveis que afetam isso incluem a quantidade de dados de treinamento usados (`number of episodes between each training` e `batch size`), a velocidade com que o agente aprende (`learning rate`), a parte da exploração (`entropy`). Para tornar o treinamento prático, você pode acelerar o processo de aprendizado. As variáveis que afetam isso incluem `learning rate`, `batch size`, `number of epochs` e `discount factor`.

As variáveis que afetam o processo de treinamento são conhecidas como hiperparâmetros do treinamento. Esses atributos de algoritmo não são propriedades do modelo subjacente. Infelizmente, os hiperparâmetros são empíricos por natureza. Seus valores ótimos não são conhecidos para todos os efeitos práticos e exigem experimentação sistemática para derivar.

Antes de discutir os hiperparâmetros que podem ser ajustados para ajustar o desempenho do treinamento do seu DeepRacer modelo da AWS, vamos definir a seguinte terminologia.

Ponto de dados

Um ponto de dados, também conhecido como uma experiência, é uma tupla de (s,a,r,s') , onde s representa uma observação (ou estado) capturada pela câmera, a uma ação executada pelo veículo, r é a recompensa esperada incorrida pela ação referida e s' é a nova observação depois que a ação foi realizada.

Episódio

Um episódio é um período no qual o veículo começa a partir de um ponto de partida e acaba por concluir a pista ou sair dela. Ele incorpora uma sequência de experiências. Diferentes episódios podem ter diferentes comprimentos.

Buffer de experiências

Um buffer de experiências consiste em um número de pontos de dados ordenados, coletados ao longo de uma quantidade fixa de episódios com vários comprimentos durante o treinamento. Para a AWS DeepRacer, corresponde às imagens capturadas pela câmera montada em seu DeepRacer veículo da AWS e às ações tomadas pelo veículo e serve como a fonte da qual a entrada é extraída para atualizar as redes neurais subjacentes (políticas e valores).

Batch

Um lote é uma lista ordenada de experiências, que representa uma parte da simulação ao longo de um período, usado para atualizar os pesos da rede de políticas. É um subconjunto do buffer de experiências.

Dados de treinamento

Dados de treinamento são um conjunto de lotes amostrados aleatoriamente a partir de um buffer de experiências e usados para treinar os pesos da rede de políticas.

Hiperparâmetros algorítmicos e seus efeitos

Hiperparâmetros	Description
Gradient descent batch size (Tamanho de lote da descida de gradiente)	<p>O número de experiências recentes do veículo amostradas aleatoriamente a partir de um buffer de experiências e usadas para atualizar os pesos da rede neural de aprendizado profundo subjacente. A amostragem aleatória ajuda a reduzir as correlações inerentes nos dados de entrada. Use um tamanho de lote maior para promover atualizações mais estáveis e suave nos pesos da rede neural, mas lembre-se da possibilidade de que o treinamento poderá ser mais longo ou mais lento.</p> <p>Obrigatório</p> <p>Sim</p> <p>Valores válidos</p> <p>Inteiro positivo de (32, 64, 128, 256, 512)</p> <p>Valor padrão</p> <p>64</p>
Number of epochs (Número de epochs)	<p>O número de passagens pelos dados de treinamento para atualizar os pesos da rede neural durante a descida de gradiente. Os dados de treinamento correspondem a amostras aleatórias do buffer de experiências. Use um número maior de epochs para promover atualizações mais estáveis, mas espere um treinamento mais lento. Quando o tamanho do lote for pequeno, use um número menor de epochs</p> <p>Obrigatório</p> <p>Não</p> <p>Valores válidos</p> <p>Inteiro positivo entre [3 - 10]</p> <p>Valor padrão</p> <p>3</p>

Hiperparâmetros	Description
Learning rate (Taxa de aprendizado)	<p>Durante cada atualização, uma parte do novo peso pode vir da contribuição da descida de gradiente (ou subida) e o restante do valor de peso existente. A taxa de aprendizado controla a quantidade de contribuição da atualização da descida de gradiente (ou subida) para os pesos da rede. Use uma taxa de aprendizado mais alta para incluir mais contribuições da descida de gradiente para treinamento mais rápido, mas esteja ciente da possibilidade de que a recompensa esperada possa não convergir se a taxa de aprendizado for muito grande.</p> <p>Obrigatório</p> <p>Não</p> <p>Valores válidos</p> <p>Número real entre 0.00000001 (ou 10^{-8}) e 0.001 (ou 10^{-3})</p> <p>Valor padrão</p> <p>0.0003</p>
Entropy	<p>Um grau de incerteza usado para determinar quando adicionar aleatoriedade à distribuição de políticas. A incerteza adicional ajuda o DeepRacer veículo da AWS a explorar o espaço de ação de forma mais ampla. Um valor maior de entropia incentiva o veículo a explorar o espaço de ação minuciosamente.</p> <p>Obrigatório</p> <p>Não</p> <p>Valores válidos</p> <p>Número real entre 0 e 1.</p> <p>Valor padrão</p> <p>0.01</p>


Hiperparâmetros	Description
Discount factor (Fator de desconto)	<p>Um fator especifica a quantidade da contribuição das recompensas futuras para a recompensa esperada. Quanto maior for o valor do Fator de desconto, maior será a quantidade de contribuições consideradas pelo veículo para realizar um movimento e mais lento será o treinamento. Com o fator de desconto de 0,9, o veículo inclui recompensas a partir de uma ordem de 10 etapas futuras para fazer um movimento. Com o fator de desconto de 0,999, o veículo considera recompensas a partir de uma ordem de 1.000 etapas futuras para fazer um movimento. Os valores de fator de desconto recomendados são 0,99, 0,999 e 0,9999.</p> <p>Obrigatório</p> <p>Não</p> <p>Valores válidos</p> <p>Número real entre 0 e 1.</p> <p>Valor padrão</p> <p>0.999</p>

Hiperparâmetros	Description
Loss type (Tipo de perda)	<p>Tipo da função objetiva usada para atualizar os pesos da rede. Um bom algoritmo de treinamento deve fazer alterações incrementais na estratégia do agente para que ele faça a transição gradual de ações aleatórias para ações estratégicas a fim de aumentar a recompensa. Mas se isso gerar uma alteração muito grande, o treinamento se torna instável e o agente acaba não aprendendo. Os tipos Huber loss (Perda de Huber) e Mean squared error loss (Perda de erro quadrático médio) se comportam de modo semelhante para pequenas atualizações. No entanto, à medida que as atualizações ficam maiores, a Huber loss (Perda de Huber) recebe incrementos menores em relação à Mean squared error loss (Perda de erro quadrático médio). Se tiver problemas de convergência, use o tipo Huber loss (Perda de Huber). Se a convergência for boa e você quiser treinar mais rápido, use o tipo Mean squared error loss (Perda de erro quadrático médio).</p> <p>Obrigatório</p> <p>Não</p> <p>Valores válidos</p> <p>(Huber loss (Perda de Huber), Mean squared error loss (Perda de erro quadrático médio))</p> <p>Valor padrão</p> <p>Huber loss (Perda de Huber)</p>

Hiperparâmetros	Description
Number of experiences and episodes between each policy-updating iteration (Número de episódios de experiência entre cada iteração de atualização de política)	<p>O tamanho do buffer de experiências para obtenção de dados de treinamento para os pesos da rede de políticas de aprendizado. Um episódio de experiência é um período no qual o agente começa a partir de um ponto de partida e acaba por concluir a pista ou sair dela. Ele consiste em uma sequência de experiências. Diferentes episódios podem ter diferentes comprimentos. Para problemas de aprendizado por reforço simples, um buffer de experiências pequeno poderá ser suficiente e o aprendizado será rápido. Para problemas mais complexos que têm mais local máxima, um buffer de experiências maior será necessário para oferecer mais pontos de dados não correlacionados. Nesse caso, o treinamento é mais lento, porém mais estável. Os valores recomendados são 10, 20 e 40.</p> <p>Obrigatório</p> <p>Não</p> <p>Valores válidos</p> <p>Inteiro entre 5 e 100</p> <p>Valor padrão</p> <p>20</p>

Examine o progresso do trabalho DeepRacer de treinamento na AWS

Após iniciar o trabalho de treinamento, você poderá examinar as métricas de treinamento de recompensas e a conclusão da pista por episódio para verificar o desempenho do trabalho de treinamento do modelo. No DeepRacer console da AWS, as métricas são exibidas no gráfico de recompensas, conforme mostrado na ilustração a seguir.

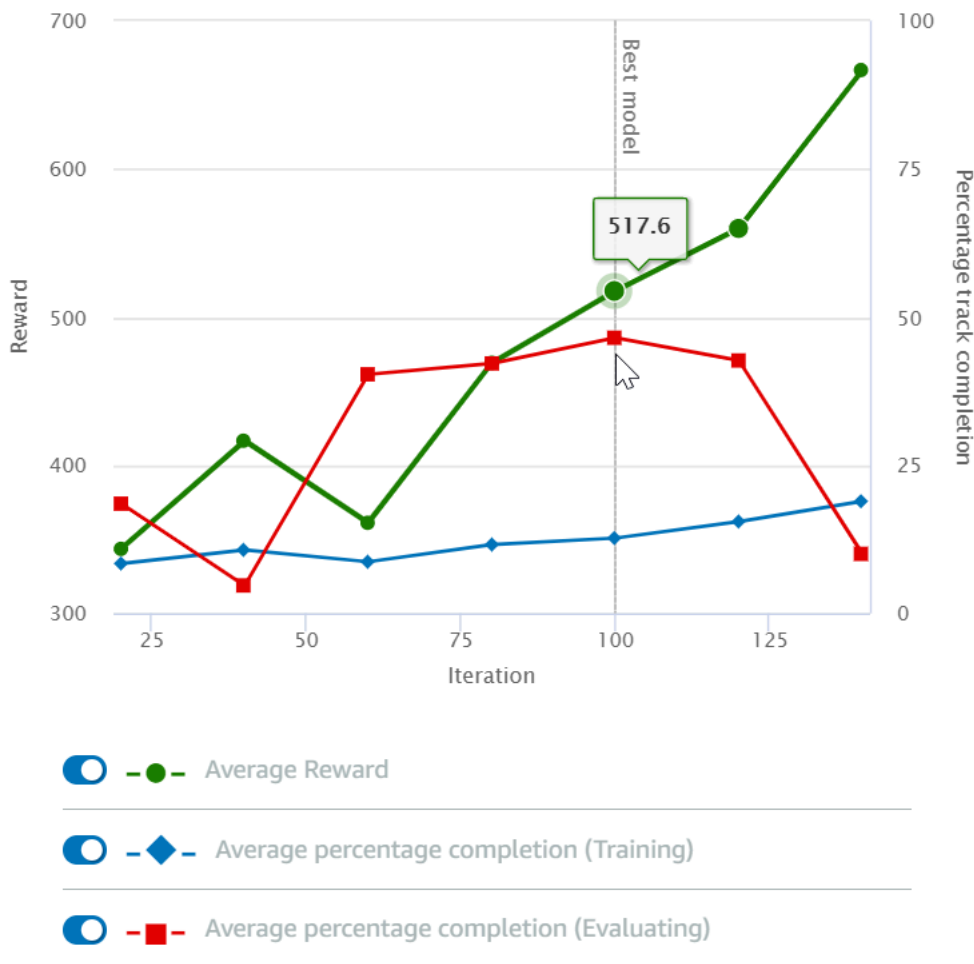Reward graph [Info](#)

Você pode optar por visualizar a recompensa obtida por episódio, a recompensa média por iteração, o progresso por episódio, o progresso médio por iteração ou qualquer combinação dessas opções. Para fazer isso, mude as alternâncias Reward (Episode, Average) (Recompensa (episódio, média)) ou Progress (Episode, Average) (Progresso (episódio, média)) na parte inferior do Reward graph (Gráfico de recompensa). A recompensa e o progresso por episódio são exibidos como gráficos de dispersão em cores diferentes. As médias de recompensa e conclusão da pista são exibidas por gráficos de linha e começam após a primeira iteração.

O intervalo de recompensas é mostrado no lado esquerdo do gráfico e o intervalo de progresso (0 a 100) está no lado direito. Para ler o valor exato de uma métrica de treinamento, mova o mouse para perto do ponto de dados no gráfico.

Os gráficos são atualizados automaticamente a cada 10 segundos enquanto o treinamento está em andamento. É possível escolher o botão de atualização para atualizar manualmente a exibição da métrica.

Um trabalho de treinamento é bom se a recompensa média e a conclusão da pista mostrarem tendências que convergem. Em particular, o modelo provavelmente convergiu se o progresso por episódio atinge continuamente 100% e a recompensa se nivela. Caso contrário, clone o modelo e treine-o novamente.

Clonar um modelo treinado para iniciar uma nova passagem do treinamento

Se você clonar um modelo previamente treinado como ponto de partida para uma nova rodada de treinamento, poderá melhorar a eficiência do treinamento. Para isso, modifique os hiperparâmetros a fim de usar o conhecimento já obtido.

Nesta seção, você aprende a clonar um modelo treinado usando o DeepRacer console da AWS.

Para iterar o treinamento, o modelo de aprendizado por reforço usando o console da AWS DeepRacer

1. Faça login no DeepRacer console da AWS, caso ainda não tenha feito login.
2. Na página Models (Modelos), escolha um modelo treinado e selecione Clone (Clonar) na lista do menu suspenso Action (Ação).
3. Em Model details (Detalhes do modelo), faça o seguinte:
 - a. Digite `RL_model_1` em Model name (Nome do modelo), se não quiser que um nome seja gerado para o modelo clonado.
 - b. Opcionalmente, forneça uma descrição para o to-be-cloned modelo em Descrição do modelo - opcional.
4. Em Simulação do ambiente, escolha outra opção de pista.
5. Em Reward function (Função de recompensa), escolha um dos exemplos de função de recompensa disponíveis. Modifique a função de recompensa. Por exemplo, considere o esterçamento.
6. Expanda as Configurações do algoritmo e teste diferentes opções. Por exemplo, altere o valor do tamanho de lote da descida de gradiente de 32 para 64 ou aumente a Learning rate (Taxa de aprendizado) para acelerar o treinamento.
7. Teste várias opções de Stop conditions (Condições de parada).

- Escolha Start training (Iniciar o treinamento) para começar uma nova rodada de treinamento.

Assim como ocorre com o treinamento de um modelo de machine learning robusto em geral, é importante conduzir experimentos sistemáticos para encontrar a melhor solução.

Avalie DeepRacer modelos da AWS em simulações

Avaliar um modelo é testar o desempenho de um modelo treinado. Na AWS DeepRacer, a métrica de desempenho padrão é o tempo médio de finalização de três voltas consecutivas. Usando essa métrica, para quaisquer dois modelos, será melhor aquele que fizer o agente se deslocar mais rápido na mesma pista.

Em geral, avaliar um modelo envolve as seguintes tarefas:

- Configurar e iniciar uma tarefa de avaliação.
- Observar o progresso da avaliação enquanto a tarefa está em execução. Isso pode ser feito no DeepRacer simulador da AWS.
- Inspeccionar o resumo da avaliação depois que a tarefa de avaliação for concluída. Você pode encerrar uma tarefa de avaliação em andamento a qualquer momento.

Note

O tempo de avaliação depende dos critérios selecionados. Se seu modelo não atender aos critérios de avaliação, a avaliação continuará sendo executada até atingir o limite de 20 minutos.

- Opcionalmente, envie o resultado da avaliação para uma tabela de [DeepRacer classificação elegível da AWS](#). A classificação no placar permite saber quão bom é o desempenho de seu modelo em relação aos outros participantes.

Teste um DeepRacer modelo da AWS com um DeepRacer veículo da AWS dirigindo em uma pista física, consulte [Operar seu veículo](#).

Otimize os DeepRacer modelos de treinamento da AWS para ambientes reais

Muitos fatores afetam o desempenho no mundo real de um modelo treinado, incluindo a escolha do [espaço de ação](#), a [função de recompensa](#), os [hiperparâmetros](#) usados no treinamento e a [calibração](#)

[do veículo](#), além das condições da [pista real](#). Além disso, a simulação é apenas uma aproximação (muitas vezes bruta) do mundo real. Eles criam o desafio de treinar um modelo em simulação, aplicá-lo ao mundo real e alcançar um desempenho satisfatório.

Treinar um modelo para alcançar um desempenho sólido no mundo real requer várias iterações para explorar a [função de recompensa](#), [espaços de ação](#), [hiperparâmetros](#) e a [avaliação](#) na simulação e o [teste](#) em um ambiente real. A última etapa envolve a chamada transferência simulation-to-real mundial (sim2real) e pode parecer difícil de manejar.


Para ajudar a abordar os desafios da sim2real, tenha as seguintes considerações em mente:

- Certifique-se de que o veículo esteja bem calibrado.

Isso é importante pois o ambiente simulado é uma representação parcial do ambiente real. Além disso, o agente executa uma ação com base na condição da pista atual, conforme capturada por uma imagem da câmera, em cada etapa. Ela não enxerga longe o suficiente para planejar a rota em alta velocidade. Para acomodar isso, a simulação impõe limites para a velocidade e o esterçamento. Para garantir que o modelo treinado funciona no mundo real, o veículo deve ser calibrado corretamente para corresponder a essa e outras configurações de simulação. Para obter mais informações sobre a calibração do veículo, consulte [the section called “Calibrar o veículo”](#).

- Teste o veículo com o modelo padrão primeiro.

Seu DeepRacer veículo da AWS vem com um modelo pré-treinado carregado em seu mecanismo de inferência. Antes de testar seu próprio modelo no mundo real, verifique se o veículo apresenta um desempenho razoavelmente bom com o modelo padrão. Se esse não for o caso, verifique a configuração da pista física. Testar um modelo em uma pista física construída incorretamente provavelmente acarretará desempenho ruim. Nesses casos, reconfigure ou conserte a pista antes de começar ou retomar os testes.

 Note

Ao executar seu DeepRacer veículo da AWS, as ações são inferidas de acordo com a rede de políticas treinada sem invocar a função de recompensa.

- Verifique se o modelo funciona na simulação.

Se o modelo não funcionar bem no mundo real, é possível que o modelo ou a pista estejam com defeitos. Para descobrir as causas raiz, primeiro [avaliar o modelo em simulações](#) para verificar se o agente simulado pode concluir pelo menos um ciclo sem sair da pista. Faça isso inspecionando

a convergência das recompensas enquanto observa a trajetória do agente no simulador. Se a recompensa atingir o máximo quando o agente simulado concluir um ciclo sem falhas, o modelo provavelmente está bom.

- Não treine o modelo excessivamente.

Continuar o treinamento depois que o modelo tiver concluído consistentemente a pista na simulação fará com que ocorra um excesso de ajuste no modelo. Um modelo com excesso de treinamento não apresentará bom desempenho no mundo real pois não conseguirá lidar nem mesmo com pequenas variações entre a pista simulada e o ambiente real.

- Use vários modelos de diferentes iterações.

Uma sessão de treinamento típica produz uma variedade de modelos que se encaixam entre subajustado e superajustado. Como não há critérios a priori para determinar um modelo que está correto, escolha alguns modelos candidatos do momento em que o agente conclui um único ciclo no simulador até o momento em que passa a apresentar desempenho consistente.

- Comece devagar e aumente a velocidade de condução gradualmente nos testes.

Ao testar o modelo implantado no veículo, comece com um valor baixo de velocidade máxima. Por exemplo, defina o limite de velocidade do teste para ser menor que 10% do limite de velocidade do treinamento. Depois, aumente gradualmente o limite de velocidade do teste até o veículo começar a se movimentar. Defina o limite de velocidade do teste ao calibrar o veículo usando o console de controle do dispositivo. Se o veículo for muito rápido, por exemplo, a velocidade exceder aquelas observadas durante o treinamento no simulador, o modelo provavelmente não apresentará bom desempenho no mundo real.

- Teste um modelo com o veículo em diferentes posições iniciais.

O modelo aprende a tomar um caminho específico na simulação e pode ser sensível à sua posição na pista. Você deve iniciar os testes do veículo com diferentes posições dentro dos limites da pista (da esquerda para o centro e para a direita) para ver se o modelo apresenta bom desempenho a partir das posições definidas. A maioria dos modelos tende a fazer o veículo permanecer perto de uma das linhas brancas laterais. Para ajudar a analisar o trajeto do veículo, trace as posições do veículo (x, y) passo a passo da simulação para identificar os caminhos prováveis que serão realizados pelo veículo em um ambiente real.

- Inicie os testes com uma pista reta.

Uma pista reta é muito mais fácil de navegar em relação a uma pista curvada. Iniciar o teste com uma pista reta é útil para descartar modelos ruins rapidamente. Se um veículo não conseguir

seguir uma pista reta a maioria das vezes, o modelo também não apresentará bom desempenho em pistas curvadas.

- Tome cuidado com um comportamento em que o veículo realiza apenas um tipo de ação,

Quando o veículo só conseguir realizar um tipo de ação, por exemplo, apenas virar para a esquerda, o modelo provavelmente está subajustado ou superajustado. Com certos parâmetros de modelo, muitas iterações no treinamento podem tornar o modelo superajustado. Poucas iterações podem torná-lo subajustado.

- Observe a capacidade do veículo em corrigir seu trajeto ao longo de uma borda da pista.

Um bom modelo faz com que o veículo corrija a si mesmo ao se aproximar das bordas da pista. A maioria dos modelos bem treinados têm essa capacidade. Se o veículo puder se corrigir em ambas as bordas da pista, o modelo é considerado mais robusto e de melhor qualidade.

- Observe comportamentos inconsistentes exibidos pelo veículo.

Um modelo de política representa uma distribuição de probabilidade para realizar uma ação em um estado específico. Com o modelo treinado carregado no mecanismo de inferência, um veículo selecionará a ação mais provável, uma etapa por vez, de acordo com a prescrição do modelo. Se as probabilidades de ação estiverem distribuídas uniformemente, o veículo poderá realizar qualquer ação de probabilidade igual ou semelhante. Isso causará um comportamento de condução errático. Por exemplo, quando o veículo segue um caminho reto às vezes (por exemplo, metade do tempo) e faz curvas desnecessárias em outros momentos, o modelo está subajustado ou superajustado.

- Observe se o veículo realiza apenas um tipo de curva (esquerda ou direita).

Se o veículo fizer boas curvas para a esquerda mas não conseguir lidar com curvas para a direita, ou vice-versa, é necessário calibrar cuidadosamente ou recalibrar o esterçamento do veículo. Como alternativa, use um modelo que esteja treinado com configurações semelhantes às configurações físicas nos testes.

- Observe se o veículo faz curvas bruscas e sai da pista.

Se o veículo segue o trajeto corretamente na maior parte do caminho, mas sai da pista repentinamente, isso provavelmente deve-se a distrações no ambiente. As distrações mais comuns incluem reflexões de luz inesperadas ou não intencionais. Nesses casos, use barreiras ao redor da pista ou outros meios para reduzir luzes brilhantes.

Referência da função de DeepRacer recompensa da AWS

A seguir está a referência técnica da função de DeepRacer recompensa da AWS.

Tópicos

- [Parâmetros de entrada da função de DeepRacer recompensa da AWS](#)
- [Exemplos de funções de DeepRacer recompensa da AWS](#)

Parâmetros de entrada da função de DeepRacer recompensa da AWS

A função de DeepRacer recompensa da AWS usa um objeto de dicionário como entrada.

```
def reward_function(params) :  
  
    reward = ...  
  
    return float(reward)
```

O objeto de dicionário `params` contém os seguintes pares de chave/valor:

```
{  
    "all_wheels_on_track": Boolean,          # flag to indicate if the agent is on the  
    track  
    "x": float,                             # agent's x-coordinate in meters  
    "y": float,                             # agent's y-coordinate in meters  
    "closest_objects": [int, int],          # zero-based indices of the two closest  
    objects to the agent's current position of (x, y).  
    "closest_waypoints": [int, int],        # indices of the two nearest waypoints.  
    "distance_from_center": float,          # distance in meters from the track center  
    "is_crashed": Boolean,                  # Boolean flag to indicate whether the agent  
    has crashed.  
    "is_left_of_center": Boolean,           # Flag to indicate if the agent is on the  
    left side to the track center or not.  
    "is_offtrack": Boolean,                 # Boolean flag to indicate whether the agent  
    has gone off track.  
    "is_reversed": Boolean,                 # flag to indicate if the agent is driving  
    clockwise (True) or counter clockwise (False).  
    "heading": float,                       # agent's yaw in degrees  
    "objects_distance": [float, ],          # list of the objects' distances in meters  
    between 0 and track_length in relation to the starting line.
```

```
"objects_heading": [float, ], # list of the objects' headings in degrees
between -180 and 180.
"objects_left_of_center": [Boolean, ], # list of Boolean flags indicating whether
elements' objects are left of the center (True) or not (False).
"objects_location": [(float, float),], # list of object locations [(x,y), ...].
"objects_speed": [float, ], # list of the objects' speeds in meters per
second.
"progress": float, # percentage of track completed
"speed": float, # agent's speed in meters per second (m/s)
"steering_angle": float, # agent's steering angle in degrees
"steps": int, # number steps completed
"track_length": float, # track length in meters.
"track_width": float, # width of the track
"waypoints": [(float, float), ] # list of (x,y) as milestones along the
track center
}
```

Uma referência técnica mais detalhada dos parâmetros de entrada é a seguinte.

all_wheels_on_track


Tipo: Boolean

Intervalo: (True:False)

Um sinalizador Boolean para especificar se o agente está ou não fora da pista. Ele está fora da pista (False) se uma de suas rodas estiver fora das bordas da pista. Ele está na pista (True) se todas as rodas estiverem dentro das duas bordas da pista. A ilustração a seguir mostra que o agente está na pista.



A ilustração a seguir mostra que o agente está fora da pista.

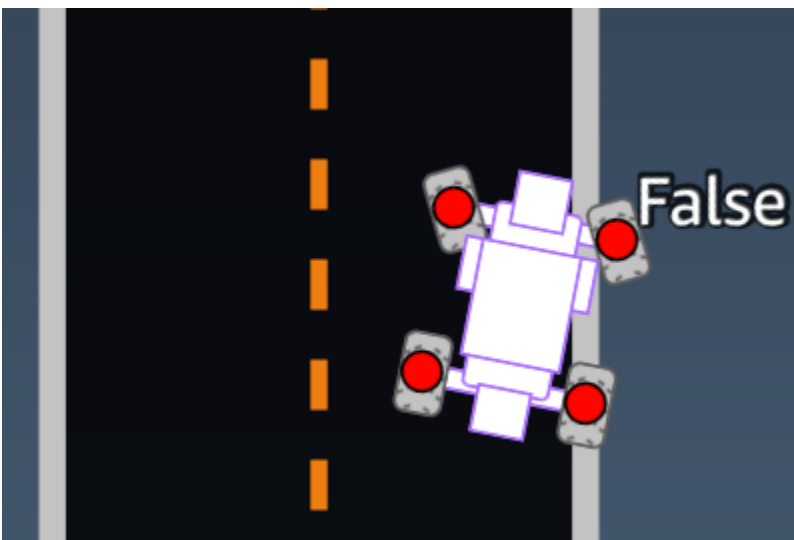

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *all_wheels_on_track*

```
def reward_function(params):
    #####
    '''
    Example of using all_wheels_on_track and speed
    '''

    # Read input variables
```

```
all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track']
speed = params['speed']

# Set the speed threshold based your action space
SPEED_THRESHOLD = 1.0

if not all_wheels_on_track:
    # Penalize if the car goes off track
    reward = 1e-3
elif speed < SPEED_THRESHOLD:
    # Penalize if the car goes too slow
    reward = 0.5
else:
    # High reward if the car stays on track and goes fast
    reward = 1.0

return float(reward)
```

closest_waypoints

Digite: [int, int]

Intervalo: [(0:Max-1), (1:Max-1)]

Os índices baseados em zero dos dois waypoint vizinhos mais próximos da posição atual do atendente de (x, y) . A distância é medida pela distância euclidiana do centro do atendente. O primeiro elemento refere-se ao ponto de referência mais próximo atrás do atendente, e o segundo elemento refere-se ao ponto de referência mais próximo na frente do atendente. Max é o tamanho da lista de pontos de referência. Na ilustração mostrada em [pontos de referência](#), os `closest_waypoints` seriam [16, 17].

Example (Exemplo): uma função de recompensa usando o parâmetro `closest_waypoints`.

A seguinte função de recompensa de exemplo demonstra como usar `waypoints` e `closest_waypoints` bem como `heading` para calcular recompensas imediatas.

A AWS DeepRacer oferece suporte às seguintes bibliotecas: `math`, `NumPy`, `SciPy`, `random` e `Shapely`. Para usar uma delas, adicione uma declaração de importação, `import supported library`, acima da definição da função, `def function_name(parameters)`.

```
# Place import statement outside of function (supported libraries: math, random, numpy,
  scipy, and shapely)
# Example imports of available libraries
#
# import math
# import random
# import numpy
# import scipy
# import shapely

import math

def reward_function(params):
    #####
    '''
    Example of using waypoints and heading to make the car point in the right direction
    '''

    # Read input variables
    waypoints = params['waypoints']
    closest_waypoints = params['closest_waypoints']
    heading = params['heading']

    # Initialize the reward with typical value
    reward = 1.0

    # Calculate the direction of the center line based on the closest waypoints
    next_point = waypoints[closest_waypoints[1]]
    prev_point = waypoints[closest_waypoints[0]]

    # Calculate the direction in radius, arctan2(dy, dx), the result is (-pi, pi) in
    radians
    track_direction = math.atan2(next_point[1] - prev_point[1], next_point[0] -
    prev_point[0])
    # Convert to degree
    track_direction = math.degrees(track_direction)

    # Calculate the difference between the track direction and the heading direction of
    the car
    direction_diff = abs(track_direction - heading)
    if direction_diff > 180:
        direction_diff = 360 - direction_diff
```

```
# Penalize the reward if the difference is too large
DIRECTION_THRESHOLD = 10.0
if direction_diff > DIRECTION_THRESHOLD:
    reward *= 0.5

return float(reward)
```

closest_objects

Digite: [int, int]

Intervalo: [(0:len(objects_location)-1), (0:len(objects_location)-1)]


Os índices baseados em zero dos dois objetos mais próximos da posição atual do atendente de (x, y). O primeiro índice refere-se ao objeto mais próximo atrás do veículo, e o segundo índice refere-se ao objeto mais próximo na frente do atendente. Se houver apenas um objeto, os dois índices serão 0.

distance_from_center

Digite: float

Intervalo: 0:~track_width/2

Deslocamento, em metros, entre o centro do agente e o centro da pista. O deslocamento máximo observável ocorre quando qualquer uma das rodas do atendente está fora de uma borda da pista e, dependendo da largura da borda da pista, pode ser ligeiramente menor ou maior que a metade da `track_width`.

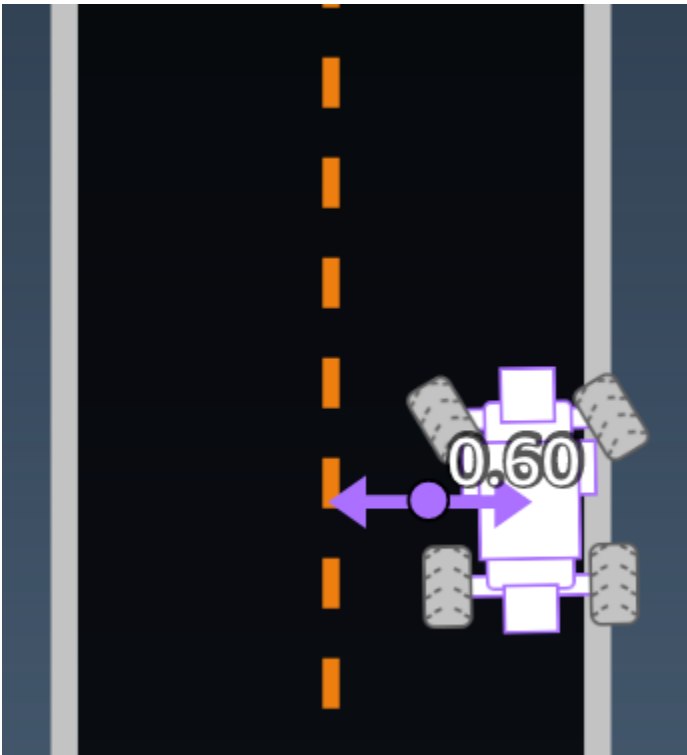

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *distance_from_center*

```
def reward_function(params):
    #####
    ...
    Example of using distance from the center
    ...

    # Read input variable
    track_width = params['track_width']
    distance_from_center = params['distance_from_center']

    # Penalize if the car is too far away from the center
    marker_1 = 0.1 * track_width
    marker_2 = 0.5 * track_width

    if distance_from_center <= marker_1:
        reward = 1.0
    elif distance_from_center <= marker_2:
        reward = 0.5
    else:
        reward = 1e-3 # likely crashed/ close to off track


    return float(reward)
```

heading

Digite: float

Intervalo: -180:+180

A condução da direção, em graus, do agente em relação ao eixo x do sistema de coordenadas.

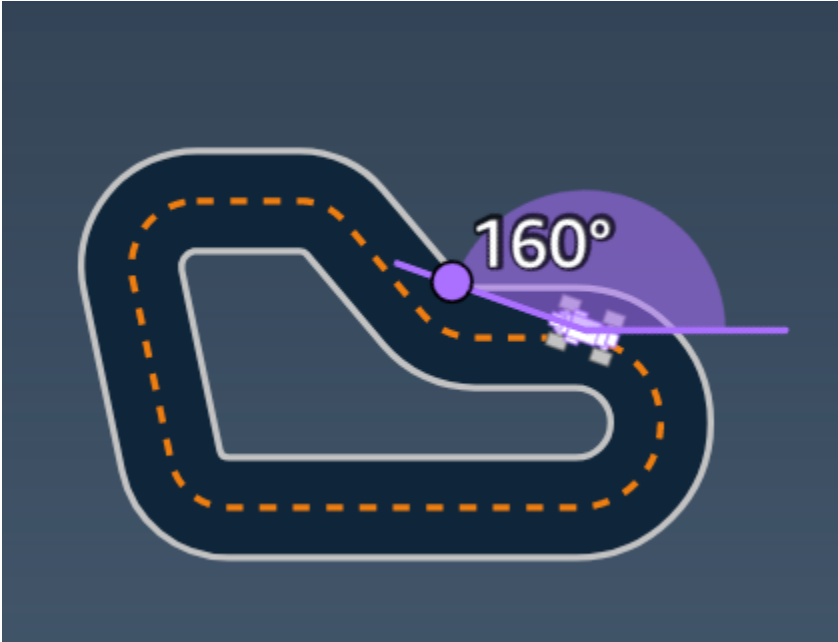

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *heading*

Para obter mais informações, consulte [closest_waypoints](#).

is_crashed

Digite: Boolean

Intervalo: (True:False)

Um sinalizador booleano para indicar se o agente bateu em outro objeto (True) ou não (False), como um status de encerramento.

is_left_of_center

Digite: Boolean

Intervalo: [True : False]

Um sinalizador Boolean para indicar se o agente está no lado esquerdo em relação ao centro da pista (True) ou no lado direito (False).

is_offtrack

Digite: Boolean

Intervalo: (True:False)

Um sinalizador booliano para indicar se o agente tem o status fora da pista (Verdadeiro) ou não (Falso) como um status de encerramento.

is_reversed

Digite: Boolean

Intervalo: [True:False]

Um sinalizador booliano para indicar se o agente está dirigindo no sentido horário (Verdadeiro) ou no sentido anti-horário (Falso).

Ela é usada quando você habilita a mudança de condução para cada episódio.

objects_distance

Digite: [float, ...]

Intervalo: [(0:track_length), ...]

Uma lista das distâncias entre objetos no ambiente em relação à linha de largada. O i° elemento mede a distância em metros entre o i° objeto e a linha de largada ao longo da linha central da pista.

Note

$\text{abs} | (\text{var1}) - (\text{var2}) |$ = a proximidade do carro em relação a um objeto, WHEN $\text{var1} = [\text{"objects_distance"}][\text{index}]$ e $\text{var2} = \text{params}[\text{"progress"}] * \text{params}[\text{"track_length"}]$

Para obter um índice do objeto mais próximo na frente do veículo e o objeto mais próximo atrás do veículo, use o parâmetro "closest_objects".

objects_heading

Digite: [float, ...]

Intervalo: [(-180:180), ...]

Lista das direções dos objetos em graus. O i° elemento mede a direção do i° objeto. Para objetos estacionários, as direções são iguais a 0. Para um veículo bot, o valor do elemento correspondente é o ângulo da direção do veículo.

objects_left_of_center

Digite: [Boolean, ...]

Intervalo: [True|False, ...]

Lista de sinalizadores booleanos. O primeiro valor do elemento indica se o primeiro objeto está no lado esquerdo (Verdadeiro) ou direito (Falso) do centro da pista.

objects_location

Digite: [(x,y), ...]

Intervalo: [(0:N,0:N), ...]

Lista de todos os locais de objetos, cada local é uma tupla de [\(x, y\)](#).

O tamanho da lista é igual ao número de objetos na pista. Observe que os objetos podem ser os obstáculos estacionários, veículos bot em movimento.

objects_speed

Digite: [float, ...]

Intervalo: [(0:12.0), ...]

Lista de velocidades (metros por segundo) dos objetos na pista. Para objetos estacionários, suas velocidades são 0. Para um veículo bot, o valor é a velocidade definida no treinamento.

progresso

Digite: float

Intervalo: 0:100

Porcentagem da pista concluída.

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *progress*


Para mais informações, consulte [etapas](#).

velocidade

Digite: float

Intervalo: 0.0:5.0

A velocidade observada do atendente, em metros por segundo (m/s).

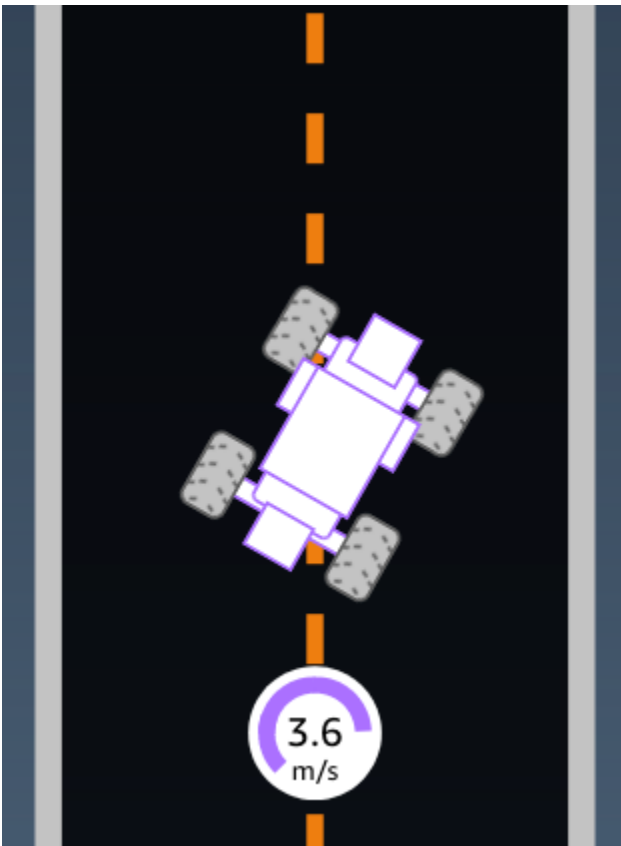

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *speed*


Para mais informações, consulte [all_wheels_on_track](#).

steering_angle

Digite: float

Intervalo: -30:30

Ângulo da direção, em graus, das rodas dianteiras a partir da linha central do atendente. O sinal negativo (-) significa curva para a direita e o sinal positivo (+) significa curva para a esquerda. A linha central do agente não é necessariamente paralela à linha central da pista, conforme mostrado na ilustração a seguir.

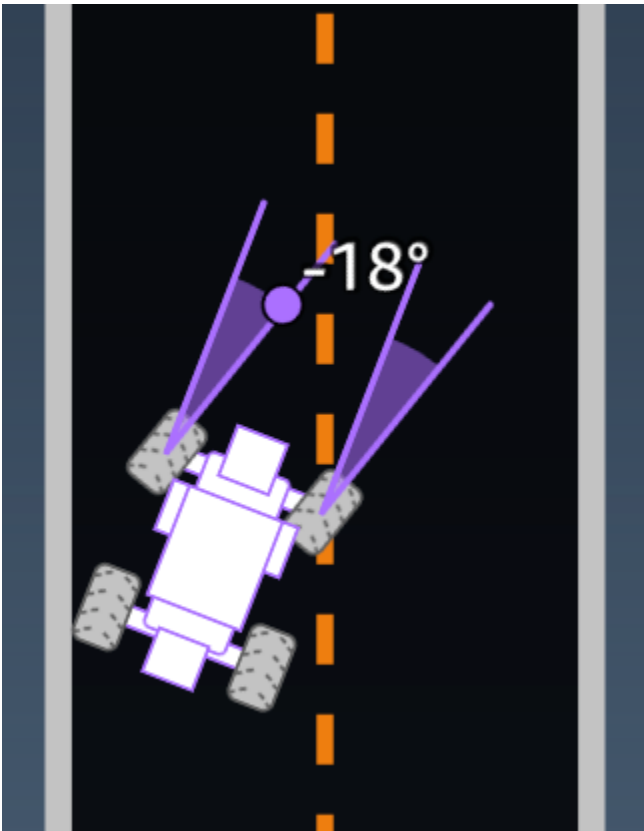

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *steering_angle*

```
def reward_function(params):  
    ...  
    Example of using steering angle  
    ...  
  
    # Read input variable  
    abs_steering = abs(params['steering_angle']) # We don't care whether it is left or  
    right steering  
  
    # Initialize the reward with typical value  
    reward = 1.0  
  
    # Penalize if car steer too much to prevent zigzag  
    ABS_STEERING_THRESHOLD = 20.0  
    if abs_steering > ABS_STEERING_THRESHOLD:
```

```

    reward *= 0.8

return float(reward)

```

steps

Digite: int

Intervalo: 0:N_{step}

Número de etapas concluídas. Uma etapa corresponde a uma ação executada pelo agente seguindo a política atual.

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *steps*

```

def reward_function(params):
    #####
    ...
    Example of using steps and progress
    ...

    # Read input variable
    steps = params['steps']
    progress = params['progress']

    # Total num of steps we want the car to finish the lap, it will vary depends on the
    track length
    TOTAL_NUM_STEPS = 300

    # Initialize the reward with typical value
    reward = 1.0

    # Give additional reward if the car pass every 100 steps faster than expected
    if (steps % 100) == 0 and progress > (steps / TOTAL_NUM_STEPS) * 100 :
        reward += 10.0

    return float(reward)

```

track_length

Digite: float

Intervalo: $[0:L_{\max}]$


O comprimento da pista em metros. L_{\max} is track-dependent.

track_width

Digite: float

Intervalo: $0:D_{\text{track}}$

Largura da pista em metros.

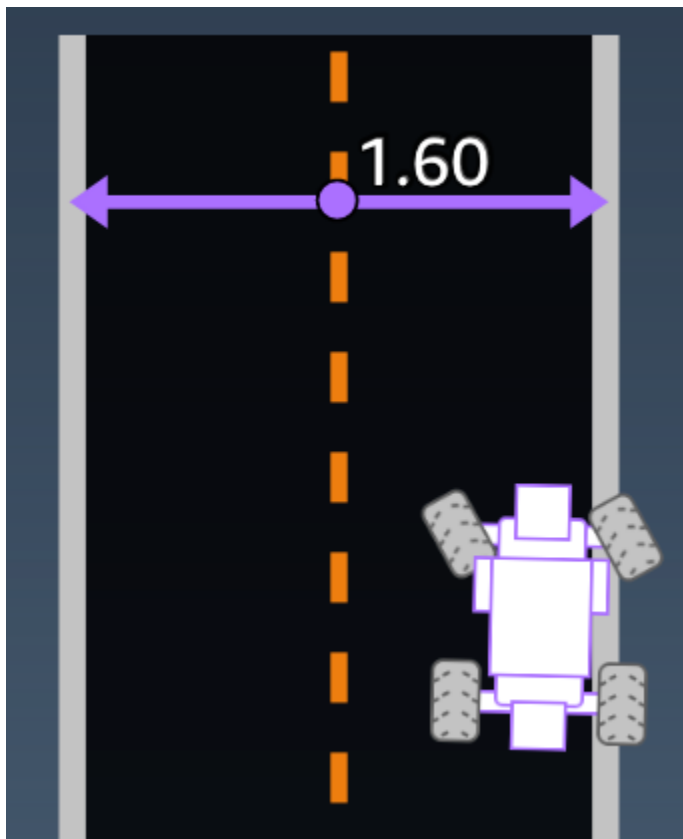

Exemplo: Uma função de recompensa usando o parâmetro *track_width*

```
def reward_function(params):
    #####
    '''
    Example of using track width
    '''

    # Read input variable
    track_width = params['track_width']
    distance_from_center = params['distance_from_center']
```

```
# Calculate the distance from each border
distance_from_border = 0.5 * track_width - distance_from_center

# Reward higher if the car stays inside the track borders
if distance_from_border >= 0.05:
    reward = 1.0
else:
    reward = 1e-3 # Low reward if too close to the border or goes off the track


return float(reward)
```

x, y

Digite: float

Intervalo: 0:N

Localização, em metros, do centro do agente ao longo dos eixos x e y do ambiente simulado da pista. A origem está no canto inferior esquerdo do ambiente simulado.

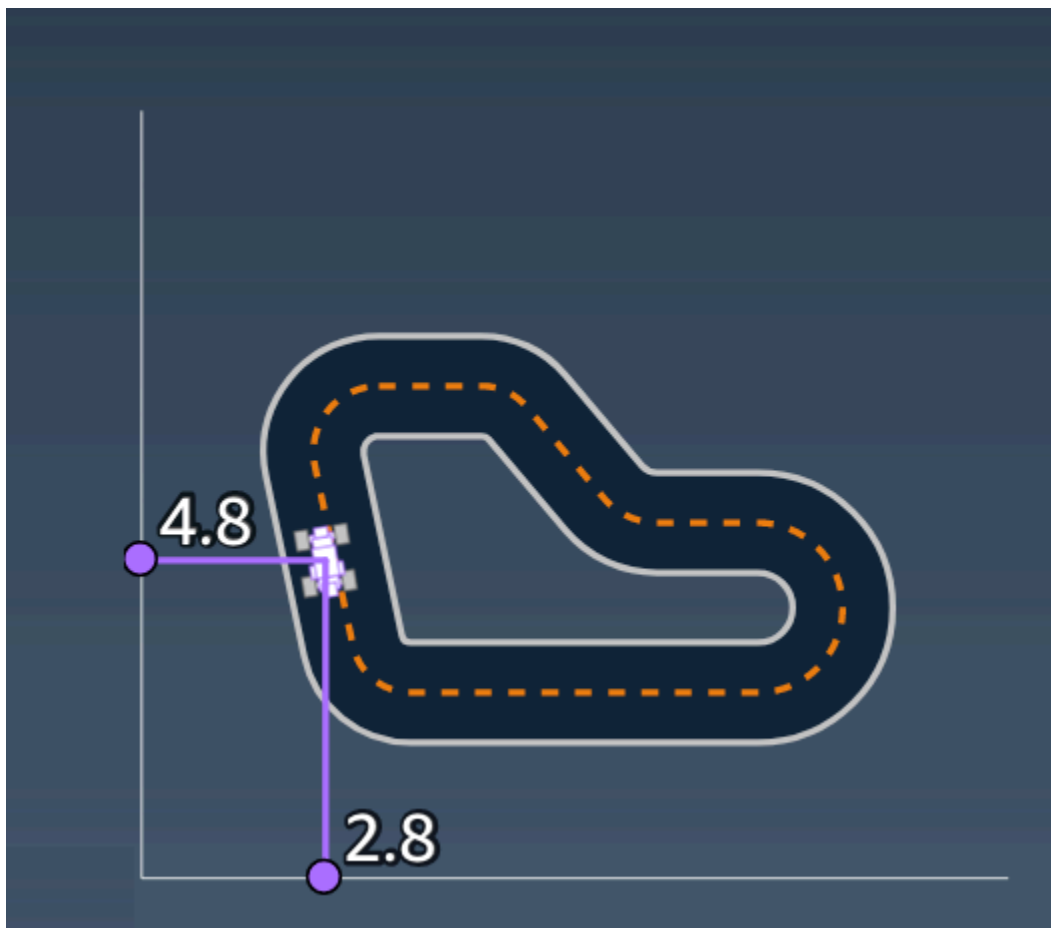


pontos de referência

Type (Tipo): list de [float, float]

Intervalo: $[[x_{w,0}, y_{w,0}] \dots [x_{w,Max-1}, y_{w,Max-1}]]$

Uma lista ordenada dos marcos Max dependentes da pista ao longo do centro da pista. Cada marco é descrito por uma coordenada de $(x_{w,i}, y_{w,i})$. Para um circuito, o primeiro e o último ponto de referência são os mesmos. Para uma pista reta ou que não seja um circuito, o primeiro e o último ponto de referência são diferentes.

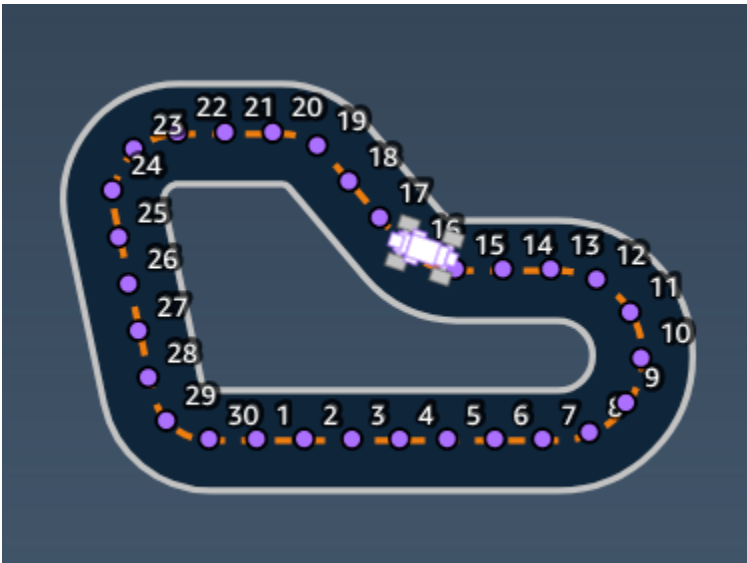

Example (Exemplo) Uma função de recompensa usando o parâmetro *waypoints*

Para obter mais informações, consulte [closest_waypoints](#).

Exemplos de funções de DeepRacer recompensa da AWS

Veja a seguir alguns exemplos da função de DeepRacer recompensa da AWS.

Tópicos

- [Exemplo 1: Seguir a linha central em contrarrelógio](#)
- [Exemplo 2: Permanecer dentro das duas margens em contrarrelógio](#)
- [Exemplo 3: Impedir zig-zag em contrarrelógio](#)
- [Exemplo 4: Permanecer em uma faixa sem colidir com obstáculos imóveis ou veículos em movimento](#)

Exemplo 1: Seguir a linha central em contrarrelógio

Este exemplo determina a distância entre o agente e a linha central e dará maior recompensa se ele estiver mais perto da pista central, incentivando o agente a seguir de perto a linha central.

```
def reward_function(params):
    """
    Example of rewarding the agent to follow center line
    """

    # Read input parameters
    track_width = params['track_width']
    distance_from_center = params['distance_from_center']

    # Calculate 3 markers that are increasingly further away from the center line
    marker_1 = 0.1 * track_width
    marker_2 = 0.25 * track_width
    marker_3 = 0.5 * track_width

    # Give higher reward if the car is closer to center line and vice versa
    if distance_from_center <= marker_1:
        reward = 1
    elif distance_from_center <= marker_2:
        reward = 0.5
    elif distance_from_center <= marker_3:
        reward = 0.1
    else:
        reward = 1e-3 # likely crashed/ close to off track

    return reward
```

Exemplo 2: Permanecer dentro das duas margens em contrarrelógio

Este exemplo simplesmente dará altas recompensas se o agente permanecer dentro das margens, e deixa o agente descobrir qual é o melhor caminho para terminar uma volta. Isso é fácil de programar e de entender, mas provavelmente leva mais tempo para convergir.

```
def reward_function(params):
    """
    Example of rewarding the agent to stay inside the two borders of the track
    """
```

```
# Read input parameters
all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track']
distance_from_center = params['distance_from_center']
track_width = params['track_width']

# Give a very low reward by default
reward = 1e-3

# Give a high reward if no wheels go off the track and
# the car is somewhere in between the track borders
if all_wheels_on_track and (0.5*track_width - distance_from_center) >= 0.05:
    reward = 1.0

# Always return a float value
return reward
```

Exemplo 3: Impedir zig-zag em contrarrelógio

Este exemplo incentiva o agente a seguir a linha central, mas penaliza com menor recompensa se ele se desviar muito, o que ajuda a evitar o comportamento em ziguezague. O agente aprende a dirigir com suavidade no simulador e possivelmente manter o mesmo comportamento quando implantado no veículo físico.

```
def reward_function(params):
    """
    Example of penalize steering, which helps mitigate zig-zag behaviors
    """

    # Read input parameters
    distance_from_center = params['distance_from_center']
    track_width = params['track_width']
    abs_steering = abs(params['steering_angle']) # Only need the absolute steering
    angle

    # Calculate 3 marks that are farther and father away from the center line
    marker_1 = 0.1 * track_width
    marker_2 = 0.25 * track_width
    marker_3 = 0.5 * track_width

    # Give higher reward if the car is closer to center line and vice versa
    if distance_from_center <= marker_1:
        reward = 1.0
    elif distance_from_center <= marker_2:
```

```

    reward = 0.5
elif distance_from_center <= marker_3:
    reward = 0.1
else:
    reward = 1e-3 # likely crashed/ close to off track

# Steering penalty threshold, change the number based on your action space setting
ABS_STEERING_THRESHOLD = 15

# Penalize reward if the car is steering too much
if abs_steering > ABS_STEERING_THRESHOLD:
    reward *= 0.8

return float(reward)

```

Exemplo 4: Permanecer em uma faixa sem colidir com obstáculos imóveis ou veículos em movimento

Essa função de recompensa premia o agente por permanecer entre as margens da pista e o penaliza por se aproximar muito dos objetos à frente. O agente pode mudar de faixa para faixa para evitar colisões. A recompensa total é uma soma ponderada das recompensas e das penalidades. O exemplo dá mais peso à penalidade para evitar colisões. Experimente com diferentes pesos médios para treinar para diferentes resultados de comportamento.

```

import math
def reward_function(params):
    """
    Example of rewarding the agent to stay inside two borders
    and penalizing getting too close to the objects in front
    """
    all_wheels_on_track = params['all_wheels_on_track']
    distance_from_center = params['distance_from_center']
    track_width = params['track_width']
    objects_location = params['objects_location']
    agent_x = params['x']
    agent_y = params['y']
    _, next_object_index = params['closest_objects']
    objects_left_of_center = params['objects_left_of_center']
    is_left_of_center = params['is_left_of_center']
    # Initialize reward with a small number but not zero
    # because zero means off-track or crashed

```

```
reward = 1e-3
# Reward if the agent stays inside the two borders of the track
if all_wheels_on_track and (0.5 * track_width - distance_from_center) >= 0.05:
    reward_lane = 1.0
else:
    reward_lane = 1e-3
# Penalize if the agent is too close to the next object
reward_avoid = 1.0
# Distance to the next object
next_object_loc = objects_location[next_object_index]
distance_closest_object = math.sqrt((agent_x - next_object_loc[0])**2 + (agent_y -
next_object_loc[1])**2)
# Decide if the agent and the next object is on the same lane
is_same_lane = objects_left_of_center[next_object_index] == is_left_of_center
if is_same_lane:
    if 0.5 <= distance_closest_object < 0.8:
        reward_avoid *= 0.5
    elif 0.3 <= distance_closest_object < 0.5:
        reward_avoid *= 0.2
    elif distance_closest_object < 0.3:
        reward_avoid = 1e-3 # Likely crashed
# Calculate reward by putting different weights on
# the two aspects above
reward += 1.0 * reward_lane + 4.0 * reward_avoid
return reward
```

Importe e exporte modelos no DeepRacer console da AWS

Há cenários nos quais talvez seja necessário importar ou exportar um DeepRacer modelo da AWS. Os corredores que participaram de um evento patrocinado pelo empregador podem exportar seus modelos para evitar a perda de acesso a eles. Os administradores da corrida podem fornecer modelos pré-treinados para os participantes importarem e usarem durante o evento. Use a página Seus modelos para importar e exportar DeepRacer modelos da AWS no console.

Tópicos

- [Copie seu DeepRacer modelo da AWS para o Amazon S3](#)
- [Importe seu DeepRacer modelo da AWS para o console](#)
- [Solução de problemas](#)

Copie seu DeepRacer modelo da AWS para o Amazon S3

Para copiar um DeepRacer modelo da AWS para o Amazon S3

1. Faça login no [DeepRacer console da AWS](#).
2. Em Aprendizado por reforço no painel de navegação, escolha Seus modelos.
3. Selecione o modelo que deseja importar marcando a caixa de seleção ao lado do nome do modelo. Você só pode copiar um modelo do console para o Amazon S3 por vez.
4. Escolha o menu suspenso do botão Ações e escolha Copiar para o S3.

Uma nova página Copiar para o Amazon S3 é aberta.

5. Na página Copiar para o Amazon S3, use o seletor suspenso do bucket do Amazon S3 para selecionar um bucket do Amazon S3 para o qual exportar o modelo. Os buckets do AWS DeepRacer S3 devem incluir deepacer no nome.
 - Se não houver um bucket do Amazon S3 válido, crie um escolhendo Criar um novo bucket. O seletor suspenso preencherá o nome de um bucket com o seguinte formato `aws-deepracer-assets-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX`.
6. Adicione um prefixo de pasta opcional ao objeto Amazon S3 no campo Prefixo do objeto S3.
7. Depois de configurar o bucket do S3, selecione quais ativos você deseja incluir. Você deve selecionar pelo menos um tipo de ativo para continuar.

- **Modelo:** A pasta do modelo contém todos os arquivos necessários para a importação de um modelo.
 - **Logs:** copia os logs de treinamento e avaliação do modelo. Essa opção inclui as pastas `logs/`, `metrics/` e `sim-trace/`.
 - **Vídeo:** essa opção copia a pasta de vídeos para o seu bucket do Amazon S3. A pasta de vídeos contém as pastas `evaluation/` e `training/`. Essas pastas incluem vídeos da vista superior, uma visão em ângulo de 45 graus e uma visão em ângulo de 45 graus com a sobreposição do console mostrando a localização do carro na pista.
8. Depois de pressionar Copiar, um pop-up informando que você é responsável pelos custos de armazenamento de dados do Amazon S3 é exibido. Se você concordar com os termos, pressione o botão Copiar no pop-up.
 9. Depois que o processo de cópia for iniciado, você voltará à página Seus modelos no console. Um banner na parte superior da página mostrará o status atual. Quando o processo de exportação estiver concluído, o banner confirmará a exportação bem-sucedida.

Arquivos necessários para importação do modelo

Para fazer o upload de uma pasta de modelo para um modelo treinado fora do console, siga as etapas na página [Carregamento de objetos](#) da documentação do Amazon S3. A tabela a seguir contém uma lista dos arquivos necessários para a importação do modelo. Se algum dos arquivos necessários estiver faltando, a importação do modelo falhará.

Os modelos treinados no DeepRacer console da AWS têm o formato do nome da pasta DAY/MONTH/YEAR/TIME GMT. Nosso modelo de exemplo foi exportado em 30 de novembro de 2023 e o nome da pasta é Thu, 30 Nov 2023 19:01:24 GMT. Neste exemplo, nos referimos a essa pasta como `root`.

Arquivos necessários para importação do modelo

Nome do arquivo	Caminho da pasta	Description
<code>.coach_checkpoint</code>	<code>root/model/</code>	O arquivo do ponto de verificação do coach contém a chave do ponto de verificação do modelo usado na importação.

Nome do arquivo	Caminho da pasta	Description
arquivos copt	root/model/	Os arquivos de ponto de verificação são instantâneos dos pesos do modelo obtidos em diferentes estágios durante o treinamento. Eles incluem os arquivos <code>ckpt.index</code> , <code>ckpt.data</code> e <code>ckpt.meta</code> .
model_metadata.json	root/	O arquivo de metadados do modelo contém configurações que incluem definições de espaço de ação, configuração do sensor e seleção do algoritmo de treinamento.
reward_function.py	root/	Um arquivo python que contém a função de recompensa usada para treinar o modelo.

Os arquivos de métricas não são necessários para importar seu modelo. Se esses arquivos não forem incluídos, as métricas de treinamento e o gráfico de recompensas do modelo não estarão disponíveis no console.

Arquivos opcionais para importação de modelos

Nome do arquivo	Caminho da pasta	Description
training_params.yaml	root/	O arquivo <code>training_params</code> contém dados do trabalho de treinamento que incluem informações sobre pistas e veículos, nomes de pilotos e modelos e caminhos de

Nome do arquivo	Caminho da pasta	Description
		pastas para artefatos de treinamento.
hyperparameters.json	root/ip/	Contém as informações de hiperparâmetros do modelo, como tamanho do lote, tipo de perda, taxa de aprendizado e número de épocas.
training-*.json	root/metrics/training/	Usado para visualizar as métricas de treinamento do modelo no DeepRacer console da AWS.

Importe seu DeepRacer modelo da AWS para o console


Esta seção mostra o processo de importação de um DeepRacer modelo da AWS para o console. Antes de importar um modelo, você precisa copiar a URL do Amazon S3 para a pasta do modelo.

Copie o URL do DeepRacer bucket AWS Amazon S3

1. Faça login no [console do Amazon S3](#) e acesse a página Buckets.
2. Selecione o bucket do Amazon S3 que você criou para o seu DeepRacer modelo da AWS pressionando o link no nome do bucket. O formato dos buckets S3 criados no DeepRacer console da AWS é. `aws-deepracer-assets-XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX`
3. Na guia Objetos do DeepRacer bucket da AWS:
 - a. Selecione o modelo que você deseja importar pressionando o link do nome do objeto do modelo no campo Nome.

Uma lista de subpastas é exibida.
 - b. Selecione a raiz da pasta do modelo escolhendo a caixa de seleção ao lado do nome da pasta. Os modelos treinados no DeepRacer console da AWS têm o formato do nome da pasta `DAY/MONTH/YEAR/TIME GMT`.

4. Depois de navegar até a raiz da pasta do modelo, selecione o botão Copiar URL do S3. Os botões Copiar URL S3, Copiar URL, Abrir e Excluir ficarão acinzentados até que você marque a caixa de seleção ao lado do nome do modelo.

 Note

Se você adicionou um prefixo durante o processo Copiar para o S3, como *my_model/version_2*, o caminho da pasta do seu modelo é `deep_racer_bucket/model_name/my_model/version_2/root/`

Importe seu modelo para o DeepRacer console da AWS

1. No [DeepRacer console da AWS](#), acesse a página Seus modelos.
2. Selecione o botão Importar modelo no contêiner de modelos.

A página de importação do modelo será exibida.

3. Na seção Importar:
 - Insira a URL do Amazon S3 para a pasta do modelo que você deseja importar. O URL do Amazon S3 tem o formato `s3://deep_racer_bucket/model_name/prefix/root`.
4. Na seção Detalhes:
 - a. Insira o nome do modelo.
 - b. Adicione uma descrição opcional para o modelo.
 - c. Se você estiver usando uma conta de administrador usando o modo multiusuário, escolha o usuário para o qual você está importando o modelo no seletor suspenso.
5. Selecione o botão Importar na parte inferior da tela.
6. Depois que o processo de importação for iniciado, você voltará à página Seus modelos no console. Um banner na parte superior da página mostrará o status atual e o modelo aparecerá na sua lista de modelos com o status Importando. Quando o processo de importação estiver concluído, o banner confirmará a importação bem-sucedida e o status do seu modelo mudará de Importando.. para Pronto.

Solução de problemas

Erro de cópia do modelo

Apesar de várias tentativas, não foi possível copiar seu modelo. Se o modelo ainda estiver em seu bucket do S3, tente fazer a importação do modelo novamente selecionando o modelo na tabela de Erros do modelo, escolhendo Atualizar e, em seguida, escolhendo Importar. Ou, se você tiver uma cópia local do modelo, poderá importá-la manualmente seguindo as etapas na página de [Carregamento de objetos](#) da documentação do Amazon S3.

O bucket Amazon S3 não existe

Não foi possível copiar o modelo porque o bucket do S3 em que esse modelo estava armazenado foi excluído. Se você tiver uma cópia do modelo, coloque-a em um bucket do S3 com `deepracer` no nome e tente importar novamente seguindo as etapas na seção [Importe seu DeepRacer modelo da AWS para o console](#).

Não é possível acessar o bucket do Amazon S3

As permissões para o bucket do Amazon S3 em que esse modelo está armazenado foram alteradas, então não pudemos copiar o modelo. Isso pode acontecer por dois motivos: você editou diretamente as permissões no AWS DeepRacer S3 ou na política de função de DeepRacer serviço da AWS. Se você editou diretamente as permissões em seu bucket do AWS DeepRacer S3, restaure as permissões do bucket seguindo as etapas em [Adicionar uma política de bucket usando a página do console do Amazon S3](#) usando a seguinte política:

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1586917903457",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "deepracer.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObjectAcl",
```

```
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::your-bucket-name",
        "arn:aws:s3:::your-bucket-name/*"
    ]
}
]
```

Para importar o modelo depois de restaurar as permissões do bucket, selecione o modelo na tabela Erros do modelo e escolha Atualizar. Quando a página Importação do modelo for exibida, escolha Importar.

O arquivo de modelo não existe

Não podemos copiar o modelo porque ele foi excluído do bucket do Amazon S3. Se você ainda tiver o arquivo, tente restaurá-lo em seu DeepRacer bucket da AWS, selecione o modelo na tabela de erros do modelo e escolha Atualizar. Quando a página Importação do modelo for exibida, escolha Importar. Se você tiver uma cópia local do modelo, poderá importar manualmente os arquivos seguindo as etapas na página [Carregamento de objetos](#) da documentação do Amazon S3.

O arquivo coach não existe

Não podemos copiar o modelo porque os metadados do ponto de verificação do coach foram excluídos do bucket do Amazon S3. Se você ainda tiver o arquivo, tente restaurá-lo em seu DeepRacer bucket da AWS, selecione o modelo na tabela de erros do modelo e escolha Atualizar. Quando a página Importação do modelo for exibida, escolha Importar. Se você tiver uma cópia local do modelo, poderá importar manualmente os arquivos seguindo as etapas na página [Carregamento de objetos](#) da documentação do Amazon S3.

O arquivo de ponto de verificação não existe

Não podemos copiar o modelo porque os arquivos do ponto de verificação foram excluídos do bucket do Amazon S3. Se você ainda tiver os arquivos, tente restaurá-los em seu DeepRacer bucket da AWS, selecione o modelo na tabela de erros do modelo e escolha Atualizar. Quando a página Importação do modelo for exibida, escolha Importar. Se você tiver uma cópia local dos

arquivos, poderá importá-los manualmente seguindo as etapas na página [Carregamento de objetos](#) da documentação do Amazon S3.

Arquivo de modelo muito grande

Seu arquivo de modelo excede o limite de tamanho de arquivo de 1 GB que o serviço pode criar, então seu arquivo foi editado. Esse modelo não será importado. Para remover essa mensagem, selecione o modelo na tabela Erros do modelo e escolha Excluir.

Arquivo de ponto de verificação muito grande

Seu arquivo de ponto de verificação excede o limite de tamanho de arquivo de 1 GB que o serviço pode criar, então seu arquivo foi editado. Esse modelo não será importado. Para remover essa mensagem, selecione o modelo na tabela Erros do modelo e escolha Excluir.

Arquivo de metadados muito grande

Seu arquivo YAML excede o limite de tamanho de arquivo de 10 MB que o serviço pode criar, então seu arquivo foi editado. Esse modelo não será importado. Para remover essa mensagem, selecione o modelo na tabela Erros do modelo e escolha Excluir.

Modelo inválido

Não podemos validar seu modelo porque ele foi editado. Se você tiver uma cópia do modelo, tente substituí-la em seu bucket do AWS DeepRacer S3, selecione o modelo na tabela de erros do modelo e escolha Atualizar. Quando a página Importação do modelo for exibida, escolha Importar.

Permissões ausentes ou incorretas

Não foi possível copiar o modelo porque as permissões que estavam disponíveis na AWS DeepRacer quando você o treinou foram removidas. Para autorizar a AWS DeepRacer a recriar as permissões necessárias, escolha o modelo na tabela de erros do modelo e, em seguida, escolha Atualizar. Quando a página Importação do modelo for exibida, escolha Importar. A AWS DeepRacer recriará as permissões e, em seguida, copiará o modelo.

Opere seu DeepRacer veículo da AWS

Depois de concluir o treinamento e a avaliação de um DeepRacer modelo da AWS no DeepRacer simulador da AWS, você pode implantar o modelo em seu veículo da AWS DeepRacer . Você pode configurar o veículo para dirigir em uma pista e avaliar o desempenho do modelo em um ambiente físico. Isso imita uma corrida autônoma real.

Antes de dirigir o veículo pela primeira vez, é necessário configurar o veículo, instalar as atualizações de software e calibrar o subsistema de transmissão.

Para dirigir o veículo em uma pista física, é necessário ter uma pista. Para obter mais informações, consulte [Criar sua pista física](#).

Tópicos

- [Conheça seu DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Escolha uma rede Wi-Fi para seu DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Inicie o console de dispositivos do DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Calibre seu veículo da AWS DeepRacer](#)
- [Faça o upload de um modelo para seu DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Dirija seu DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Inspeção e gerencie as configurações do seu DeepRacer veículo na AWS](#)
- [Visualize seus registros de DeepRacer veículos da AWS](#)

Conheça seu DeepRacer veículo da AWS

Seu DeepRacer veículo da AWS é um modelo de carro com tração nas quatro rodas, habilitado para aprendizado de máquina, alimentado por bateria e em Wi-Fi-connected escala 1/18, com uma câmera frontal de 4 megapixels e um módulo de computação baseado em Ubuntu.

O veículo pode dirigir de forma autônoma executando a inferência que é baseada em um modelo de aprendizado por reforço em seu módulo de computação. Você também pode dirigir o veículo manualmente, sem implantar nenhum modelo de aprendizado por reforço. Se você ainda não adquiriu um DeepRacer veículo da AWS, pode [encomendar um aqui](#).

O DeepRacer veículo da AWS é movido por um motor escovado. A velocidade de condução é controlado por um regulador de tensão que controla a velocidade com que o motor gira. O

[servomecânismo \(servo\) que opera o sistema de direção](#) é protegido pela tampa preta no chassi do veículo da AWS. DeepRacer

Tópicos

- [Inspeção seu veículo da AWS DeepRacer](#)
- [Carregue e instale suas DeepRacer baterias da AWS](#)
- [Teste seu módulo de DeepRacer computação da AWS](#)
- [Desligue seu DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Indicadores LED de DeepRacer veículos da AWS](#)
- [Peças de reposição para DeepRacer dispositivos AWS](#)

Inspeção seu veículo da AWS DeepRacer

Ao abrir a caixa DeepRacer do seu veículo da AWS, você deve encontrar os seguintes componentes e acessórios:



Componentes	Comentários
Chassis do veículo [1]	Inclui uma câmera frontal para capturar as experiências de condução do veículo e o módulo de computação para condução autônoma. Você pode visualizar as imagens capturadas pela câmera como vídeo de streaming no console do dispositivo do veículo. O chassi inclui um motor elétrico polido, um controlador eletrônico de velocidade (ESC) e um servomecanismo (servo)
Carroceria do veículo [2]	Remova isso ao configurar o veículo.
Cabo micro-USB para USB-A [3]	Use esta opção para oferecer suporte à funcionalidade USB-OTG .
Bateria de computação [4]	Use isso para potencializar o módulo computacional que executa inferência em um modelo de aprendizado por DeepRacer reforço da AWS baixado.
Cabo do conector da bateria de computação [5]	Use esse cabo USB-C para USB-C para conectar o módulo de computação à bateria. Se você tiver uma bateria de computação Dell, esse cabo será mais longo.
Cabo de alimentação [6a]	Use-o para conectar o adaptador de alimentação a uma tomada elétrica.
Adaptador de alimentação [6b]	Use-o para carregar a bateria de computação e o módulo de computação.
Pinos (peças de reposição) [7]	Use para apertar o módulo de computação no chassi do veículo. Eles são adicionais.
Bateria do veículo [8]	Uma LiPo bateria de 7,4 V para alimentar o motor.

Componentes	Comentários
Adaptador de carga da bateria do veículo [9a]	Use esta opção para carregar a bateria do veículo que alimenta a corrente de transmissão do veículo.
Cabo de carga da bateria do veículo [9b]	Use esta opção para conectar o carregador de bateria do veículo a uma tomada elétrica.
Cabo de desbloqueio da bateria [10]	Use-o se a bateria entrar no estado de bloqueio.

Para configurar seu DeepRacer veículo da AWS, você também deve ter os seguintes itens prontos:

- Um computador com uma porta USB e acesso à Internet.
- Uma rede Wi-Fi conectada à Internet.
- Uma conta da AWS.

Agora, siga as instruções na [próxima seção](#) para garantir que a bateria do veículo e o carregador de bateria sejam carregados.

Carregue e instale suas DeepRacer baterias da AWS

Seu DeepRacer veículo da AWS tem duas fontes de energia: a bateria do veículo e o banco de energia do módulo computacional.

O carregador de bateria mantém o módulo de computação em execução. O módulo computacional mantém a conexão Wi-Fi, executa inferências em relação a um modelo da DeepRacer AWS implantado e emite um comando para que o veículo execute uma ação.

A bateria do veículo alimenta o motor para mover o veículo. Ela tem dois conjuntos de cabos. O conjunto de dois cabos, vermelho e preto, é usado para conectar ao ESC do veículo e o de três cabos, azul (ou preto), branco e vermelho, serve para conectar ao carregador. Para dirigir, apenas o conjunto de dois cabos deve estar conectado ao veículo.

Depois que for totalmente carregada, a voltagem da bateria cairá à medida que forem descarregadas. Quando há queda da voltagem, o torque disponível também cai. Como consequência, a mesma configuração de velocidade resultará em velocidade mais lenta na pista.

Quando a bateria acaba totalmente, o veículo para de se mover. Para condução autônoma em condições normais, a bateria geralmente dura de 15 a 25 minutos. Para garantir um comportamento consistente, recomendamos carregar a bateria a cada 15 minutos de uso.

Para instalar e carregar a bateria do veículo e o carregador de bateria, siga estas etapas:

1. Remova a carcaça DeepRacer do seu veículo da AWS.
2. Remova os quatro pinos do chassi do veículo. Levante cuidadosamente o chassi do veículo mantendo, ao mesmo tempo, os fios conectados.
3. Para carregar e instalar a bateria do veículo, faça o seguinte:
 - a. Para carregar a bateria, conecte o conjunto de três cabos da bateria ao carregador para conectar a bateria ao adaptador de alimentação e conecte o adaptador de alimentação a uma tomada ou a uma porta USB se um cabo USB for usado para carregar a bateria.

Para obter uma ilustração gráfica de como carregar a bateria do veículo usando o carregador anexo, consulte [the section called “Como carregar a bateria do módulo de acionamento do veículo”](#).

- b. Depois que a bateria estiver carregada, conecte o conjunto de dois cabos do cabo da bateria do veículo ao conector de cabos preto e vermelho do veículo.
 - c. Para proteger a bateria do veículo, prenda a bateria sob o chassi do veículo com as correias anexadas.

Certifique-se de manter todos os cabos dentro do veículo.

- d. Para verificar se a bateria do veículo está carregada, siga o procedimento a seguir:
 - i. Deslize o interruptor de alimentação para ligar o veículo.
 - ii. Ouça dois bipes curtos.

Se você não ouvir os bipes, o veículo não está carregado. Remova a bateria do veículo e repita a Etapa 1 acima para recarregar a bateria.

- iii. Quando não estiver usando o veículo, deslize o interruptor de alimentação do veículo para desligar a bateria do veículo.

4. Para verificar o nível de carga do carregador de bateria, siga o procedimento a seguir:
 - a. Pressione o botão de ligar/desligar no carregador de energia.


- b. Verifique as quatro luzes LED ao lado do botão de ligar/desligar para determinar o nível de carga.

Se todas as quatro luzes LED estiverem acesas, o carregador de energia está totalmente carregado. Se nenhuma das luzes LED estiver acesa, o carregador de energia precisa ser carregado.

- c. Para carregar o carregador de energia, insira o plugue USB C do adaptador de energia na porta USB C do carregador de energia. Leva algum tempo para o carregador de energia ser totalmente carregado. Quando estiver carregado, repita a Etapa 4 para confirmar se o carregador de energia está totalmente carregado.

5. Para instalar o carregador de energia, siga o procedimento a seguir:

- a. Insira o carregador de energia em seu suporte com o botão de ligar/desligar e a porta USB C voltados para a parte traseira do veículo.
- b. Use a alça para amarrar o carregador de bateria ao chassi do veículo com segurança.

 Note

Não conecte o carregador de bateria ao módulo de computação nesta etapa.

Teste seu módulo de DeepRacer computação da AWS

Teste o módulo de computação para verificar se ele pode ser iniciado com êxito. Para testar o módulo usando uma fonte de alimentação externa, siga as etapas abaixo:

Testar o módulo de computação do veículo

1. Conecte o módulo de computação a uma fonte de energia. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador, ligue o cabo de alimentação a uma tomada e insira o USB C do adaptador de alimentação à porta USB C no módulo de computação.
2. Ative o módulo de computação do veículo pressionando o botão de ligar/desligar no módulo de computação.
3. Para verificar o status do módulo de computação, verifique se as luzes LED são exibidas da seguinte forma:
 - Azul uniforme

O módulo de computação é iniciada, conectado à Wi-Fi especificada e está pronto para uso.

Nesse estado, você pode fazer login no módulo de computação depois de anexá-lo a um monitor usando um cabo HDMI, um mouse USB e um teclado USB. Para o primeiro login, use o `deep racer` ambos os nomes de usuário e a senha. Será solicitado que você redefina a senha para logins futuros. Por motivos de segurança, escolha uma senha forte como nova senha.

- Vermelho piscante

O módulo de computação está no modo de configuração.

- Amarelo uniforme

O módulo de computação está sendo inicializado.

- Vermelho uniforme

O módulo de computação não conseguiu conexão à rede Wi-Fi.


4. Quando terminar o teste, pressione o botão de ligar/desligar no módulo de computação para desligar, em seguida, desconecte-o da fonte de alimentação externa.

Desligue seu DeepRacer veículo da AWS

Para desligar seu DeepRacer veículo da AWS, desconecte o veículo da fonte de alimentação externa. Você também pode pressionar o botão de ligar/desligar no dispositivo até que o indicador de energia seja desativado.

Indicadores LED de DeepRacer veículos da AWS

Seu DeepRacer veículo da AWS tem dois conjuntos de indicadores LED para o status do veículo e para a identificação visual personalizável do seu veículo, respectivamente.

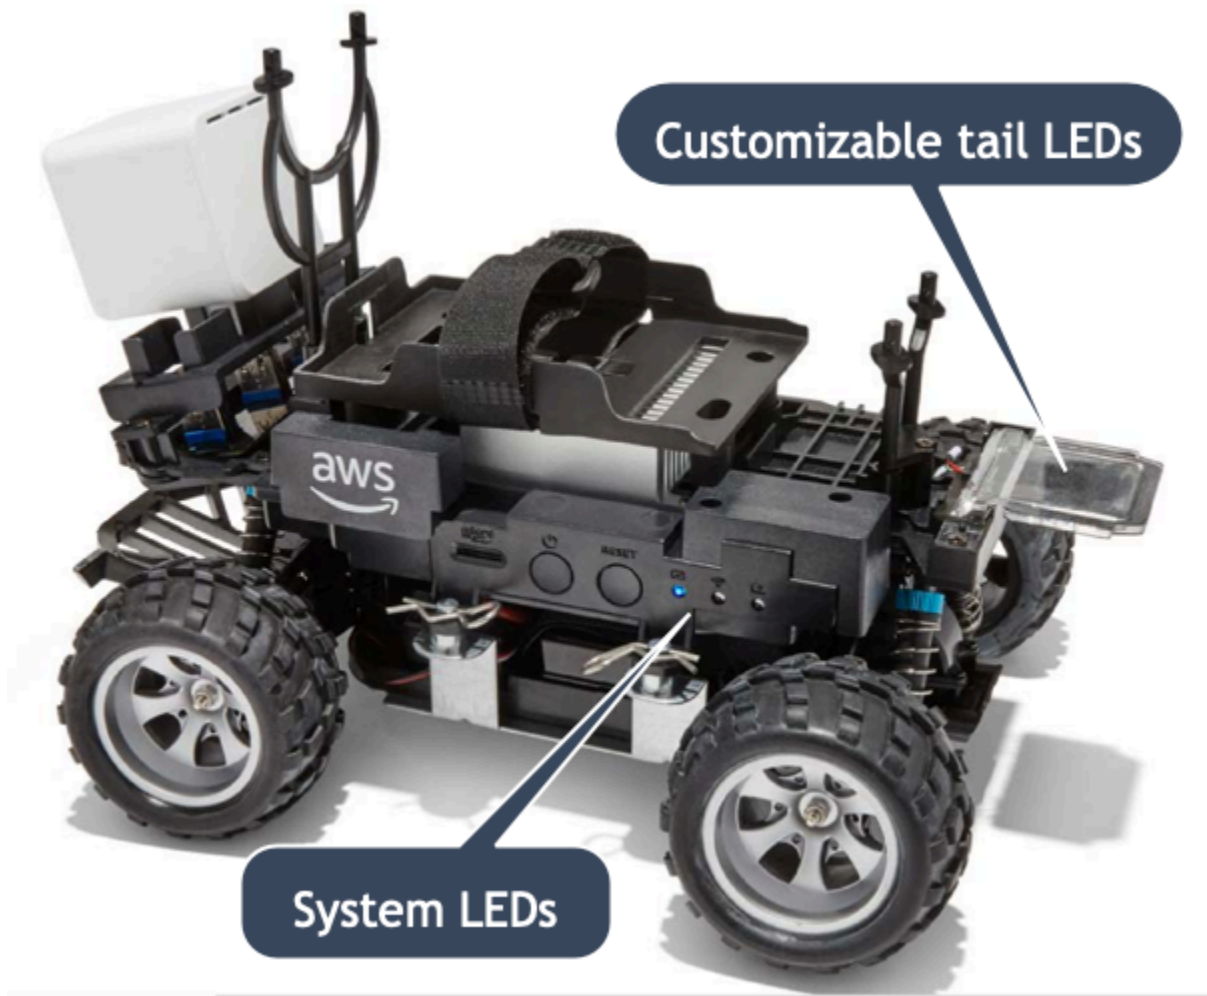

Os detalhes são discutidos a seguir

Tópicos

- [Indicadores LED do sistema de DeepRacer veículos AWS](#)
- [Identificação de DeepRacer veículos da AWS LEDs](#)

Indicadores LED do sistema de DeepRacer veículos AWS

Os indicadores LED do sistema de DeepRacer veículos da AWS estão localizados no lado esquerdo do chassi do veículo quando o veículo está na posição dianteira à sua frente.

Os três sistemas LEDs são posicionados após o botão RESET. O primeiro LED (no lado esquerdo do seu campo de visão) mostra o status da energia do sistema. O segundo LED (meio) é reservado para uso futuro. O último LED (direito) mostra o status da conexão Wi-Fi.

Tipo de LED	Cor	Status
Alimentação	Desativado	Não há fonte de alimentação.
	Amarelo piscante	O BIOS e o SO estão sendo carregados.
	Amarelo constante	O sistema operacional está carregado.
	Azul constante	Um aplicativo está em execução.
	Azul piscante	Uma atualização de software está em andamento.
Wi-Fi	Vermelho constante	Um erro foi encontrado durante a inicialização do sistema ou de um aplicativo.
	Desativado	Não há conexão Wi-Fi.
	Azul piscante	O veículo está se conectando à rede Wi-Fi.
	Vermelho constante por 2 segundos e desativado em seguida	Falha na conexão Wi-Fi.
	Azul constante	A conexão Wi-Fi foi estabelecida.

Identificação de DeepRacer veículos da AWS LEDs

Os DeepRacer veículos personalizados da AWS LEDs estão localizados na parte traseira do veículo. Eles são usados para ajudar a identificar seu veículo em corridas com vários veículos presentes. Você pode usar o console de DeepRacer dispositivos da AWS para [definir a cor compatível](#) de sua escolha.

Peças de reposição para DeepRacer dispositivos AWS

Note

O DeepRacer dispositivo AWS usa o chassi do [WLToys carro A949 e A979 Remote Control \(RC\)](#). Para pesquisar uma lista atualizada de peças disponíveis para seu DeepRacer dispositivo da AWS, visite a [DeepRacer loja da AWS](#).

Peças de reposição DeepRacer do dispositivo AWS








Peça	Nome
	Bateria de computação de reposição








Peça	Nome
	<p><u>Bateria de computação de reposição</u></p>








Peça	Nome
	<u>Bateria de computação de reposição</u>





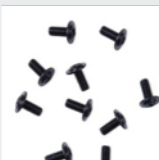
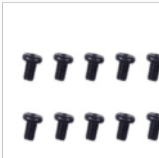
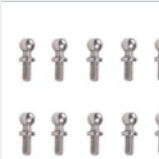
Peça	Nome
	<p><u>Bateria de lítio 7,4 V 1100 mAh</u></p>
	<p><u>Cabo de desbloqueio de bateria de DeepRacer carro AWS</u></p>
	<p><u>Pneu</u></p>
	<p><u>Amortecedor dianteiro</u></p>

Peça	Nome
	<u>Braço de suspensão</u>
	<u>Haste de tração</u>
	<u>assento estilo C</u>
	<u>Eixo de transmissão</u>
	Parafuso de cabeça redonda, M2 x 17,5 mm
	<u>Parte inferior do chassi</u>
	<u>Assento giratório</u>



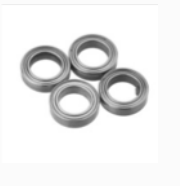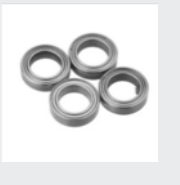



Peça	Nome
	Quadro de suspensão traseira
	Conjunto de combinação hexagonal de metal
	Revestimento da caixa de engrenagens
	Caixa diferencial do veículo
	Drive cup diferencial
	Teto frontal/traseiro do veículo
	Assento servo

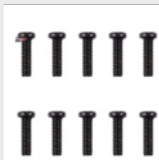Peça	Nome
	<u>Eixo central de condução</u>
	Quadro de choque
	Servobraço
	<u>Mecanismo diferencial do veículo</u>
	<u>Engrenagem de redução</u>
	<u>Base do motor</u>
	<u>motor de direção 17g</u>

Peça	Nome
	<u>anel de parafuso do motor, assento fixo</u>
	<u>motor 390</u>
	Conector sextavado 4 x 8 x 3mm
	Conector sextavado 8 x 12 x 3,5 mm
	<u>Rolamentos esféricos 7 x 11 x 3 mm</u>
	<u>Rolamentos esféricos 8 x 12 x 3,5 mm</u>
	Placa de disco do eixo médio

Peça	Nome
	Parafuso 2,6 x 6 mm
	Parafuso 2 x 7 mm
	Parafuso 2,5 x 8 mm
	Parafuso 2 x 16 mm
	Parafuso 2,5 x 6 x 6 mm
	Parafuso M3 x 5 mm
	Parafuso esférico 10,8 x 4 mm

Peça	Nome
	Parafuso 2 x 6 mm
	Parafuso 2 x 9,5 mm
	Contraporca M3
	Pino de eixo da dobradiça
	Eixo acionador
	Pino do braço oscilante
	Parafuso 2 x 29 KM

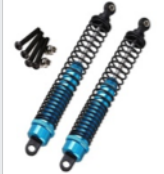Peça	Nome
	<u>Pino de retenção</u>
	<u>Amortecedor dianteiro</u>
	<u>Carregador</u>
	<u>Engrenagem de pinhão do motor metálico</u>
	<u>Amortecedor traseiro</u>
	<u>ESC</u>

Escolha uma rede Wi-Fi para seu DeepRacer veículo da AWS

Na primeira vez que você abrir seu DeepRacer veículo da AWS, deverá configurá-lo para se conectar a uma rede Wi-Fi. Conclua essa configuração para atualizar o software do veículo e obter o endereço IP para acessar o console do dispositivo do veículo.

Esta seção mostra as etapas para executar as seguintes tarefas:

- Conecte seu laptop ou computador ao seu veículo.
- Configure a conexão Wi-Fi do veículo.
- Atualize o software do veículo.
- Obtenha o endereço IP do veículo.
- Teste o veículo.

Use um laptop ou computador para executar as tarefas de configuração. Vamos nos referir a este computador de configuração como seu computador para evitar possíveis confusões com o módulo de computação do veículo, que está executando o sistema operacional Ubuntu.

Após a configuração inicial da conexão Wi-Fi, você poderá seguir as mesmas instruções para escolher uma rede Wi-Fi diferente.

Note

DeepRacer A AWS não oferece suporte à rede Wi-Fi que exige verificação ativa de [captcha](#) para usar o login.

Tópicos

- [Prepare-se para configurar a conexão Wi-Fi para seu DeepRacer veículo da AWS](#)
- [Configure a conexão Wi-Fi e atualize o software do seu DeepRacer veículo da AWS](#)

Prepare-se para configurar a conexão Wi-Fi para seu DeepRacer veículo da AWS

Para configurar a conexão Wi-Fi do seu veículo, conecte seu laptop ou computador desktop ao módulo de computação do seu veículo usando o cabo USB-to-USB C incluído.

Para conectar seu computador ao módulo de computação do seu veículo, siga as etapas abaixo.

1. Verifique se o computador está desconectado do Wi-Fi antes de conectar o dispositivo.
2. Insira a extremidade USB do cabo USB-to-USB C na porta USB do seu computador.
3. Insira a entrada USB C do cabo na porta USB C do seu veículo.

Agora você está pronto para dar continuidade à configuração da conexão Wi-Fi do seu veículo.

Configure a conexão Wi-Fi e atualize o software do seu DeepRacer veículo da AWS

Antes de seguir as etapas para configurar a conexão Wi-Fi, conclua as etapas descritas em [the section called “ Preparar-se para configurar o Wi-Fi ”](#).

1. Procure na parte inferior do veículo e anote a senha impressa em Host name (Nome do host). Você precisará fazer login no console de controle do dispositivo para realizar a configuração.
2. No seu computador, acesse o dispositivo `https://deeperacer.aws` para iniciar o console de controle do dispositivo do seu veículo.
3. Se você receber uma mensagem de que a conexão não é segura ou privada, siga um dos seguintes procedimentos.
 - a. No Chrome, escolha Avançado e, em seguida, escolha Continuar para **<device_console_ip_address>** (inseguro).
 - b. No Safari, selecione Detalhes (Detalhes), siga o link visit this website (acesse o site) e escolha Visit Websites (Acesse os sites). Se solicitada uma senha para atualizar as configurações de confiança do certificado, digite a senha e escolha Update settings (Atualizar configurações).
 - c. No Opera, escolha Continue Anyway (Continuar mesmo assim) quando alertado sobre um certificado inválido.
 - d. No Edge, selecione Detalhes (Detalhes) e Go on to the webpage (Note recommended) (Ir para a página da web (Nota recomendada)).
 - e. No Firefox, escolha Advanced (Avançado), Add Exception (Adicionar exceção), e Confirm Security Exception (Confirmar exceção de segurança).
4. Em Desbloquear seu DeepRacer veículo da AWS, insira a senha anotada na Etapa 1 e escolha Acessar veículo.

5. No painel **Connect your vehicle to your Wi-Fi network** (Conectar o veículo ao painel de rede Wi-Fi), escolha o nome da sua rede Wi-Fi no menu suspenso **Wi-Fi network name (SSID)** (Nome da rede Wi-Fi (SSID)), digite a senha da sua rede Wi-Fi na **Wi-Fi password** (senha Wi-Fi), e escolha **Connect** (Conectar).
6. Aguarde até que o status da conexão Wi-Fi seja alterado de **Connecting to Wi-Fi network...** (Conectando à rede Wi-Fi...) para **Connected** (Conectado). Em seguida, escolha **Próximo**.
7. No painel de **Software update** (Atualização de software), se uma atualização de software for necessária, ligue o módulo de computação do veículo, com o cabo de alimentação e o adaptador de alimentação incluídos, e escolha **Install software update** (Instalar atualização de software).

Ligar o veículo com uma fonte de energia externa ajuda a evitar a interrupção da atualização do software se o carregador de energia do módulo de computação ficar descarregado.
8. Aguarde até que o status da atualização de software seja alterado de **Installing software update** (Instalando atualização de software) para **Software update installed successfully** (Atualização de software instalada com sucesso).
9. Observe o endereço IP exibido nos **Wi-Fi network details** (Detalhes da rede Wi-Fi). Você precisará dele para abrir o console de controle de dispositivos do veículo após a configuração inicial e qualquer modificação subsequente das configurações de rede Wi-Fi.

Inicie o console de dispositivos do DeepRacer veículo da AWS

Depois de configurar a conexão Wi-Fi do veículo e instalar as atualizações de software necessárias, você deverá abrir o console do dispositivo para verificar se a conexão de rede do veículo está funcionando. Subsequentemente, é possível iniciar o console do dispositivo para inspecionar, calibrar e gerenciar as outras configurações do veículo. O processo envolve fazer login no console do dispositivo do veículo usando um endereço IP do veículo.

O console de controle do dispositivo está hospedado no veículo e é acessado com o endereço IP que você obteve no final da seção de [Wi-Fi setup \(Configuração Wi-Fi\)](#).

Para acessar o console do dispositivo do seu DeepRacer veículo da AWS por meio da conexão Wi-Fi

1. Para acessar o console do dispositivo do seu veículo, abra um navegador da web no seu computador, tablet ou smartphone e digite o endereço IP do veículo na barra de endereço.

Você pode obter esse endereço IP ao [configurar a conexão Wi-Fi do veículo](#). Para ilustração, usamos 10.92.206.61 como exemplo.

Se você receber um aviso de que a conexão não é privada ou segura, ignore a mensagem e continue para se conectar ao console do dispositivo.

2. Em Desbloquear seu DeepRacer veículo da AWS, digite a senha do console do dispositivo em Senha e escolha Acessar veículo.




Unlock your AWS DeepRacer vehicle

The default AWS DeepRacer password can be found printed on the bottom of your vehicle.


Password

Access vehicle

[Forgot password](#) 

Você pode encontrar a senha padrão impressa na parte inferior do veículo (em Host Name (Nome do host)).

3. Quando tiver feito login com êxito, você verá a página inicial do console do dispositivo da maneira indicada a seguir.

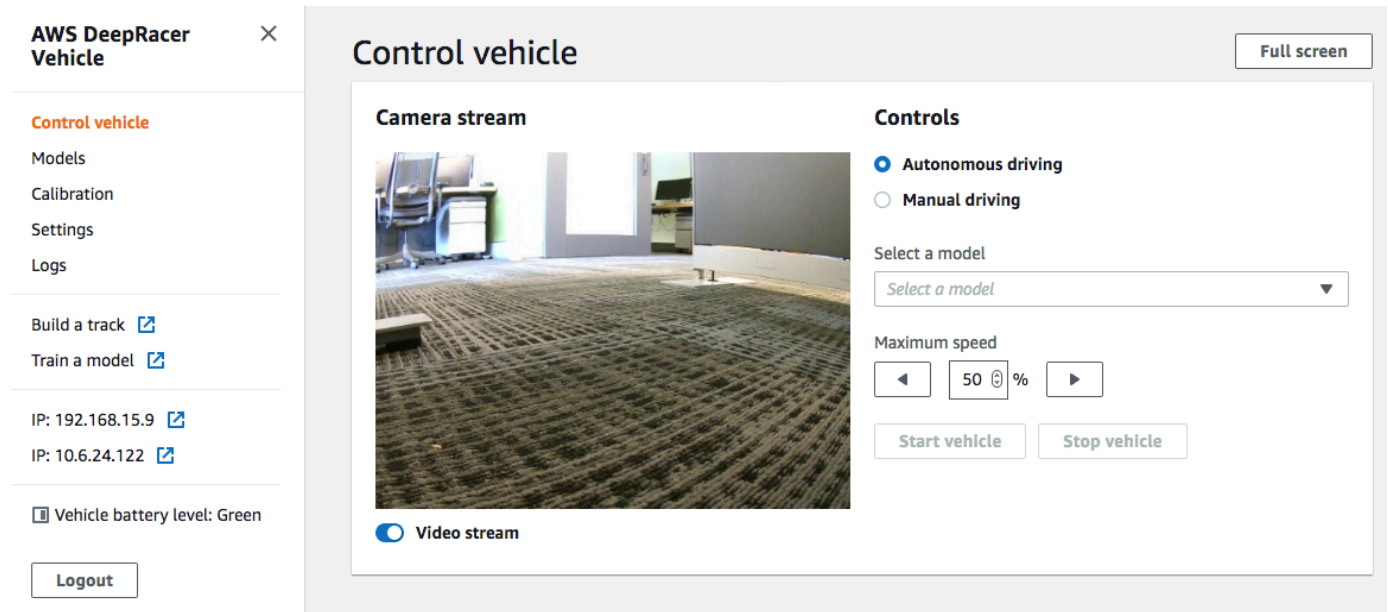

Agora você está pronto para calibrar e operar seu veículo. Se esta for a primeira vez que você opera o veículo, prossiga para [calibrar o veículo](#) agora.

Calibre seu veículo da AWS DeepRacer

Para obter o melhor desempenho, é essencial calibrar algumas partes físicas do seu DeepRacer veículo da AWS. Se você usar um veículo não calibrado, incertezas poderão ser adicionadas ao testar o modelo. Se o desempenho do veículo não for ideal, você poderá querer apenas ajustar o código do modelo de aprendizado profundo. No entanto, não será possível melhorar o desempenho do veículo se a causa raiz for mecânica. Ajuste a mecânica por calibração.

Para calibrar seu DeepRacer veículo da AWS, defina a faixa do [ciclo](#) de trabalho para o sistema de controle eletrônico (ECS) e seu servomecanismo (servo) do veículo, respectivamente. O servo e o ECS aceitam sinais de [modulação por largura de pulso \(PWM\)](#) como entrada de controle do módulo de computação do veículo. O módulo de computação ajusta a velocidade e o ângulo de esterçamento do veículo alterando os ciclos de trabalho dos sinais PWM.

A velocidade e o ângulo de esterçamento máximos definem o intervalo do espaço de ação. Especifique a velocidade e o ângulo de esterçamento máximos durante o treinamento na simulação. Ao implantar o modelo treinado em seu DeepRacer veículo da AWS para dirigir em uma pista do mundo real, a velocidade máxima e o ângulo de direção do veículo devem ser calibrados para corresponder aos usados no treinamento de simulação.

Para garantir que as experiências reais correspondam às experiências simuladas, calibre seu veículo para equiparar a velocidade máxima e o ângulo de esterçamento máximo entre a simulação e o mundo real. Em geral, há duas maneiras de realizar essa calibração:


- Defina o espaço de ação no treinamento e calibre o veículo físico para corresponder às configurações.
- Meça o desempenho real do veículo e altere as configurações do espaço de ação na simulação.

Um modelo robusto pode lidar com determinadas diferenças entre a simulação e o mundo real. No entanto, você deve fazer testes com ambas as abordagens e iterar para encontrar os melhores resultados.

Antes de iniciar a calibração, ligue o módulo de computação. Depois de ser iniciado e o LED de alimentação acender na cor azul sólida, ligue a bateria do veículo. Depois de escutar dois bipes curtos e um bipe longo, a calibração poderá ser iniciada.

Para calibrar seu DeepRacer veículo da AWS de acordo com as configurações de treinamento:

1. Siga [estas instruções](#) para acessar o veículo e abrir o console de controle do dispositivo.
2. Escolha Calibration (Calibração) no painel de navegação principal.

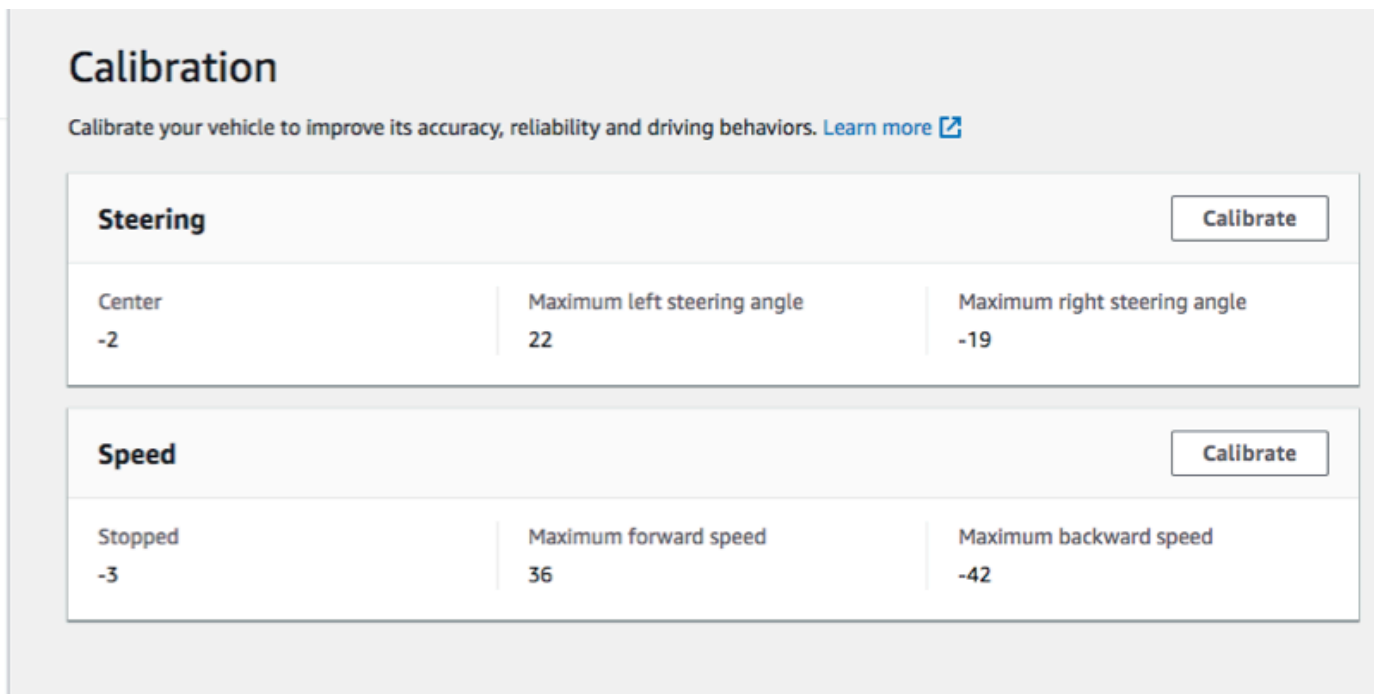

The screenshot shows the 'Calibration' interface. At the top, it says 'Calibration' and 'Calibrate your vehicle to improve its accuracy, reliability and driving behaviors. Learn more'. Below this, there are two main sections: 'Steering' and 'Speed'. Each section has a 'Calibrate' button. The 'Steering' section has three columns: 'Center' with a value of -2, 'Maximum left steering angle' with a value of 22, and 'Maximum right steering angle' with a value of -19. The 'Speed' section has three columns: 'Stopped' with a value of -3, 'Maximum forward speed' with a value of 36, and 'Maximum backward speed' with a value of -42.

Steering			Calibrate
Center	Maximum left steering angle	Maximum right steering angle	
-2	22	-19	

Speed			Calibrate
Stopped	Maximum forward speed	Maximum backward speed	
-3	36	-42	

3. Na página Calibration (Calibração), escolha Calibrate (Calibrar) em Steering (Direção) e siga as etapas abaixo para calibrar os ângulos de esterçamento máximo do veículo.

- a. Coloque o veículo no chão ou em outra superfície dura onde possa ver as rodas durante a calibração da direção. Escolha Próximo.


Calibration > Calibrate steering angle

Step 1
Set your vehicle on the ground

Calibrate steering angle

Set vehicle on the ground

Place your vehicle on the ground or other hard surface within eyesight. You must be able to see the wheels during steering calibration.

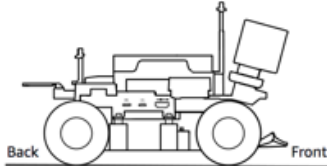

Cancel **Next**

Virar um veículo em uma pista requer ângulos de esterçamento muito menores do que girar as rodas no ar. Para medir os ângulos de esterçamento reais das rodas é importante colocar o veículo na superfície da pista.

- b. Em Center steering (Centralizar a direção), mova gradualmente o controle deslizante ou pressione as setas para a esquerda ou direita até a posição em que pelo menos uma das rodas dianteiras esteja alinhada com a roda traseira do mesmo lado. Escolha Próximo.

Calibration > Calibrate steering angle

Step 1
Set your vehicle on the ground


Step 2
Calibrate center

Calibrate steering angle

Center steering


Increase or decrease the **Center value** to center your vehicle. It is centered when any of the wheels points forward. Use a ruler or straight edge to ensure it is aligned with the rear wheel.

Center value



30 20 10 0 10 20 30

i The front wheels may not be perfectly aligned to each other -- it is important for one front wheel to be facing forward. DeepRacer uses Ackermann steering.

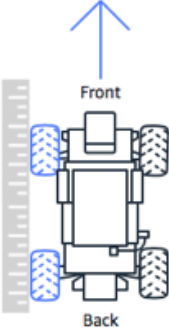

Front
Back

Cancel **Previous** **Next**

DeepRacer A AWS usa a [direção dianteira Ackermann](#) para girar as rodas na parte interna e externa de uma curva. Isso significa que as rodas dianteiras esquerda e direita normalmente viram com ângulos diferentes. Na AWS DeepRacer, a calibração é feita no

valor central. Portanto, é necessário ajustar as rodas no lado selecionado para que estejam alinhadas.

Note

Certifique-se de [calibrar bem seu DeepRacer veículo da AWS](#) para que ele possa manter a direção central o mais reta possível. Isso pode ser testado empurrando manualmente o veículo para verificar se segue um trajeto reto.

- c. Em Maximum left steering (Esterçamento máximo à esquerda), mova gradualmente o controle deslizante para a esquerda ou pressione a seta para a esquerda até que as rodas dianteiras do veículo parem de virar para a esquerda. Ocorrerá um ruído silencioso. Se você ouvir um ruído alto, significa que foi longe demais. A posição corresponde ao ângulo máximo de esterçamento à esquerda. Se você tiver limitado o ângulo de esterçamento no espaço de ação simulado, iguale o valor correspondente aqui. Escolha Próximo.

Calibration > Calibrate steering angle

Step 1
Set your vehicle on the ground

Step 2
Calibrate center

Step 3
Calibrate maximum left steering


Step 4
Calibrate maximum right steering

Calibrate steering angle


Maximum left steering

Increase the Value to turn the front wheels to the left until they stop turning.

Value



Estimated angle: 26-32°

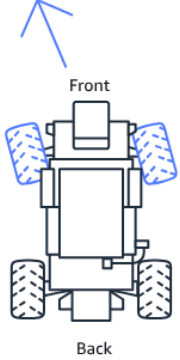


Front

Back

Cancel Previous Next

Para medir o ângulo máximo de esterçamento à esquerda real, desenhe uma linha de centro para o veículo, marque os dois pontos de borda da roda dianteira selecionada para calibração e desenhe a linha de centro dessa roda dianteira até cruzar a linha de centro do veículo. Use um transferidor para medir o ângulo. Veja a figura abaixo. Se quiser corresponder o ângulo real no treinamento, defina o mesmo valor no espaço de ação em sua próxima tarefa de treinamento.

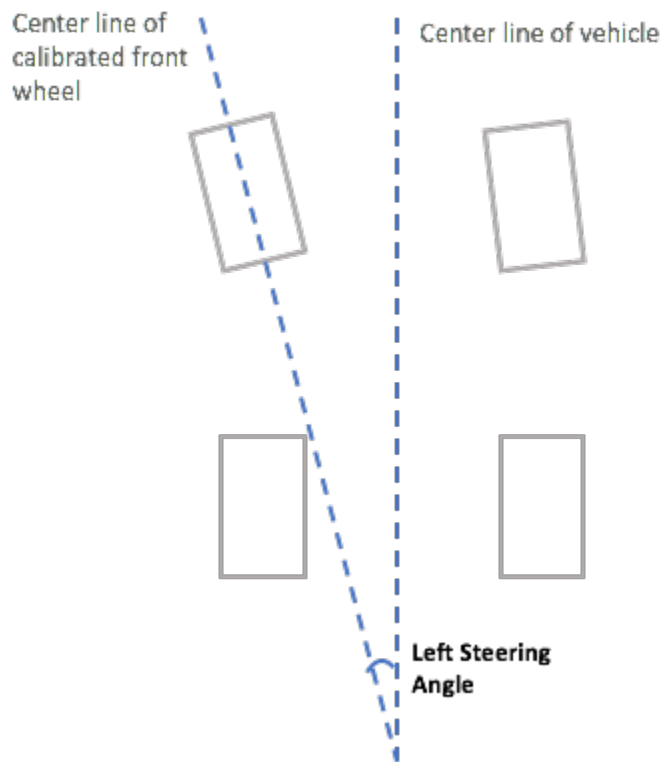

- d. Em Maximum right steering (Esterçamento máximo à direita), mova gradualmente o controle deslizante para a direita até que a roda dianteira selecionada pare de virar para a direita. Ocorrerá um ruído silencioso. Se você ouvir um ruído alto, significa que foi longe demais. A posição corresponde ao ângulo máximo de esterçamento à direita. Se você tiver limitado o ângulo de esterçamento no espaço de ação simulado, iguale o valor correspondente aqui. Selecione Concluído.

Calibration > Calibrate steering angle

Step 1
Set your vehicle on the ground

Step 2
Calibrate center

Step 3
Calibrate maximum left steering


Step 4
Calibrate maximum right steering

Calibrate steering angle


Maximum right steering

Decrease the **Value** to turn the front wheels to the right until they stop turning.

Value



Estimated angle: 26-32°

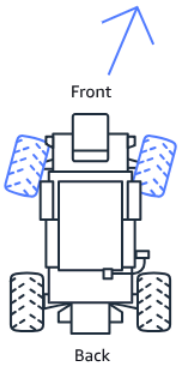

Front

Back

Cancel Previous Done

Para medir o ângulo máximo de esterçamento à direita real, siga as etapas semelhantes às aquelas usadas para medir o ângulo máximo de esterçamento à esquerda.

Isso conclui a calibração da direção do seu veículo da AWS DeepRacer .

4. Para calibrar a velocidade máxima do veículo, escolha Calibrate (Calibrar) em Speed (Velocidade) na página Calibration (Calibração) e siga as etapas abaixo.
 - a. Levante o veículo para que as rodas possam girar livremente. Escolha Next (Próximo) no console de controle do dispositivo.

Calibration > Calibrate speed

Step 1
Raise your vehicle

Step 2
Calibrate stopped speed

Step 3
Set forward direction


Step 4
Calibrate maximum forward speed


Step 5
Calibrate maximum backward speed

Calibrate speed

Raise vehicle

Raise your vehicle to keep wheels from touching the ground and to key them moving freely.

 **Wheels spin at high speeds**
Raise your vehicle on a stable surface when calibrating speed

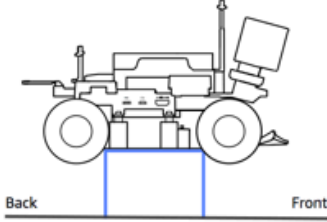

Back Front

Cancel Next

Note

Se a velocidade do veículo tiver sido definida muito alta, ele poderá correr muito rápido durante a calibração e danificar o ambiente, o veículo ou pessoas próximas. Levante o veículo, conforme instruído aqui, mas não segure-o com as mãos.

- b. Para calibrar a velocidade parado, pressione as setas para a esquerda ou para a direita a fim de alterar gradualmente Stopped value (Valor parado) em Stopped speed (Velocidade parado) no console de controle do dispositivo até as rodas pararem de girar. Escolha Próximo.

The screenshot displays the 'Calibrate speed' interface. On the left, a sidebar lists five steps: Step 1 (Raise your vehicle), Step 2 (Calibrate stopped speed), Step 3 (Set forward direction), Step 4 (Calibrate maximum forward speed), and Step 5 (Calibrate maximum backward speed). The main area is titled 'Calibrate speed' and 'Stopped speed'. It contains the instruction: 'With the vehicle's wheels free to spin, increase or decrease the Stopped value below until the wheels stop spinning.' Below this is a slider for 'Stopped value' from -30 to 30, with a green highlight between -20 and 20. The current value is -3. An 'Optimal range -20 through 20' is noted. To the right is a diagram of the vehicle with 'Back' and 'Front' labels. At the bottom right are 'Cancel', 'Previous', and 'Next' buttons.

Note

Ao pressionar Stopped value (Valor parado) ainda mais para a esquerda ou para a direita do valor em que começa a ouvir ruídos, as rodas estão prestes a se mover. O ponto de aceleração zero ideal é o ponto intermediário entre os dois valores. Por exemplo, se começar a escutar um ruído em 16 à esquerda e em -4 à direita, o valor parado ideal será 10.

- c. Para definir o sentido de deslocamento para a frente do veículo, posicione o veículo conforme mostrado na tela e na imagem aqui e pressione as setas para a esquerda ou para a direita a fim de movimentar as rodas. Se as rodas girarem no sentido anti-horário, o sentido de deslocamento para a frente está definido. Caso contrário, alterne Reverse direction (Inverter sentido). Escolha Próximo.

Calibration > Calibrate speed

Step 1
Raise your vehicle

Step 2
Calibrate stopped speed

Step 3
Set forward direction

Step 4
Calibrate maximum forward speed


Step 5
Calibrate maximum backward speed

Calibrate Speed

Set forward direction

Point the vehicle's front to the right as shown in the diagram. Push the left or right arrow to make the wheels turn. The vehicle will drive forward if the wheels turn clock-wise.

Value



Back Front

⚠ If the wheels turn counter clock-wise, toggle on Reverse direction.

Reverse direction

Cancel Previous Next

Note

Os veículos distribuídos no AWS re:Invent 2018 podem ter sua direção para frente definida em sentido inverso. Nesse caso, alterne Reverse direction (Inverter sentido).

- d. Para calibrar a velocidade máxima para a frente, em Maximum forward speed (Velocidade máxima para a frente) mova com cuidado o controle deslizante para a esquerda ou para a direita a fim de ajustar o número Maximum forward speed value (Valor da velocidade máxima para a frente) gradualmente até um valor positivo que torne o valor Estimated speed (Velocidade estimada) igual ou semelhante à velocidade máxima especificada na simulação. Escolha Próximo.

Calibration > Calibrate speed

Step 1
Raise your vehicle

Step 2
Calibrate stopped speed

Step 3
Set forward direction

Step 4
Calibrate maximum forward speed


Step 5
Calibrate maximum backward speed

Calibrate speed


Maximum forward speed

Move the slider to set the maximum forward speed on the vehicle so that the **Estimated speed** value matches, precisely or approximately, the value specified in training the model that is or will be loaded to the vehicle's inference engine.

Maximum forward speed value



Estimated speed:
1.6 - 2.1 meters/second

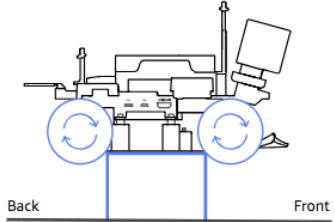

Back Front

Cancel Previous Next

Note

A velocidade máxima real do veículo depende da fricção da superfície da pista, bem como do nível da bateria do veículo. Para tornar mais flexível, defina o limite de aceleração do veículo para 20–30% maior que a velocidade máxima especificada para treinamento na simulação. Em outras palavras, defina o valor da velocidade máxima dentro da área verde. Acima disso, é provável que o veículo se movimente muito rápido com maior risco de quebra. Além disso, o espaço de ação para o treinamento não oferece suporte a uma velocidade máxima maior que 2 m/s.

- e. Para calibrar a velocidade máxima de ré, em Maximum backward speed (Velocidade máxima de ré) mova com cuidado o controle deslizante para a esquerda ou para a direita a fim de ajustar o número Maximum backward speed value (Valor da velocidade máxima de ré) gradualmente até um valor negativo que torne o valor Estimated speed (Velocidade estimada) igual ou semelhante à velocidade máxima especificada na simulação. Selecione Concluído.

Calibration > Calibrate speed

Step 1
Raise your vehicle

Step 2
Calibrate stopped speed

Step 3
Set forward direction

Step 4
Calibrate maximum forward speed


Step 5
Calibrate maximum backward speed

Calibrate speed

Maximum backward speed

Move the slider to set the maximum backward speed on the vehicle so that the **Estimated speed** value matches, precisely or approximately, the value specified in training the model that is or will be loaded to the vehicle's inference engine.

Maximum backward speed value

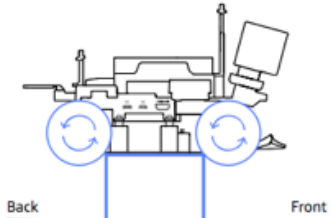

Estimated speed

1.6 - 2.1 meters/second

Cancel Previous Done

Note

O DeepRacer veículo da AWS não usa a velocidade de retrocesso no modo de direção autônoma. Defina a velocidade de ré para qualquer valor com o qual você se sinta confortável para controlar o modo de condução manual do veículo.

Isso conclui a calibragem da velocidade máxima do DeepRacer seu veículo da AWS.


Faça o upload de um modelo para seu DeepRacer veículo da AWS

Para iniciar seu DeepRacer veículo da AWS em direção autônoma, você deve ter carregado pelo menos um DeepRacer modelo da AWS em seu DeepRacer veículo da AWS.

Para fazer upload de um modelo, você deve ter [treinado e avaliado o modelo](#). Você pode treinar o modelo usando o DeepRacer console da AWS. Depois disso, você precisa fazer download dos artefatos do modelo de seu armazenamento do Amazon S3 para uma unidade (local ou de rede) que possa ser acessada pelo seu computador.

Fazer upload de um modelo treinado para o seu veículo

1. Escolha Modelos no painel de navegação principal do console do dispositivo.

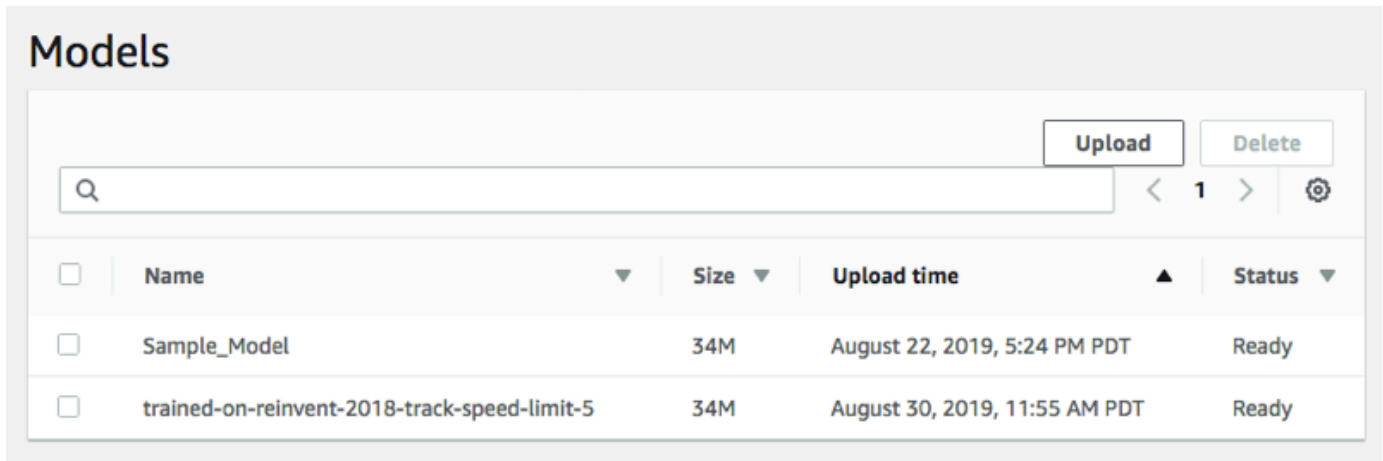

2. Na página Models (Modelos), escolha Upload (Fazer upload) acima da lista de Models (Modelos).
3. No seletor de arquivos, navegue até a unidade ou compartilhe onde você fez download dos artefatos de modelo e escolha o arquivo de modelo compactado (da extensão `*.tar.gz`) para fazer upload.

Somente um modelo com upload bem-sucedido será adicionado à lista Models (Modelos) e ficará disponível para você carregá-lo no mecanismo de inferência do veículo no modo de direção autônoma. Para obter instruções sobre como carregar um modelo no mecanismo de inferência do veículo, consulte [Dirija seu DeepRacer veículo da AWS de forma autônoma](#).

Dirija seu DeepRacer veículo da AWS

Depois de [configurar seu DeepRacer veículo da AWS](#), você pode começar a dirigir seu veículo manualmente ou deixá-lo dirigir de forma autônoma, usando o console do dispositivo do veículo.

Para a condução autônoma, você deve ter treinado um DeepRacer modelo da AWS e ter os artefatos do modelo treinado implantados no veículo. No modo de corrida autônoma, o modelo em execução no mecanismo de inferência controla o sentido e a velocidade de condução do veículo. Sem um modelo treinado transferido por download para o veículo, use o console do dispositivo do veículo para conduzir o veículo manualmente.

Muitos fatores afetam o desempenho do veículo em condução autônoma. Esses fatores incluem o modelo treinado, a calibração do veículo, as condições da pista, tais como fricções de superfície, contrastes de cor e reflexos de luz, etc.. Para que seu veículo atinja o desempenho ideal, você deve certificar-se de que a transferência do modelo da simulação para o real seja precisa, relevante e

significativa. Para obter mais informações, consulte [the section called “Otimizar o treinamento para ambientes reais”](#).


Dirija seu DeepRacer veículo da AWS manualmente

Se você não treinou nenhum modelo ou não implantou nenhum modelo treinado em seu DeepRacer veículo da AWS, não pode deixá-lo dirigir sozinho. Mas você pode dirigi-lo manualmente.

Para dirigir um DeepRacer veículo da AWS manualmente, siga as etapas abaixo.

Para dirigir seu DeepRacer veículo da AWS manualmente

1. Com seu DeepRacer veículo da AWS conectado à rede Wi-Fi, siga [as instruções](#) para fazer login no console de controle de dispositivos do veículo.
2. Na página Controle do veículo, selecione Condução manual em Controles.

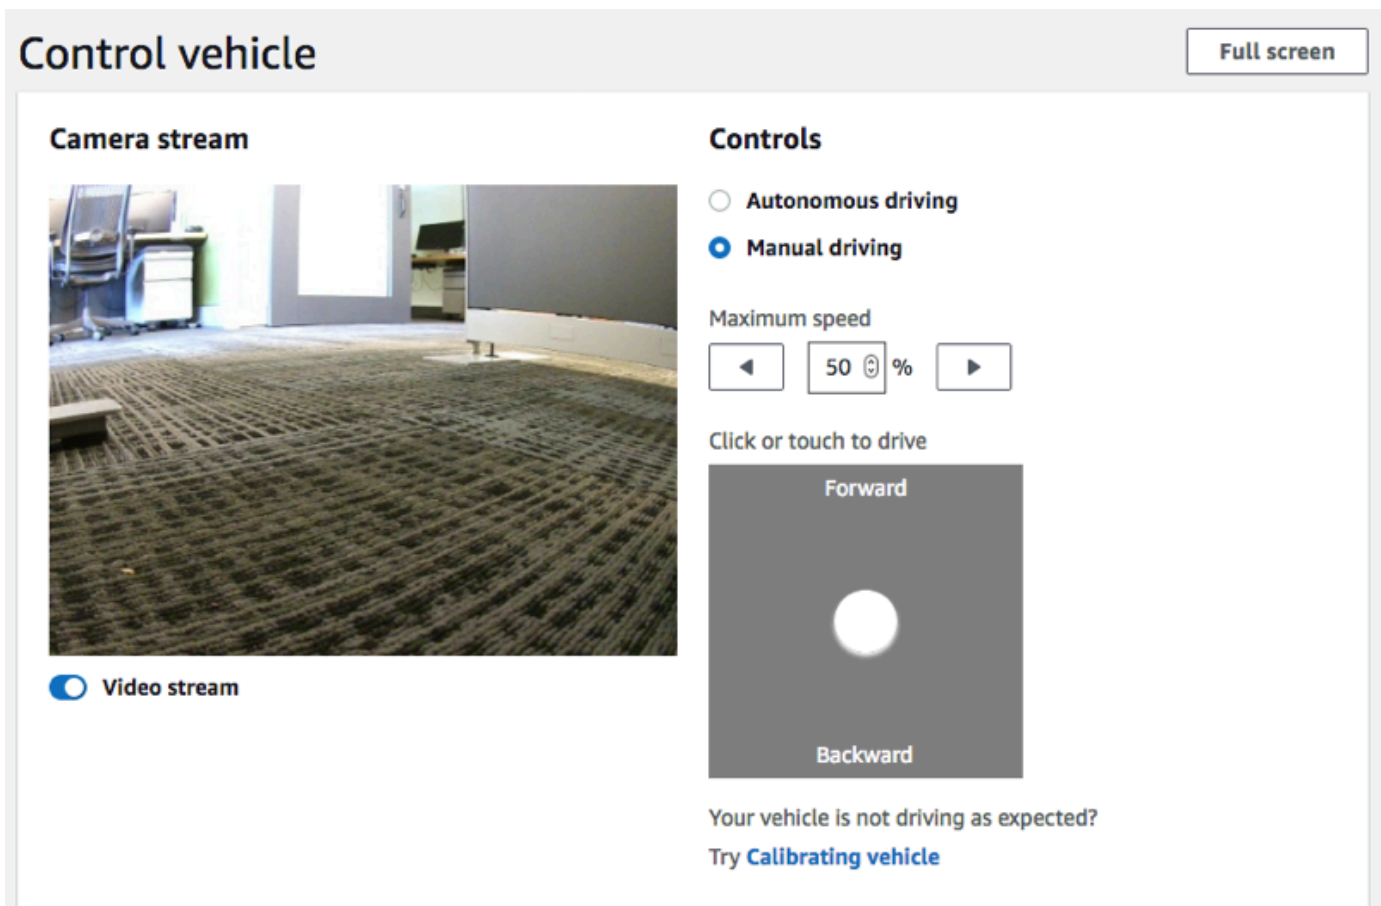

3. Em Clicar ou tocar para dirigir, clique ou toque em uma posição dentro do bloco de condução para conduzir o veículo. As imagens capturadas na câmera frontal do veículo são exibidas no vídeo no Streaming da câmera.


4. Para ativar ou desativar o streaming de vídeo no console do dispositivo enquanto você dirige o veículo, alterne a opção Video stream (Streaming de vídeo) na tela Camera stream (Streaming da câmera).
5. Repita a partir da Step 3 (Etapa 3) para conduzir o veículo a locais diferentes.

Dirija seu DeepRacer veículo da AWS de forma autônoma

Para iniciar a condução autônoma, deixe o veículo em uma pista física e siga o procedimento a seguir:

Para dirigir seu DeepRacer veículo da AWS de forma autônoma

1. Siga [as instruções](#) para fazer login no console do dispositivo do veículo e siga o procedimento a seguir para condução autônoma:
2. Na página Controle do veículo, selecione Condução autônoma em Controles.

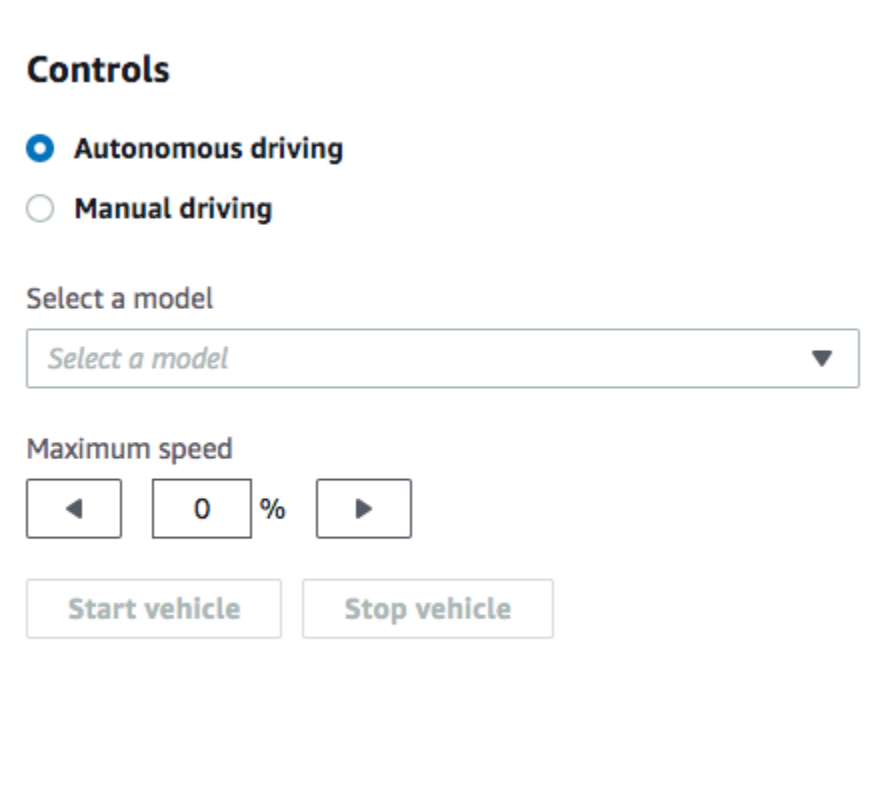


The screenshot displays the 'Controls' section of the AWS DeepRacer interface. It features two radio buttons: 'Autonomous driving' (selected) and 'Manual driving'. Below these is a dropdown menu labeled 'Select a model' with the placeholder text 'Select a model'. Underneath is a 'Maximum speed' control consisting of a left arrow, a text box containing '0', and a right arrow, followed by a '%' symbol. At the bottom are two buttons: 'Start vehicle' and 'Stop vehicle'.

3. Na lista suspensa Selecionar um modelo, escolha um modelo carregado. Em seguida, Carregar modelo. Isso iniciará o carregamento do modelo no mecanismo de inferência. O processo leva cerca de 10 segundos para ser concluído.

- Ajuste a configuração de Velocidade máxima do veículo como uma porcentagem da velocidade máxima usada para treinar o modelo.

Certos fatores, como a fricção da superfície da pista real, podem reduzir a velocidade máxima do veículo em relação à velocidade máxima usada no treinamento. Você precisará testar para encontrar a configuração ideal.

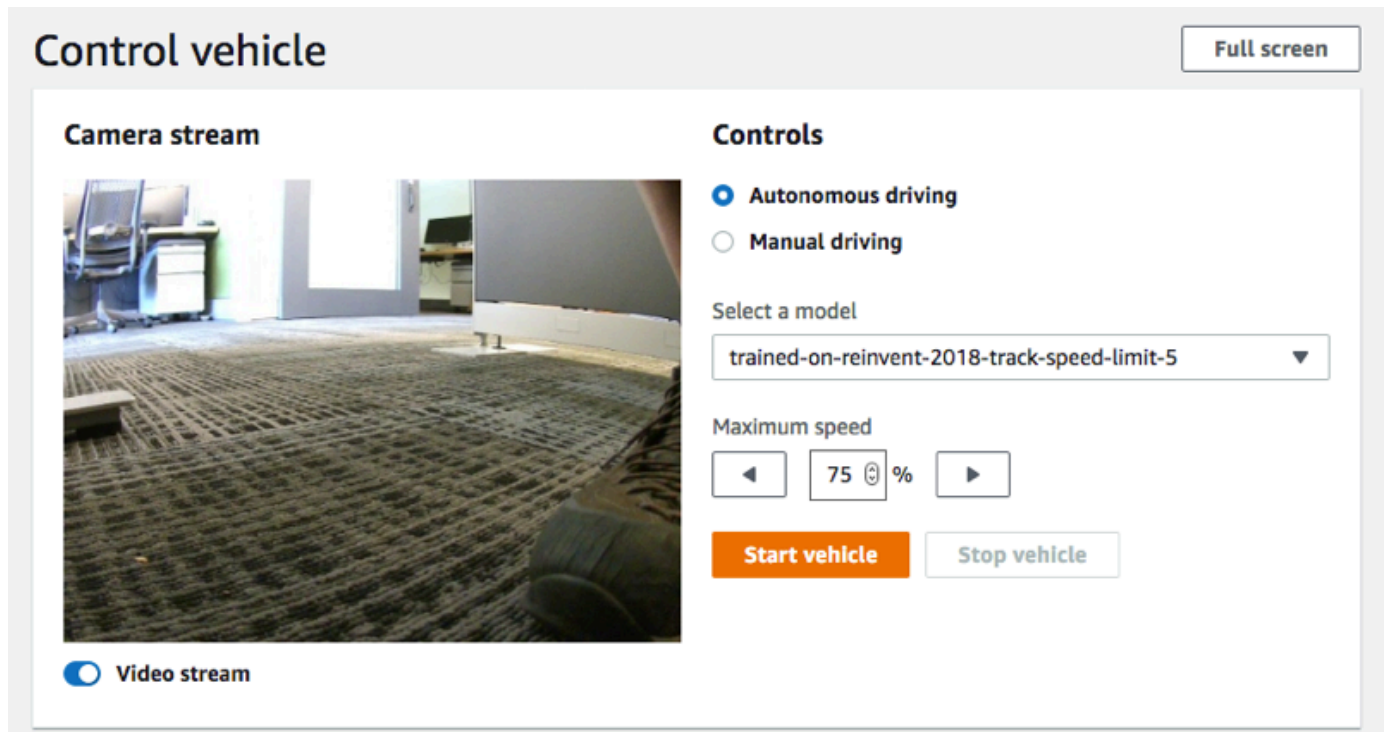

- Escolha Iniciar veículo para definir o veículo a conduzir de forma autônoma.
- Para ativar ou desativar o streaming de vídeo no console do dispositivo enquanto você dirige o veículo, alterne a opção Video stream (Streaming de vídeo) na tela Camera stream (Streaming da câmera).
- Analise o veículo na pista física ou o reproduzidor de streaming no console do dispositivo.
- Para interromper o veículo, escolha Interromper veículo.

Repita a corrida a partir da Etapa 3 com o mesmo modelo ou um modelo diferente.

Inspecione e gerencie as configurações do seu DeepRacer veículo na AWS

Após a configuração inicial, você pode usar o console de controle de DeepRacer dispositivos da AWS para gerenciar as configurações do seu veículo. As tarefas incluem o seguinte:

- escolher outra rede Wi-Fi,
- redefinir a senha do console do dispositivo
- habilitar ou desabilitar as configurações do dispositivo SSH,
- configurar a cor do LED do farol de milha do veículo,
- inspecionar o software do dispositivo e as versões de hardware,
- verificar o nível da bateria do veículo.

O procedimento a seguir mostra o passo a passo dessas tarefas.

Como inspecionar e gerenciar as configurações do veículo

1. Com seu DeepRacer veículo da AWS conectado à rede Wi-Fi, siga [as instruções](#) para fazer login no console de controle de dispositivos do veículo.
2. Escolha Configurações no painel de navegação principal.
3. Na página Configurações, execute uma ou mais das seguintes tarefas de sua escolha.

Settings

Network settings Edit

Wi-Fi network SSID	Vehicle IP address
--------------------	--------------------

Device console password Edit

Password	

Device SSH Edit


SSH server	Password
Disabled	-

LED color Edit

Color	
No color	

About


AWS DeepRacer vehicle 1/18th scale 4WD monster truck chassis
Ubuntu OS 16.04.3 LTS, Intel® OpenVINO™ toolkit, ROS Kinetic

 Software up-to-date


Software version
Hardware version

Processor Intel Atom™ Processor
Memory 4GB RAM/Storage 32 GB memory (expandable)
Camera 4MP with MJPEG

- a. Para escolher outra rede Wi-Fi, escolha Editar para as Configurações de rede e, em seguida, siga as etapas abaixo.
 - i. Siga as instruções mostradas em Editar configurações de rede para conectar seu veículo ao computador usando o USB-to-USB-C cabo. Após o status Conexão USB ser Conectado, escolha o botão Ir para deepracer.aws para abrir a página de login do console do dispositivo.

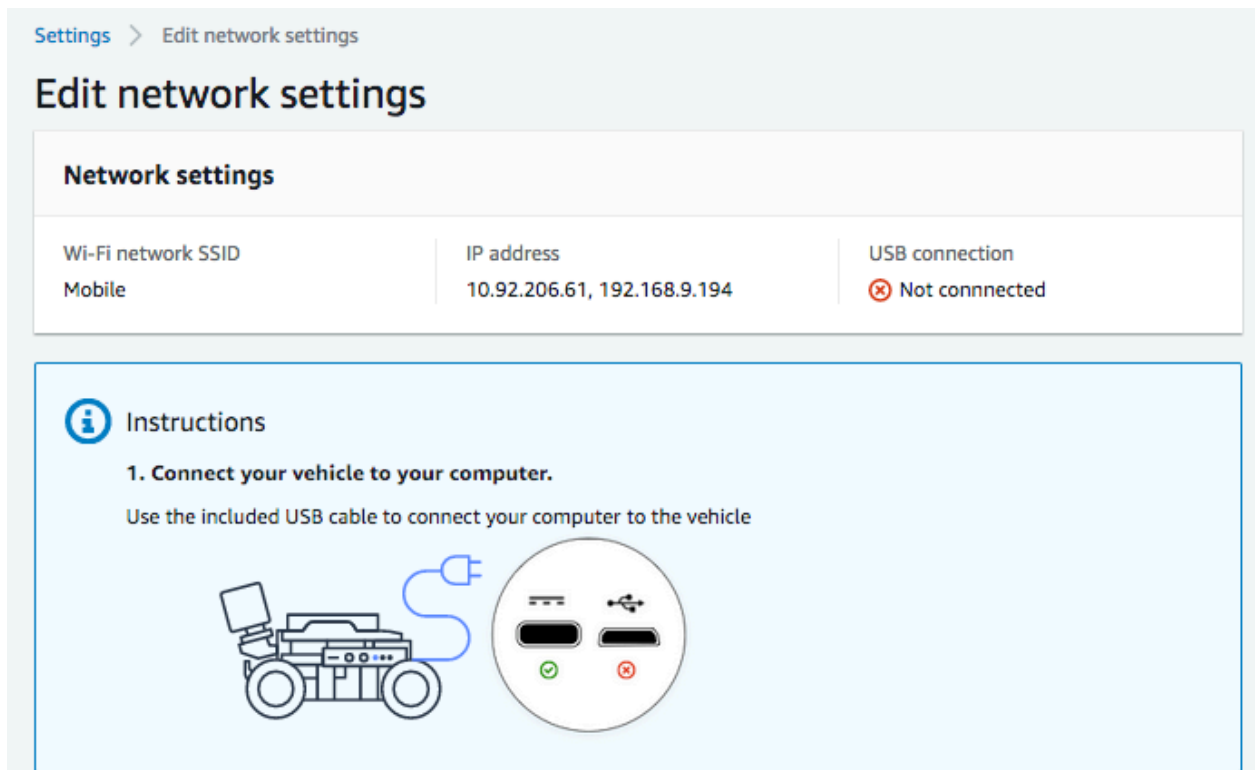


- ii. Na página de login do console do dispositivo, digite a senha impressa na parte inferior do veículo e escolha Acessar veículo.
- iii. Em Detalhes da rede Wi-Fi, escolha uma rede Wi-Fi na lista suspensa, digite a senha da rede escolhida e Conectar.

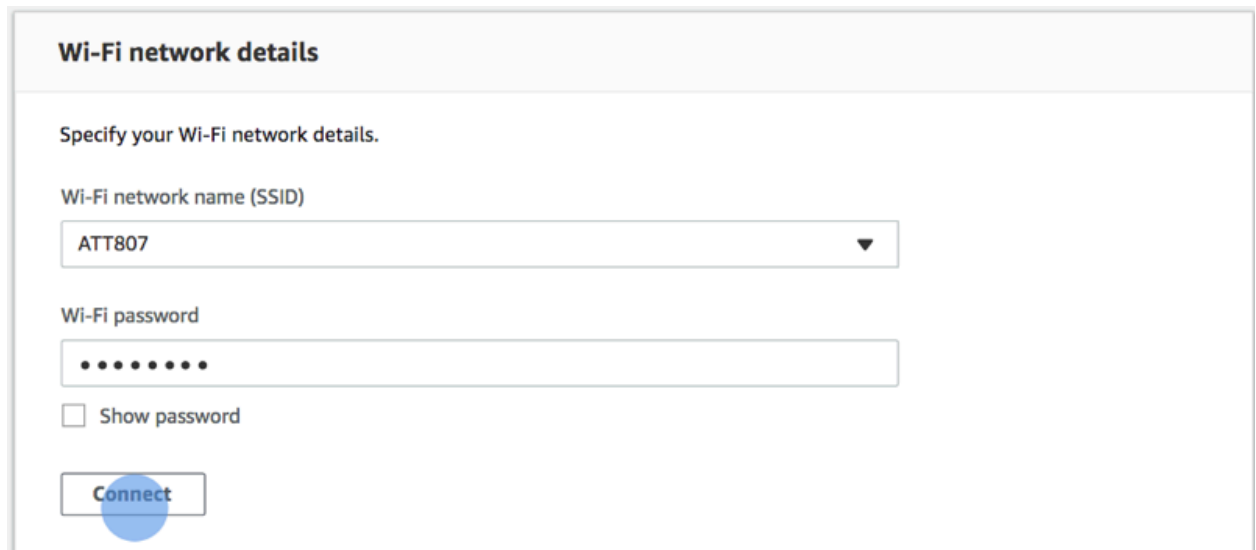


- iv. Depois que o Status do veículo para a conexão Wi-Fi se tornar Conectado, escolha Avançar para retornar à página Configurações do console do dispositivo, onde você verá um novo endereço IP do veículo.

- b. Para redefinir a senha para fazer login no console do dispositivo, escolha Editar em Senha do console do dispositivo e siga as etapas abaixo.
 - i. Na página Editar senha do console do dispositivo, digite uma nova senha em Nova senha.
 - ii. Redigite a nova senha em Confirmar senha para confirmar sua intenção de alteração. A senha deve ser a mesma para prosseguir.
 - iii. Escolha Alterar senha para concluir a tarefa. Essa opção é ativada somente se você tiver informado e confirmado uma senha válida nas etapas anteriores.

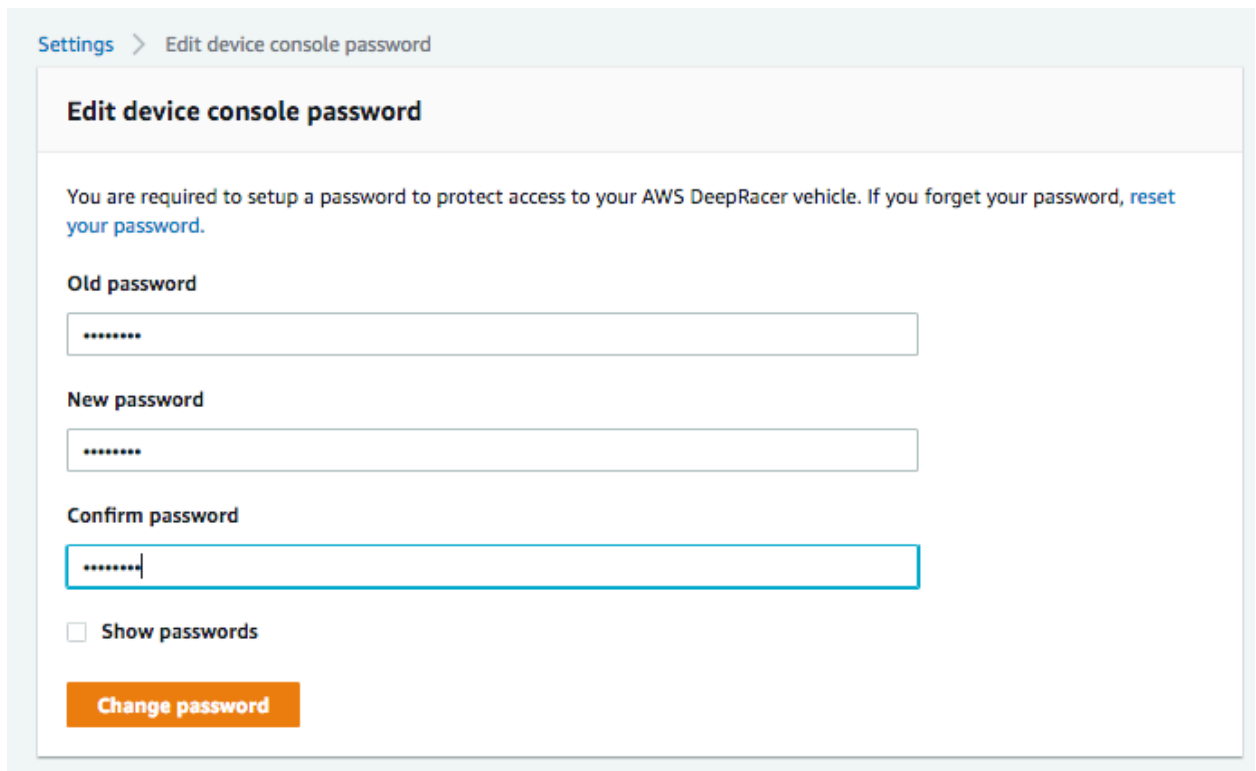


The screenshot shows the 'Edit device console password' page. At the top, there is a breadcrumb 'Settings > Edit device console password'. The main heading is 'Edit device console password'. Below the heading, there is a message: 'You are required to setup a password to protect access to your AWS DeepRacer vehicle. If you forget your password, [reset your password](#).' There are three password input fields: 'Old password', 'New password', and 'Confirm password'. Each field contains a series of dots representing masked characters. Below the 'Confirm password' field, there is a checkbox labeled 'Show passwords' which is currently unchecked. At the bottom of the form, there is an orange button labeled 'Change password'.

- c. Para habilitar ou desabilitar a conexão SSH com o veículo, escolha Editar em Dispositivo SSH e Ativar ou Desativar.

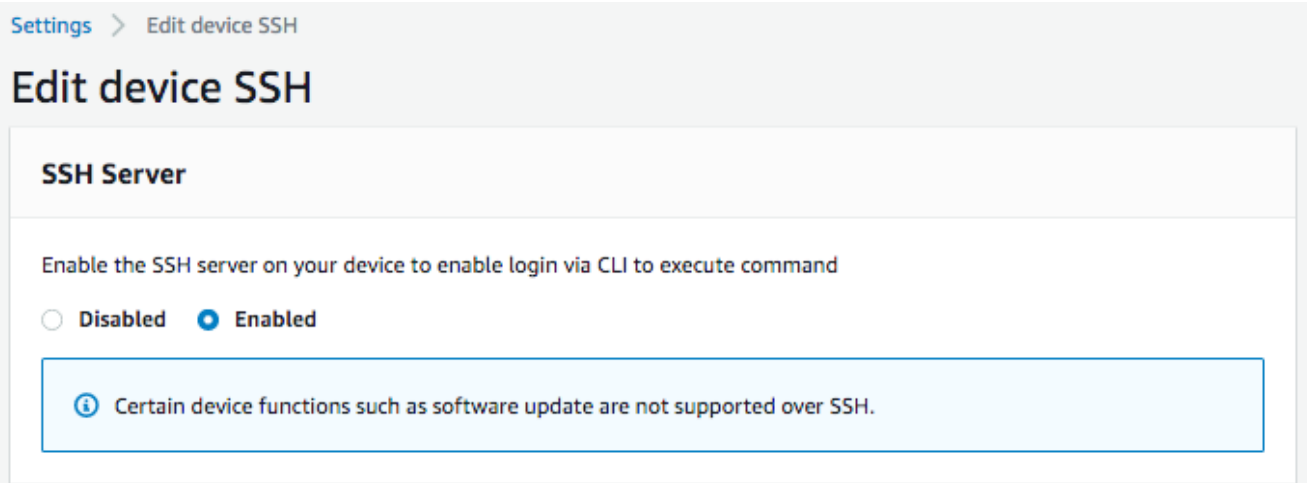

4. Para alterar a cor do LED do farol de milha do veículo para diferenciar o veículo em uma pista, selecione Edit (Editar) para LED color (Cor do LED) na página Settings (Configurações) e faça o indicado a seguir.
 - a. Escolha uma cor disponível na lista LEDs suspensa. Selecione a cor da página Editar cor do LED.

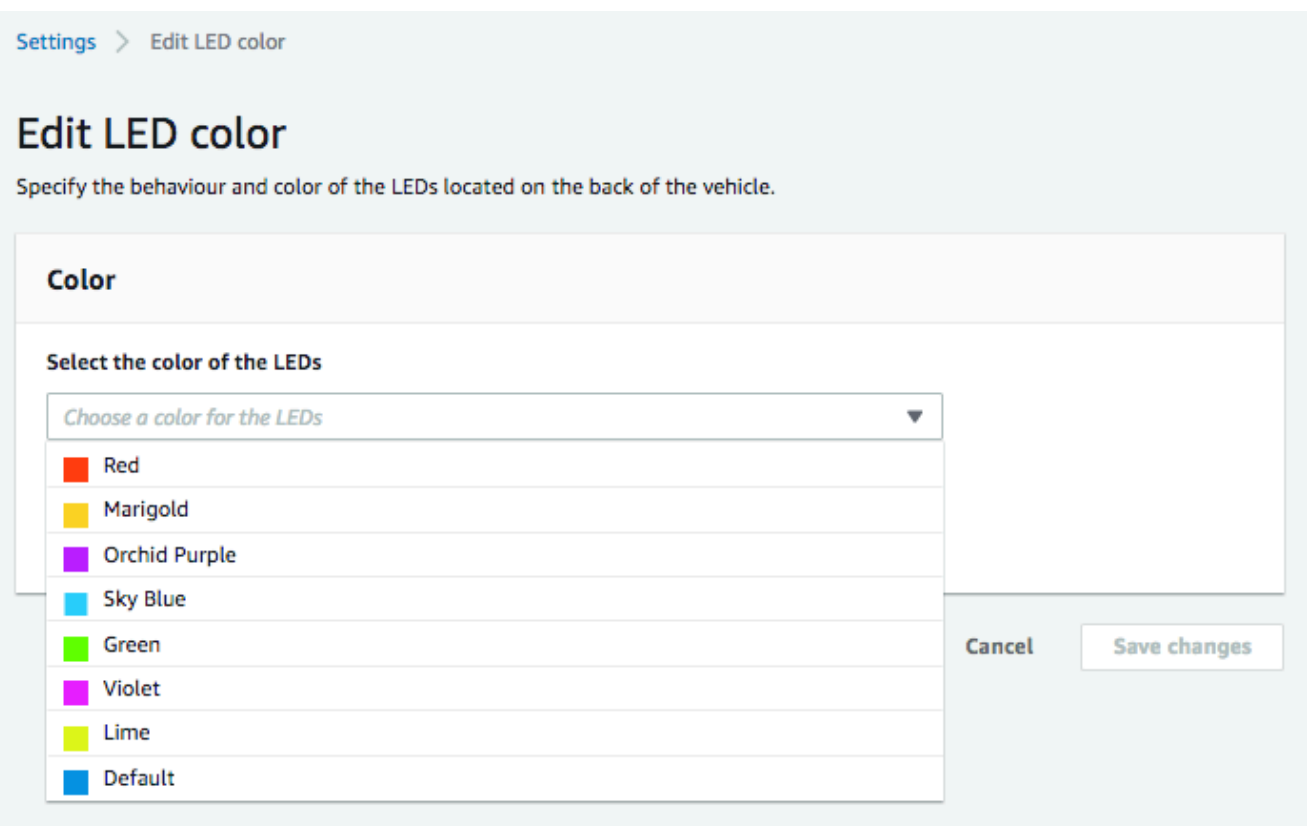

Você deve escolher uma cor ajude a distinguir seu veículo de outros veículos que compartilham a pista ao mesmo tempo.

- b. Escolha Salvar alterações para concluir a tarefa.

A funcionalidade Salvar alterações é ativada somente depois que você tiver escolhido uma cor.

5. Para inspecionar as versões de software e hardware do dispositivo e descobrir as configurações do sistema e da câmera, verifique a seção About (Sobre) em Settings (Configurações).
6. Para inspecionar o nível de carga da bateria do veículo, verifique a parte inferior do painel de navegação principal.

Visualize seus registros de DeepRacer veículos da AWS

Seu DeepRacer veículo da AWS registra eventos operacionais que podem ser úteis para solucionar problemas encontrados na operação de seu veículo. Há dois tipos de registros de DeepRacer veículos da AWS:

- O log de eventos do sistema controla as operações que ocorrem no sistema operacional do computador do veículo, como gerenciamento de processos, conexão Wi-Fi ou eventos de redefinição de senha.
- O sistema operacional do robô registra os status de registro das operações que ocorrem no nó do sistema operacional do veículo para operações robóticas, incluindo operações de condução de veículos, streaming de vídeo e inferência de políticas.

Para visualizar os logs do dispositivo, siga as etapas abaixo.

1. Com seu DeepRacer veículo da AWS conectado à rede Wi-Fi, siga [as instruções](#) para fazer login no console de controle de dispositivos do veículo.
2. Escolha Logs no painel de navegação principal do console do dispositivo.
3. Para visualizar os eventos do sistema, role a lista de eventos para baixo em Log de eventos do sistema.

System event log

```

Apr 8 15:16:07 amss-42im login: message repeated 2 times: [ <INFO> Status returned from login proxy: 200]
Apr 8 15:16:07 amss-42im wifi_settings: <INFO> Check OTG Link State: not connected
Apr 8 15:16:07 amss-42im wifi_settings: <INFO> host: https://10.92.206.61/home otg_connected: not connected is_usb_connected: not
connected
Apr 8 15:16:07 amss-42im login: <INFO> Status returned from login proxy: 200
Apr 8 15:16:07 amss-42im login: message repeated 2 times: [ <INFO> Status returned from login proxy: 200]
Apr 8 15:16:07 amss-42im vehicle_control: <INFO> Changed the vehicle state to auto
Apr 8 15:16:07 amss-42im login: <INFO> Status returned from login proxy: 200
Apr 8 15:16:07 amss-42im wifi_settings: <INFO> Check OTG Link State: not connected
Apr 8 15:16:08 amss-42im utility: <INFO> Command executing: hostname -l
Apr 8 15:16:08 amss-42im utility: <INFO> ['10.92.206.61 192.168.9.194 ', '']
Apr 8 15:16:11 amss-42im login: <INFO> Status returned from login proxy: 200
Apr 8 15:16:41 amss-42im login: message repeated 3 times: [ <INFO> Status returned from login proxy: 200]
Apr 8 15:16:41 amss-42im ssh_api: <INFO> Providing ssh enabled as response
Apr 8 15:16:41 amss-42im utility: <INFO> Command executing: /bin/systemctl --no-pager status ssh
Apr 8 15:16:41 amss-42im wifi_settings: <INFO> Check OTG Link State: not connected
Apr 8 15:16:41 amss-42im utility: <INFO> ● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server#012 Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service;
enabled; vendor preset: enabled)#012 Active: active (running) since Fri 2019-04-05 15:43:20 EDT; 2 days ago#012 Main PID: 16466 (sshd)#012
CGroup: /system.slice/ssh.service#012 └─16466 /usr/sbin/sshd -D#012#012Apr 08 14:37:07 amss-42im sshd[11396]: Accepted password for

```

4. Para visualizar os eventos do sistema operacional para robôs, role para baixo a lista de eventos em Log do sistema operacional para robôs.

Robot operating system log

```

1554750920.064320544 Node Startup
1554750920.131309136 INFO [/opt/workspace/AwsSilverstoneDeviceLib/ros-src/servo_pkg/src/servo_node.cpp:439(LedMgr::LedMgr) [topics:
/rosout] LedMgr pwm channel creation
1554750920.201161384 INFO [/tmp/binarydeb/ros-kinetic-roscpp-1.12.14/src/libros/service.cpp:80(service::exists) [topics: /rosout]
waitForService: Service [/media_state] has not been advertised, waiting...
1554750920.640698003 INFO [/tmp/binarydeb/ros-kinetic-roscpp-1.12.14/src/libros/service.cpp:122(service::waitForService) [topics: /rosout]
waitForService: Service [/media_state] is now available.
1554750920.578106989 INFO [/opt/workspace/AwsSilverstoneDeviceLib/ros-src/web_video_server
/src/web_video_server.cpp:96(WebVideoServer::spin) [topics: /rosout] Waiting For connections on 0.0.0.0:8080
1554750921.752294063 INFO [navigation_node.py:154(set_action_space_scales) [topics: /auto_drive, /rosout, /rl_results] Action space scale set:
{'steering_max': 30.0, 'speed_max': 0.8}
Mapping equation params a: -1.875 b: 2.75
1554750930.167246103 INFO [software_update_process.py:25(logger) [topics: /rosout] /software_update: [04/08/19 15:15:30] Setup Ethernet
over OTG.
1554750930.174333095 INFO [software_update_process.py:25(logger) [topics: /rosout] /software_update: [04/08/19 15:15:30] Entering
daemon loop.
1554750930.205965042 INFO [software_update_process.py:25(logger) [topics: /rosout] /software_update: [04/08/19 15:15:30] Updating
network information.
1554750930.209075927 INFO [software_update_process.py:25(logger) [topics: /rosout] /software_update: [04/08/19 15:15:30] Checking
software update...
1554750938.287539958 INFO [software_update_process.py:25(logger) [topics: /rosout] /software_update: [04/08/19 15:15:38] Verifying
package aws-deepracer-core...

```

Atualize e restaure seu DeepRacer dispositivo AWS

Atualize seu DeepRacer dispositivo AWS para a pilha de software mais recente, incluindo Ubuntu 20.04 Focal Fossa, kit de ferramentas Intel® OpenVINO™ 2021.1.110, Foxy Fitzroy e Python 3.8. ROS2 Essa atualização é necessária para executar projetos de DeepRacer código aberto da AWS, mas, caso contrário, é opcional. A AWS DeepRacer só é compatível com Ubuntu 20.04 Focal Fossa e ROS2 Foxy Fitzroy.

Important

A atualização para a nova pilha DeepRacer de software da AWS apagará todos os dados do seu DeepRacer dispositivo da AWS.

Tópicos

- [Verifique qual versão do software seu DeepRacer dispositivo AWS está executando atualmente](#)
- [Prepare-se para atualizar seu DeepRacer dispositivo AWS para a pilha de software Ubuntu 20.04](#)
- [Atualize seu DeepRacer dispositivo AWS para a pilha de software Ubuntu 20.04](#)

Verifique qual versão do software seu DeepRacer dispositivo AWS está executando atualmente

Para verificar qual versão do software seu DeepRacer dispositivo AWS está executando atualmente

1. Faça login no console de DeepRacer dispositivos da AWS. Para saber como, siga as etapas em [the section called “Iniciar o console do dispositivo”](#).
2. Selecione Configurações no painel de navegação.
3. Consulte a seção Sobre para verificar qual versão do software seu DeepRacer veículo da AWS está executando atualmente.

About

AWS DeepRacer vehicle 1/18th scale 4WD monster truck chassis
Ubuntu OS 20.04.1 LTS, Intel® OpenVINO™ toolkit, ROS2 Foxy

✔ Software up-to-date

Software version 2.0.113.0

Hardware version R2.1

Processor Intel Atom™ Processor

Memory 4GB RAM/Storage 32 GB memory (expandable)

Camera 4MP with MJPEG

Prepare-se para atualizar seu DeepRacer dispositivo AWS para a pilha de software Ubuntu 20.04

Este tópico explica o processo de criação da mídia de instalação do AWS DeepRacer Ubuntu. A preparação da unidade USB inicializável requer hardware adicional.

Pré-requisitos

Antes de começar, verifique se você tem os seguintes itens prontos:

- Um DeepRacer dispositivo da AWS
- 1 unidade flash USB (32 GB ou maior)
- Uma [imagem ISO personalizada DeepRacer do AWS Ubuntu](#).
- O [pacote de atualização DeepRacer de software](#) mais recente da AWS.
- Uma cópia do [UNetbootin](#) compatível com seu sistema operacional.
- Um computador com Ubuntu, Windows ou macOS para preparar a mídia de instalação USB. Você também pode usar o módulo computacional em seu DeepRacer dispositivo AWS como um computador Linux conectando um mouse, teclado e monitor com um cabo HDMI tipo A.

Preparação

Para preparar a mídia de DeepRacer atualização da AWS, você executará as seguintes tarefas:

- Formate a unidade USB nas duas partições a seguir:
 - Uma partição de FAT32 inicialização de 4 GB
 - Uma partição de dados NTFS de pelo menos 18 GB
- Torne a unidade USB inicializável para começar a alteração na reinicialização:
 - Grave a imagem ISO do Ubuntu personalizada necessária na partição de inicialização
 - Copie os arquivos de restauração de fábrica necessários para a partição de dados da unidade USB

Preparar uma unidade USB inicializável

Siga estas instruções para preparar sua mídia de DeepRacer atualização da AWS no Ubuntu (Linux), Windows ou macOS. Dependendo do computador usado, tarefas específicas podem diferir de um sistema operacional para o outro. Escolha a aba correspondente ao seu sistema operacional.

Ubuntu

Siga as instruções aqui para usar um computador Ubuntu, incluindo o módulo computacional do seu DeepRacer dispositivo AWS, para preparar a mídia de atualização para seu DeepRacer dispositivo AWS. Se você estiver usando uma distribuição Linux diferente, substitua os comandos `apt-get` * por aqueles compatíveis com o gerenciador de pacotes do seu sistema operacional.

Para apagar e particionar a unidade USB

1. Execute os comandos a seguir para instalar e iniciar GParted.

```
sudo apt-get update; sudo apt-get install gparted
sudo gparted
```

2. Para apagar sua unidade USB, você precisará do caminho do dispositivo. Para encontrá-lo no GParted console e apagar a unidade USB, faça o seguinte:
 - a. Na barra de menu, escolha Exibir e, em seguida, escolha Informações do dispositivo. Uma barra lateral mostrando o Modelo, Tamanho e Caminho do disco selecionado será exibida.
 - b. Selecione sua unidade USB acessando a GParted barra de menu, depois Dispositivos e, finalmente, selecione sua unidade USB na lista. Combine o Tamanho e o Modelo mostrados na Descrição do dispositivo com sua unidade USB.

- c. Depois de confirmar que selecionou o disco correto, exclua todas as partições existentes.

Se as partições estiverem bloqueadas, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) e escolha desmontar.

3. Para criar a partição de FAT32 inicialização com capacidade de 4 GB, selecione o ícone do arquivo no canto superior esquerdo, defina os parâmetros a seguir e escolha Adicionar.

Espaço livre antes: **1**

New size (Novo tamanho): **4096**

Free space following (Espaço livre após): **<remaining size>**

Alinhar para: **MiB**

Criar como: **Primary Partition**

Nome da partição:

Sistema de arquivos: **fat32**

Rótulo: **BOOT**

4. Para criar a partição NTFS com pelo menos 18 GB de capacidade, escolha o ícone de arquivo novamente, defina os parâmetros a seguir e escolha Adicionar.

Espaço livre antes: **0**

New size (Novo tamanho): **<remaining size>**

Free space following (Espaço livre após): **0**

Alinhar para: **MiB**

Criar como: **Primary Partition**

Nome da partição:

Sistema de arquivos: **nfts**

Rótulo: **Data**

5. Na barra de menu, selecione Editar e, em seguida, Aplicar todas as operações. Será exibido um aviso perguntando se você deseja aplicar as alterações. Escolha Aplicar.
6. Depois que as partições FAT32 e NTFS forem criadas, as informações da partição da unidade USB aparecerão no GParted console. Anote o caminho da unidade de partição B00T, pois ele será necessário para concluir a próxima etapa.

Para tornar a unidade USB inicializável a partir da partição FAT32

1. Certifique-se de ter baixado a [imagem ISO personalizada do Ubuntu](#) na seção de pré-requisitos.
2. Se você estiver usando o Ubuntu 20.04, precisará executar UNetbootin usando seu arquivo binário. Para fazer isso:
 - a. Baixe o [arquivo UNetbootin binário](#) mais recente para sua pasta Downloads. Neste exemplo, usamos o `AWS DeepRacer.unetbootin-linux64-702.bin`
 - b. Pressione Ctrl + Alt + T para abrir um terminal. Uma alternativa é selecionar Atividades na barra de menu, inserir **terminal** na barra de pesquisa e selecionar o ícone Terminal.
 - c. Use os comandos a seguir para navegar até o local do arquivo binário, dar permissão de execução ao arquivo e executá-lo UNetbootin. Ajuste o nome do arquivo nos comandos se a versão não corresponder à do arquivo binário baixado.


```
cd Downloads
sudo chmod +x ./unetbootin-linux64-702.bin
sudo ./unetbootin-linux64-702.bin
```

Se você estiver usando uma versão mais antiga do Ubuntu, instale UNetbootin a partir do repositório executando os seguintes comandos:

```
sudo add-apt-repository ppa:gezakovacs/ppa
sudo apt-get update; sudo apt-get install unetbootin
sudo unetbootin
```

3. No UNetbootinconsole, faça o seguinte:
 - a. Selecione o botão de opção Imagem do disco.
 - b. Para a imagem do disco, escolha ISO na lista suspensa.

- c. Abra o seletor de arquivos e escolha a [ISO do Ubuntu](#) disponível na seção de pré-requisitos.
- d. Em Tipo, escolha Unidade USB.
- e. Para a Unidade, escolha o caminho da unidade para sua partição B00T, no nosso caso **/dev/sda1**.
- f. Escolha OK.

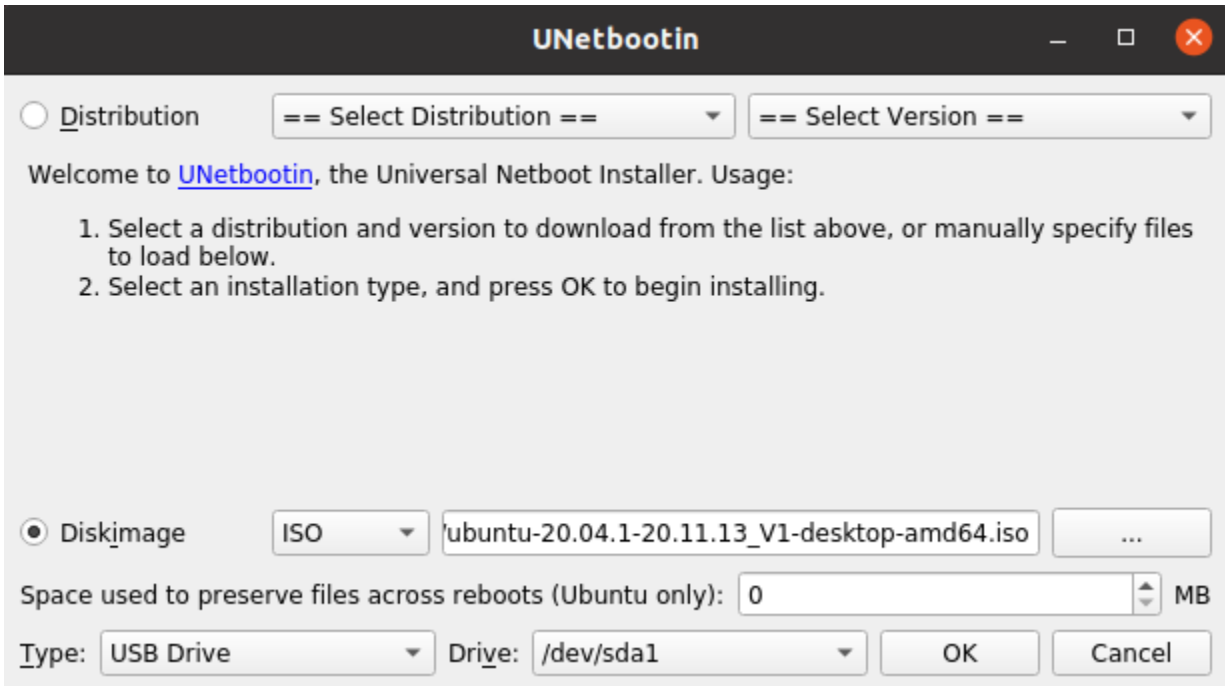

i Tip

Se você receber uma mensagem de alerta /dev/sda1 não montado, escolha OK para fechar a mensagem, desconecte a unidade USB, conecte-a novamente e siga as etapas acima para criar a imagem ISO do Ubuntu.

Para extrair os arquivos de DeepRacer atualização da AWS para a partição NTFS

1. Descompacte o [pacote de atualização de software](#) que você baixou na seção de pré-requisitos.
2. Extraia o conteúdo do pacote de atualização na raiz da partição de dados (NTFS) da sua unidade USB.

Windows

Siga as instruções aqui para usar um computador Windows para preparar a mídia de atualização para seu DeepRacer dispositivo AWS.

Para apagar a unidade USB

1. Abra o prompt de comando do Windows, digite `diskpart` e escolha OK para iniciar o Windows DiskPart.
2. Depois que o terminal da Microsoft for DiskPart aberto, liste os discos disponíveis para encontrar a unidade USB que você deseja limpar inserindo `list disk` após o prompt `DISKPART>`.
3. Selecione o disco correspondente à sua unidade USB. Por exemplo, inserimos `select disk 2` após o prompt `DISKPART>`. Leia as informações exibidas com atenção para verificar se você realmente escolheu o disco que deseja apagar, pois a próxima etapa é irreversível.
4. Depois de ter certeza de que selecionou o disco correto, insira `Clean` após o prompt `DISKPART>`.
5. Digite novamente `list disk` após o prompt `DISKPART>`. Encontre o disco que você limpou na tabela e compare o tamanho do disco com o espaço livre em disco. Se os dois valores corresponderem, a limpeza foi concluída.
6. Saia do DiskPartconsole do Windows entrando `Exit` após o prompt `DISKPART>`.

Para particionar a unidade USB

1. Abra o prompt de comando do Windows, digite `diskmgmt.msc` e escolha OK para executar o console do Gerenciamento de Discos do Windows.
2. No console do Gerenciamento de Discos, escolha a unidade USB.
3. Para criar a FAT32 partição com capacidade de 4 GB, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) no espaço não alocado da sua unidade USB e escolha Novo volume simples. O Assistente para novo volume simples será exibido.
4. Depois que o Assistente para novo volume simples for exibido, faça o seguinte:
 - a. Na página Especificar tamanho do volume, defina o parâmetro a seguir e escolha Avançar.

Tamanho de volume simples em MB: **4096**

- b. Na página Atribuir uma letra ou um caminho de unidade, marque o botão de opção Atribuir a seguinte letra de unidade: e selecione uma letra de unidade na lista suspensa e escolha Avançar. Anote a letra da unidade atribuída, você precisará dela posteriormente para tornar a FAT32 partição inicializável.
- c. Na página Formatar partição, marque o botão de opção Formatar este volume com as configurações a seguir, defina os parâmetros a seguir e escolha Avançar.

Sistema de arquivos: **FAT32**

Tamanho da unidade de alocação: **Default**

Rótulo do volume: **BOOT**

Deixe a opção Executar uma formatação rápida marcada.

5. Para criar a partição NTFS com a capacidade restante do disco, abra o menu de contexto (clique com o botão direito do mouse) no espaço Não alocado restante da sua unidade USB e escolha Novo volume simples. O Assistente para novo volume simples será exibido.
6. Depois que o Assistente para novo volume simples for exibido, faça o seguinte:
 - a. Na página Especificar tamanho do volume, defina o Tamanho do volume simples em MB para corresponder ao Espaço máximo em disco em MB e escolha Avançar.
 - b. Na página Atribuir uma letra ou um caminho de unidade, marque o botão de opção Atribuir a seguinte letra de unidade: e selecione uma letra de unidade na lista suspensa e escolha Avançar.
 - c. Na página Formatar partição, marque o botão de opção Formatar este volume com as configurações a seguir, defina os parâmetros a seguir e escolha Avançar.

Sistema de arquivos: **NTFS**


Tamanho da unidade de alocação: **Default**

Rótulo do volume: **Data**

Deixe a opção Executar uma formatação rápida marcada.

Para tornar a unidade USB inicializável a partir da partição FAT32

1. Certifique-se de que baixou a [imagem ISO personalizada do Ubuntu](#) na seção de pré-requisitos.
2. Após o download [UNetbootin](#), inicie o UNetbootinconsole.
3. No UNetbootin console, faça o seguinte:
 - a. Marque o botão de opção Imagem de disco.
 - b. Para a imagem do disco, escolha ISO no menu suspenso.
 - c. Abra a seleção de arquivos e selecione o arquivo ISO do Ubuntu personalizado.
 - d. Em Tipo, escolha Unidade USB.
 - e. Em Drive, escolha a letra da unidade correspondente à FAT32 partição que você criou. No nosso caso, é E:\.
 - f. Escolha OK.

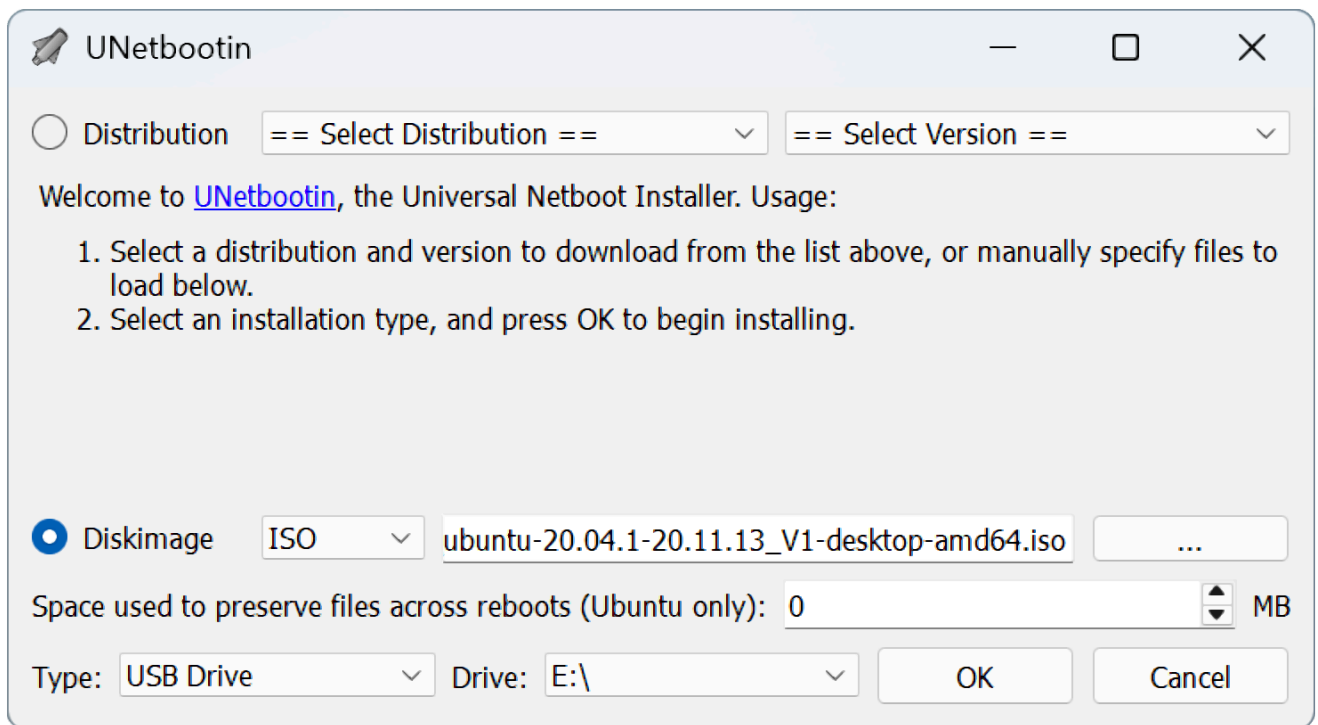

Para extrair os arquivos de DeepRacer atualização da AWS para a partição NTFS

1. Descompacte o [pacote de atualização de software](#) que você baixou na seção de pré-requisitos.

i Tip

Se sua ferramenta favorita não conseguir descompactar o arquivo com sucesso, tente usar o comando PowerShell [Expand-Archive](#).

2. Extraia o conteúdo do pacote de atualização na raiz da partição de dados (NTFS) da sua unidade USB.

macOS

Siga as instruções aqui para usar um Mac para preparar a mídia de atualização para seu DeepRacer dispositivo AWS.

Para apagar e particionar a unidade USB

1. Conecte a unidade USB ao seu Mac.
2. Pressione Comando+barra de espaço para abrir o campo de pesquisa do Spotlight e, em seguida, digite `Disk Utility`.

Como alternativa, escolha Finder > Aplicativos > Utilitários > Utilitário de Disco para abrir o Utilitário de Disco.

3. Na barra de menu, escolha Exibir e, em seguida, Mostrar todos os dispositivos.
4. Na barra lateral, em Externo, selecione a unidade USB que deseja formatar e clique em Apagar.
5. Uma nova janela solicitará que você confirme que deseja apagar sua unidade USB e permitirá que você altere seu Nome, Formato e Esquema de partição. Você ainda não precisa alterar o nome. Em Formato e Esquema, selecione as opções a seguir e clique em Apagar.
 - Formato: Mac OS Expandido (Reg. Cronológico)
 - Esquema: Mapa de Partição GUID

Quando o processo de exclusão estiver concluído, selecione Concluído na janela de diálogo.

6. Na janela principal do Utilitário de disco, selecione sua unidade USB na barra lateral e escolha Partição na barra de ferramentas na parte superior. Uma janela chamada Dispositivo

de partição "**YOUR-USB-DRIVE**"? vai aparecer. Selecione o botão adicionar (+) para criar uma nova partição.

- Depois de criar a nova partição, em Informações da partição, escolha e digite o seguinte:
 - Nome **BOOT**
 - Formato: MS-DOS (FAT)
 - Tamanho: **4 GB**

 Tip

Se a caixa de entrada Tamanho estiver esmaecida depois de escolher o MS-DOS (FAT) como formato, você poderá arrastar o controle de redimensionamento no gráfico de partições até que a partição **BOOT** tenha 4 GB.

Não escolha Aplicar ainda.

- Selecione a outra partição Sem título, escolha e insira as seguintes opções em Informações da partição:
 - Nome **Data**
 - Formato: exFAT
 - Tamanho: o espaço restante da unidade USB (em GB)

Escolha Aplicar.

- Uma nova janela será exibida e mostrará as alterações que serão feitas na unidade USB. Verifique se as alterações estão corretas. Para confirmar e começar a criação das novas partições, escolha Partição.
- No console do Utilitário de disco, escolha a partição INICIALIZAÇÃO na barra lateral e selecione Informações na barra de ferramentas. Anote o valor do Nó do dispositivo BSD, ele pode ser diferente do usado neste tutorial. No nosso caso, o valor atribuído é `disk4s2`. Você precisa fornecer esse caminho ao tornar a unidade USB inicializável a partir da FAT32 partição.

Para tornar a unidade USB inicializável a partir da partição FAT32


1. Certifique-se de que baixou a [imagem ISO personalizada do Ubuntu](#) na seção de pré-requisitos.
2. Após o download [UNetbootin](#), selecione abrir no menu de contexto (clique com o botão direito do mouse). Um aviso de segurança aparecerá perguntando se você deseja abrir o aplicativo, selecione abrir para iniciar o UNetbootin console.

Se você estiver usando um [Mac com Apple Silicon](#) e o UNetbootin console não aparecer depois de selecionar Abrir, verifique se o Rosetta 2 está instalado seguindo estas etapas:

- a. Abra uma janela do terminal escolhendo Localizador > Aplicativos > Utilitários > Terminal.
- b. Insira os comandos a seguir para instalar o Rosetta 2:

```
softwareupdate --install-rosetta
```

- c. Tente abrir UNetbootin novamente.
3. No UNetbootin console, faça o seguinte:
 - a. Marque o botão de opção Imagem de disco.
 - b. Para a imagem do disco, escolha ISO no menu suspenso.
 - c. Abra a seleção de arquivos e selecione o arquivo ISO do Ubuntu personalizado.
 - d. Em Tipo, escolha Unidade USB.
 - e. Para a Unidade, escolha o nó do dispositivo BSD para sua partição INICIALIZAÇÃO, no nosso caso, /dev/disk4s2.
 - f. Escolha OK.

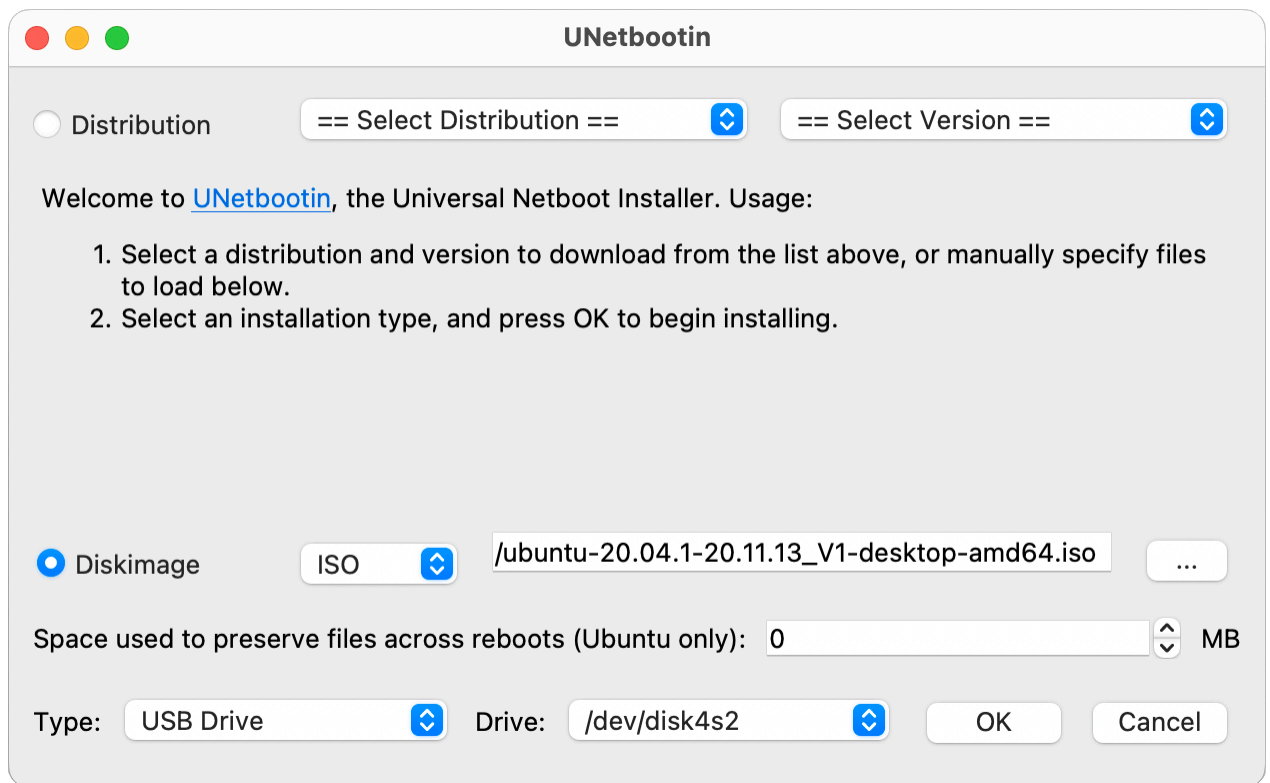

i Tip

Se você receber uma mensagem de alerta `/dev/disk4s2` não montado, escolha OK para fechar a mensagem, desconecte a unidade USB, conecte-a novamente e siga as etapas acima para criar a imagem ISO do Ubuntu.

Para extrair os arquivos de DeepRacer atualização da AWS para a partição exFAT

1. Descompacte o [pacote de atualização de software](#) que você baixou na seção de pré-requisitos.
2. Extraia o conteúdo do pacote de atualização na raiz da partição de dados (ExFAT) da sua unidade USB.

Atualize seu DeepRacer dispositivo AWS para a pilha de software Ubuntu 20.04

Depois de criar a mídia de atualização USB conforme descrito nas etapas anteriores, você pode atualizar seu DeepRacer dispositivo AWS para a pilha de software mais recente, incluindo Ubuntu 20.04 Focal Fossa, kit de ferramentas Intel® OpenVINO™ 2021.1.110, Foxy Fitzroy e Python 3.8. ROS2

Important

A atualização para a nova pilha DeepRacer de software da AWS apagará todos os dados do seu DeepRacer dispositivo da AWS.

Para atualizar o software DeepRacer do seu dispositivo AWS para a pilha Ubuntu 20.04

1. Conecte seu DeepRacer dispositivo da AWS a um monitor. Você precisará de um cabo HDMI-to-HDMI HDMI-to-DVI,, ou similar. Insira a ponta HDMI do cabo na porta HDMI do módulo de computação e conecte a outra ponta a uma porta compatível no monitor.
2. Conecte um teclado e um mouse USB. O módulo de computação do DeepRacer dispositivo AWS tem três portas USB na frente do veículo, em cada lado e incluindo a porta na qual a câmera está conectada. Há quarta porta USB localizada na parte traseira do veículo, no espaço entre a bateria de computação e a lanterna traseira de LED.
3. Insira a mídia de atualização USB em uma porta USB disponível no seu módulo de computação. Ligue a alimentação ou reinicie seu DeepRacer dispositivo AWS e pressione repetidamente a tecla ESC para entrar no BIOS.
4. Na janela do BIOS, escolha Boot From File e, em seguida, selecione a opção com o nome da sua partição de inicialização, no nosso caso, ela se chama BOOT<EFI>, depois selecione <BOOT>e, finalmente, BOOTx64.EFI.
5. Depois que o módulo de computação for inicializado, uma janela de terminal será exibida na área de trabalho para exibir o progresso. O DeepRacer dispositivo da AWS iniciará automaticamente o processo de atualização após dez segundos. Nessa etapa, você não precisa mais fazer nada.

Se ocorrer algum erro e a recuperação falhar, reinicie o procedimento desde a etapa 1. Para obter detalhes sobre as mensagens de erro, consulte o arquivo `result.log` gerado na unidade USB.

6. Aguarde até que a atualização seja concluída. Quando a redefinição de fábrica for concluída, a janela do terminal será fechada automaticamente.
7. Depois que o software do dispositivo for atualizado, desconecte a unidade USB do módulo de computação. Agora você pode reinicializar ou desligar seu DeepRacer dispositivo AWS.
8. O DeepRacer dispositivo AWS usa como padrão as seguintes credenciais de usuário após a atualização. Você deverá alterar a senha após o primeiro acesso.

Usuário: Deepracer

Senha: deepracer

Crie sua trilha física para a AWS DeepRacer

Esta seção descreve como você pode criar uma trilha física para um DeepRacer modelo da AWS. Para conduzir sua AWS de DeepRacer forma autônoma e testar seu modelo de aprendizado por reforço em um ambiente físico, você precisa de uma pista física. Sua trilha se assemelha à pista simulada usada no treinamento e replica o ambiente usado para treinar o modelo da AWS implantado. DeepRacer

Para obter a melhor experiência, recomendamos o uso de pistas e barreiras de pista pré-impresas. O uso de trilhas e barreiras pré-impresas facilita a configuração e instalação do ambiente de DeepRacer trilhas da AWS. Em vez de construir uma pista do zero, você monta seções pré-impresas de pistas e barreiras de pista. Quando seu evento terminar, você poderá desmontar, guardar e reutilizar as pistas e barreiras pré-impresas para eventos futuros. [Trilhas e barreiras pré-impresas, bem como detalhes para estimar o espaço e outros requisitos para eventos, estão disponíveis no AWS Storefront. DeepRacer](#)

Tópicos

- [Materiais de pista e ferramentas de criação](#)
- [Prepare seu caminho para a AWS DeepRacer](#)
- [Modelos de design de DeepRacer trilhas da AWS](#)

Materiais de pista e ferramentas de criação

Antes de começar a construir sua pista, prepare os seguintes materiais e ferramentas.

Tópicos

- [Materiais que podem ser necessários](#)
- [Ferramentas que poderão ser necessárias](#)

Materiais que podem ser necessários

Para criar uma pista, são necessários os seguintes materiais:

- Para as bordas da pista:

Você pode criar uma pista com fita de aproximadamente 5 cm (2 polegadas) de largura e cor branca ou esbranquiçada sobre a superfície escura da pista. Para uma superfície escura, use uma fita branca ou esbranquiçada. Por exemplo, [fita adesiva de 4,77 cm \(1,88 polegadas\) de largura](#) ou [fita adesiva de 4,77 cm \(menos pegajosa\)](#).

- Para a superfície da pista:

Você pode criar uma pista em um piso rígido escuro, como madeira, carpete, concreto ou [feltro asfáltico](#). O último imita uma superfície de estrada real com reflexão mínima. [Espuma interligada](#) ou [plataformas de borracha](#) também são boas opções.

Ferramentas que poderão ser necessárias

As ferramentas a seguir são necessárias ou úteis para projetar e construir sua pista:

- Fita métrica e tesouras

Uma boa fita métrica e um par de tesouras são essenciais para construir sua pista. Se ainda não tiver uma, você pode encomendar [uma fita métrica aqui](#) ou [uma tesoura aqui](#).

- Ferramentas de projeto opcionais

Para projetar sua própria pista, poderá ser necessário um [transferidor](#), uma [régua](#), um [lápis](#), uma [faca](#) e um [compasso](#).

Prepare seu caminho para a AWS DeepRacer

Ao construir sua pista, é interessante começar com um design simples, como uma reta ou uma pista de curva única. Depois, avance para pistas em circuito. Aqui, usamos uma pista de curva única como exemplo para apresentar as etapas de construção de uma pista. Primeiro, vamos analisar os requisitos dimensionais de uma pista.

Tópicos


- [Requisitos dimensionais](#)
- [Considerações sobre o desempenho do modelo](#)
- [Etapas para construir a pista](#)

Requisitos dimensionais

Você pode construir uma pista de qualquer formato, desde que atenda aos seguintes requisitos:

- Raio de curva mínimo:

Em uma pista com curvas, o raio de curva (r) é medido do centro da circunferência até a borda externa, conforme ilustrado abaixo.

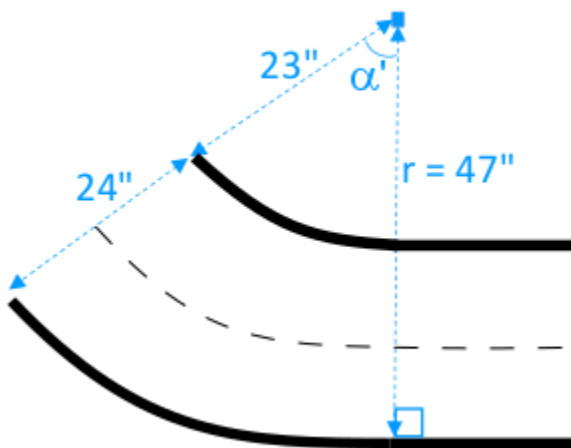

O raio de curva mínimo (r_{\min}) depende do ângulo de curva da pista (α) em uma curva e deve estar em conformidade com os seguintes limites:

- Se o ângulo de curva da pista for $\alpha \leq 90$ degrees,

$$r_{\min} \geq 25 \text{ inches}$$

Recomendamos 76 cm (30 polegadas).

- Se o ângulo de curva da pista for $\alpha > 90$ degrees,

$$r_{\min} \geq 30 \text{ inches.}$$

Recomendamos 89 cm (35 polegadas).

- Largura da pista:

A largura da pista (w_{track}) deve estar em conformidade com o seguinte limites:

$$w_{\text{track}} \geq 24 \pm 3 \text{ inches.}$$

- Superfície da pista:

A superfície da pista deve ser suave e de cor escura uniforme. A área mínima de enquadramento deve ter 30 inches x 60 inches de tamanho.

Pisos de carpete e madeira funcionam bem. [Espuma interligada ou plataformas de borracha](#) correspondem ao ambiente simulado melhor do que madeira, mas isso não é obrigatório. Assoalhos de concreto podem ser problemáticos devido à reflexão de luz na superfície.

- Track barrier (Barreira da pista)

Embora não seja necessário, recomendamos cercar a pista com barreiras de cor uniforme com pelos menos 0,76 m (2,5 pés) de altura e a 0,60 m (2 pés) de distância da pista em todos os pontos.

Considerações sobre o desempenho do modelo

A maneira como você constrói uma pista pode afetar a confiabilidade e o desempenho de um modelo treinado. Veja a seguir os fatores que devem ser considerados ao construir suas próprias pistas.


1. Não coloque objetos brancos na pista ou perto dela. Se necessário, remova qualquer objeto branco da pista ou das redondezas. Isso deve ser feito pois o treinamento no ambiente simulado assume que apenas as bordas da pista são brancas.
2. Use fita limpa e contínua para marcar as bordas da pista. Bordas de pista quebradas ou dobradas podem afetar o desempenho do modelo treinado.
3. Evite usar uma superfície refletiva como piso para a pista. Reduza o brilho de luzes claras. O brilho de bordas retas pode ser mal interpretado como objetos ou bordas.
4. Não use um piso de pista com marcações em linha além das linhas da pista. O modelo pode interpretar as linhas que não fazem parte da pista como parte dela.
5. Coloque barreiras ao redor da pista para ajudar a reduzir as distrações dos objetos em segundo plano.

Etapas para construir a pista

Como ilustração, usamos a pista de curva única mais básica. Você pode modificar as instruções para criar uma pista mais complexa, como uma curva em S, um circuito ou a pista do AWS re:Invent 2018.


Para criar uma pista de DeepRacer curva única na AWS

1. Para construir a parte reta da pista, siga as etapas abaixo e consulte o diagrama.
 - a. Coloque um pedaço de fita com 152 cm (60 polegadas) de comprimento no piso para dispor a primeira borda em uma linha reta (1).
 - b. Use uma fita métrica para localizar os dois endpoints da segunda borda, (2) e (3). Coloque-os a 61 cm (24 polegadas) de distância dos dois pontos finais da primeira borda.
 - c. Coloque outro pedaço de fita com 152 cm (60 polegadas) de comprimento no piso para dispor a segunda borda conectando seus dois endpoints (2) e (3).

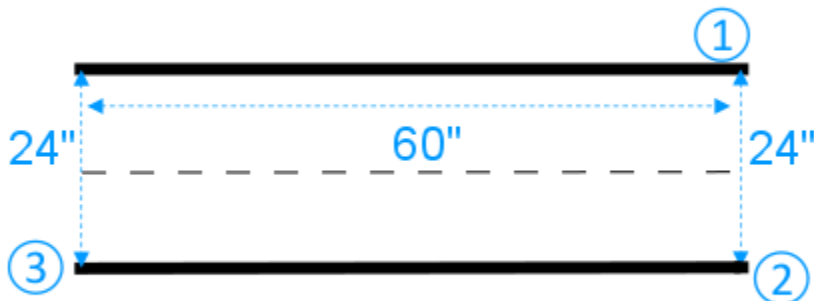


Assumimos que o segmento de pista reto tem 152 cm (60 polegadas) de comprimento e 61 cm (24 polegadas) de largura. Você pode ajustar o comprimento e a largura para se adequar ao seu espaço, desde que os requisitos dimensionais sejam atendidos.

2. Para colocar uma curva com um ângulo de 60 graus na pista, faça o seguinte e consulte o diagrama:
 - a. Use a fita métrica para localizar o centro (4) do raio de curva (4-3 ou 4-6). Marque o centro com um pedaço de fita.
 - b. Desenhe um triângulo equilátero. Os três lados são (3-4), (4-6) e (6-3).

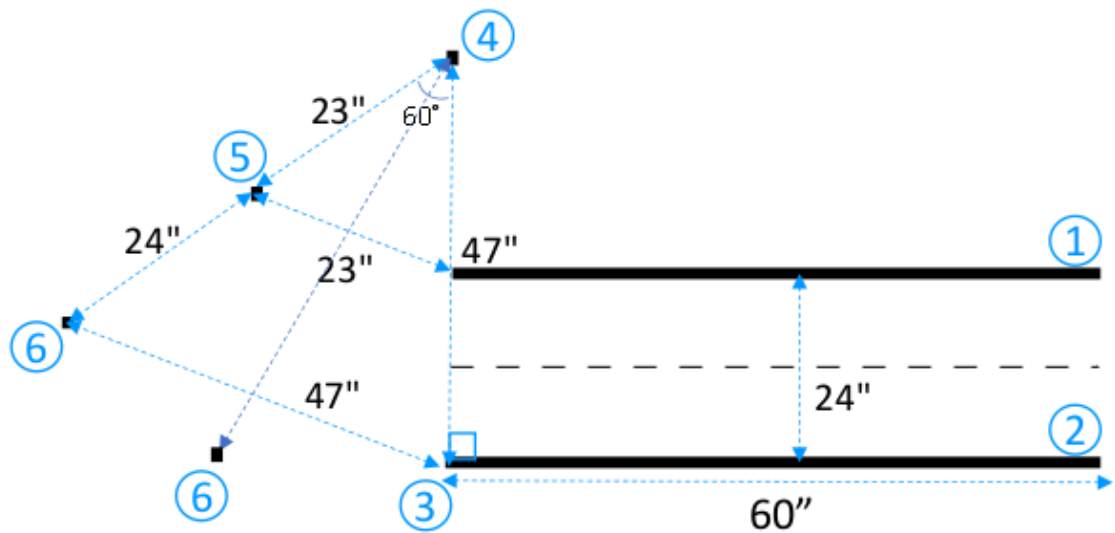


Para fazer uma curva de 60 graus na pista, use o triângulo equilátero (3-4-6) para determinar a localização dos dois endpoints (5) e (6) para o segmento curvado da pista. Para curvas com ângulos diferentes, use um transferidor (ou um aplicativo de transferidor) para localizar as duas extremidades finais (5) e (6) do segmento curvado da pista. Variações no raio de curva são aceitáveis, desde que o requisito de raio mínimo de curva da Etapa 2 seja atendido.


- c. Coloque pequenos segmentos de fita, por exemplo, com 10 cm (4 polegadas) cada, no chão para definir os segmentos da borda curvada (7) e (8) e conecte-os às bordas em linha reta. As duas bordas curvadas não precisam ser paralelas.

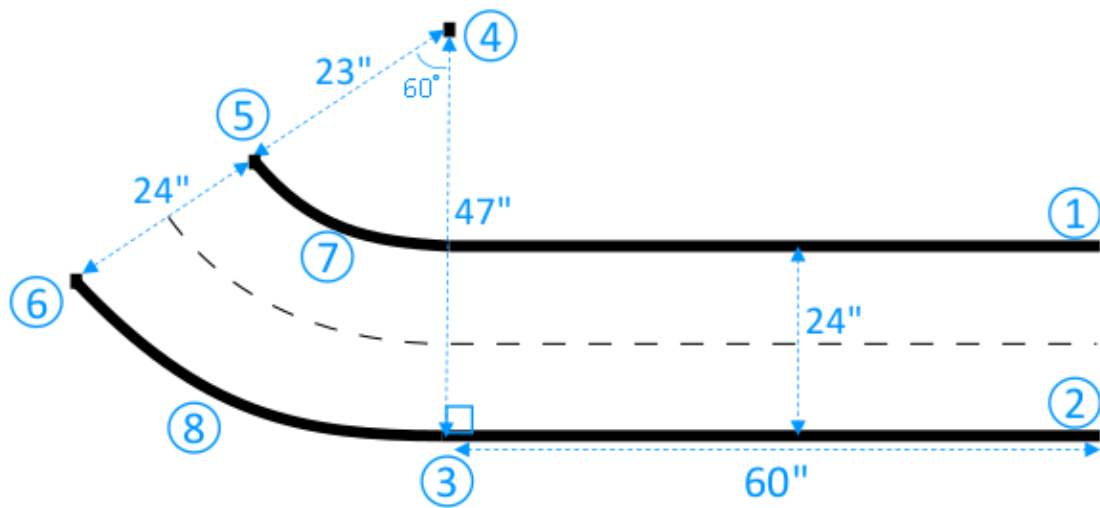

3. Para estender a pista com o próximo segmento reto de 76 cm (30 polegadas) de comprimento e 61 cm (24 polegadas) de largura, faça o seguinte:
 - a. Coloque um pedaço de fita com 76 cm (30 polegadas) de comprimento no piso para dispor a primeira borda (4–8) perpendicular à borda (3–5).

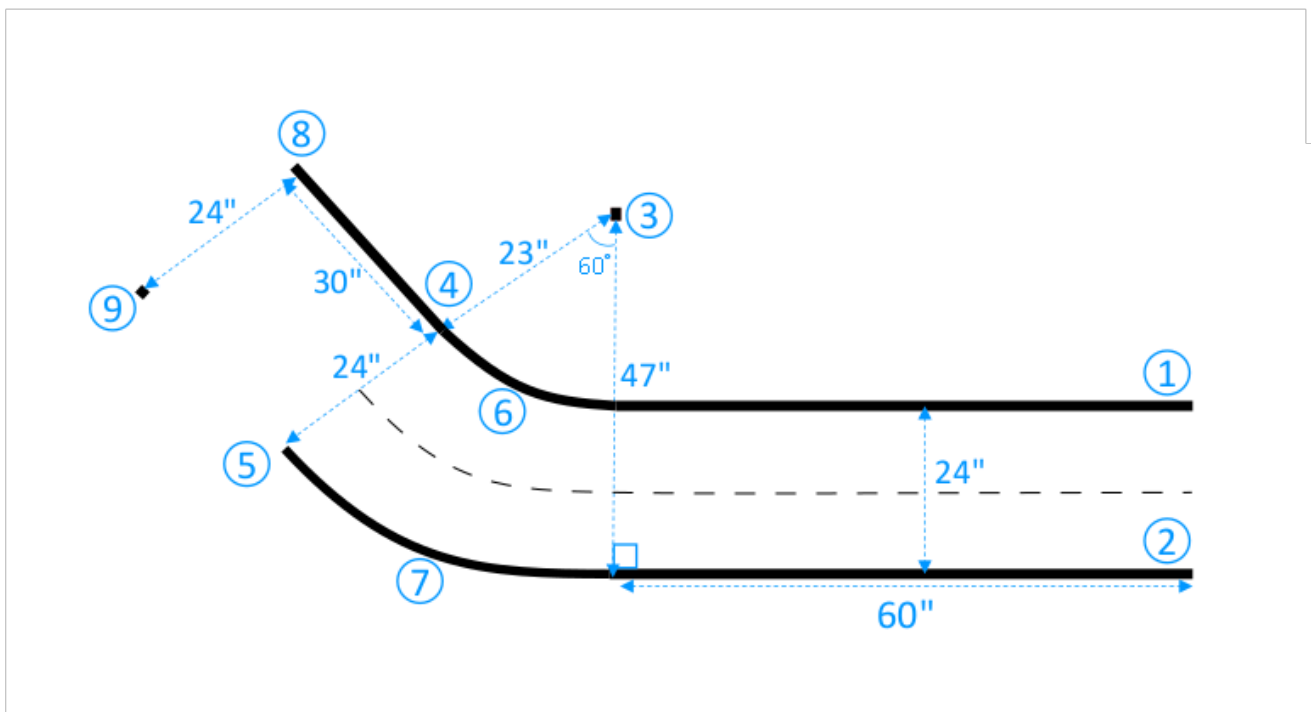

- b. Use a fita métrica para localizar o endpoint da segunda borda (9). Você pode personalizar o comprimento das linhas retas para se adequar ao seu espaço.
- c. Coloque outro pedaço de fita com 76 cm (30 polegadas) de comprimento no piso para dispor a segunda borda (5–9) perpendicular à borda (3–5).

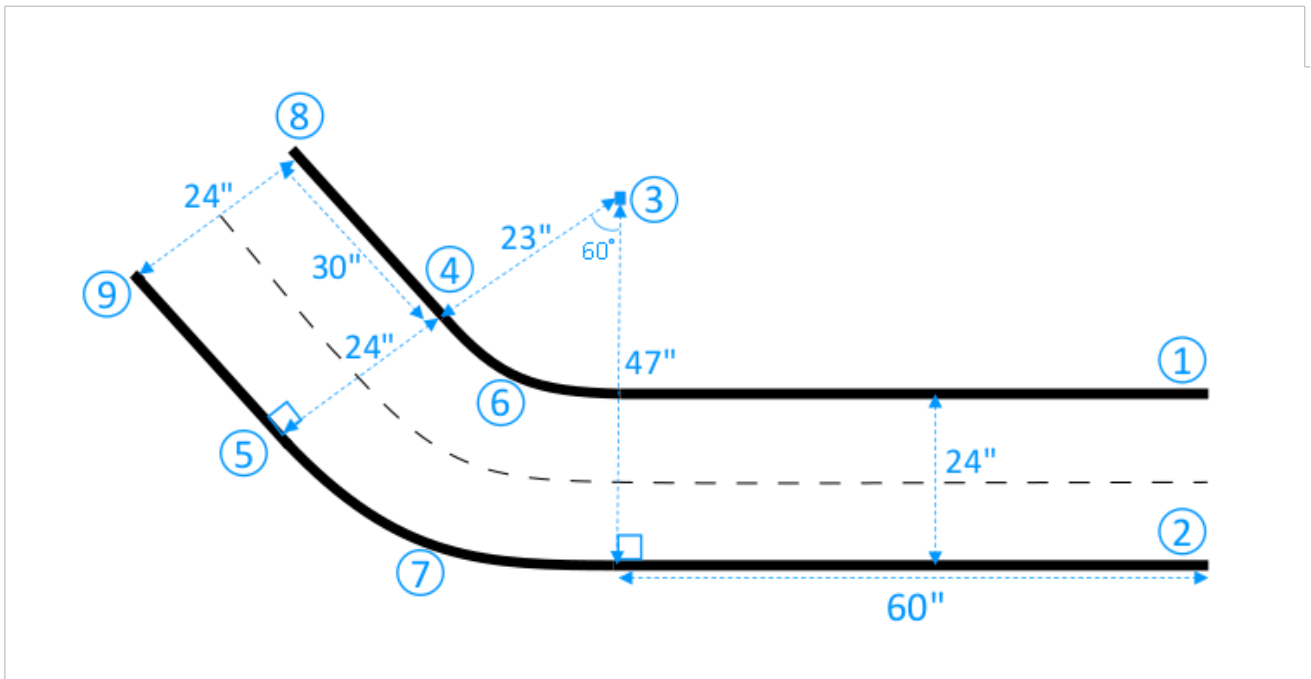

Assumimos que o segundo segmento de pista reto tem 76 cm (30 polegadas) de comprimento e 61 cm (24 polegadas) de largura. Você pode ajustar o comprimento e a largura para se adequar ao seu espaço, desde que os requisitos dimensionais sejam atendidos e as dimensões sejam consistentes com os outros segmentos da pista.

4. Opcionalmente, corte segmentos de fita com 10 cm (4 polegadas) de comprimento e coloque os segmentos de fita a 5 cm (2 polegadas) de distância do centro da pista para definir a linha central tracejada.

A construção da pista de curva única foi concluída. Para ajudar o veículo a distinguir melhor as superfícies de condução das superfícies fora da pista, pinte a superfície fora da pista com uma cor de contraste suficiente em relação à cor da pista. Para garantir a segurança, cerque a pista com barreiras de cor uniforme com pelos menos 0,76 m (2,5 pés) de altura e a 0,60 m (2 pés) de distância da pista em todos os pontos.

Aplique as instruções para estender a pista para [formatos mais complexos](#).

Modelos de design de DeepRacer trilhas da AWS

Os modelos de design de trilhas a seguir mostram DeepRacer trilhas da AWS que você pode criar seguindo as [instruções](#) apresentadas nesta seção.

Note

Modelos para pistas que estão disponíveis pré-impresas também são apresentados nesta seção. A montagem de pistas pré-impresas exige menos tempo e é um processo mais simples do que construir pistas com seus próprios materiais. Recomendamos o uso de pistas e barreiras pré-impresas. Para comprar faixas pré-impresas, consulte [AWS DeepRacer storefront](#).

Em qualquer pista, para reproduzir a mesma produção de cores, use as seguintes especificações de cores:

- Verde: PMS 3395C
- Laranja: PMS 137C
- Preto: PMS 432C
- Branco: CMYK 0-0-2-9

Estas pistas foram testadas com os seguintes materiais para suas superfícies:

- Vinil

As pistas foram impressas em vinil de tela de 13 onças com um acabamento fosco para reduzir o brilho. Vinil normalmente é mais barato do que carpete e oferece bom desempenho. Vinil não é tão durável quanto o carpete.

- Carpete

As pistas foram impressas em carpete de 8 onças, sublimado em corante, com face de poliéster e revestimento emborrachado de látex. Carpete é durável e oferece ótimo desempenho ideal, no entanto é caro.


Devido ao seu grande tamanho, as pistas não podem ser facilmente impressas em um único pedaço de material. Alinhe bem as linhas da pista ao conectar os pedaços.

Tópicos

- [Modelo DeepRacer de pista do AWS A a Z Speedway \(básico\)](#)
- [Modelo de pista do AWS DeepRacer Smile Speedway \(intermediário\)](#)
- [Modelo de DeepRacer pista do AWS RL Speedway \(Avançado\)](#)
- [Modelo de trilha DeepRacer de curva única da AWS](#)
- [Modelo de trilha da DeepRacer curva S da AWS](#)
- [Modelo de trilha do AWS DeepRacer Loop](#)

Modelo DeepRacer de pista do AWS A a Z Speedway (básico)

A pista do AWS DeepRacer A to Z Speedway (Basic) é a pista de competição física mais popular na história da AWS DeepRacer . Foi lançado originalmente na AWS re:invent 2018 e tem a menor pegada de todas as pistas de competição física da AWS DeepRacer . Ele está disponível pré-impresso para compra na [AWS DeepRacer Storefront](#).

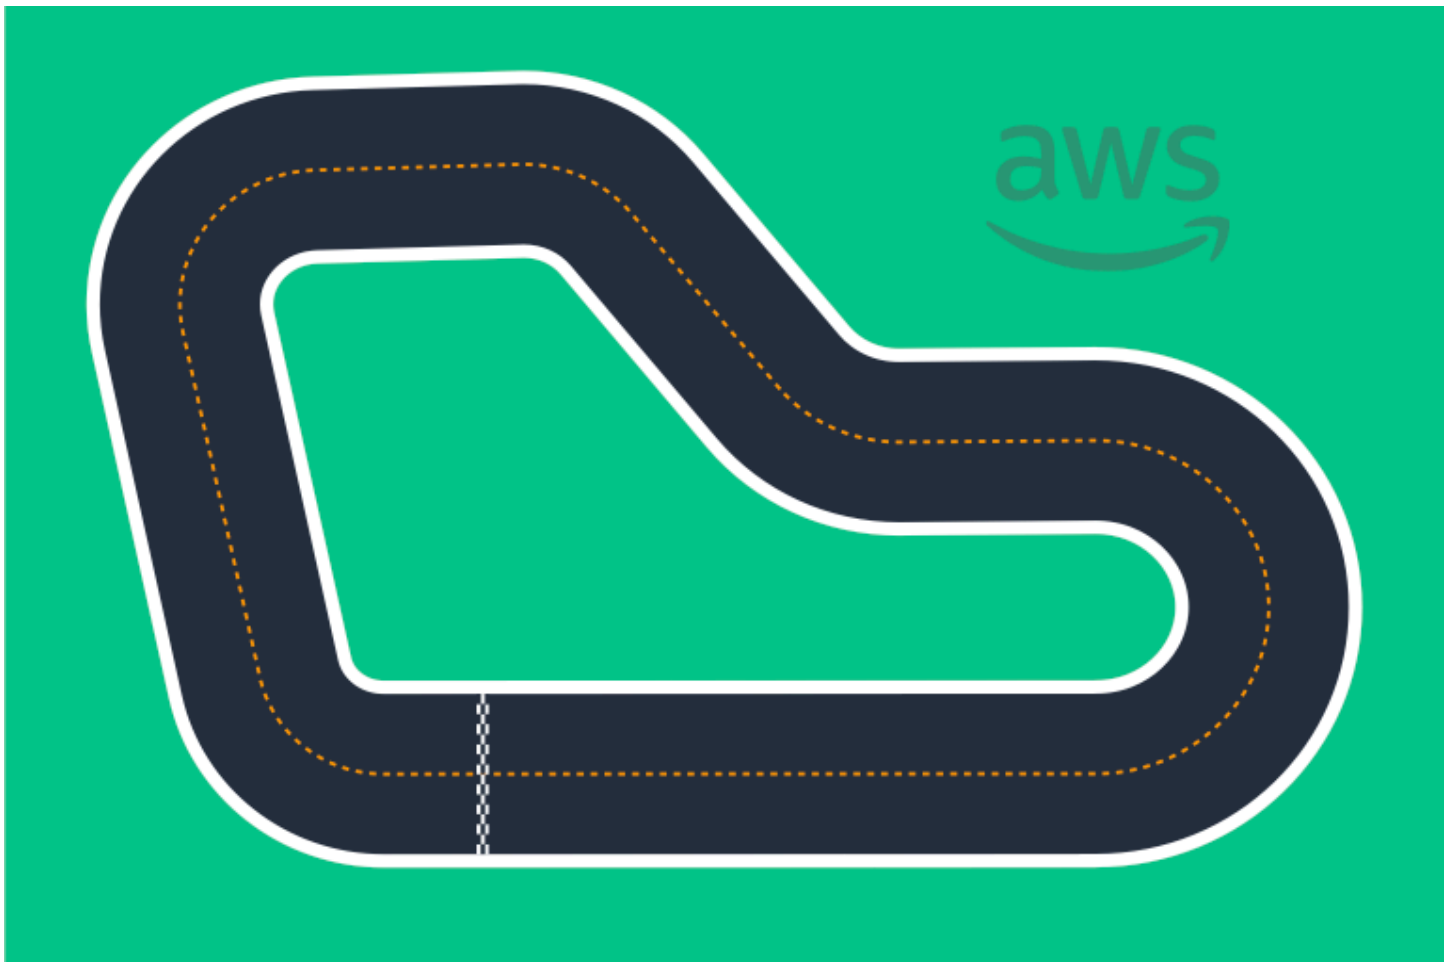


Recomendamos essa pista para eventos para iniciantes e pilotos novatos. Com uma variedade de corridas e retas, ela oferece um desafio convincente tanto para pilotos novatos quanto para os experientes. A pista do AWS DeepRacer A to Z Speedway (Basic) é uma reprodução física 1:1 da pista virtual disponível no console. Ele oferece aos pilotos a oportunidade de treinar um modelo em um ambiente virtual e, em seguida, implantar o modelo em um DeepRacer dispositivo físico da AWS para corridas autônomas em uma pista física.

Para imprimir ou criar sua própria pista de A to Z Speedway (Básico), baixe este arquivo do [AWS DeepRacer A to Z Speedway \(Básico\)](#).

Modelo de pista do AWS DeepRacer Smile Speedway (intermediário)

A pista do AWS DeepRacer Smile Speedway foi originalmente lançada como a pista do AWS DeepRacer Championship 2019. Ele está disponível pré-impresso para compra na [AWS DeepRacer Storefront](#).

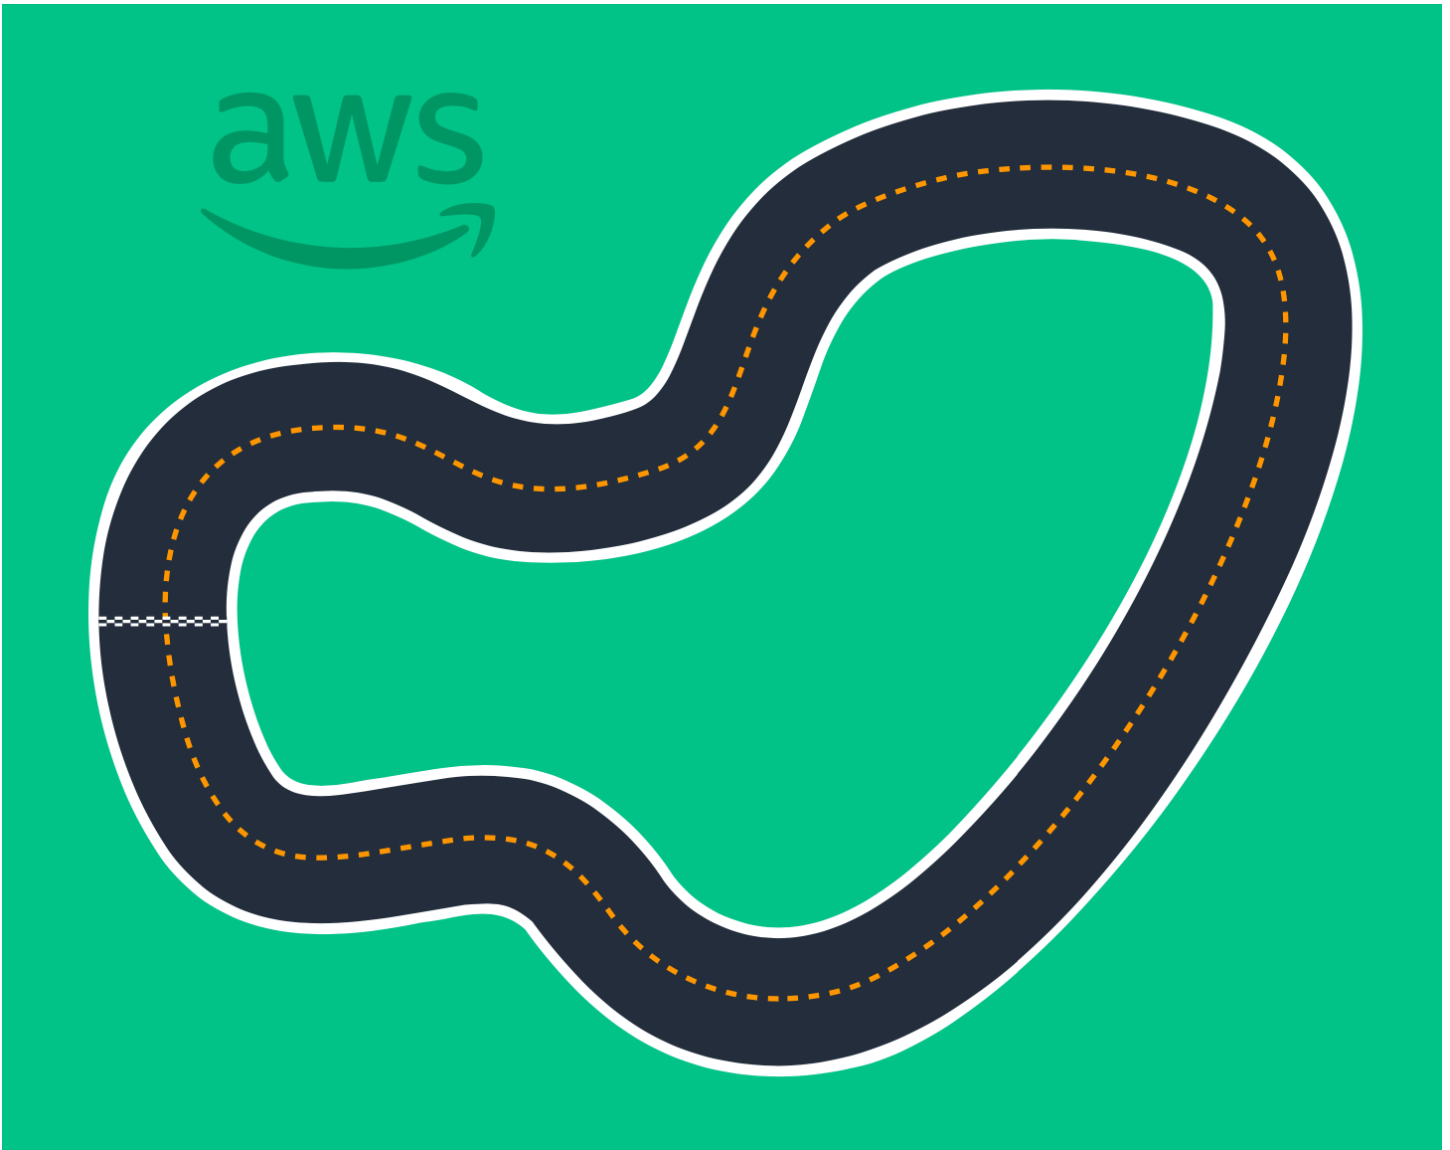


Recomendamos essa pista intermediária para eventos com corredores experientes e espaços físicos maiores. É uma reprodução física 1:1 da pista virtual disponível no console. Ele oferece aos pilotos a oportunidade de treinar um modelo em um ambiente virtual e, em seguida, implantar o modelo em um DeepRacer dispositivo físico da AWS para corridas autônomas em uma pista física.

Para imprimir ou criar sua própria pista do AWS DeepRacer Smile Speedway (Intermediário), baixe este arquivo de pista do [AWS DeepRacer Smile Speedway \(Intermediário\)](#).

Modelo de DeepRacer pista do AWS RL Speedway (Avançado)

A pista AWS DeepRacer RL Speedway (Advanced) (também conhecida como AWS DeepRacer Summit Speedway) foi originalmente lançada para as DeepRacer cúpulas da AWS em 2022 e é a

pista física mais longa da história da AWS. DeepRacer Ele está disponível pré-impresso para compra na [AWS DeepRacer Storefront](#).

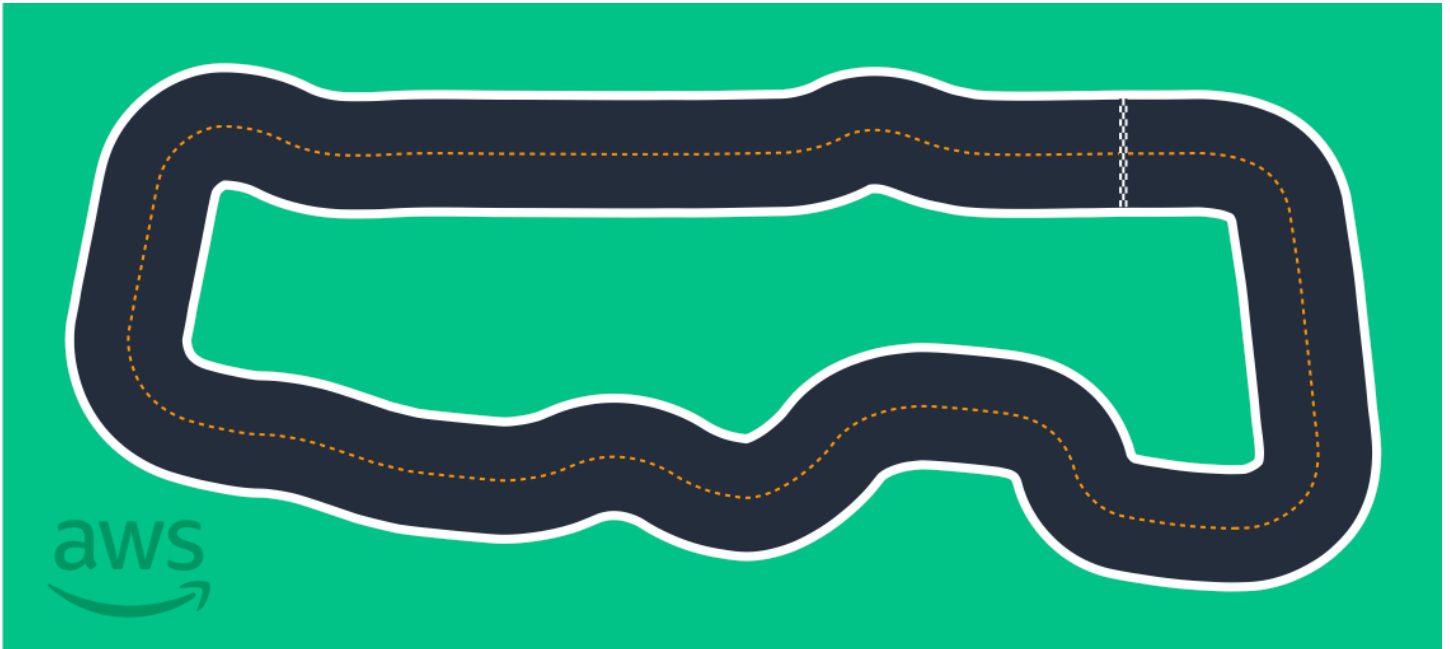


Recomendamos a pista AWS DeepRacer RL Speedway (Advanced) para eventos com pilotos experientes. Ela oferece um desafio convincente para pilotos que gostam de correr rápido em retas. A pista do AWS DeepRacer RL Speedway (Advanced) é uma reprodução física 1:1 da pista virtual disponível no console. Ele oferece aos pilotos a oportunidade de treinar um modelo em um ambiente virtual e, em seguida, implantar o modelo em um DeepRacer dispositivo físico da AWS para corridas autônomas em uma pista física.

Para imprimir ou criar sua própria pista de AWS RL Speedway (Avançado), baixe este arquivo de pista do [AWS DeepRacer RL Speedway \(Avançado\)](#).


Modelo de trilha DeepRacer de curva única da AWS

Este modelo de pista básica consiste em dois segmentos de pista retos conectados por um segmento curvado de pista. Modelos treinados com essa pista devem fazer com que seu DeepRacer veículo da AWS dirija em linha reta ou faça curvas em uma direção.

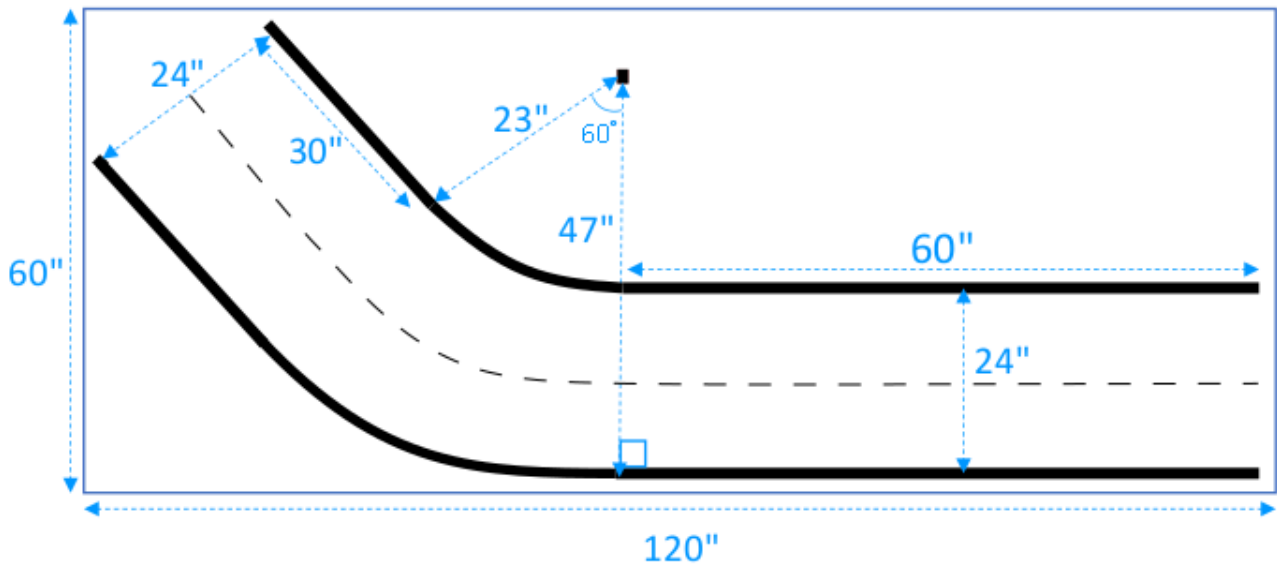


Modelo de trilha da DeepRacer curva S da AWS

A pista é mais complexa do que uma pista de curva única pois o modelo precisa aprender a fazer curvas em duas direções. Você pode estender facilmente as instruções de construção da pista de curva única para essa pista ao virar na direção oposta logo após a primeira curva.

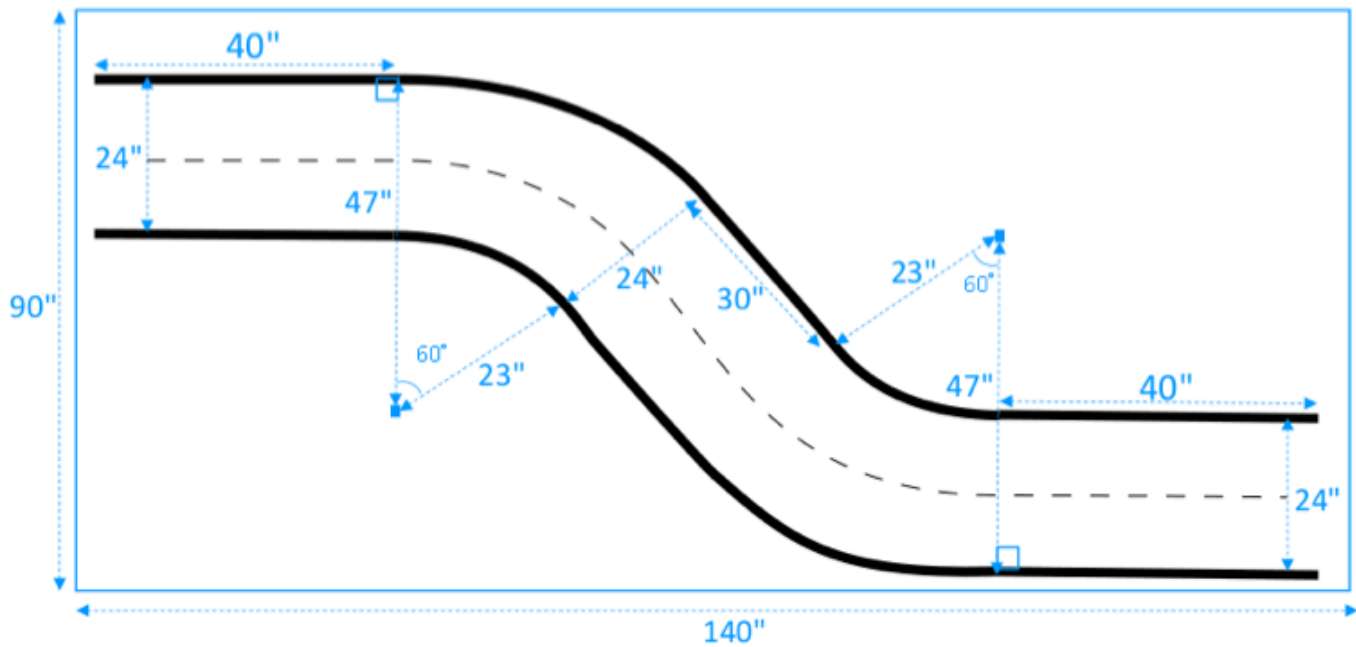

Modelo de trilha do AWS DeepRacer Loop

Esta pista em circuito comum é uma repetição de uma pista de curva única de 90 graus. Ela requer uma área de enquadramento maior para a disposição de toda a pista.

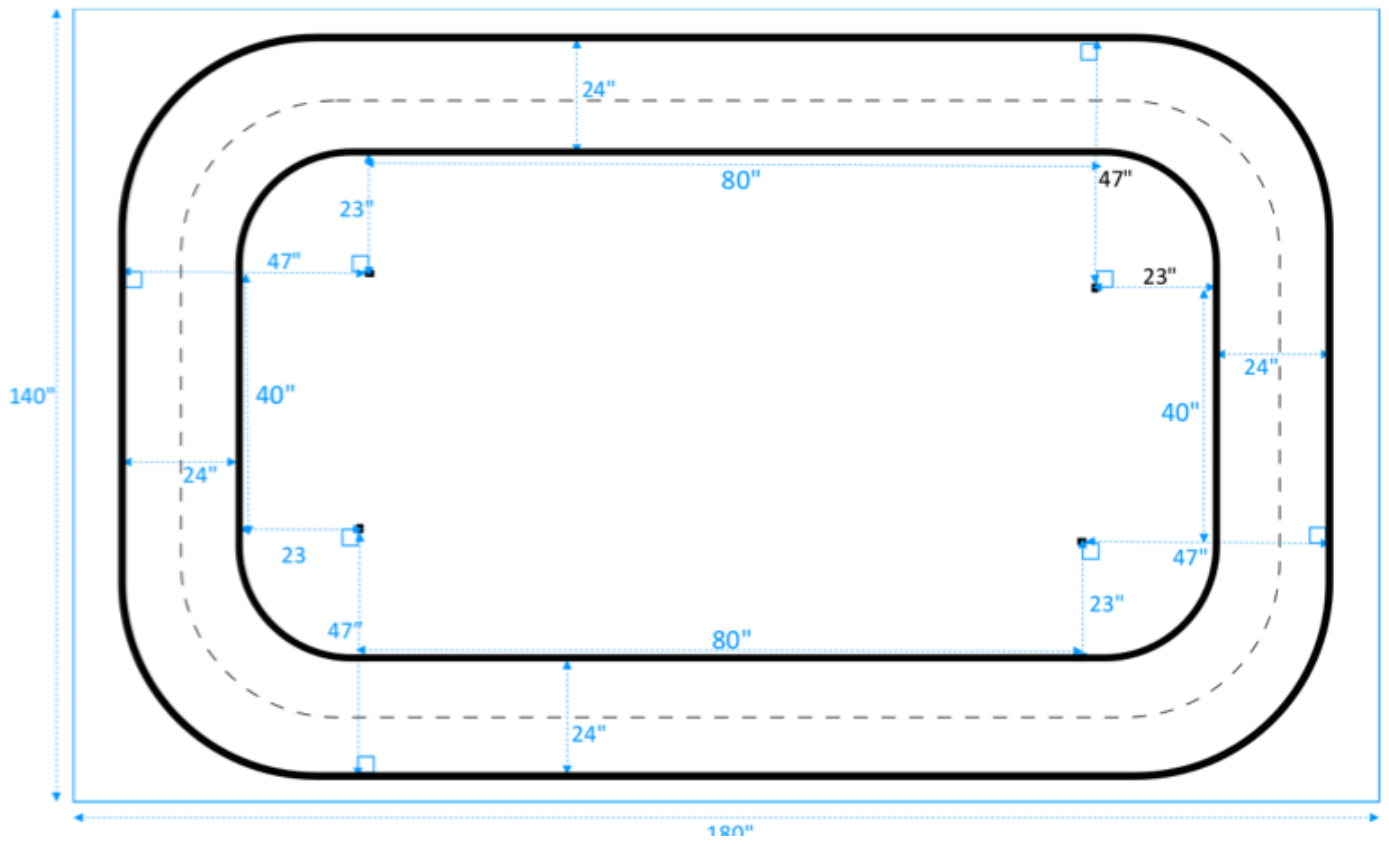



Participe de uma DeepRacer corrida da AWS

Depois de treinar e avaliar seu modelo com sucesso em simulações, compare o desempenho dele com modelos de outros usuários. Correr é uma forma divertida de receber feedback sobre seu modelo, ganhar prêmios e prêmios, conhecer outros membros da DeepRacer comunidade da AWS, ouvir sobre oportunidades de aprender e aprimorar suas habilidades e se divertir.

As corridas podem ser presenciais ou online (virtuais), e as corridas virtuais podem ser formatadas de maneira síncrona como corridas AO VIVO ou de maneira assíncrona como corridas clássicas. As corridas virtuais clássicas e AO VIVO podem ser transmitidas de modo privado ou público.

Esta seção discute como participar de uma corrida do AWS DeepRacer League Virtual Circuit ou de uma corrida virtual baseada na comunidade e suas diferentes opções de formatação.

Tipos de eventos DeepRacer de corrida da AWS

Um evento pode ser categorizado por seu patrocinador ou organizador. Os eventos de corrida DeepRacer da AWS League e da comunidade podem ocorrer pessoalmente em uma pista física ou on-line em uma pista virtual.

- **AWS-eventos de corrida patrocinados** — Os eventos de corrida patrocinados pela AWS são chamados de eventos DeepRacer da AWS League e estão abertos a qualquer usuário da AWS. DeepRacer Os pilotos novatos podem começar sua jornada na liga participando de uma corrida virtual mensal. Depois que um piloto envia um modelo para a corrida, ele ganha pontos e recebe a classificação da temporada nacional e regional.
- **Eventos de corrida patrocinados pela comunidade** — Os eventos de corrida criados pelos DeepRacer usuários da AWS são chamados de eventos de corrida comunitários.

Participar de uma corrida online AWS patrocinada pela comunidade ou patrocinada pela comunidade

Você pode usar o DeepRacer console da AWS para participar de um evento do Circuito Virtual DeepRacer da Liga AWS ou de uma corrida on-line baseada na comunidade.

- Qualquer DeepRacer usuário da AWS pode participar de uma corrida online do AWS DeepRacer League Virtual Circuit.
- Somente usuários convidados podem acessar ou participar de eventos virtuais de corridas na comunidade. Os usuários são convidados quando recebem um link de convite enviado pelo organizador da corrida ou encaminhado por outro participante da corrida.

Tópicos

- [the section called “ Participe de uma corrida do Circuito virtual ”](#)
- [the section called “ Participar de uma corrida comunitária ”](#)
- [the section called “ Participar de uma corrida LIVE ”](#)
- [the section called “Terminologia dos eventos de corrida”](#)

Participe de uma corrida do Circuito Virtual da AWS DeepRacer League

Nesta seção, aprenda a usar o DeepRacer console da AWS para enviar seu modelo treinado para uma corrida de Circuito Virtual.

Para entrar no Circuito Virtual DeepRacer da Liga AWS

1. Faça login no [DeepRacer console da AWS](#).
2. No painel de navegação principal, escolha AWS Circuito virtual.
3. Na página Circuito virtual do AWS , na seção Corridas abertas, escolha Entrar na corrida.
4. Se esta é a primeira vez que você participa de um evento de corrida DeepRacer da AWS League, defina seu alias em Racer name abaixo do nome de piloto DeepRacer da AWS League.
5. Em Escolher modelo, selecione o modelo que você quer usar na lista Modelos. Verifique se o modelo foi treinado para lidar com o formato da pista.
6. Se esta é a primeira vez que você participa de um evento DeepRacer da AWS League, em Requisitos da Liga, selecione seu país de residência. Depois de selecionar seu país de residência e enviar seu primeiro modelo, ele estará pronto para a temporada de corridas e será verificado quando os prêmios forem concedidos. Em seguida, aceite os termos e condições marcando a caixa de seleção.
7. Escolha Entrar na corrida para concluir o envio. A cota de inscrição para cada corrida é de 50.

Depois que seu modelo é enviado, o DeepRacer console da AWS inicia sua avaliação. O processo pode demorar até 10 minutos.

8. Na página da corrida, verifique as especificações da corrida.
9. Na página da corrida, veja o status de envio no seu nome de piloto.
10. Na página da corrida, inspecione a lista de classificação no placar para ver as diferenças entre o seu modelo e os demais.

Se seu modelo não puder terminar a pista em três tentativas consecutivas, ele não será incluído na lista de classificação do placar. Sua classificação no placar reflete seu envio com melhor desempenho. Você também recebe uma classificação da temporada nacional e regional para avaliar sua posição entre outros pilotos em seu país e região.

Depois de enviar um modelo, tente melhorar seu desempenho refinando sua função de recompensa e iterando o modelo. Você também pode treinar um novo modelo com outro algoritmo ou espaço de ação. Aprenda, ajuste e corra novamente para aumentar suas chances de ganhar recompensas.

Para participar de uma corrida DeepRacer comunitária da AWS

Note

Para participar de uma corrida DeepRacer comunitária da AWS, primeiro você precisa receber um link para a corrida do organizador da corrida.

Ao receber um convite para participar de uma DeepRacer corrida da AWS, descubra se é uma corrida AO VIVO ou clássica.


Corrida clássica

As corridas clássicas são eventos assíncronos que não exigem interação em tempo real. Seu link de convite dá acesso para enviar um modelo para a corrida e ver o placar. Você pode enviar modelos ilimitados a qualquer momento dentro das datas de abertura e encerramento da corrida para alcançar sua melhor posição no placar. Os resultados e vídeos das corridas clássicas são visíveis para os modelos enviados na página do placar assim que a corrida for iniciada. Todas as corridas clássicas são eventos privados.

Corrida AO VIVO

As corridas AO VIVO são eventos de corrida em tempo real em que você se reúne virtualmente com outros pilotos se revezando para competir pelo tempo mais rápido no placar. Você pode inserir vários modelos, mas apenas o último enviado antes do fechamento da janela de envio será usado. Durante a corrida, você tem a opção de experimentar controles de velocidade interativos, que substituem temporariamente os parâmetros de velocidade do seu modelo, dando a você a oportunidade de fazer ajustes estratégicos em tempo real. As corridas AO VIVO podem ser transmitidas de maneira privada entre os corredores convidados ou publicamente para que qualquer pessoa veja.

Se o formato da competição não estiver especificado no convite, verifique seu cartão de corrida. As corridas AO VIVO dizem “AO VIVO” e indicam a data e a hora do evento síncrono. As corridas clássicas fornecem o intervalo de datas para a competição assíncrona.

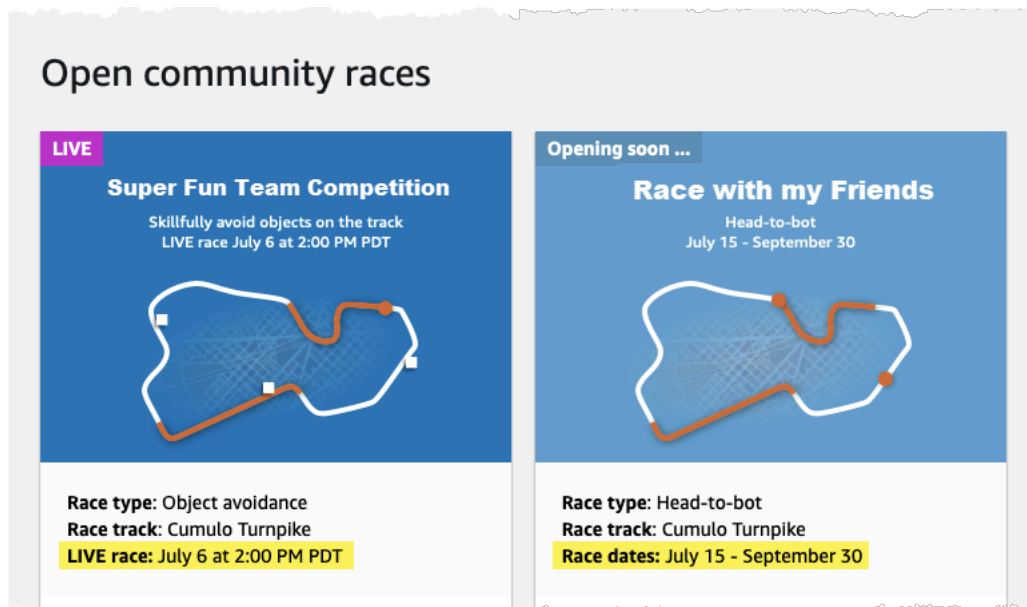

Open community races

LIVE
Super Fun Team Competition
Skillfully avoid objects on the track
LIVE race July 6 at 2:00 PM PDT

Race type: Object avoidance
Race track: Cumulo Turnpike
LIVE race: July 6 at 2:00 PM PDT

Opening soon ...
Race with my Friends
Head-to-bot
July 15 - September 30

Race type: Head-to-bot
Race track: Cumulo Turnpike
Race dates: July 15 - September 30

Participe de uma corrida DeepRacer comunitária da AWS como participante

Se você é novato AWS e recebe um convite para participar de uma corrida DeepRacer comunitária da AWS, siga as etapas em Para participar como um novo usuário. Se você foi convidado para uma corrida comunitária ativa e já participou de uma DeepRacer corrida da AWS, siga as etapas abaixo em Para participar de uma corrida clássica ou Para participar de uma corrida AO VIVO, conforme apropriado para seu formato de competição.

Para entrar como novo usuário

Se você é novato AWS e recebe um link de convite para participar de uma corrida DeepRacer comunitária da AWS, escolha o link para acessar o DeepRacer console da AWS e, em seguida, cadastre-se em uma AWS conta antes de continuar participando da corrida.

Como novo DeepRacer usuário da AWS ou participante pela primeira vez de qualquer DeepRacer corrida da AWS, siga as etapas para participar de uma corrida comunitária no DeepRacer console da AWS.

Para participar de uma corrida como novo usuário

1. Crie uma AWS conta no [DeepRacer console da AWS](#).
2. Depois de configurar e fazer login, escolha o link que o organizador da corrida compartilhou com você para abrir a página da corrida.
3. Quando solicitado a criar um nome de DeepRacer piloto da AWS, insira um nome que você usará como identificação em todas as tabelas de classificação da AWS DeepRacer . Depois de escolher o nome do piloto, você não poderá alterá-lo.
4. Na página de detalhes da corrida convidada, expanda Conceitos básicos de corrida.
5. Escolha Get started with RL para obter uma introdução rápida ao treinamento de um DeepRacer modelo da AWS para direção autônoma.
6. Treine e avalie seu modelo para a corrida no DeepRacer console da AWS.

Para obter mais informações sobre como treinar seu modelo, consulte [Treine seu primeiro DeepRacer modelo da AWS](#).

7. Navegue até Corridas comunitárias.
8. Encontre a corrida para a qual você foi convidado. Escolha Entrar na corrida no cartão de corrida.

AWS DeepRacer × New: DeepRacer LIVE enables in-console real-time virtual races. [Create your race now!](#)

AWS DeepRacer > Community races

Welcome to the 2021 AWS DeepRacer community races, racer1!

Create your own DeepRacer LIVE virtual race
Race on your own terms! Organize a private LIVE virtual event for your friends and peers.

Race for prizes and glory
Enter the DeepRacer League Virtual Circuit for a chance to win.

Get rolling with machine learning
Take this free 90 minute training and certification course to start your machine learning journey with DeepRacer.

Join an AWS DeepRacer community race
Learn more in the AWS DeepRacer Developer Guide.

Connect with the community
Ask questions, exchange tips, and share best practices with fellow racers.

Open community races [Manage races](#) [Create race](#)

6 hours to LIVE race

LIVE! LIVE! LIVE!

Skillfully avoid objects on the track
LIVE race July 8 at 12:00 AM PDT

Race type: Object avoidance
Race track: Cumulo Turnpike
LIVE race: July 8 at 12:00 AM PDT

Race entries open
racer1

Your rank --/-- Gap to fastest --

[Leaderboard](#) [Race again](#)

Model submitted: Tagris-terminator

1 day to LIVE race

College vs. Colleg...

Race against AWS bot cars
LIVE race July 9 at 12:00 AM PDT

Race type: Head-to-bot
Race track: Cumulo Turnpike
LIVE race: July 9 at 12:00 AM PDT

Race entries open
racer1

Your rank --/-- Gap to fastest --

[Leaderboard](#) [Enter race](#)

23 days remaining!

Super Team Time Fu...

Head-to-bot
July 7 - July 31

Race type: Head-to-bot
Race track: re:Invent 2018
Race dates: July 7 - July 31

Race entries open
racer1

Your rank 1/1 Gap to fastest +00:00.000

[Leaderboard](#) [Race again](#)

▶ **Completed races (18)**

- Siga as etapas em Para participar de uma corrida clássica ou Para participar de uma corrida AO VIVO, conforme apropriado para o formato de competição de sua corrida.

Para participar de uma corrida clássica

- Selecione o link que você recebeu do organizador da corrida. Se você ainda não estiver conectado à sua conta no [DeepRacer console da AWS](#), você será solicitado a fazer login.

- Depois de fazer login no DeepRacer console da AWS, o link levará você à página da corrida. A página da corrida exibe os detalhes da corrida, o placar e as informações do seu piloto. Escolha Entrar na corrida.

The screenshot shows the AWS DeepRacer console interface for a community race titled "Super Team Time Fun!". The page is divided into several sections:


- Sidebar:** Contains navigation links for "Racing League", "Reinforcement learning", and "Resources".
- Header:** Shows the race name "Super Team Time Fun!" and a prominent "Enter race" button circled in red.
- Race details:** A central section with three columns:
 - Race hosting:** Classic race.
 - Race type:** Head-to-bot.
 - Race dates:** Start July 7, 2021 at 12:00 AM; End July 31, 2021 at 12:00 AM.
 - Time zone:** UTC-0700 (Pacific Daylight Time) America/Los_Angeles.
 - Competition track:** Inspired by Monza, re:Invent 2018 was the first Championship Cup track. This short, classic speedway remains a perennial rookie favorite. Length: 17.6 m (57.97') Width: 76 cm (30").
 - Rules:** Ranking method: Total time; Style: Individual lap; Entry criteria: 3 consecutive laps; Resets: Unlimited resets; Off-track penalty: 3 seconds.
 - Head-to-bot rules:** Number of bot cars: 3 cars; Bot car speed: 0.75 m/s; Bot lane change: Disabled; Collision penalty: 3 seconds.
- Leaderboard:** Titled "Super Team Time Fun! leaderboard", it shows a search bar and a table with columns for Rank, Racer, Time, Gap to 1st, Video, Off-track, and Collision. The current state shows "No entries" and a prompt "Be the first to make it onto this leaderboard!".
- Start your engines:** A section titled "Train a model" with a "Train a model" button. The text encourages training a model that matches the race type and setup.

- Na página Entrar na corrida, em Escolher modelo, escolha um modelo treinado e escolha Entrar na corrida.

AWS DeepRacer > Community races > Super Team Time Fun! > Enter race

Enter race

Super Team Time Fun!

Race hosting Classic race	Competition track Inspired by Monza, re:Invent 2018 was the first Championship Cup track. This short, classic speedway remains a perennial rookie favorite. Length: 17.6 m (57.97') Width: 76 cm (30")	Rules <table border="1"> <tr> <td>Ranking method</td> <td>Total time</td> </tr> <tr> <td>Style</td> <td>Individual lap</td> </tr> <tr> <td>Entry criteria</td> <td>3 consecutive laps</td> </tr> <tr> <td>Resets</td> <td>Unlimited resets</td> </tr> <tr> <td>Off-track penalty</td> <td>3 seconds</td> </tr> </table>	Ranking method	Total time	Style	Individual lap	Entry criteria	3 consecutive laps	Resets	Unlimited resets	Off-track penalty	3 seconds
Ranking method	Total time											
Style	Individual lap											
Entry criteria	3 consecutive laps											
Resets	Unlimited resets											
Off-track penalty	3 seconds											
Race type Head-to-bot		Head-to-bot rules <table border="1"> <tr> <td>Number of bot cars</td> <td>3 cars</td> </tr> <tr> <td>Bot car speed</td> <td>0.75 m/s</td> </tr> <tr> <td>Bot lane change</td> <td>Disabled</td> </tr> <tr> <td>Collision penalty</td> <td>3 seconds</td> </tr> </table>	Number of bot cars	3 cars	Bot car speed	0.75 m/s	Bot lane change	Disabled	Collision penalty	3 seconds		
Number of bot cars		3 cars										
Bot car speed	0.75 m/s											
Bot lane change	Disabled											
Collision penalty	3 seconds											
Race dates Start July 7, 2021 at 12:00 AM End July 31, 2021 at 12:00 AM												
Time zone UTC-0700 (Pacific Daylight Time) America/Los_Angeles												

Choose model

Selection and submission
Submit your model to participate in the virtual race. Your time and rank will be displayed on the race leaderboard alongside other competitors.

Tagris-terminator ▲

asjdfhasdf

dafdsfasdfasdf

Tagris-terminator

Fabulous-mud

Action-Space-Activator
Trains a neural network for reinforcement learning

Cancel Enter race

4. Se seu modelo for avaliado com sucesso de acordo com os critérios da corrida, observe o placar do evento para ver como o seu modelo se classifica em relação aos outros participantes.
5. Opcionalmente, escolha Assistir para ver um vídeo do desempenho do seu veículo ou escolha Baixar registros de avaliação para analisar detalhadamente os resultados produzidos.

AWS DeepRacer x Submission successful! Watch your video. View Video x

AWS DeepRacer > Community races > Super Team Time Fun!

Super Team Time Fun!

Race details

Race hosting
Classic race

Race type
Head-to-bot

Race dates
Start July 7, 2021 at 12:00 AM
End July 31, 2021 at 12:00 AM

Time zone
UTC-0700 (Pacific Daylight Time)
America/Los_Angeles

Competition track
Inspired by Monza, re:Invent 2018 was the first Championship Cup track. This short, classic speedway remains a perennial rookie favorite. Length: 17.6 m (57.97') Width: 76 cm (30")

Rules

Ranking method	Total time
Style	Individual lap
Entry criteria	3 consecutive laps
Resets	Unlimited resets
Off-track penalty	3 seconds

Head-to-bot rules

Number of bot cars	3 cars
Bot car speed	0.75 m/s
Bot lane change	Disabled
Collision penalty	3 seconds

Super Team Time Fun! leaderboard (1)

Search by racer alias

Rank	Racer	Time	Gap to 1st	Video	Off-track	Collision
1	racer1	01:47.821		Watch	12	2

Your best model
Tagris-terminator

Latest model submitted

Name
Tagris-terminator

Total lap time
01:47.821

Submission time
7/7/2021, 12:51:56 PM PDT

Status
Completed 3 laps
Watch video

Download evaluation logs

- Escolha Correr novamente para inserir outro modelo. Você pode enviar modelos ilimitados a qualquer momento dentro das datas de abertura e encerramento da corrida para alcançar sua melhor posição no placar.

Para participar de uma corrida AO VIVO

- Selecione o link que você recebeu do organizador da corrida. Se você ainda não estiver conectado à sua conta no [DeepRacer console da AWS](#), você será solicitado a fazer login.

- Depois de fazer login no DeepRacer console da AWS, o link levará você à página da corrida. A página exibe os detalhes da corrida e o placar. Escolha Entrar na corrida.

The screenshot displays the AWS DeepRacer console interface for a live race. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Racing League', 'Reinforcement learning', 'Resources', and 'Next challenge'. The main content area is titled 'LIVE! LIVE! LIVE!' and features an 'Enter race' button in the top right corner. Below the title, there are three columns of race details: 'Race hosting' (LIVE race), 'Race type' (Object avoidance), and 'LIVE race date' (Start on July 7, 2021 at 12:00 AM (PDT)). A 'Competition track' section includes a description of the Cumulo Tumpike track and a track map. To the right, 'Rules' and 'Object avoidance rules' are listed. Below these details, a 'Racers (1)' section shows a single participant named 'racer1' with a profile picture and a status of 'Awaiting Submission'. A 'LIVE Race starts July 7 at 12:00 AM PDT' section contains a 'TUNE IN' area with a calendar icon and a 'Calendar' button. At the bottom, there is a 'LIVE! LIVE! LIVE! leaderboard' section with a search bar and a table with columns for Rank, Racer, Time, Gap to 1st, Video, Off-track, and Collision. The current race status is 'Live racing results in on 7/7/2021, 12:00:00 AM. Results from live racing will appear on leaderboard'. On the far left of the bottom section, there is a 'Start your engines' section with a 'Train a model' button.

- Na página Entrar na corrida, em Escolher modelo, escolha um modelo treinado e escolha Entrar na corrida.

The screenshot shows the 'Enter race' page in the AWS DeepRacer interface. The page is titled 'Enter race' and features a 'LIVE! LIVE! LIVE!' banner. Below the banner, there are three columns of information:

- Race hosting:** LIVE race
- Race type:** Object avoidance
- LIVE race date:** Start on July 7, 2021 at 12:00 AM (PDT)
- Competition track:** The Cumulo Turnpike shifts from high-speed straightaways to challenging corners. It requires a perfect storm of exceptional navigation skill and speed control. Length: 60 m (197') Width: 106 cm (42"). A map of the track is shown below the text.
- Rules:**
 - Ranking method: Style
 - Entry criteria: Resets
 - Off-track penalty: Time per racer
 - Best lap time: Individual lap
 - 3 consecutive laps: Unlimited resets
 - 3 seconds: 3 minutes
- Object avoidance rules:**
 - Number of obstacles: 4
 - Collision penalty: 3 seconds

Below the race details, there is a 'Choose model' section. It includes a 'Selection and submission' instruction: 'Submit your model to participate in the virtual race. Your time and rank will be displayed on the race leaderboard alongside other competitors.' A dropdown menu is open, showing a list of models: 'Fabulous-mud', 'asjdfhasdf', 'dafdsfasdfasdf', 'Tagris-terminator', 'Fabulous-mud', and 'Action-Space-Activator'. A mouse cursor is pointing at the 'Fabulous-mud' option. To the right of the dropdown menu, there are two buttons: 'Cancel' and 'Enter race'. The 'Enter race' button is highlighted with a red circle.

- Se seu modelo for avaliado com sucesso de acordo com os critérios da corrida, observe o placar do evento para ver como o seu modelo se classifica em relação aos outros participantes.
- Opcionalmente, para corridas LIVE, selecione Calendário para adicionar o evento de corrida LIVE ao seu calendário.
- Escolha Correr novamente para inserir outro modelo. Você pode inserir vários modelos, mas apenas o último enviado antes do fechamento da janela de envio será usado.

Participe de uma corrida do AWS DeepRacer LIVE

Note

Envie seu modelo pelo menos uma hora antes do horário de início da corrida LIVE. Você pode inserir vários modelos, mas apenas o último enviado antes do fechamento da janela de envio será usado.

Antes de começar

- Use um navegador Chrome ou Firefox (verifique se seu navegador está atualizado).
- Desconecte a rede privada virtual (VPN) se você estiver usando uma.
- Feche todas as guias extras.

Participar de uma corrida LIVE

1. Faça login no [DeepRacer console da AWS](#).
2. Se você não enviou um modelo, encontre o cartão da corrida da qual deseja participar e selecione Ir para a corrida LIVE.

AWS DeepRacer × **New: DeepRacer LIVE enables in-console real-time virtual races. [Create your race now!](#)** ×

AWS DeepRacer > Community races

Welcome to the 2021 AWS DeepRacer community races, racer1!

Official-DBS-DeepRacer-League

Race details

Time trial
This AWS DeepRacer League is open to anyone in the bank! Checkout what's happening, how to get points and rewards, training calendar and etc at: <https://go.aws.com/deepracer>

Time remaining
64 days left to race

Release 2018
Length | 17.6 m (58')
Road width | 76 cm (30")

Rules
Handling method | Single lap time
Style | Individual lap
Entry criteria | 1 lap
Rewards | No rewards

Racer alias
davisra

Your rank
--/1103

Start your engines

Official-DBS-DeepRacer-League

Search by racer alias

Rank	Racer	Time	Gap to 1st	Video
1	RayG	00:07.635		Watch
2	Klemmizian	00:07.866	+00:00.231	Watch

Feedback | English (US)

Create your own DeepRacer LIVE virtual race

Race on your own terms! Organize a private LIVE virtual event for your friends and peers.

Race for prizes and glory

Enter the DeepRacer League Virtual Circuit for a chance to win.

Get rolling with machine learning

Take this free 90 minute training and certification course to start your machine learning journey with DeepRacer.

Join an AWS DeepRacer community race

Learn more in the AWS DeepRacer Developer Guide.

Connect with the community

Ask questions, exchange tips, and share best practices with fellow racers.


Open community races

Manage races
Create race

LIVE


Race with Friends

Skillfully avoid objects on the track
LIVE race July 7 at 7:10 PM PDT



Race type: Object avoidance
Race track: Cumulo Turnpike
LIVE race: July 7 at 7:10 PM PDT

Good luck today!
racer1




Your rank: --/-- Gap to fastest: --

Leaderboard
Go to LIVE race

5 hours to LIVE race


LIVE! LIVE! LIVE!

Skillfully avoid objects on the track
LIVE race July 8 at 12:00 AM PDT



Race type: Object avoidance
Race track: Cumulo Turnpike
LIVE race: July 8 at 12:00 AM PDT

Race entries open
racer1



Your rank: --/-- Gap to fastest: --


Leaderboard
Race again

Model submitted: Tagris-terminator

1 day to LIVE race


College vs. Colleg...

Race against AWS bot cars
LIVE race July 9 at 12:00 AM PDT



Race type: Head-to-bot
Race track: Cumulo Turnpike
LIVE race: July 9 at 12:00 AM PDT

Race entries open
racer1



Your rank: --/-- Gap to fastest: --


Leaderboard
Enter race

3. Na página Corrida, selecione Entrar na corrida.
4. Na página Entrar na corrida, em Escolher modelo, selecione o modelo que você quer enviar no menu suspenso e escolha Entrar na corrida.

AWS DeepRacer > Community races > Race with Friends > Enter race

Enter race

Race with Friends

Race hosting LIVE race	Competition track The Cumulo Tumpike shifts from high-speed straightaways to challenging corners. It requires a perfect storm of exceptional navigation skill and speed control. Length: 60 m (197') Width: 106 cm (42")	Rules <table border="1"> <tr> <td>Ranking method</td> <td>Best lap time</td> </tr> <tr> <td>Style</td> <td>Individual lap</td> </tr> <tr> <td>Entry criteria</td> <td>1 consecutive lap</td> </tr> <tr> <td>Resets</td> <td>Unlimited resets</td> </tr> <tr> <td>Off-track penalty</td> <td>3 seconds</td> </tr> <tr> <td>Time per racer</td> <td>3 minutes</td> </tr> </table>	Ranking method	Best lap time	Style	Individual lap	Entry criteria	1 consecutive lap	Resets	Unlimited resets	Off-track penalty	3 seconds	Time per racer	3 minutes
Ranking method	Best lap time													
Style	Individual lap													
Entry criteria	1 consecutive lap													
Resets	Unlimited resets													
Off-track penalty	3 seconds													
Time per racer	3 minutes													
Race type Object avoidance		Object avoidance rules <table border="1"> <tr> <td>Number of obstacles</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Collision penalty</td> <td>3 seconds</td> </tr> </table>	Number of obstacles	4	Collision penalty	3 seconds								
Number of obstacles	4													
Collision penalty	3 seconds													
LIVE race date Start on July 7, 2021 at 7:10 PM (PDT)														

Choose model

Selection and submission
Submit your model to participate in the virtual race. Your time and rank will be displayed on the race leaderboard alongside other competitors.

- Tagris-terminator
- asjdfhasdf
- dafdsfasdfasdf
- Tagris-terminator
- Fabulous-mud
- Action-Space-Activator

Cancel **Enter race**

- Na página Corrida, escolha Ir para a corrida LIVE.
- Na página Corrida LIVE, você verá uma mensagem de espera. Navegue até a ponte de conferência fornecida pelo organizador da corrida.

Welcome to Race with Friends LIVE!

Your race organizer is prepping the race. When it starts, look for your racer alias in the COMING UP section under the LEADERBOARD to find your live race time. If you need assistance, contact your race organizer.


[Back to leaderboard details](#)

- Entre em contato com o organizador da corrida, que revisará as regras da corrida e responderá às perguntas dos pilotos.
- Confira a seção EM BREVE em PLACAR para ver o horário da sua corrida ao vivo, e esteja pronto quando o organizador da corrida anunciar que você é o próximo.
- Na sua vez, haverá uma contagem regressiva de 10, 9, 8, 7, 6... animada no console quando o organizador da corrida iniciar sua corrida. Em Ir! você terá acesso ao controle de velocidade

opcional. Para escolher momentos importantes para aumentar ou diminuir a velocidade do seu modelo. Há três maneiras de operar o atributo de controle de velocidade:

- Arraste o controle deslizante com o mouse do computador.
- Como alternativa, escolha os botões de seta </> no console.
- Você também pode selecionar o botão deslizante para ativar o controle deslizante e usar as teclas de seta # e # do teclado.

Speed control

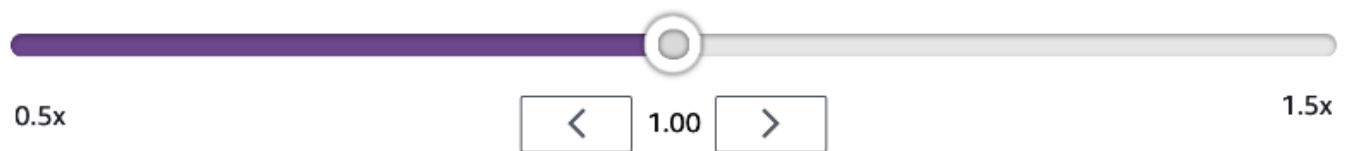

10. Redefina o multiplicador para 1 para voltar a usar os parâmetros de velocidade do seu modelo.
11. Ao correr, verifique a sobreposição de vídeo da sua corrida AO VIVO para ajudar a otimizar seu desempenho. A sobreposição do mapa da pista é dividida em três setores que mudam de cor dependendo do ritmo do piloto. Verde indica a seção da pista em que um piloto atingiu seu recorde pessoal, amarelo indica o setor mais lento percorrido e roxo significa a melhor sessão. Os pilotos também podem encontrar estatísticas detalhando sua volta mais rápida, o tempo restante, a velocidade em m/s, reinicializações e tempo de volta atual.



Track map overlay key:

- Green - Personal best
- Yellow - Slowest sector
- Purple - Session best

12. A corrida termina quando você vê o ícone da bandeira quadriculada no console. O controle de velocidade está desativado e um replay da corrida começa na tela do vídeo. Você é classificado no placar pelo seu melhor tempo de volta.

Organize uma corrida DeepRacer comunitária da AWS

As corridas comunitárias são corridas organizadas por DeepRacer usuários da AWS que não são oficialmente patrocinados pela AWS.

Você pode criar sua própria corrida da comunidade e convidar seus companheiros, colegas de classe ou amigos, compartilhando um link de convite de corrida.

Se você quiser organizar uma corrida para alunos, consulte o [Ferramentas educativas para estudantes da AWS DeepRacer](#).

Tópicos

- [the section called “Crie um guia rápido de corrida”](#)
- [the section called “Personalize uma corrida”](#)
- [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#)
- [the section called “Gerencie uma corrida”](#)
- [the section called “Terminologia dos eventos de corrida”](#)

Crie uma corrida da comunidade virtual: um guia rápido

Você pode configurar rapidamente uma corrida virtual usando as configurações padrão de corrida da comunidade. Quando estiver pronto para conhecer todas as suas opções, acesse [the section called “Personalize uma corrida”](#).

Antes de criar qualquer corrida virtual, pense se uma corrida Clássica ou AO VIVO será a mais adequada para seu grupo. Se escolher uma corrida AO VIVO, você a compartilhará de forma privada ou pública?

Corrida clássica

As corridas clássicas são eventos assíncronos que não exigem interação em tempo real. Os participantes devem receber um link de convite para enviar um modelo para a corrida e ver o placar. Os pilotos podem enviar modelos ilimitados a qualquer momento dentro de um intervalo de datas para subir no placar. Os controles de velocidade não estão disponíveis. Os resultados e vídeos das corridas clássicas são visíveis para os modelos enviados na página do placar assim que a corrida for iniciada. Todas as corridas clássicas são eventos privados.

Corrida AO VIVO

As corridas AO VIVO são eventos síncronos que ocorrem em um horário definido e variam em escopo, desde pequenos eventos com um organizador de corridas como mediador de uma videoconferência privada até grandes eventos transmitidos publicamente por uma pequena equipe de organizadores, comentaristas e emissoras. Você pode abrir e fechar a entrada para envio do modelo a qualquer momento, então informe o prazo aos pilotos. Os participantes podem enviar vários modelos, mas somente o último modelo enviado antes de você fechar a entrada pode correr durante o evento. Durante as corridas AO VIVO, os participantes na fila têm a opção de usar controles de velocidade interativos para dar ao modelo uma vantagem competitiva em sua volta. Os participantes das corridas AO VIVO também devem receber um link de convite para enviar um modelo para a corrida, mas você pode optar por transmitir o evento de forma privada apenas para participantes convidados ou publicamente, usando um serviço de transmissão AO VIVO como a Twitch. Para saber mais, consulte [the section called “Transmita uma corrida AO VIVO”](#).

Para começar a criar uma corrida da comunidade


1. Abra o [DeepRacer console da AWS](#).
2. Escolha Corridas da comunidade.
3. Em Corridas da comunidade, escolha Criar corrida.

The screenshot displays the AWS DeepRacer console interface. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Racing League', 'Reinforcement learning', 'Resources', and 'Next challenge'. The main content area is titled 'AWS DeepRacer > Community races' and includes a welcome message, a photo of a DeepRacer robot, and several informational links. At the bottom, there is a section for 'Open community races' with three race cards. A red circle highlights the 'Create race' button in the top right corner of this section.

4. Na página de Detalhes da corrida, escolha um formato de competição: uma Corrida clássica, na qual seus convidados podem participar de acordo com sua própria programação dentro do prazo definido, ou uma Corrida AO VIVO, que pode ser transmitida de forma privada ou pública como um evento em tempo real.

Para continuar criando uma corrida clássica

1. Escolha um Tipo de nó. Os tipos de corrida aumentam em complexidade, desde o contra-relógio até a evitação de objetos e até H. ead-to-bot Para pilotos iniciantes, recomendamos o contrarrelógio. As corridas de Contrarrelógio exigem apenas uma câmera, então a configuração do sensor é mais simples e os modelos de aprendizado por reforço (RL) treinados para esse tipo de corrida convergem mais rapidamente. Para obter mais informações sobre os tipos de corrida, consulte [DeepRacer Treinamento personalizado da AWS para contrarrelógio, prevenção de objetos e Head-to-Bot](#) corridas.
2. Insira um nome original e descritivo para a corrida.
3. Especifique a data e a hora de início do evento no formato de 24 horas. O DeepRacer console da AWS reconhece automaticamente seu fuso horário. Para corridas clássicas, insira também uma data e hora de término. As corridas AO VIVO têm uma duração padrão de quatro horas. Entre em contato com o suporte ao cliente para agendar uma corrida mais longa. Não há nenhuma ação a ser tomada se sua corrida AO VIVO terminar mais cedo.
4. Selecione Próximo para aceitar as configurações padrão.
5. Na página Revisar os detalhes da corrida, verifique as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.
6. Para compartilhar sua corrida, selecione Copiar link de convite no modal e cole em e-mails, mensagens de texto e suas redes sociais favoritas. Todas as corridas clássicas são privadas e só podem ser vistas por corredores com o link de convite. O link expira na data de encerramento da corrida.

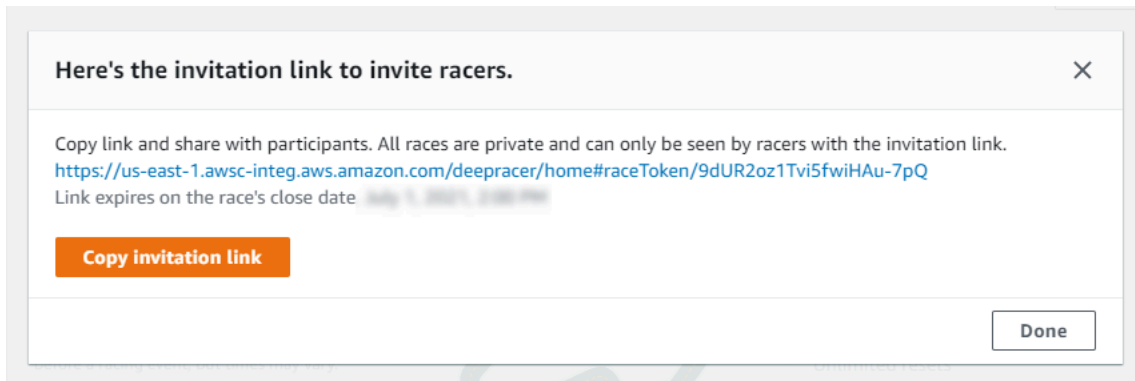

7. Selecione Concluído. A página Gerenciar corridas é exibida.
8. Quando o prazo de sua corrida clássica chegar ao fim, anote quem inseriu um modelo e quem ainda precisa fazer isso em Pilotos na página de Detalhes do placar.

Para continuar criando uma corrida AO VIVO

1. Escolha um Tipo de nó. Os tipos de corrida aumentam em complexidade, desde o contrarrelógio até a evitação de objetos e até H. ead-to-bot Para pilotos iniciantes, recomendamos o contrarrelógio. As corridas de Contrarrelógio exigem apenas uma câmera, então a configuração do sensor é mais simples e os modelos de aprendizado por reforço (RL) treinados para esse tipo de corrida convergem mais rapidamente. Para obter mais informações sobre os tipos de corrida, consulte [DeepRacer Treinamento personalizado da AWS para contrarrelógio, prevenção de objetos e Head-to-Bot](#) corridas.
2. Insira um nome original e descritivo para a corrida.
3. Especifique a data e a hora de início do evento no formato de 24 horas. O DeepRacer console da AWS reconhece automaticamente seu fuso horário. Para corridas clássicas, insira também uma data e hora de término. As corridas AO VIVO têm uma duração padrão de quatro horas. Entre em contato com o suporte ao cliente para agendar uma corrida mais longa. Não há nenhuma ação a ser tomada se sua corrida AO VIVO terminar mais cedo.
4. Selecione Próximo para aceitar as configurações padrão.
5. Na página Revisar os detalhes da corrida, verifique as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.
6. Na página <Nome da sua corrida>, escolha a guia Convite para compartilhar sua corrida.

The screenshot shows the AWS DeepRacer console interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Racing League', 'Reinforcement learning', 'Resources', and 'Next challenge'. The main content area is titled 'TestLiveRace' and has three tabs: 'Race details', 'Invitation' (highlighted with a red circle), and 'Racers'. Under the 'Invitation' tab, there is a section for 'Invitation details' with a 'Reset invitation link' button. Below that is a 'Share with race participants' section containing a long URL and a 'Copy' button. A note indicates the link expires on 7/3/2021 at 12:00:00 AM PDT. There is also a 'Suggested email template' section with a 'Copy' button and a table of email content:

1	Welcome to TestLiveRace, an AWS DeepRacer LIVE race!	
2		
3	You're invited to TestLiveRace, a time trial race on 7/3/2021, 12:00:00 AM PDT. The winner of this race earns <YOUR EVENT PRIZES>.	

7. Em Detalhes do convite, selecione Copiar para colar o link de convite em e-mails, mensagens de texto e suas redes sociais favoritas.
 8. Opcionalmente, escolha Copiar ao lado do modelo de e-mail sugerido e preencha seus prêmios, o prazo de envio do modelo e o link da ponte da conferência onde seus pilotos se encontrarão para entrar na fila e se preparar para a corrida.
- As corridas AO VIVO são privadas e só podem ser vistas por corredores com o link de convite, a menos que você opte por transmiti-las publicamente. Para saber mais, consulte [the section called “Transmita uma corrida AO VIVO”](#). O link expira às 12:00 AM do fuso horário do Pacífico na data de encerramento da corrida.
9. Selecione a aba Detalhes da corrida.
 10. Em Detalhes da corrida, observe as opções para transmitir sua corrida AO VIVO. Depois de decidir se quer transmitir sua corrida de forma pública ou privada, use os manuais criados pela equipe DeepRacer da AWS League para começar. O botão Exibir modo de transmissão permite que você veja a página do evento de corrida AO VIVO formatada para usá-la com sobreposições gráficas de marca que incluem recortes para transmissões de comentaristas.
 11. Conforme a data da sua corrida AO VIVO se aproxima, anote quem inseriu um modelo e quem ainda precisa fazer isso na guia Convite na página <Nome da sua corrida>.

Para alterar a pista de corrida selecionada, adicione uma descrição da corrida, escolha um método de classificação, decida quantas reinicializações são permitidas aos pilotos, determine o número

mínimo de voltas que um modelo de RL deve completar para se qualificar para sua corrida, defina a penalização fora da pista e personalize outros detalhes da corrida, escolha Editar detalhes da corrida em [Gerenciar corridas da comunidade](#).

Personalize uma corrida

Para criar uma corrida personalizada para seu grupo, expanda as Personalizações da corrida na página Detalhes da corrida. As configurações de uma corrida de contra-relógio também se aplicam à evitação de objetos e às head-to-bot corridas, mas a evitação de objetos e os tipos de head-to-bot corrida têm configurações adicionais que oferecem o controle para criar ambientes de corrida especialmente ajustados aos objetivos do evento.


Para personalizar uma corrida

1. Abra o [DeepRacer console da AWS](#).
2. Escolha Corridas da comunidade.
3. Em Corridas da comunidade, escolha Criar corrida.


The screenshot shows the AWS DeepRacer console interface. On the left is a navigation sidebar with categories like 'Racing League', 'Reinforcement learning', and 'Resources'. The main content area is titled 'AWS DeepRacer > Community races' and includes a welcome message, a large image of a DeepRacer robot, and several links for creating and joining races. At the bottom, there's a section for 'Open community races' with three race cards. A red circle highlights the 'Create race' button in the top right corner of this section.

4. Na página Detalhes da corrida, escolha um formato de competição: uma Corrida clássica, na qual seus convidados podem participar de acordo com sua própria agenda dentro do prazo definido, ou uma Corrida AO VIVO, que pode ser transmitida de forma privada ou pública como um evento em tempo real.

- Com base na escolha do formato de concorrência, siga as etapas 1 a 3 de Para continuar criando uma corrida clássica ou Para continuar criando uma corrida AO VIVO em [the section called “Crie um guia rápido de corrida”](#).
- Depois de escolher suas Datas da corrida, expanda as Personalizações da corrida.

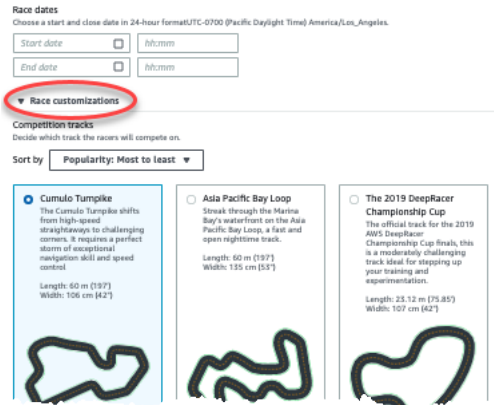

- Escolha uma pista de competição. Você pode classificar as faixas por popularidade: da maior para a menor/Least para a maior, dificuldade: da maior para a menor/Least para a maioria e comprimento: da maior para a menor/shortest para a maior. Para ver todas as pistas em cada categoria, escolha Exibir mais opções de pistas de corrida. Para fechar o menu expandido, selecione Exibir menos opções de pista de corrida.

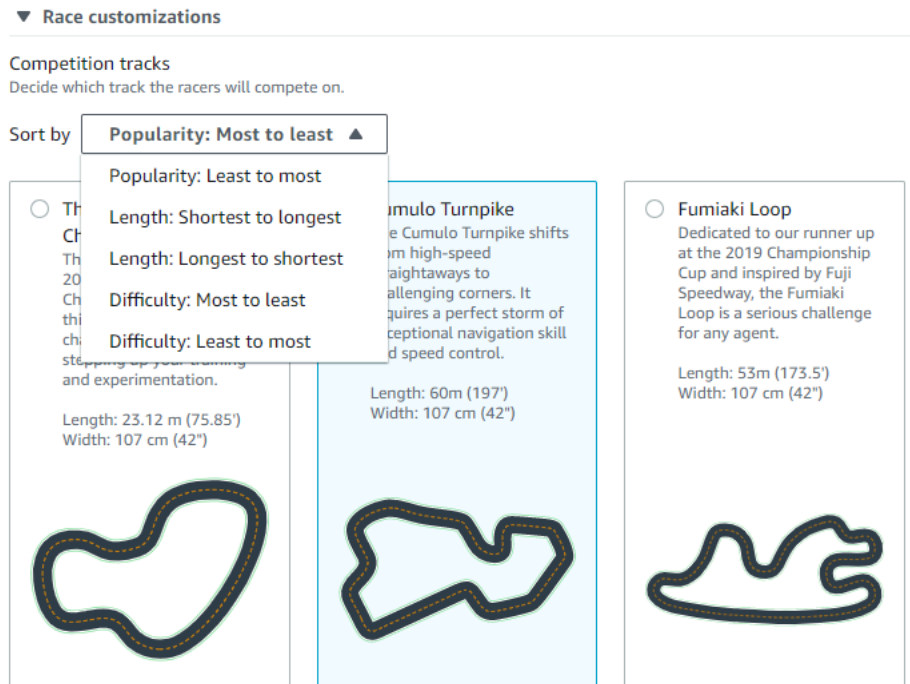

8. Opcionalmente, escreva uma descrição para sua corrida que resuma os objetivos e as regras do evento para os participantes. Para corridas AO VIVO, adicione o link para a videoconferência ou a transmissão AO VIVO do seu evento. A descrição aparece nos detalhes de seu placar.
9. Para o Método de classificação de uma corrida clássica, escolha entre a Volta mais rápida, em que o vencedor é o piloto que faz a volta mais rápida; o tempo médio em que, após várias tentativas dentro do período do evento, o vencedor é o piloto com a melhor média de tempo; ou o Tempo total, em que o vencedor é o piloto com a média geral mais rápida. As posições do placar de todas as corridas AO VIVO são classificadas pela volta mais rápida, então esse campo não aparece.
10. Para corridas clássicas, escolha um valor para Voltas mínimas, que é o número de voltas consecutivas que um piloto deve completar para se qualificar e enviar o resultado ao placar da corrida. Para uma corrida de iniciantes, escolha um número menor. Para usuários avançados, use um número maior. Essa personalização não está disponível para corridas AO VIVO porque o padrão é uma volta.
11. Para Penalização fora da pista, escolha o número de segundos a ser adicionado ao tempo de um piloto quando seu modelo de RL sai da pista.
12. Agora você completou todas as opções de personalização para uma corrida de Contrarrelógio. Se você escolheu um formato de corrida de Contrarrelógio, escolha Avançar para revisar os detalhes da corrida. Se você escolheu um formato de ead-to-bot corrida [Object Avoidance](#) ou [H](#), pule para o procedimento apropriado para concluir a personalização da corrida.
13. Na página Revisar os detalhes da corrida, revise as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.
14. Para compartilhar sua corrida, escolha Copiar link de convite no modal para sua área de transferência e cole-o em e-mails, mensagens de texto e seus aplicativos de mídia social favoritos. Você também pode escolher a guia Convite para compartilhar sua corrida na página <Nome da sua corrida>. O link expira na data de encerramento da corrida.

The screenshot shows the AWS DeepRacer console interface. On the left is a navigation menu with categories like 'Racing League', 'Reinforcement learning', 'Resources', and 'Next challenge'. The main content area is titled 'TestLiveRace' and has three tabs: 'Race details', 'Invitation' (which is circled in red), and 'Racers'. A 'Go to race' button is in the top right. Below the tabs, there's an 'Invitation details' section with a 'Reset invitation link' button. It includes a 'Share with race participants' section with a text area containing a URL and a 'Copy' button. Below that, it shows a 'Suggested email template' with a table of email content and another 'Copy' button.

15. Selecione Concluído. A página Gerenciar corridas é exibida.

Para saber como usar nosso modelo de e-mail para convidar novos pilotos, remover pilotos de sua corrida, verificar o status de envio do modelo dos pilotos e muito mais, consulte [Gerenciar corridas da comunidade](#).

Para finalizar a personalização de uma corrida de desvio de objetos

1. Em Penalização por colisão, escolha o número de segundos adicionados ao tempo devido à colisão de um piloto com um objeto ou bot. Quanto mais segundos forem adicionados, maior será o desafio.

Collision penalty
Choose the number of seconds added to a racer's time for colliding with an object.

3

Number of objects.
Choose the number of objects a racer must avoid on the track.

4


Include random objects
Make the race more challenging by placing objects on the track.

Obstacle 1
Lane placement: Outside lane | Location (%) between start and finish: 20

Obstacle 2
Lane placement: Inside lane | Location (%) between start and finish: 40


Obstacle 3
Lane placement: Outside lane | Location (%) between start and finish: 60

Obstacle 4
Lane placement: Outside lane | Location (%) between start and finish: 80

 **Community races visibility**
Races are private. Only racers that are invited to a race can view it. To invite racers to your race, you share a link. Racers you've invited can forward the link to other racers. As the race organizer, you can revoke any racer's permission to race.

Cancel **Next**

2. Em Número de objetos, escolha quantos obstáculos um piloto deve evitar na pista. Quanto mais objetos, mais difícil é a corrida.
3. Para adicionar objetos aleatórios à pista de corrida que serão distribuídos em lugares diferentes para cada piloto, escolha Incluir objetos aleatórios. Isso é mais desafiador para os participantes, pois é preciso treinar por longos períodos e recompensar a função de tentativa e erro para criar modelos de RL que generalizem bem para eventos aleatórios, como objetos inesperados em uma pista de corrida.
4. Escolha onde colocar cada objeto escolhendo o número da faixa ou a localização do objeto para o Posicionamento da faixa. A pista é dividida ao meio na linha central, criando faixas internas e externas. Você pode colocar um objeto na faixa interna ou externa.

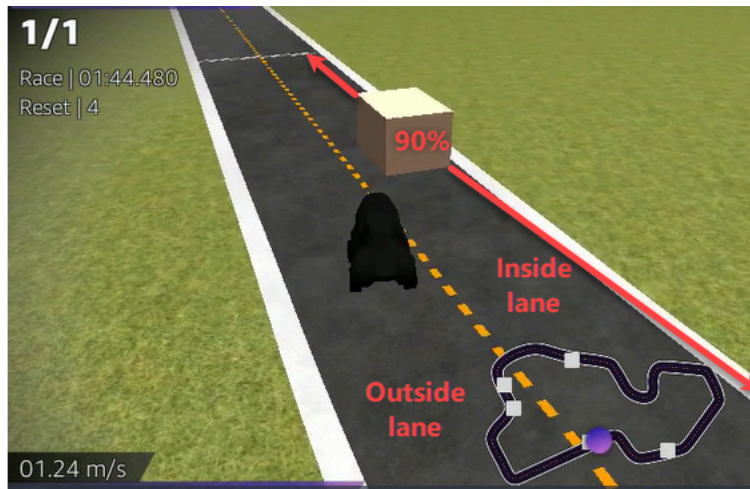

5. Para cada objeto, escolha um valor para Localização (%) entre o início e o fim. O número representa a localização, representada como uma porcentagem, entre as linhas inicial e final da sua pista onde você deseja colocar o objeto.
6. Agora você completou todas as opções de personalização exclusivas para uma corrida de Desvio de objetos. Escolha Próximo.
7. Na página Revisar os detalhes da corrida, revise as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.
8. Para compartilhar sua corrida, selecione Copiar link de convite e cole-o em e-mails, mensagens de texto e suas redes sociais favoritas. Todas as corridas clássicas são privadas e só podem ser vistas por pilotos com o link de convite. O link expira na data de encerramento da corrida.
9. Selecione Concluído. A página Gerenciar corridas é exibida.

Para saber o que você pode fazer com sua corrida, consulte [Gerenciar corridas da comunidade](#).

Para terminar de personalizar uma corrida head-to-bot

1. Em Número de carros bot, escolha o número de carros que você quer competir contra os modelos AWS DeepRacer RL dos seus participantes. Os carros robôs são semelhantes aos veículos de IA de videogame. Eles são objetos aleatórios que se movem, portanto, representam complexidade maior que a de objetos imóveis. Quanto mais bots na pista, mais desafiadora é a corrida. Escolha até seis.

Number of bot cars

The number of bot cars must be between 1-6.

Bot car speed

The speed must be between 0.2-6 meters per second.


Enable lane change
Enable bot cars to change lanes.

Minimum lane change time

The minimum time between lane changes must be between 1-8 meters per second.

Maximum lane change time

The maximum time between lane changes must be between 1-8 meters per second.

 **Community races visibility**
Races are private. Only racers that are invited to a race can view it. To invite racers to your race, you share a link. Racers you've invited can forward the link to other racers. As the race organizer, you can revoke any racer's permission to race.

Cancel **Next**

2. Para a Velocidade do carro bot, escolha a velocidade com que você deseja que os carros bot se movam pela pista. A velocidade é medida em metros por segundo. A velocidade deve estar entre 0,2 e 6 metros por segundo.
3. Se você quiser permitir que bots mudem de faixa, o que aumenta a complexidade do desafio dos modelos AWS DeepRacer RL de seus pilotos, escolha Habilitar mudança de faixa.
4. Em Tempo mínimo de mudança de faixa, escolha o número mínimo de segundos que se passam entre as instâncias em que os carros bot mudam de faixa.
5. Em Tempo máximo de mudança de faixa, escolha o número máximo de segundos que se passam entre as instâncias em que os carros bot mudam de faixa.
6. Agora você completou todas as opções de personalização exclusivas para uma head-to-bot corrida. Escolha Próximo.
7. Na página Revisar os detalhes da corrida, revise as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.

- Para compartilhar sua corrida, selecione Copiar link de convite e cole-o em e-mails, mensagens de texto e suas redes sociais favoritas. Todas as corridas clássicas são privadas e só podem ser vistas por pilotos com o link de convite. O link expira na data de encerramento da corrida.
- Selecione Concluído. A página Gerenciar corridas é exibida.

Para saber como editar e apagar sua corrida, consulte [Gerenciar corridas da comunidade](#).

Faça uma corrida DeepRacer comunitária AO VIVO da AWS


Você criou uma corrida AO VIVO e convidou pilotos. Você decidiu se quer transmitir seu evento de forma privada ou pública com o apoio de [the section called “Transmita uma corrida AO VIVO”](#). Agora, aprenda a gerenciar a fila, configurar o simulador de corrida e iniciar seus pilotos.

Antes de começar

- Use um navegador Chrome ou Firefox (verifique se seu navegador está atualizado).
- Desconecte a rede privada virtual (VPN) se você estiver usando uma.
- Feche todas as guias extras.

Para realizar uma corrida virtual AO VIVO

- Na página de corridas da comunidade, encontre a carta da corrida que você deseja moderar e escolha Participar agora para ver a corrida.
- Na página AO VIVO: <Nome da sua corrida>, no Painel de controle do organizador da corrida, escolha Iniciar simulador. Este botão fica utilizável uma hora antes do horário de início da corrida. Você pode ocultar esta seção do painel de controle do organizador da corrida selecionando o cabeçalho Iniciar simulador de corrida AO VIVO.

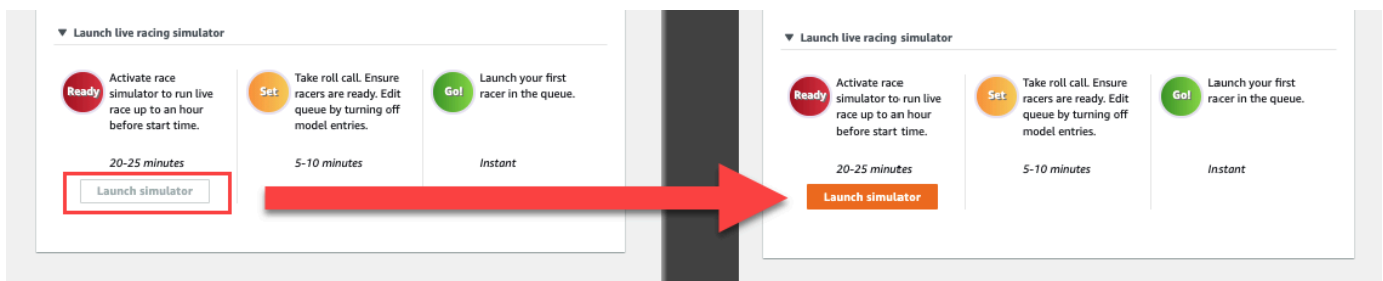

- Em EM BREVE, desative as Entradas do modelo abertas para encerrar os envios. Isso encerra os envios de modelos e cria uma fila de pilotos editável abaixo do botão. Você não pode iniciar pilotos até que o botão seja desligado.

AWS DeepRacer > Community races > TestLiveRace > LIVE

LIVE: TESTLIVERACE View leaderboard

Start time: 2:00 PM local, July 2
 Time trial race
 Cumulo Turnpike track
 Best lap time
 Unlimited resets

LEADERBOARD

#1	--:--
#2	--:--
#3	--:--
#4	--:--
#5	--:--
#6	--:--
#7	--:--
#8	--:--

COMING UP

Model entries open
 Toggle off to edit race queue Edit

Racer up next Time

Race organizer control panel Open broadcast mode Declare winner!

Race simulator Refresh
 Status: Not created
Reset simulator

Current ranked submissions: 0
 Leaderboard can be cleared when no submissions are in progress.
Clear leaderboard ranking

▼ Launch live racing simulator

Ready Activate race simulator to run live race up to an hour before start time.
 20-25 minutes Launch simulator


Set Take roll call. Ensure racers are ready. Edit queue by turning off model entries.
 5-10 minutes

Go! Launch your first racer in the queue.
 Instant

4. Abra a videoconferência que você criou para reunir seus pilotos.
5. Inicie uma chamada dos pilotos presentes:
 - a. Verifique com os pilotos se eles podem ouvi-lo claramente.
 - b. Use o vídeo primeiro para se apresentar. Talvez seja uma boa ideia desativar o vídeo depois para otimizar a largura de banda.
 - c. Verifique se a lista de pessoas na chamada corresponde à lista de pilotos do seu grupo.
6. Inicie uma chamada de lista de modelos:
 - a. Verifique se a lista de aliases na fila de pilotos corresponde à dos seus pilotos e se nenhum deles está destacado em vermelho, o que significa que seu modelo não foi enviado com sucesso.
 - b. Verifique se algum piloto está tendo problemas para enviar seus modelos.

7. Revise o cronograma e as regras da corrida. Diga aos pilotos quanto tempo eles têm para correr no turno e lembre-os de que a classificação no placar é determinada pela única volta mais rápida durante esse período.
8. Explique que, usando o atributo Controle de velocidade, que só é visível para o piloto durante a corrida, eles podem definir manualmente a velocidade máxima usando o controle deslizante de velocidade, que substitui temporariamente os parâmetros de velocidade do modelo, mas não o ângulo de direção. O modelo ainda dirige, mas agora os pilotos podem escolher momentos-chave para aumentar ou diminuir a velocidade do carro multiplicando a taxa. Redefina o multiplicador para 1 para voltar a usar os parâmetros de velocidade do seu modelo. Lembre aos pilotos que o controle deslizante de velocidade não é o pedal do acelerador; ele é uma oportunidade para um ajuste estratégico em tempo real.

Speed control

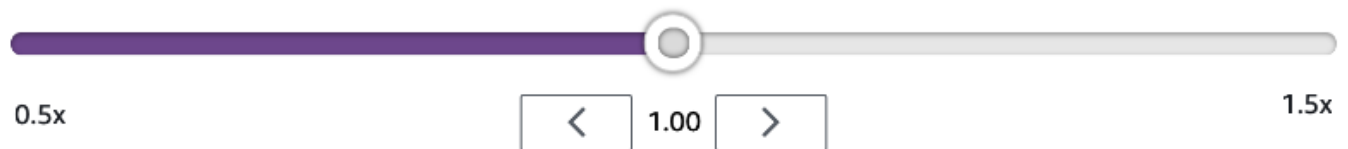

9. Em seguida, explique que a sobreposição de vídeo da janela de corrida apresenta informações para ajudar a otimizar o desempenho do piloto. A sobreposição do mapa da pista é dividida em três setores que mudam de cor dependendo do ritmo do piloto. Verde indica a seção da pista em que um piloto atingiu seu recorde pessoal, amarelo indica o setor mais lento percorrido e roxo significa a melhor sessão. Os pilotos também podem encontrar estatísticas detalhando sua volta mais rápida, o tempo restante, a velocidade em m/s, reinicializações e tempo de volta atual.



Track map overlay key:

- Green - Personal best
- Yellow - Slowest sector
- Purple - Session best

10. Responda às perguntas dos pilotos.
11. Opcionalmente, em EM BREVE, escolha Editar para reordenar sua fila de corrida agarrando e soltando os nomes dos pilotos.

AWS DeepRacer > Community races > TestLiveRace > LIVE

LIVE: TESTLIVERACE View leaderboard

Welcome to TestLiveRace LIVE!
Your race organizer is prepping the race. When it starts, look for your racer alias in the COMING UP section under the LEADERBOARD to find your live race time. If you need assistance, contact your race organizer.
Back to leaderboard details

Race organizer control panel Open broadcast mode Declare winner!

Race simulator Refresh
 Status: Running (Updated: 4 seconds ago)
Reset simulator

Current ranked submissions: 0
 Leaderboard can be cleared when no submissions are in progress.
Clear leaderboard ranking

▼ Launch live racing simulator

Ready Activate race simulator to run live race up to an hour before start time. 20-25 minutes Launch simulator	Set Take roll call. Ensure racers are ready. Edit queue by turning off model entries. 5-10 minutes	Go! Launch your first racer in the queue. Instant
---	---	--

Start time: 2:00 PM local, July 2
 Time trial race
 Cumulo Turnpike track
 Best lap time
 Unlimited resets

LEADERBOARD

#1	---
#2	---
#3	---
#4	---
#5	---
#6	---
#7	---
#8	---


COMING UP

Model entries closed
 Toggle on to allow submissions Cancel

Racer up next | Time


racers	Time	
racers	2:14 PM	×
racers	2:09 PM	×

12. Caso faça alterações na fila de corridas, selecione Salvar para manter as edições ou Cancelar para descartá-las.

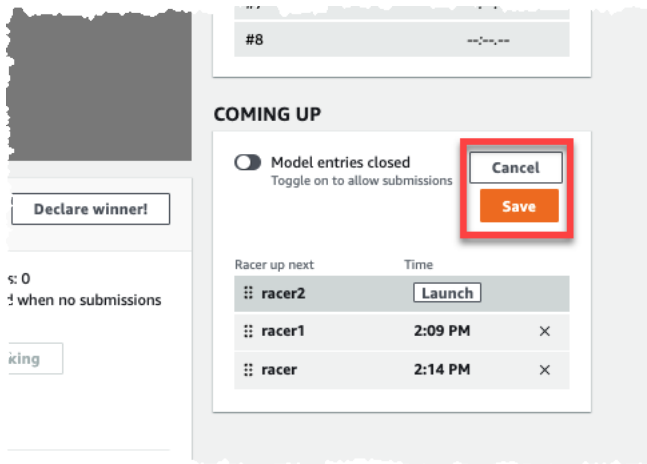

13. Inicie o primeiro piloto em sua fila:

- Inicie cada piloto manualmente escolhendo o botão Iniciar ao lado do nome da fila do piloto superior. Na volta de cada piloto, há uma contagem regressiva animada de 10, 9, 8, 7, 6... no console após o início.
- Em `Ir!`, o modelo corre pelo período de tempo escolhido enquanto é avaliado em tempo real.
- No caso de um modelo falhar no meio da corrida, você precisa reiniciar o piloto usando o botão Iniciar ao lado do alias na fila do Piloto.
- Cerca de dois minutos antes de o piloto atual terminar, entre em contato com os próximos dois pilotos na fila usando a ponte da conferência e confirme que estão prontos para correr.
- Trinta segundos antes de o piloto atual terminar, dê ao próximo piloto um aviso de 30 segundos.
- Lance o próximo piloto assim que perceber que o piloto atual terminou. O final da corrida é indicado por um ícone de bandeira quadriculada no console. O controle de velocidade do piloto é desativado e uma repetição da corrida é iniciada na tela do vídeo.

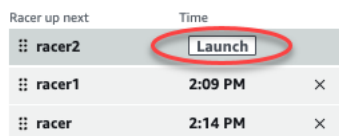

14. Se preferir, selecione Redefinir simulador caso haja algum problema.

- Você também pode escolher Limpar classificação do placar se, por algum motivo, quiser redefinir o placar, o que limpa todas as entradas.

16. No final da corrida, escolha o botão Declarar vencedor!, faça as observações finais aos pilotos, explique como os prêmios são distribuídos, responda às perguntas e encerre a videoconferência.

Transmita uma corrida comunitária AO VIVO usando os manuais de produção DeepRacer da AWS League

As corridas AO VIVO são eventos em tempo real que ocorrem em uma data e hora determinadas. Elas variam em escopo, desde pequenos eventos com um organizador de corridas como mediador de uma videoconferência privada até grandes eventos transmitidos publicamente por uma pequena equipe de organizadores, comentaristas e emissoras que usam um serviço de streaming AO VIVO como a Twitch.

Funções do organizador

A seguir estão sugestões de funções que os organizadores podem desempenhar durante um evento do AWS DeepRacer LIVE. Quanto mais complexo for o evento que você planeja, mais ajuda será necessária.

Organizadores

Os organizadores prepararam a corrida e a videoconferência associada para organizar e orientar os corredores. Durante uma corrida AO VIVO, os organizadores usam os controles do organizador para fazer fila, iniciar corredores e chamar um vencedor. Os organizadores não são exibidos no canal AO VIVO.

Comentaristas

Os comentaristas discutem a corrida enquanto ela acontece, fornecendo uma série play-by-play de eventos, informações adicionais e conhecimento interno do evento e de seus participantes. Os comentaristas são os principais palestrantes do evento público.

Emissoras


As emissoras usam software de streaming para criar cenas com antecedência e fazer a transição por elas durante a corrida AO VIVO. Uma emissora também gerencia os feeds de vídeo. As emissoras não são exibidas no canal AO VIVO. Elas atuam como produtoras de conteúdo durante o evento.

Cenas da emissora

A transmissão AO VIVO de um DeepRacer evento da AWS conta a história da sua corrida. Para promover o engajamento no início, meio e fim do seu evento, use cenas. São animações e layouts compostos por sobreposições gráficas e transmissões de vídeo que pontuam os diferentes segmentos do seu evento.

Uma sobreposição é um grafismo (geralmente um arquivo PNG transparente) que fica na parte superior da janela do modo de transmissão da sua corrida e das transmissões (opcionais) da webcam ou de seus comentaristas. É como uma máscara para sua transmissão. Posicione seu conteúdo por baixo dele para alinhar tudo e criar um layout unificado.

Use um software de streaming, como o OBS, para configurar suas cenas antes da transmissão. Faça uma transição suave entre eles durante o evento para criar um ritmo dinâmico e encantar o público. Por exemplo, use uma cena de animação como introdução para iniciar o evento. Em seguida, faça a transição para a cena do conteúdo principal (PCS), que é o layout principal que contém a visualização da corrida e uma ou duas janelas para comentaristas. Corte para uma cena dupla de comentarista ou comentarista e entrevistado em tela cheia para manter as coisas animadas e termine com uma cena no placar. Se quiser, crie cenas comerciais para adicionar em cortes entre as corridas.

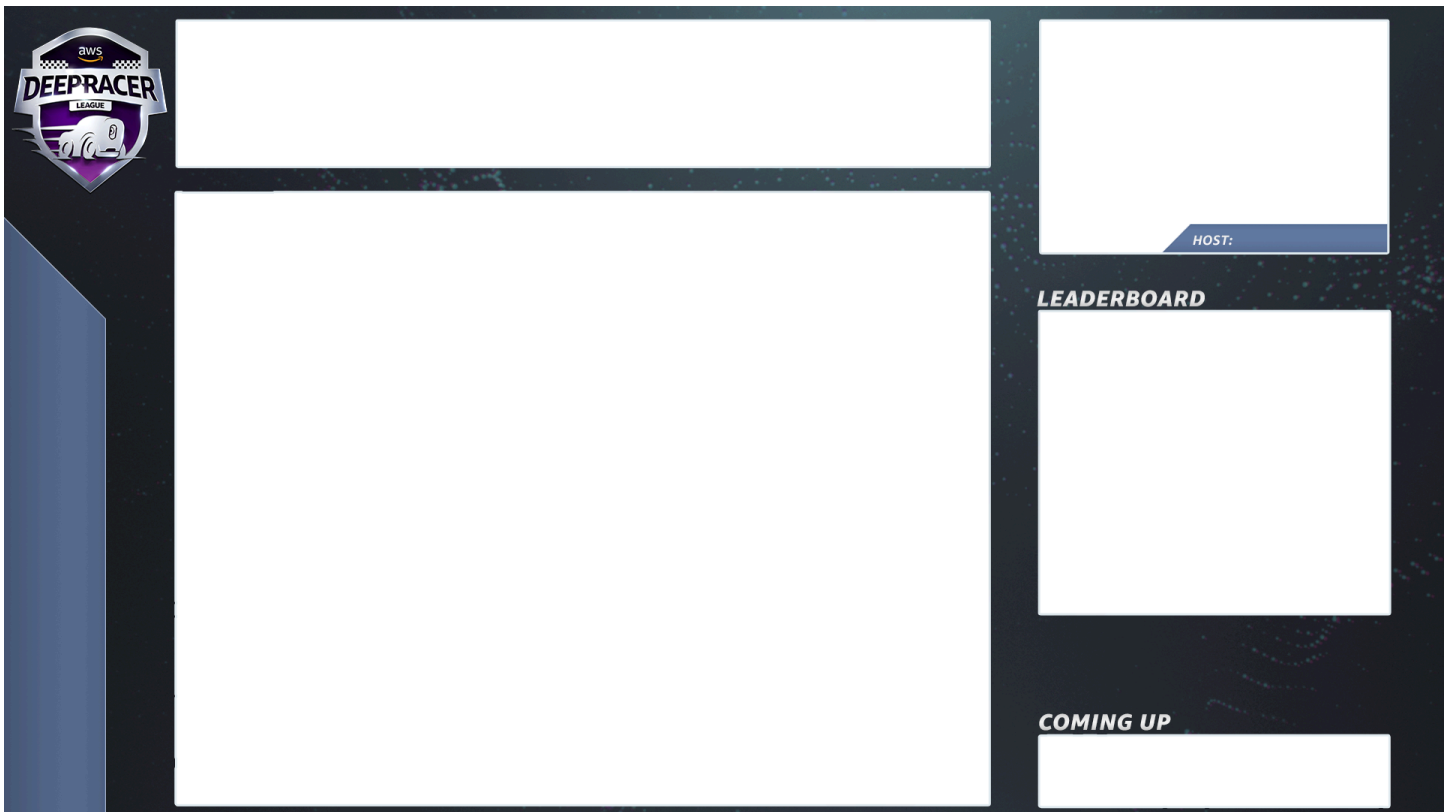

Modelos de DeepRacer cena da AWS

A equipe do AWS DeepRacer League Virtual Circuit criou uma coleção de arquivos de modelo para você usar nas corridas da comunidade AO VIVO. Baixe os [modelos do AWS DeepRacer Scene](#) e use-os para transmitir um evento com aparência profissional.

Tipos de cena e como usá-los

1. Animação introdutória DeepRacer do AWS Shield
2. Vista de apenas compartilhamento do console:
 - Camada-base: compartilhamento de tela do URL do modo de transmissão da sua corrida. Redimensione-o para adequar à moldura da cena.
3. Vista de um único comentarista (1up):
 - Camada-base: compartilhamento de tela do URL do modo de transmissão da sua corrida. Redimensione-o para adequar à moldura da cena.
 - Próxima camada: OBS Ninja ou webcam local se o comentarista que você está filmando estiver na mesma sala. Puxe e redimensione abaixo do quadro da cena na janela imagem em imagem (PIP) superior direita.
4. Comentarista e entrevistado ou dois comentaristas (2up):
 - Camada-base: compartilhamento de tela do URL do modo de transmissão da sua corrida. Redimensione-o para adequar à moldura da cena.
 - Próxima camada: OBS Ninja ou webcam local se o comentarista que você está filmando estiver na mesma sala. Puxe e redimensione abaixo do quadro da cena na janela imagem em imagem (PIP) superior direita.
 - Insira dois feeds de webcam ou feeds ninja nas janelas do canto superior direito, ajustando-os para o tamanho adequado (na configuração uma semana antes do evento - AV, verifique todos os feeds e configure as câmeras no OBS)
5. Dois comentaristas em tela cheia (sem visão da corrida; somente entrevista):
 - Sem console de camada básica; apenas dois feeds de câmera.
6. Como encerrar placares:
 - Em tempo real, insira manualmente os resultados do placar na camada da cena.

Dicas de arquivo de modelo de DeepRacer cena da AWS

- 34 - Configure seus títulos para comentaristas (pré-construa cenas com nomes) PIPs

- 234 - Visualizações de corridas
 - Considere substituir o logotipo DeepRacer da AWS League no canto superior esquerdo pelo logotipo da sua empresa.
 - Substitua o texto no canto inferior esquerdo pelo nome da corrida e suas informações no texto vertical.

Para produzir uma transmissão privada AO VIVO - configuração de 5 minutos

Uma transmissão privada da corrida comunitária AWS DeepRacer LIVE é uma boa opção para uma corrida pequena e informal.

Funções do organizador

- Para uma corrida padrão, você só precisa de um organizador.

Hardware

- Hardware recomendado - mínimo de 16 GB de RAM
- (Opcional) Microfones, fones de ouvido ou fones de ouvido de qualidade AirPods
- (Opcional) Anel de luz LED - Para evitar ver a luz do anel refletida nos óculos, posicione-a em ângulo em relação ao rosto do usuário.
- (Opcional) Webcams e GoPros - para diversificar as filmagens

Dicas

- Use um navegador Chrome ou Firefox (verifique se seu navegador está atualizado)
- Desconecte-se da VPN se a estiver usando
- Feche todas as guias extras

Para realizar um DeepRacer evento privado ao vivo da AWS

1. Abra o [DeepRacer console da AWS](#).
2. Escolha Corridas da comunidade.
3. Em Corridas da comunidade, escolha Criar corrida.
4. Decida em qual data e hora você gostaria host uma corrida da comunidade AO VIVO padrão.

5. Antes de seguir as etapas para criar uma corrida da comunidade AO VIVO, em Data da corrida, verifique se esse período está disponível. As corridas da comunidade AO VIVO podem durar até quatro horas. Entre em contato com o suporte ao cliente para agendar uma corrida mais longa.
6. Ao definir uma data e hora disponíveis, crie uma videoconferência correspondente para organizadores e participantes da corrida. Se você estiver participando de uma corrida pequena com pouco ou nenhum público, basta uma videoconferência. Se você quiser realizar uma corrida privada maior, crie outra videoconferência para transmitir sua corrida para o público.
7. Siga as etapas em [the section called “Crie um guia rápido de corrida”](#) e selecione Para continuar criando uma corrida AO VIVO.
 - Opcionalmente, na etapa 8, escolha Copiar ao lado do Modelo de e-mail sugerido e crie um e-mail para pilotos e organizadores de corridas. Preencha seus prêmios, o prazo de envio do modelo e o link da ponte da conferência onde seus pilotos se encontrarão para entrar na fila e se preparar para a corrida.
8. No dia da corrida, siga as instruções para [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#).
9. Distribua prêmios, se houver, aos participantes da corrida.

Para produzir uma transmissão pública AO VIVO - configuração de 2 horas

Uma transmissão premium de uma corrida comunitária do AWS DeepRacer LIVE usa várias cenas de transmissão, uma equipe de três ou mais pessoas para transmitir uma corrida em uma plataforma de streaming global. As instruções a seguir usam a Twitch como exemplo.

Funções do organizador

- Organizadores
- Comentaristas/MC
- Emissoras
- Moderador da Twitch - opcional

Hardware

- Hardware recomendado: você deve ter no mínimo 16 GB de RAM
- (Opcional) Microfones, fones de ouvido ou fones de ouvido de qualidade AirPods
- (Opcional) Anel de luz LED: para evitar ver a luz do anel refletida nos óculos, posicione-a em ângulo em relação ao rosto do usuário.

- (Opcional) Webcams e GoPros: use-as para diversificar as filmagens.

Dicas

- Use um navegador Chrome ou Firefox (verifique se seu navegador está atualizado).
- Desconecte-se da VPN, caso esteja usando uma.
- Feche todas as guias extras.

Pré-requisitos

- [Conta da Twitch](#) - serviço de streaming de vídeo AO VIVO.
- Chave de transmissão da Twitch - permite que o software saiba para onde enviar seu vídeo.
- [Open Broadcaster Software \(OBS\)](#) - Software gratuito e de código aberto para gravação de vídeo e transmissão AO VIVO.
- (Opcional) [VDO Ninja \(antigo OBS Ninja\)](#): Ferramenta para adicionar e alternar entre feeds de vídeo adicionais caso queira incluir comentaristas e entrevistados.

Para realizar um DeepRacer evento público ao vivo da AWS

1. Configure uma conta da Twitch <https://www.twitch.tv/> seguindo as etapas em [Como se cadastrar em uma conta da Twitch](#).
2. Localize sua chave de transmissão da Twitch. Saiba como encontrar sua [Chave de transmissão da Twitch](#).
3. Baixe o [Open Broadcaster Software \(OBS\)](#).
4. Saiba como usar o [OBS](#) para gerenciar cenas. Configure com antecedência. Recomendamos preparar seus recursos pelo menos uma semana antes da corrida:
 - a. Baixe os modelos de DeepRacer cena da AWS incluídos.
 - b. Carregue modifique cenas.
 - c. Atualize a fonte com o URL da sua corrida.
 - d. Verifique suas câmeras.
 - e. Associe pessoas ao feed de cada um.

5. Opcionalmente, se comentaristas e entrevistados fizerem parte do seu evento de transmissão, use o [VDO Ninja \(antigo OBS Ninja\)](#) para gerenciar vários feeds de vídeo. Saiba como usar o [OBS Ninja](#).
6. Navegue até o [DeepRacerconsole da AWS](#) para criar uma corrida.
7. Escolha Corridas da comunidade.
8. Em Corridas da comunidade, escolha Criar corrida.
9. Decida em qual data e hora você gostaria de hostar uma corrida da comunidade AO VIVO pública.
10. Antes de seguir as etapas para criar uma corrida da comunidade AO VIVO, em Data da corrida, verifique se esse período está disponível. As corridas da comunidade AO VIVO têm uma duração padrão de quatro horas. Entre em contato com o suporte ao cliente para agendar uma corrida mais longa. Se a corrida AO VIVO tiver duração inferior a quatro horas, nada mais precisa ser feito.
11. Ao definir uma data e hora disponível, crie uma videoconferência correspondente para organizadores e participantes da corrida.
12. Em seguida, crie outra videoconferência para as emissoras.
13. Siga as etapas para organizar uma corrida da comunidade AO VIVO.
 - a. Se quiser, na etapa 8, em “Descrição da corrida”, adicione o link para sua transmissão AO VIVO para os pilotos compartilharem com familiares e amigos. Você também pode incluir a ponte de conferência da sala dos pilotos para os pilotos. A descrição aparecerá nos detalhes do seu placar, fornecendo acesso fácil aos links.
 - b. Opcionalmente, na etapa 12, escolha Copiar ao lado do Modelo de e-mail sugerido e crie um e-mail para pilotos e organizadores de corridas. Preencha seus prêmios, o prazo de envio do modelo e o link da ponte da conferência onde seus pilotos se encontrarão para entrar na fila e se preparar para a corrida.
 - c. Crie outro e-mail ou chat para a equipe de organizadores.
14. No dia da corrida, siga as instruções para [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#)
15. Interaja com vencedores e participantes, distribua prêmios, escreva blogs, poste um tuíte, publique e prolifere.

Gerencie uma corrida DeepRacer comunitária da AWS

Todas as corridas da comunidade são privadas. Elas são visíveis somente para pessoas que têm um link de convite. Os participantes podem encaminhar links de convite livremente. No entanto, para

participar de uma corrida, os participantes precisam de uma AWS conta. Usuários iniciantes devem concluir o processo de criação da conta antes de poderem participar da corrida.

Como organizador(a) da corrida, você pode editar os detalhes dela, incluindo datas de início e término, e remover participantes.


Para gerenciar uma corrida DeepRacer comunitária da AWS

1. Faça login no DeepRacer console da AWS.
2. Escolha Corridas da comunidade.
3. Na página Gerenciar corridas, em Corridas, escolha a corrida que quer gerenciar. Os detalhes da corrida escolhida, incluindo a lista de participantes, são exibidos.

AWS DeepRacer > Community races > Manage races

Manage races

Races (9) Actions ▾ Create race


< 1 > 

	Name ▾	Status ▾
<input type="radio"/>	TESTSrFUN	Open
<input checked="" type="radio"/>	MyRaceName	Open
<input type="radio"/>	Fun2LearnRL	Opening soon
<input type="radio"/>	adfdas	Opening soon
<input type="radio"/>	Supa Awesome Fast Race	Opening soon
<input type="radio"/>	Need4Speed	Opening soon
<input type="radio"/>	BestRaceEver	Closed
<input type="radio"/>	AnotherRace	Closed
<input type="radio"/>	EasyRace	Closed

MyRaceName Copy invitation link

Status	Race dates (GMT)	Race track
Open	09/30/2020 - 10/01/2020	Cumulo Turnpike

Racers (0) Remove racer

< 1 > 

	Alias ▾	Date joined ▲
--	---------	---------------

4. Para editar os detalhes da corrida, em Ações, escolha Editar detalhes da corrida.

AWS DeepRacer > Community races > Manage races

Manage races

Races (9) Actions ▲ Create race

Search races

	Name	Status
<input type="radio"/>	TESTSrFUN	Open
<input checked="" type="radio"/>	MyRaceName	Open
<input type="radio"/>	Fun2LearnRL	Opening soon
<input type="radio"/>	adfdas	Opening soon
<input type="radio"/>	Supa Awesome Fast Race	Opening soon
<input type="radio"/>	Need4Speed	Opening soon
<input type="radio"/>	BestRaceEver	Closed
<input type="radio"/>	AnotherRace	Closed
<input type="radio"/>	EasyRace	Closed

View leaderboard
Reset invitation link
Export race participants to CSV
Edit race details
Close race
Delete race

MyRaceName Copy invitation link

Status	Race dates (GMT)	Race track
Open	09/30/2020 - 10/01/2020	Cumulo Turnpike

Racers (0) Remove racer

Search racers

< 1 > ⚙️

Alias	Date joined
-------	-------------

Siga as instruções na tela para concluir a edição.

5. Para exibir o placar do evento, Ações, escolha Exibir placar.

6. Para redefinir o link de convite do evento, escolha Redefinir link de convite no menu Ações. A redefinição do link do convite impede a todos que ainda não escolheram o link original de acessar da corrida. Todos os usuários que já clicaram no link e enviaram um modelo permanecem na corrida.

Você pode copiar o link para compartilhá-lo com os participantes convidados.

7. Para encerrar a corrida aberta, escolha Fechar corrida no menu Actions. Essa ação encerra a corrida imediatamente antes da data de encerramento especificada.
8. Para excluir o evento, escolha Excluir corrida no menu Ações. Essa ação remove permanentemente esta corrida e os detalhes das corridas da comunidade de todos os participantes.
9. Para remover um participante, escolha um ou mais participantes da corrida, escolha Remove participants (Remover participantes) e confirme a remoção dos participantes.

A remoção de um participante de um evento revoga as permissões do usuário para acessar o evento da corrida.

Organize um DeepRacer evento da AWS

O que é um DeepRacer evento da AWS?

DeepRacer A AWS é um serviço educacional que fornece uma maneira divertida de obter aprendizado prático com inteligência artificial e aprendizado de máquina (de AI/ML). AWS DeepRacer can help bridge the AI/ML talent gap for your organization and apply AI/ML acordo com as necessidades da sua empresa).

A AWS DeepRacer não apenas apresenta AI/ML habilidades à sua equipe, mas também permite que você organize eventos para incentivar a formação de equipes e a competição amigável. Esses eventos ajudam participantes técnicos e não técnicos a aprender os fundamentos do aprendizado de máquina, fornecendo experiência prática na criação de modelos de aprendizado por reforço para pilotar DeepRacer carros da AWS presencialmente ou virtualmente na Liga da AWS. DeepRacer DeepRacer Os eventos da AWS também ajudam os líderes a engajar suas equipes para alcançar AI/ML as visões e metas da organização.

Este guia fornece recursos, ferramentas e exemplos para ajudar você a começar a planejar e hospedar seus próprios DeepRacer eventos virtuais ou presenciais da AWS. Se você quiser planejar seu DeepRacer evento da AWS com 50 participantes ou menos, vá [para O que considerar antes de começar](#). Se você estiver planejando um evento maior (com mais de 50 participantes), recomendamos trabalhar com a equipe da sua AWS conta e [solicitar um evento](#).

Para saber mais sobre os benefícios dos DeepRacer eventos da AWS e ver depoimentos de clientes, consulte os eventos [DeepRacer corporativos da AWS](#).

Como DeepRacer os eventos da AWS funcionam e o que esperar


Se você quiser oferecer educação e prática com aprendizado por reforço para sua equipe, promover sua organização para atrair novos talentos ou uma combinação de ambos, este guia fornece as ferramentas e os recursos para ajudá-lo a criar e personalizar seu próprio evento da AWS.

DeepRacer

Os DeepRacer eventos da AWS são flexíveis para atender às suas necessidades e objetivos, mas a fórmula básica para um DeepRacer evento da AWS inclui:

- Um componente educacional, como um [curso on-line de aprendizado por DeepRacer reforço da AWS](#) ou um workshop presencial com um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew.

- Treinamento prático de modelos no AWS console e tempo para os participantes criarem e treinarem seus modelos.
- Uma DeepRacer corrida da AWS, como uma única corrida presencial ou várias corridas virtuais, para que os participantes possam ver seus modelos treinados de aprendizado de máquina em ação. Para obter mais informações sobre os tipos de corridas que você pode organizar, consulte [Tipos de DeepRacer corridas da AWS](#).
- Uma recapitulação pós-evento ou a comunicação dos próximos passos para os participantes do evento.

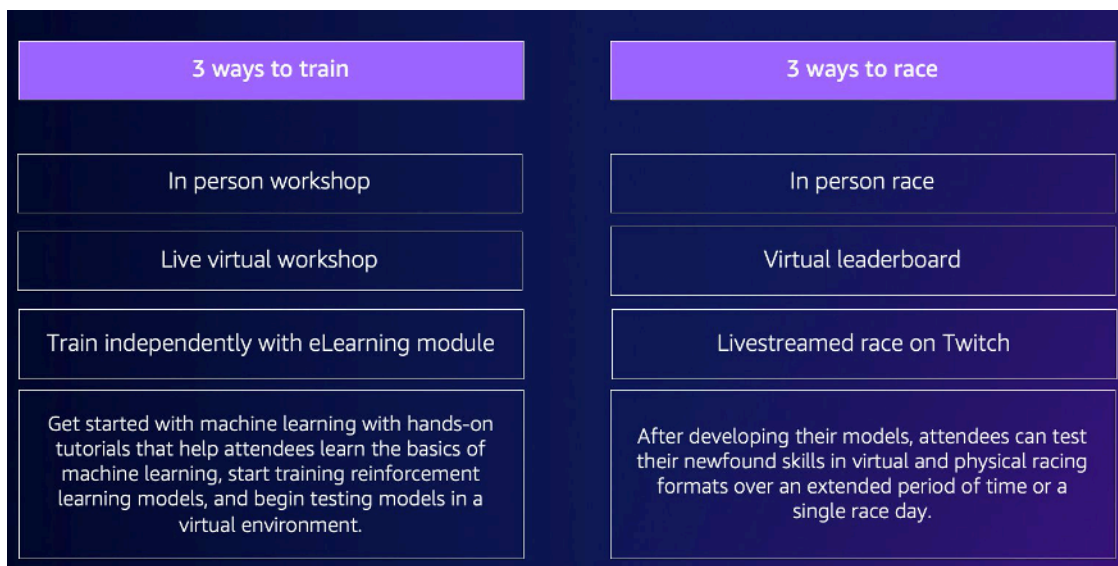

Para obter mais contexto sobre o que esperar dos DeepRacer eventos da AWS e dos destaques dos clientes, veja o [YouTube vídeo do AWS DeepRacer Accelerate](#).

O que considerar antes de começar

A primeira etapa no planejamento de seu evento é definir seus objetivos e metas de negócios para sua organização e desenvolver um plano de projeto. Um exemplo de meta é: “Quero incentivar a formação de equipes de um modo divertido e educativo na minha organização”.

Esse plano deve responder às seguintes perguntas:

- Quem são os líderes do seu evento?

Identifique quem em sua organização está ajudando a liderar o planejamento e a execução do evento. Os líderes do evento podem incluir equipes como instalações, recursos humanos, relações públicas/marketing, um patrocinador executivo ou uma equipe de contas AWS

- Quem são os proprietários do evento?

Identifique quem em sua organização é o proprietário do evento. Essa pessoa ou equipe deve ser a principal organizadora e fazer parte de todas as decisões ao planejar o evento.

- Qual é a data do evento?

Identifique quando você deseja realizar o evento. Se você está considerando um grande evento (com mais de 100 participantes), precisa agendar a data do evento com mais antecedência para dar tempo suficiente para planejar e facilitar o evento. Para ver um exemplo de cronograma, consulte [exemplos de DeepRacer eventos da AWS](#).

- Qual é o orçamento estimado?

Faça uma estimativa de um orçamento para seu evento. Há duas considerações de custo que você deve planejar com um evento.

- Os custos do evento: se você estiver organizando um evento presencial, isso poderá incluir tudo, desde o local do evento, a faixa e as compras de dispositivos até alimentação, bebidas e prêmios do evento.
- Custos de treinamento do modelo: esse custo é incorrido por seus funcionários treinando modelos de aprendizado por reforço sobre o Console de gerenciamento da AWS uso do serviço da AWS DeepRacer . Por exemplo, cada participante precisa de aproximadamente 10 horas para treinar um ou vários modelos no DeepRacer console da AWS. Para obter mais detalhes sobre custos, consulte os [DeepRacerpreços da AWS](#).
- Que tipo de local é necessário para o evento?

Se você estiver realizando um evento presencial, precisará adquirir um local físico para o workshop e a corrida. O tipo de pista física que você selecionar também deve ser adequado ao local.

- Qual é o número estimado de participantes?

Estime o número de participantes do seu evento. O número de participantes também influencia a estimativa de orçamento.

- Você planeja fazer uma sessão retrospectiva após o evento para avaliar o sucesso?

Para incentivar os participantes a continuarem desenvolvendo suas habilidades de ML e colaborando, considere comunicar as próximas etapas e pedir feedback deles. Por exemplo, envie uma pesquisa aos participantes para avaliar o interesse e recrutar AI/ML líderes dentro da

organização. Isso também pode determinar quem está envolvido em DeepRacer eventos futuros da AWS.

- Qual é a estratégia de comunicação para promover o evento em sua organização?

Comunicar esse evento em sua organização pode ser tão simples quanto um e-mail interno ou um convite de calendário.

- Quem são as partes interessadas executivas?

Identifique os executivos que estão patrocinando o evento e incentivando a liderança inovadora e a colaboração em sua organização.

Tipos de DeepRacer corridas da AWS

Depois de responder às principais perguntas do seu plano de projeto, decida que tipo de corrida você quer no seu evento. O tipo de corrida que você host deve se basear em seu orçamento estimado e no número de participantes do evento. Você pode host os dois tipos de corridas a seguir.

Corrida virtual

As corridas virtuais são uma ótima maneira de equipes multirregionais ou remotas colaborarem e competirem com seus modelos treinados em um ambiente virtual. Como as corridas virtuais não exigem dispositivos e pistas físicas, elas dão flexibilidade em termos de tamanho do grupo e são uma ótima alternativa para organizações que têm restrições de localização e orçamento.

Há dois tipos de corrida virtual: corrida clássica e corrida ao vivo. A principal diferença entre corridas clássicas e corridas ao vivo é que os participantes de corridas clássicas podem treinar seus modelos e enviá-los em outro horário. A corrida ao vivo envolve participantes competindo com seus modelos, um após o outro, dentro de um determinado período. Ambos os tipos de corridas podem ser compartilhados de maneira privada ou pública e usar placares para determinar a classificação dos participantes. A AWS também fornece ferramentas para você transmitir as corridas no Twitch.

As corridas virtuais são a maneira mais rápida de começar com as DeepRacer corridas da AWS. Os participantes podem passar pelo processo de introdução, que inclui uma introdução a machine learning e ao aprendizado por reforço no console. O console orienta os participantes na criação do primeiro modelo. Para obter mais informações sobre como configurar uma corrida virtual, consulte [Criar uma corrida](#).

Corrida presencial

Host uma corrida presencial para oferecer um evento envolvente do qual a equipe possa participar em pessoa. As corridas presenciais incluem uma pista física e dispositivos de DeepRacer veículos da AWS. AWS fornece opções para construir sua pista e adquirir veículos para seu evento.

Para obter mais informações sobre DeepRacer dispositivos da AWS, consulte [Operar seu DeepRacer veículo da AWS](#). Para obter mais informações sobre como construir e ordenar sua pista física e barreiras, consulte [Construir sua pista física](#).

Além desses dois tipos de corridas, você também pode incluir treinamentos ou workshops educacionais on-line e transmitir ao vivo seus eventos de corrida no Twitch.

Práticas recomendadas

Para tornar seu planejamento de DeepRacer eventos da AWS ainda mais eficiente, também recomendamos as seguintes melhores práticas.

- Obtenha apoio interno do líder. O suporte dos líderes da organização incentiva a participação da equipe e aumenta o engajamento e a satisfação geral dos participantes.
- Se você tiver um gerente de AWS conta, entre em contato com ele para informá-lo sobre seu evento e discutir se você precisa de algum suporte.
- Se você estiver planejando um grande evento (com mais de 50 participantes), interaja com seus gerentes de AWS conta com antecedência e frequência. Envie uma solicitação se não tiver certeza de quem contatar na equipe da sua conta da AWS . Para enviar uma solicitação, consulte [Solicitar um evento](#). Para obter mais recursos da DeepRacer comunidade da AWS sobre eventos e treinamentos, consulte o [canal do AWS DeepRacer Slack](#).
- Estabeleça um orçamento que atenda às suas metas de DeepRacer eventos da AWS. Seu orçamento pode afetar o tipo de evento que você está planejando, mas a AWS DeepRacer fornece ferramentas, como o [modo multiusuário](#), para ajudar a limitar e gerenciar custos.
- Dê prêmios aos participantes. Se sua equipe está interessada na tradicional copa do campeonato ou NFTs, certifique-se de que seus prêmios sejam atraentes para incentivar a participação.

Comece a usar seu DeepRacer evento da AWS

Depois de definir as metas da sua organização, você pode usar seu plano de projeto para começar a restringir o tipo de evento que deseja realizar. Os exemplos de metas a seguir demonstram como você pode configurar um evento com base nos seus requisitos e nos benefícios que deseja obter da AWS DeepRacer.

Formação de equipes

Se você quiser host um evento local único que incentive a formação de equipes para grupos menores, considere um evento presencial ou virtual. Para ver um exemplo do tipo de evento que atende a essa meta, consulte [Exemplos de eventos virtuais](#).

Investir em AI/ML educação

Se você quiser que seus funcionários técnicos e não técnicos se familiarizem mais com o machine learning e apliquem essas habilidades, considere pedir mais apoio de liderança e pensar em tornar seu evento um evento entre equipes, que inclua mais participantes para causar um impacto organizacional maior. Esse evento pode incluir componentes de eventos presenciais e virtuais para permitir a escalabilidade dos participantes. Para ver um exemplo do tipo de evento que atende a essa meta, consulte [Exemplos de eventos Presenciais](#).

Promova e gere consciência organizacional

Se você quiser posicionar sua organização como líder inovadora e de opinião para atrair mais talentos e incentivar uma maior conscientização geral dentro de sua organização, considere transmitir ao vivo seu evento virtual ou presencial ou criar um evento personalizado. Para ver um exemplo do tipo de evento que atende a essa meta, consulte [Exemplos de eventos personalizados](#).

Exemplos de DeepRacer eventos da AWS

As seções a seguir dão alguns exemplos dos diferentes tipos de eventos que você pode criar com base em suas metas e requisitos do plano de projeto. Esses cronogramas de eventos são programados com base nos componentes de educação e corrida. Porém, você pode personalizar o cronograma do evento para qualquer número de componentes do evento com base nas suas necessidades organizacionais.

Exemplos de eventos virtuais

Os eventos virtuais são uma ótima maneira de organizações em vários locais ou equipes multirregionais se reunirem com conveniência e economia. Os eventos virtuais são mais convenientes e econômicos porque têm menos dependências. Por exemplo, você não precisa considerar faixas físicas, dispositivos ou um espaço de localização, como faria para um evento presencial. Os exemplos de eventos virtuais a seguir se concentram em diferentes itens do plano do projeto, como cronograma e número de participantes.

	Virtual classic	Virtual live	Leaderboard + LIVE
Lead time	4 weeks	4 weeks	6-8 weeks
Cost	Organizing and submitting models in any virtual race is free. Costs incurred include: training a model, evaluating a model, and S3 storage of models.		
Recommended number of attendees	10-1000	<30	10-1000

- Evento virtual de corrida clássica de duas semanas:

O exemplo a seguir de uma programação de eventos de duas semanas é uma ótima opção para organizações que buscam um modo simples de host um evento com muitos participantes e equipes planejando participar da corrida, já que não há limite para inscrições de corridas clássicas e não há restrições de tempo de corrida ao vivo. Todos os participantes podem enviar seus modelos a qualquer momento, inclusive ao mesmo tempo, dentro da janela da corrida. Este exemplo de evento usa a seção de corridas comunitárias no AWS console para criar uma corrida clássica particular e agenda o treinamento e as corridas em duas semanas diferentes. Para saber como configurar uma corrida comunitária, consulte [Gerenciar suas corridas](#).

- Dia 1: os participantes participam de um workshop virtual gratuito e sob demanda para todos os presentes. Para obter mais informações sobre o recurso do workshop on-line, consulte [AWS DeepRacer: Driven by Reinforcement Learning](#). Você também pode agendar um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew para ministrar um workshop virtual.
- Dias 1 a 5: os participantes treinam, atualizam e testam seus modelos no DeepRacer console da AWS. Eles enviam seus modelos para competir em uma corrida virtual privada durante os dias 1 a 5. Para saber como configurar o AWS console para vários participantes em uma AWS conta, consulte [Modo multiusuário](#).
- Dias 5 a 10: os 10 melhores vencedores são identificados no dia 5 e recebem acesso a uma nova corrida virtual privada em uma nova pista na semana seguinte.
- Dia 10: os três melhores vencedores são identificados no dia 10 e a corrida e o evento terminam.
- Evento virtual de corrida ao vivo de uma semana:

o exemplo de evento de corrida virtual ao vivo a seguir é uma ótima maneira de levar a emoção e a diversão das corridas em tempo real para equipes menores. Esse tipo de evento é de baixo

orçamento e permite que todos corram em tempo real. Para obter mais informações sobre como realizar uma corrida ao vivo, consulte [Executar uma corrida AO VIVO](#).

- Dia 1: Os participantes participam de um workshop virtual com um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew. Para obter mais informações sobre workshops, consulte [DeepRacerEventos da AWS](#).
- Dias 1 a 5: os participantes treinam, atualizam e testam seus modelos no DeepRacer console da AWS dos dias 1 a 5.
- Dia 5: os participantes se reúnem por 1-2 horas on-line para enviar seus modelos e participar de uma corrida virtual ao vivo no dia 5.
- Corrida clássica virtual e evento de corrida ao vivo:

o exemplo de evento a seguir é uma ótima opção para organizações que desejam unir muitos participantes multirregionais ou participantes que trabalham remotamente em vários escritórios on-line. Nesse tipo de evento, seus participantes têm mais oportunidades de praticar o treinamento de seus modelos e correr, já que o cronograma do evento está distribuído por duas semanas. Também recomendamos ter um locutor em seus eventos de corrida ao vivo para tornar seu evento mais empolgante para os participantes que assistem à transmissão ao vivo. Confira a [transmissão da final da Pro Division no Twitch](#) para ver como as emissoras finais tornam a corrida mais emocionante.

- Dia 1: Os participantes participam de um workshop virtual com um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew. Para obter mais informações sobre workshops, consulte [DeepRacerEventos da AWS](#).
- Dias 1 a 5: Os participantes treinam, atualizam e testam seus modelos no DeepRacer console da AWS e, em seguida, enviam modelos para competir em uma corrida da liga privada dos dias 1 a 5.
- Dia 5: Os 10 melhores vencedores são identificados e recebem acesso a uma nova corrida virtual privada em uma nova pista na semana seguinte.
- Dias 5 a 10: na semana seguinte, os 10 melhores vencedores são identificados e correm enquanto transmitem o evento ao vivo no Twitch. Para obter mais informações, consulte [Transmitir uma corrida ao vivo](#).

Exemplos de eventos presenciais

Para organizações que conseguem reunir seus participantes em um único espaço físico, não há melhor maneira de experimentar a AWS DeepRacer do que um evento presencial. Nada supera

a emoção de ficar na pista e ver seu modelo se apresentar em um carro físico. Em geral, os eventos presenciais exigem mais recursos e são mais caros do que os eventos virtuais. Para qualquer organização que tenha mais de 50 participantes e o orçamento necessário, é altamente recomendável aproveitar a DeepRacer experiência presencial da AWS. Também recomendamos ter um locutor nesses eventos presenciais para tornar suas corridas ainda mais empolgantes, pois os resultados da competição são anunciados em tempo real para os participantes que assistem da pista.

	One-day workshop + race	Two-day workshop + race	Custom format
Lead time	6+ weeks	6+ weeks	10+ weeks
Recommended number of attendees	51–100	100–500	500–1,000

- Evento presencial de um dia:

O exemplo a seguir de um evento presencial é ótimo para equipes locais e garante que todos os participantes possam treinar seu primeiro modelo Console de gerenciamento da AWS e competir em um dia. Um evento presencial típico de um dia consiste em um workshop presencial e uma corrida para todos os participantes. O workshop geralmente é conduzido por um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew que aborda os fundamentos do aprendizado por reforço e oferece aos participantes a oportunidade de treinar seu primeiro modelo. Após o workshop, os participantes podem enviar seus modelos e enviá-los para um DeepRacer dispositivo da AWS e correr no mesmo dia.

- Os participantes participam de um DeepRacer workshop presencial da AWS ministrado por um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew (90 a 120 minutos). Para obter mais informações sobre como solicitar DeepRacer workshops da AWS, consulte [Solicitar um evento](#).
 - Corrida presencial após o workshop (120 minutos ou ~5 minutos por corrida).
- Evento presencial de dois dias:

o exemplo de evento presencial de dois dias a seguir é semelhante ao evento de um dia, exceto que distribuir o workshop e a corrida real em dias separados dá aos participantes mais tempo para treinar e atualizar seus modelos enquanto se preparam para a corrida. É comum que as organizações host esses eventos com alguns dias ou até semanas de intervalo para dar aos

participantes mais tempo para treinar e refinar seus modelos. Oferecer mais tempo entre os workshops e as corridas permite que os participantes tenham um dia de corrida mais competitivo.

- Dia 1: Os participantes participam de um DeepRacer workshop presencial da AWS ministrado por um especialista do AWS DeepRacer Pit Crew (90 a 120 minutos). Para obter mais informações sobre como solicitar workshops presenciais, consulte [Solicitar um evento](#).
- Dia 2: os participantes participam de uma corrida presencial após o workshop (120 minutos, ou aproximadamente 5 minutos por corrida).

Exemplo de evento personalizado

Assim como nos eventos virtuais, os eventos personalizados são uma ótima opção para organizações maiores (100 participantes ou mais) que precisam host um evento para equipes em vários locais. Eventos personalizados permitem que você seja mais flexível com treinamentos, workshops e corridas, pois não há limites de tempo e formatos de corrida. Você pode incluir corridas virtuais e presenciais nesses eventos, e essas corridas podem durar várias semanas para permitir que participantes globais passem mais tempo treinando seus modelos e colaborando. Esse tipo de evento personalizado é mais bem-sucedido quando você realiza pela primeira vez alguns eventos menores com antecedência para se preparar para possíveis problemas logísticos. Esse tipo de evento ou série de eventos também ajuda a cultivar uma equipe de evangelistas de machine learning em sua organização.

- No exemplo a seguir, o evento personalizado é distribuído por três meses para acomodar funcionários em várias regiões.
 - Mês 1: workshops globais em vários locais.
 - Mês 2: corridas de qualificação da liga virtual de um mês disponíveis para participantes em várias regiões.
 - Mês 3: corrida presencial e corrida virtual da Copa do Campeonato. Essa corrida presencial pode ser transmitida ao vivo para que suas equipes globais possam assistir.

Se você estiver interessado em organizar um evento personalizado, entre em contato AWS para obter suporte para o evento. Consulte [Solicitar um evento](#).

Recursos adicionais do

Para obter mais recursos relacionados aos DeepRacer eventos da AWS, consulte a lista a seguir:

- [DeepRacer Blog da AWS](#)
- [DeepRacer Liga da AWS](#)
- [Canal Slack DeepRacer da comunidade AWS](#)
- [Treinamento de machine learning](#)
- [Certificação de machine learning](#)
- [DeepRacer Treinamento da AWS](#)
- [DeepRacer GitHub Repositório AWS](#)
- [Dicas de corrida](#)
- [DeepRacer YouTube Canal da AWS](#)
- [DeepRacer Lojinha da AWS](#)

Modo multiusuário

A configuração da conta no modo multiusuário fornece uma maneira interessante para as organizações patrocinarem vários DeepRacer participantes da AWS em uma única AWS conta. Os participantes patrocinados não incorrem em nenhuma de suas próprias despesas; em vez disso, suas horas de treinamento e custos de armazenamento são cobrados na conta patrocinadora. AWS Com uma configuração de conta no modo multiusuário, os organizadores de DeepRacer eventos da AWS podem definir orçamentos, monitorar e controlar gastos atualizando cotas padrão em horas e modelos de treinamento para participantes individuais, grupos ou para todos os participantes.

As seções a seguir descrevem como começar a usar o modo DeepRacer multiusuário da AWS, seja como administrador ou participante.

Note

O modo multiusuário com patrocínio de conta só está disponível no serviço AWS DeepRacer .

Tópicos

- [Configurar o modo multiusuário \(administrador\)](#)
- [Experiência DeepRacer multiusuário da AWS \(participante\)](#)

Configurar o modo multiusuário (administrador)

Com uma configuração de conta multiusuário, os organizadores (como administradores da conta) podem fornecer aos participantes acesso ao DeepRacer serviço da AWS com o ID da conta. Eles também podem definir cotas de uso nas horas de treinamento dos participantes, monitorar os gastos com treinamento e armazenamento, iniciar e interromper o treinamento e visualizar e gerenciar modelos para cada usuário em sua conta no console da AWS. DeepRacer

O modo multiusuário é particularmente útil para grandes eventos com vários participantes que não têm AWS contas individuais. Em vez de criar e gerenciar contas para cada participante de um evento, um DeepRacer administrador da AWS pode hospedar todos os participantes patrocinados por meio de uma única AWS conta.

No modo multiusuário, os participantes patrocinados podem competir e treinar sem incorrer em seus próprios custos. Suas taxas de treinamento e armazenamento são cobradas de acordo com o faturamento da conta da AWS multiusuário patrocinadora. Se um administrador parar de patrocinar o uso dos participantes, os participantes manterão seus apelidos e perfis de piloto.

Partes interessadas multiusuário

Este passo a passo se refere às seguintes partes interessadas típicas multiusuário para configurar e usar o modo multiusuário.

- AWS administrador para configuração de IAM/SSO. O AWS administrador da configuração do IAM/SSO configura o IAM ou o SSO para o administrador da DeepRacer AWS e para que os participantes usem o modo multiusuário. O AWS administrador do IAM/SSO tem permissões de administrador de IAM e SSO. Para obter informações sobre a criação de usuários do IAM, consulte [Criar um usuário do IAM na sua](#) .
- DeepRacer Administrador da AWS. O DeepRacer administrador da AWS gerencia o DeepRacer patrocínio dos participantes da AWS e pode pausar e retomar o patrocínio, excluir modelos e artefatos, configurar e hospedar corridas virtuais e ativar e desativar o modo multiusuário. O DeepRacer administrador da AWS tem [AWSDeepRacerAccountAdminAccess](#) permissões.
- DeepRacer Participante da AWS. DeepRacer Os participantes da AWS são convidados a participar de eventos com uma AWS conta de administrador no modo multiusuário. Os participantes têm [AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess](#) permissões para treinar, avaliar e armazenar modelos na conta do patrocinador. Os participantes também configuram seu perfil de piloto, participam de corridas virtuais e baixam seus modelos para serem implantados em um veículo físico da AWS DeepRacer .

Nessa demonstração, siga as seguintes instruções:

- Etapa 1. Concluir os pré-requisitos.
- Etapa 2. Ative o modo multiusuário em sua DeepRacer conta da AWS.
- Etapa 3. Convidar os participantes.
- Etapa 4: Definir cotas de uso.
- Etapa 5. Monitorar o uso de seus participantes patrocinados.

Etapa 1. Pré-requisitos para o modo multiusuário da AWS DeepRacer

Conclua os seguintes pré-requisitos para o modo multiusuário

- [Configure sua conta com permissões de DeepRacer administrador da AWS para vários usuários.](#)
Se você estiver organizando uma corrida com o modo multiusuário e executando tarefas típicas de DeepRacer administrador da AWS, você precisa configurar sua conta como DeepRacer administrador da AWS com [AWSDeepRacerAccountAdminAccess](#) permissão.
- [Forneça acesso ao AWS console e permissão de política de corrida aos participantes que você deseja patrocinar.](#)

Configure sua conta com permissões de DeepRacer administrador da AWS para vários usuários

Para se configurar como DeepRacer administrador da AWS para o modo multiusuário, você precisa ter a política de DeepRacer administrador do IAM AWS anexada ao seu usuário, grupo ou função. [AWSDeepRacerAccountAdminAccess](#) Dependendo da sua organização, você pode se configurar com a política do administrador usando o console para criar um usuário ou uma função e anexar a política do IAM necessária, ou pode pedir para o administrador de TI a fornecer. Para obter informações sobre a política de administrador necessária, consulte [AWSDeepRacerAccountAdminAccess](#). Para obter informações sobre as políticas do IAM em geral, consulte [Gerenciamento de acesso](#) no Guia do usuário do IAM.

Forneça acesso ao AWS console para seus participantes patrocinados

Para fornecer aos corredores que você patrocina acesso ao DeepRacer console da AWS, recomendamos o uso de protocolos de AWS autorização padrão, como [AWS IAM Identity Center](#) ou [AWS Identity and Access Management](#). Você também pode fornecer acesso por meio do SSO preexistente da sua organização. Quando os participantes fazem login no DeepRacer console da AWS usando as credenciais que você fornece, eles são solicitados a criar uma conta de AWS jogador para fazer login e acessar o DeepRacer console da AWS em sua AWS conta. Para obter mais informações sobre contas de jogadores da AWS, consulte [Contas de jogadores da AWS](#).

Forneça acesso ao AWS console aos participantes patrocinados usando o IAM

1. Crie um nome de usuário e senha do IAM para cada participante. Acesse [Criação de um usuário do IAM na sua conta da AWS](#).

2. Conceda a cada participante as permissões de entrada [AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess](#). Para obter mais informações, consulte [políticas AWS gerenciadas para a AWS DeepRacer](#).
3. Envie um e-mail aos participantes com nomes de usuário e senhas do IAM, bem como um link para o console. Usando o link fornecido e inserindo seus nomes de usuário e senhas do IAM, os participantes podem acessar o console. Para obter informações sobre a criação de usuários do IAM, consulte [Criar um usuário do IAM na sua](#) .

Forneça acesso ao AWS console aos participantes patrocinados usando o IAM Identity Center

1. Abra o console do IAM Identity Center em <https://console.aws.amazon.com/singlesignon/>, crie um conjunto de permissões personalizado e atribua usuários à conta. Para ter mais informações, consulte [Definições de permissões](#).
2. Ao criar o conjunto de permissões personalizado, forneça os seguintes valores:
 - Estado de retransmissão: `https://console.aws.amazon.com/deepracer/home?region=us-east-1#getStarted`

Note

O estado de retransmissão redireciona os participantes da conta para uma URL especificada; nesse caso, ele os direciona para o console da AWS. DeepRacer

- AWS políticas gerenciadas: `AWS DeepRacerDefaultMultiUserAccess`

Depois de cumprir os pré-requisitos, você estará pronto para ativar o modo multiusuário e convidar participantes para correr em sua conta.

Etapa 2: Ativar o modo de conta multiusuário

Depois de configurar sua conta de DeepRacer administrador da AWS e conceder acesso ao console e permissões aos participantes patrocinados, você pode ativar o modo multiusuário na sua conta da AWS DeepRacer .

Note

Por padrão, há cotas em contas que patrocinam participantes no modo multiusuário. Para obter mais informações, consulte a seção sobre cotas de contas em [Monitorar uso](#).

1. No painel de navegação esquerdo, navegue até Gerenciamento multiusuário e a página Configuração.
2. Em Ativar o modo de conta multiusuário, ative Ativar modo multiusuário.
3. Na caixa de diálogo Ativar modo multiusuário, marque as caixas de seleção para confirmar que seus participantes patrocinados precisam de acesso e permissões.
4. Escolha Ativar modo multiusuário.

Quando você atende aos pré-requisitos e ativa o modo multiusuário, cada um dos participantes patrocinados pode criar corridas e modelos de treinamento com todas as despesas de treinamento e armazenamento cobradas na conta do administrador. AWS Por padrão, um participante tem uma cota de 3 modelos simultâneos e pode gerenciar até 10 corridas abertas ou futuras por vez (inclui corridas AO VIVO, Clássicas e Estudantis).

Desativar o modo de conta multiusuário

A desativação do modo multiusuário garante que nenhum novo perfil possa ser criado em sua conta de administrador e que os perfis de participantes patrocinados antes não estejam mais visíveis na conta do administrador. Os participantes não são mais solicitados a fazer login em suas contas de AWS jogador e não podem acessar ou treinar modelos criados na conta do administrador.

O administrador pode baixar, salvar e importar os modelos dos participantes patrocinados.

1. Navegue até Gerenciamento multiusuário e a página Configuração.
2. Em Desativar o modo de conta multiusuário, escolha Desativar o modo multiusuário.
3. Na caixa de diálogo Desativar o modo multiusuário, marque a caixa de seleção para confirmar que você deseja desativar o modo multiusuário. Escolha Desativar o modo multiusuário.

O modo multiusuário está desativado.

Note

Todos os modelos criados em uma conta AWS multiusuário patrocinadora persistem e os custos de armazenamento do modelo continuam na AWS conta até que os modelos sejam excluídos.

Etapa 3: Convidar participantes para serem patrocinados

Você pode convidar participantes para treinar e correr como participantes patrocinados usando o modelo de e-mail fornecido.

Convidar os participantes

1. No painel de navegação esquerdo, navegue até Gerenciamento multiusuário e a página Configuração. Em Configurar o modo multiusuário na seção Convidar usuários, escolha Exibir modelo de convite.
2. Copie o modelo de e-mail que aparece em seu aplicativo cliente de e-mail e use-o para criar um e-mail para enviar aos participantes que você deseja convidar para serem patrocinados. Se você estiver usando o SSO da sua empresa, poderá incluir um URL de SSO para seus participantes usarem. Como alternativa, você pode fornecer credenciais do IAM para os participantes usarem para fazer login no AWS console.

Etapa 4: Configurar cotas de uso

Depois que seus participantes patrocinados receberem o e-mail de convite e criarem seus perfis em sua conta, eles aparecerão na lista de Usuários patrocinados na tela Monitorar uso. Nessa tela, você pode definir cotas de uso com base no número de horas e modelos de treinamento disponíveis para participantes patrocinados. Ao definir cotas, você pode controlar os custos por participante em sua conta e garantir que os participantes não excedam sua cota de uso. Você também pode aumentar ou diminuir as cotas de uso conforme necessário para fornecer aos participantes patrocinados as horas necessárias para treinar com eficácia um modelo da AWS DeepRacer .

Note

Por padrão, os participantes patrocinados no modo multiusuário recebem cinco horas de treinamento.

Para editar cotas de uso para corredores patrocinados

1. No painel de navegação esquerdo, navegue até Gerenciamento multiusuário e a tela Monitorar uso. Na tela Monitorar uso em Usuários patrocinados, selecione os participantes para os quais você deseja definir cotas. Escolha Ações para abrir a lista suspensa e escolha Definir cotas de uso.
2. No pop-up Definir cotas de uso, insira o máximo de horas de treinamento e a Contagem máxima de modelos para os participantes que você selecionou. Escolha Confirmar para manter suas alterações ou Cancelar para descartá-las.

Etapa 5: Monitorar o uso

Você pode monitorar o uso de seus participantes patrocinados, incluindo gastos estimados e horas do modelo de treinamento. Você também pode pausar o patrocínio de participantes, excluir modelos e ver resumos de uso. Você executa todas as tarefas relacionadas ao monitoramento do uso no gerenciamento DeepRacer multiusuário da AWS na página Monitorar uso.

Todas as informações sobre despesas de corredores patrocinados são apenas uma estimativa e não devem ser usadas para fins de orçamento ou contabilidade de custos. As estimativas estão em dólares americanos e não refletem nenhum preço especial. Para saber mais sobre precificação, consulte [Precificação do](#) .

Cotas de conta para o modo multiusuário

Por padrão, uma conta patrocinadora no modo multiusuário tem as seguintes cotas que são compartilhadas entre todos os perfis patrocinados:

- 100 trabalhos de treinamento simultâneos
- 100 trabalhos de avaliação simultâneos
- 100 corridas abertas ou futuras (inclui corridas AO VIVO, clássicas e estudantis)
- 1.000 carros

- 50 placares privados

Para ajustar essas cotas, entre em contato com o [Atendimento ao cliente](#).

Para ver uma estimativa de gastos

Na página Monitorar uso, em Monitorar uso, você pode ver um resumo estimado do uso de seus participantes.

Para configurar alertas de cobrança

Você pode configurar alertas de cobrança para sua conta. Os alertas de cobrança ajudam você a se manter atualizado sobre os gastos. Para obter mais informações, consulte [Faturamento](#).

Para pausar o patrocínio

Você pode pausar o patrocínio de um só participante, de vários participantes ou de todos os participantes. Quando você pausa o patrocínio, seus participantes patrocinados não podem criar modelos nem treinar modelos em sua conta. O treinamento em andamento vai até a conclusão e está incluído nas estimativas de gastos. É possível retomar o patrocínio a qualquer momento. Os participantes cujo acesso multiusuário foi pausado ainda podem ver seus modelos e publicar modelos nas tabelas de classificação, mas não podem realizar nenhuma atividade que gere custos.

1. Na página Monitorar uso, em Monitorar uso, na seção Usuários patrocinados, selecione os usuários para os quais você deseja pausar o patrocínio.
2. Escolha Pausar patrocínio.
3. Na caixa de diálogo Pausar patrocínio, escolha Pausar patrocínio para pausar o patrocínio. Escolha Cancelar se decidir que não quer pausar o patrocínio.

Para retomar o patrocínio

Você pode retomar o patrocínio de corredores para os quais você pausou o patrocínio.

1. Na página Monitorar uso, em Monitorar uso, na seção Usuários patrocinados, selecione os corredores para os quais você deseja retomar o patrocínio.
2. Escolha Retomar patrocínio.

Para ver os modelos dos pilotos

- Na página Seus modelos, em Modelos, você pode ver seus modelos e os modelos de seus usuários.

Próximas etapas

Depois de configurar e ativar o modo multiusuário, você pode seguir estas etapas:

- Criar uma corrida da comunidade.
- Solicite um DeepRacer workshop da AWS.

Criar uma corrida da comunidade.

As corridas comunitárias são um modo empolgante de os participantes patrocinados vivenciarem o aprendizado por reforço.

Você pode criar corridas comunitárias e convidar seus participantes patrocinados.

Para obter mais informações, consulte [the section called “Crie um guia rápido de corrida”](#).

Solicitar um workshop

Você pode solicitar um workshop para saber mais sobre a AWS DeepRacer com um workshop online ou presencial de 60 minutos.

Para obter mais informações, consulte [Workshop](#).

Experiência DeepRacer multiusuário da AWS (participante)

Este passo a passo demonstra a experiência de um participante individual cujo perfil é patrocinado pela conta de uma organização no modo multiusuário.

DeepRacer A AWS oferece uma maneira empolgante de você experimentar o aprendizado por reforço (RL) treinando e testando modelos da AWS DeepRacer . Sua organização pode oferecer a você a oportunidade de ter seu perfil patrocinado em sua AWS conta. Todas as cobranças geradas, incluindo treinamento, avaliação e armazenamento de modelos, são cobradas na AWS conta que você usou para fazer login. O administrador da AWS conta que patrocina seu perfil pode ver seus

modelos, carros e tabelas de classificação; pausar suas horas de treinamento; ajustar suas horas de treinamento e cotas de armazenamento; e parar de patrocinar seu perfil.

Como parte do processo de inscrição como piloto patrocinado, você cria uma conta de jogador da AWS . A conta é um perfil portátil que você mantém e pode ser usado com vários outros AWS serviços. Para obter mais informações, consulte [Contas de serviço do Player AWS](#).

Pré-requisitos

O coordenador de eventos da sua organização compartilha um convite para se juntar à AWS DeepRacer, que inclui credenciais de login para o AWS console. Use essas credenciais para fazer login no console. Você também cria um perfil de piloto e uma conta de AWS jogador como parte de sua configuração.

Este passo a passo aborda as seguintes etapas:

- Faça login no AWS console usando as credenciais da conta patrocinadora.
- Crie ou faça login em uma conta de AWS jogador.
- Personalize o seu perfil.
- Modelos de treinamento do .
- Veja o uso patrocinado.
- (Opcional) Solicitar horários patrocinados adicionais

Etapa 1. Faça login no AWS console usando as credenciais da conta patrocinadora

Para começar a usar a AWS DeepRacer como participante patrocinado, você faz login no console usando as credenciais fornecidas no convite que recebeu do coordenador do evento.

Para fazer login no AWS console como participante patrocinado

1. Use as credenciais fornecidas no convite recebido do coordenador do evento.
2. No console, navegue até AWS DeepRacer.

A página da conta do AWS jogador é exibida.

Etapa 2. Crie ou faça login em uma conta de AWS jogador

1. Na página Conta de jogador da AWS , crie ou faça login em uma conta de jogador da AWS .
 - Se você ainda não tem uma conta, escolha Criar conta, insira seu endereço de e-mail e uma senha e escolha Criar sua conta.
 - Se você já tem uma conta de AWS jogador, digite seu e-mail e senha e escolha Entrar.
2. Uma mensagem é enviada ao endereço de email que você especificou para validar a configuração da conta.
3. Na caixa Código de verificação, insira o código recebido por e-mail e escolha Confirmar registro.

Note

Permaneça na página atual até inserir seu código de verificação.

Agora você está conectado ao DeepRacer console da AWS como participante patrocinado.

4. Vá para a Etapa 3 para personalizar seu perfil de piloto.

Etapa 3. Personalizar seu perfil

Personalize seu perfil editando a imagem do perfil e adicionando um nome de piloto. Você pode atualizá-lo e alterá-lo qualquer momento. Você também pode adicionar seu país de residência e um e-mail de contato para receber comunicações sobre os prêmios ganhos na AWS DeepRacer League. Além disso, se você receber conquistas pelo seu desempenho na DeepRacer Liga AWS, poderá compartilhá-las nas redes sociais a partir da página de perfil do seu piloto.

Note

Para participar de eventos de corrida e modelos de trem DeepRacer da AWS League, você precisa criar um nome de piloto e adicionar seu país de residência. Esse nome de piloto precisa ser globalmente exclusivo. Depois de selecionar seu país de residência, ele estará bloqueado para a temporada de corridas.

Para personalizar a imagem do perfil de piloto

1. No painel de navegação à esquerda, navegue até a página de Seu perfil de piloto.

2. Na página Seu perfil de piloto, escolha Editar.
3. Na caixa de diálogo Seu perfil de piloto, personalize sua imagem de perfil de piloto escolhendo itens nas listas suspensas.
4. Escolha Salvar.

Para personalizar seu nome de piloto

1. No painel de navegação à esquerda, navegue até a página de Seu perfil de piloto.
2. Na página Seu perfil de piloto, escolha Editar.
3. Na caixa de diálogo Seu perfil de piloto, escolha Alterar o nome do piloto e insira um nome para o seu perfil.
4. Escolha Salvar.

Etapa 4: Modelos de treinamento

Depois de personalizar seu perfil, você estará pronto para começar a treinar modelos. Para obter mais informações, consulte [Treine e avalie os DeepRacer modelos da AWS](#).

Etapa 5. Exibir uso patrocinado

Você deve acompanhar seus horários e modelos patrocinados para aproveitá-los ao máximo.

Para ver as horas patrocinadas, o uso e os modelos armazenados

- Na página Seu perfil de piloto, consulte Uso patrocinado para ver o total de horas usadas e o número de modelos armazenados.

Etapa 6. (Opcional) Solicitar horários patrocinados adicionais

Como participante patrocinado, você recebe cinco horas de treinamento gratuito. Se você ficar sem sua horas patrocinadas gratuitas, poderá solicitar horas adicionais ao administrador da conta ou ao organizador do evento. Como alternativa, se você não tiver acesso a horários patrocinados adicionais, poderá continuar sua jornada com a AWS DeepRacer criando sua própria DeepRacer conta da AWS. Para obter mais informações sobre o treinamento e armazenamento, consulte [Definição de preços](#).

Ferramentas educativas para estudantes da AWS DeepRacer

Esta seção fornece informações e recursos para integrar o currículo do AWS DeepRacer Machine Learning na sala de aula, realizar laboratórios práticos para DeepRacer estudantes da AWS e criar corridas para a comunidade estudantil.

Integre o AWS DeepRacer Student na sala de aula

Se você é um educador que está apenas começando a usar a AWS DeepRacer, recomendamos que você leia os manuais do AWS DeepRacer Student Educator.

Manual do currículo

O [Manual do Currículo do DeepRacer Estudante](#) da AWS descreve a visão geral de cada módulo do AWS DeepRacer Student, os objetivos de aprendizagem, os resultados da aprendizagem, os principais conceitos, o material de apoio e as sugestões de avaliação e atividades de cada módulo do AWS Student.

Manual de laboratórios do Estudante

O [manual do AWS DeepRacer Student Labs](#) fornece as informações e os recursos para que os educadores realizem laboratórios práticos para DeepRacer estudantes da AWS. Os laboratórios práticos consistem em eventos virtuais, como corridas da AWS DeepRacer Student League, corridas comunitárias privadas, corridas virtuais ao vivo e eventos presenciais com uma pista física e um dispositivo da AWS DeepRacer .

Criar corridas para a comunidade estudantil

Depois de começar a usar os manuais para educadores, use as corridas comunitárias no [DeepRacer console da AWS](#) para criar corridas para estudantes na Liga [DeepRacer Estudantil da AWS](#). Compartilhe um link de convite de corrida para convidar estudantes participantes da corrida.

Os educadores precisam de uma AWS conta para entrar no DeepRacer console da AWS para criar e organizar corridas, mas os estudantes só precisam de um endereço de e-mail para fazer login na AWS DeepRacer Student League, atualizar seu perfil, começar a fazer cursos gratuitos e criar

DeepRacer modelos da AWS. Os educadores também podem usar um endereço de e-mail para criar uma conta na AWS DeepRacer Student League para visualizar o currículo, experimentar a experiência de corrida e monitorar o progresso dos seus alunos.

Continue com um dos tópicos a seguir para criar ou gerenciar uma corrida virtual para DeepRacer estudantes da AWS.

Tópicos

- [the section called “Crie uma corrida de estudante”](#)
- [the section called “Personalizar uma corrida estudantil”](#)
- [the section called “Gerencie uma corrida estudantil”](#)

Crie uma corrida da comunidade DeepRacer estudantil da AWS

Você pode configurar rapidamente uma corrida virtual usando as configurações padrão de corrida da comunidade.

As corridas da comunidade estudantil são eventos assíncronos que não exigem interação em tempo real. Os participantes devem receber um link de convite para enviar um modelo para a corrida e ver o placar. Os pilotos podem enviar modelos ilimitados a qualquer momento dentro de um intervalo de datas para subir no placar. Os resultados e vídeos das corridas clássicas são visíveis para os modelos enviados na página do placar assim que a corrida for iniciada.

Para começar a criar uma corrida comunitária estudantil

1. Abra o [DeepRacer console da AWS](#).
2. Na página Corridas comunitárias, escolha Corrida da comunidade estudantil.
3. Selecione Criar corrida.

Create a community race

Community race
Community races are available to all customers through the AWS Console.

- Race takes place in AWS Console
- Event creator can take part in the race
- Up to 2 competition formats
- Up to 3 race types
- 56 race tracks

Student community race
Student community races are available to all students with a AWS DeepRacer Student account.

- Race takes place in AWS DeepRacer Student. Students need an [AWS DeepRacer Student account](#) to access the race.
- Event creator can not take part in the race
- Classic race format
- Time trial race type
- 10 race tracks

4. Insira um nome original e descritivo para a corrida.
5. Especifique a data e a hora de início do evento no formato de 24 horas. O DeepRacer console da AWS reconhece automaticamente seu fuso horário. Insira também uma data e hora de término.
6. Selecione Próximo para aceitar as configurações padrão. Quando estiver pronto para conhecer todas as suas opções, acesse [the section called “Personalizar uma corrida estudantil”](#).
7. Na página Revisar os detalhes da corrida, verifique as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.
8. Para compartilhar sua corrida, escolha Copiar e cole-o em e-mails, mensagens de texto e seus aplicativos de mídia social favoritos. Todas as corridas só podem ser vistas por pilotos com o link de convite. O link expira na data de encerramento da corrida.

You successfully created a race. Here's the invitation link to invite racers.

Copy link and share with participants. All races are private and can only be seen by racers with the invitation link.


<https://student.deep racer.com/raceToken/tsL87YY8Rh-m4HdykHhZOLQ>

Link expires on the race's close date: 8/13/2022, 2:36:00 PM PDT.

► [Suggested email template](#)

9. Quando o prazo de sua corrida estudantil chegar ao fim, anote quem inseriu um modelo e quem ainda precisa fazer isso em Pilotos na página de Detalhes do placar.

Para alterar a pista de corrida selecionada, adicione uma descrição da corrida, escolha um método de classificação, decida quantas reinicializações são permitidas aos pilotos, determine o número mínimo de voltas que um modelo de RL deve completar para se qualificar para sua corrida, defina a penalização fora da pista e personalize outros detalhes da corrida, escolha [Gerenciar corridas](#).

 Note

Você só verá os aliases de seus alunos na guia Pilotos e no Placar, então anote qual alias está associado a qual aluno.

Personalize uma corrida da comunidade DeepRacer estudantil da AWS

Para criar uma corrida personalizada para seu grupo, adicione personalizações que aumentem ou diminuam a complexidade e o desafio de uma corrida.

Personalizar uma corrida estudantil


1. Abra o [DeepRacer console da AWS](#).
2. Escolha Corridas da comunidade.
3. Na página Corridas comunitárias, escolha o Placar da corrida que você quer personalizar.

Community Races (2) Manage races

21 hours remaining!


schoolname-teacher...

Time trial
August 3 - August 12



Race location: Student.deepracer
Race type: Time trial
Race track: Ross Raceway
Race dates: August 3 - August 12

Top racer
--




Best time
--

Leaderboard

Opening soon ...


SchoolOfLife-DrWis...

Time trial
August 11 - August 25



Race location: Student.deepracer
Race type: Time trial
Race track: Ross Raceway
Race dates: August 11 - August 25

Top racer
--



Best time
--


Leaderboard

4. Na página Race details, selecione Edit race.


AWS DeepRacer > Community races > SchoolOfLife-DrWise

SchoolOfLife-DrWise [Info](#) Edit race

Race details

<p>Race location Student.deepracer</p> <p>Race hosting Classic race</p> <p>Race type Time trial</p> <p>Race dates Start August 11, 2022 at 11:27 PM End August 25, 2022 at 12:00 PM</p> <p>Time zone UTC-0700 (Pacific Daylight Time) America/Los_Angeles</p>	<p>Competition track The Ross Raceway was named in honor of the 2021 AWS DeepRacer 3rd place Champion, Ross Williams. Expect to see racers put the pedal to the metal on the 3x dragstrips featured on the Ross Raceway, but there will be no shortage of off tracks as they navigate the various sweeping turns.</p> 	<p>Rules</p> <p>Ranking method Total time</p> <p>Style Individual lap</p> <p>Entry criteria 3 consecutive laps</p> <p>Resets Unlimited resets</p> <p>Off-track penalty 3 seconds</p>
--	--	--

5. Expanda Personalizações da corrida.

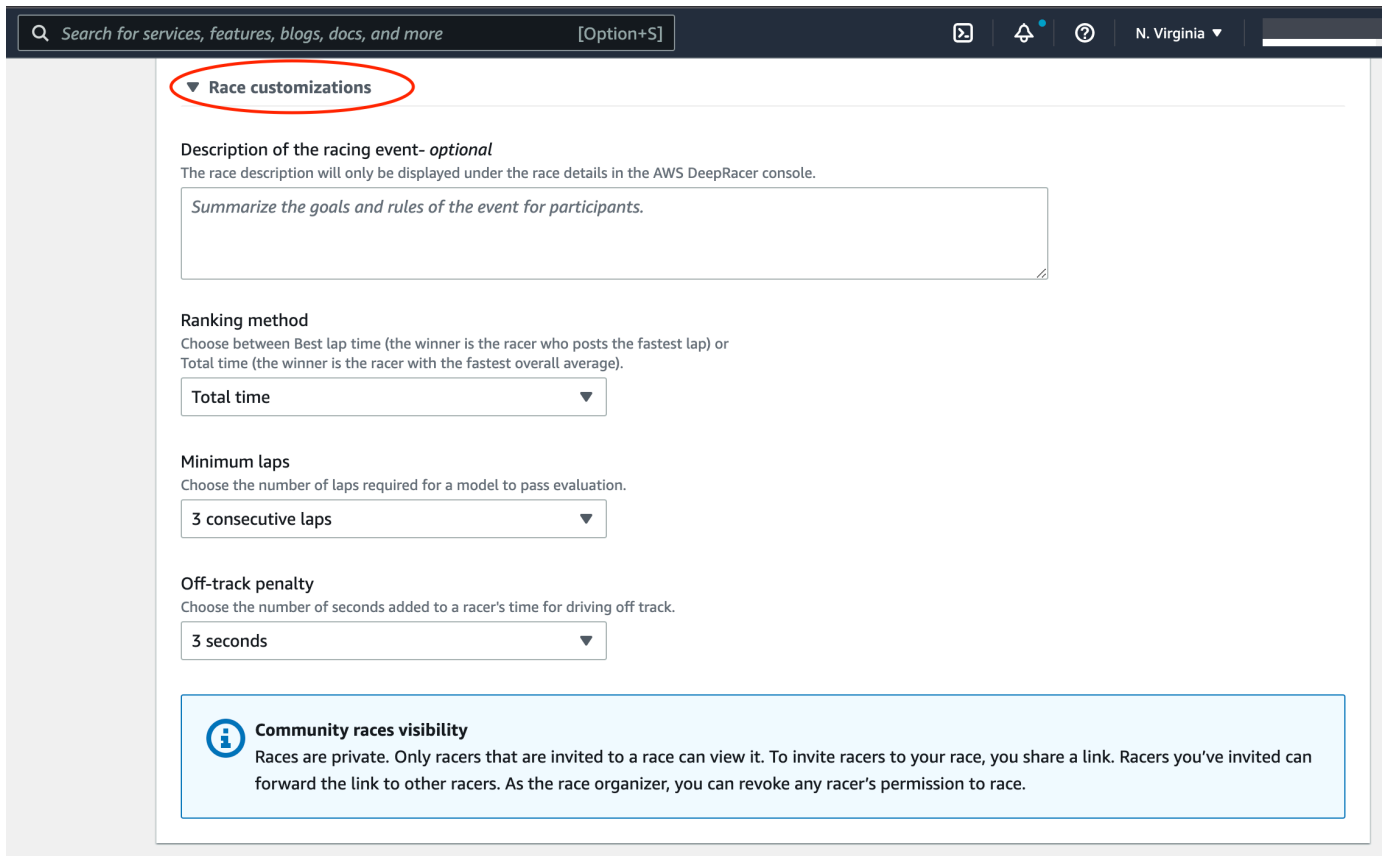

Search for services, features, blogs, docs, and more [Option+S]

▼ Race customizations

Description of the racing event- optional
The race description will only be displayed under the race details in the AWS DeepRacer console.

Summarize the goals and rules of the event for participants.

Ranking method
Choose between Best lap time (the winner is the racer who posts the fastest lap) or Total time (the winner is the racer with the fastest overall average).

Total time ▼

Minimum laps
Choose the number of laps required for a model to pass evaluation.

3 consecutive laps ▼

Off-track penalty
Choose the number of seconds added to a racer's time for driving off track.

3 seconds ▼

Community races visibility
Races are private. Only racers that are invited to a race can view it. To invite racers to your race, you share a link. Racers you've invited can forward the link to other racers. As the race organizer, you can revoke any racer's permission to race.

- Opcionalmente, escreva uma descrição para sua corrida que resuma os objetivos e as regras do evento para os participantes. A descrição aparece nos detalhes de seu placar.
- Para o Método de classificação de uma corrida clássica, escolha entre a Volta mais rápida, em que o vencedor é o piloto que faz a volta mais rápida; o tempo médio em que, após várias tentativas dentro do período do evento, o vencedor é o piloto com a melhor média de tempo; ou o Tempo total, em que o vencedor é o piloto com a média geral mais rápida.
- Escolha um número Mínimo de voltas consecutivas que um piloto deve completar para se qualificar para o envio do resultado à tabela de classificação da corrida. Para uma corrida de iniciantes, escolha um número menor. Para usuários avançados, use um número maior.
- Para Penalização fora da pista, escolha o número de segundos a ser adicionado ao tempo de um piloto quando seu modelo de RL sai da pista.
- Agora você completou todas as opções de personalização para sua corrida na comunidade estudantil. Escolha Avançar para revisar os detalhes da corrida.
- Na página Revisar os detalhes da corrida, revise as especificações da corrida. Para fazer alterações, escolha Editar ou Anterior para retornar à página de Detalhes da corrida. Quando estiver pronto para receber o link do convite, escolha Enviar.
- Selecione Concluído. A página Gerenciar corridas é exibida.

Para saber como usar nosso modelo de e-mail para convidar novos pilotos, remover pilotos de sua corrida, verificar o status de envio do modelo dos pilotos e muito mais, consulte [Gerenciar corridas da comunidade](#).

Gerencie uma corrida da comunidade DeepRacer estudantil da AWS

Todas as corridas da comunidade estudantil são visíveis apenas para indivíduos que receberam um link de convite. Os participantes podem encaminhar links de convite livremente. No entanto, para participar de uma corrida, os participantes precisam de uma [conta de DeepRacer estudante da AWS](#). Usuários iniciantes devem concluir o processo de criação da conta antes de poderem participar da corrida. Os alunos só precisam de um endereço de e-mail para configurar uma conta.

Como organizador da corrida, você pode:

- Editar os detalhes da corrida (incluindo as datas de início e término)
- Remover Participantes
- Encerrar corridas
- Excluir corridas

Note

Você só verá os aliases de seus alunos na guia Pilotos e no Placar, então anote qual alias está associado a qual aluno.

Para gerenciar uma corrida da comunidade DeepRacer estudantil da AWS


1. Faça login no DeepRacer console da AWS.
2. Escolha Corridas da comunidade.
3. Selecione Gerenciar corridas.

4. Na página Gerenciar corridas, em Corridas, escolha a corrida que você deseja gerenciar.
5. Escolha Detalhes da corrida e selecione Editar.

Name	Status	Competition format	Start date	End date
<input checked="" type="radio"/> schoolname-teachername-2022	Opening soon	Classic	8/3/2022, 6:40:00 PM PDT	8/12/2022, 12:00:00 P
<input type="radio"/> AnotherRace	Closed	Classic	9/25/2020, 4:40:00 AM PDT	9/25/2020, 12:00:00 P
<input type="radio"/> EasyRace	Closed	Classic	9/26/2020, 12:00:00 PM PDT	9/26/2020, 4:00:00 PM

6. Para ver o placar do evento, escolha Ver corrida.
7. Para redefinir o link de convite do evento, escolha Redefinir link de convite no menu Actions (Ações). A redefinição do link do convite impede que qualquer pessoa que ainda não tenha

- escolhido o link original da corrida. A redefinição do link do convite não afeta os participantes existentes na corrida.
8. Para finalizar uma corrida, escolha Encerrar corrida. Isso encerra a corrida imediatamente.
 9. Para excluir o evento, escolha Excluir corrida. Isso remove permanentemente essa corrida do AWS console e do AWS DeepRacer Student.
 10. Para remover um participante, escolha a guia Pilotos, selecione um ou mais participantes e selecione Remover piloto. Remover um participante de um evento impede que ele participe da corrida.

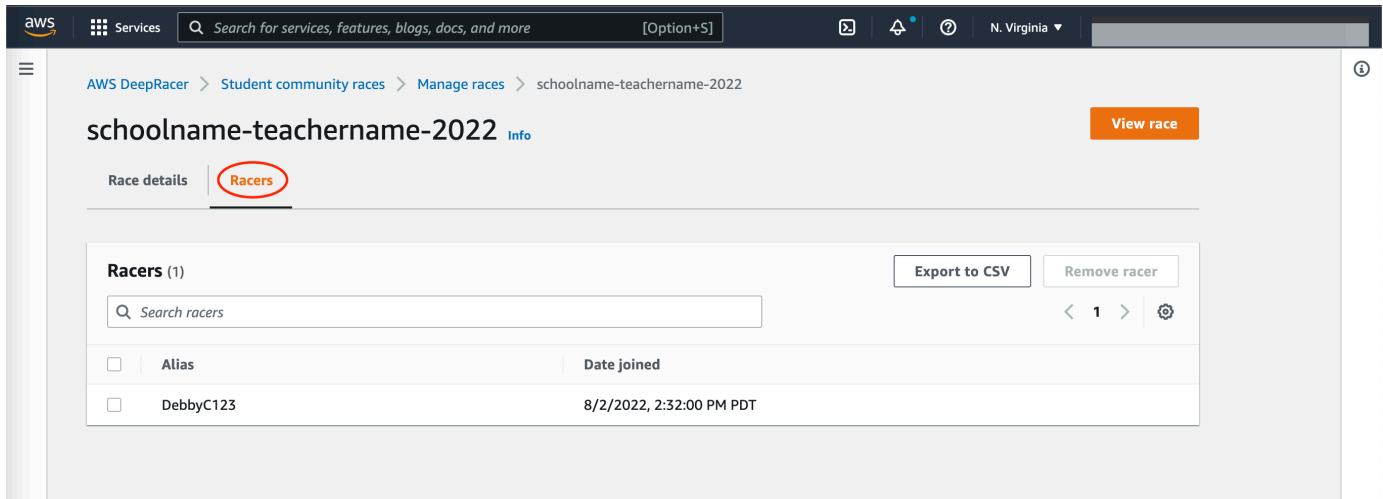

Segurança para a AWS DeepRacer

Para usar a AWS DeepRacer para treinar e avaliar o aprendizado por reforço, sua AWS conta deve ter permissões de segurança apropriadas para acessar AWS recursos dependentes, incluindo o Amazon VPC para executar trabalhos de treinamento e um bucket do Amazon S3 para armazenar artefatos de modelos treinados.

O DeepRacer console da AWS fornece uma maneira de configurar as configurações de segurança necessárias para os serviços dependentes. Esta seção documenta os AWS serviços que a AWS DeepRacer depende, bem como as funções e políticas do IAM que definem as permissões necessárias para acessar os serviços dependentes.

Tópicos

- [Proteção de dados na AWS DeepRacer](#)
- [Serviços DeepRacer dependentes da AWS AWS](#)
- [Funções do IAM necessárias para DeepRacer que a AWS chame AWS serviços dependentes](#)
- [AWS Identity and Access Management para AWS DeepRacer](#)

Proteção de dados na AWS DeepRacer

A AWS DeepRacer está em conformidade com o AWS [modelo](#) de de , que inclui regulamentações e diretrizes para proteção de dados. AWS é responsável por proteger a infraestrutura global que executa todos os AWS serviços. AWS mantém o controle sobre os dados hospedados nessa infraestrutura, incluindo os controles de configuração de segurança para lidar com o conteúdo do cliente e os dados pessoais. AWS clientes e parceiros da APN, atuando como controladores ou processadores de dados, são responsáveis por todos os dados pessoais que colocam na AWS nuvem.

Para fins de proteção de dados, recomendamos que você proteja as credenciais da AWS conta e configure contas de usuário individuais com AWS Identity and Access Management (IAM), para que cada usuário receba somente as permissões necessárias para cumprir suas tarefas. Recomendamos também que você proteja seus dados das seguintes formas:

- Use uma autenticação multifator (MFA) com cada conta.
- Use SSL/TLS para se comunicar com AWS os recursos.
- Configure a API e o registro de atividades do usuário com AWS CloudTrail.

- Use soluções AWS de criptografia, juntamente com todos os controles de segurança padrão nos AWS serviços.
- Use serviços gerenciados de segurança avançada, como o Amazon Macie, que ajuda a localizar e proteger dados pessoais armazenados no Amazon S3.

É altamente recomendável que você nunca coloque informações de identificação confidenciais, como números de conta dos seus clientes, em campos de formato livre, como um campo Nome. Isso inclui quando você trabalha com a AWS DeepRacer ou outros AWS serviços usando o console AWS CLI, a API ou AWS SDKs. Todos os dados que você inserir na AWS DeepRacer ou em outros serviços podem ser coletados para inclusão nos registros de diagnóstico. Ao fornecer um URL para um servidor externo, não inclua informações de credenciais no URL para validar a solicitação a esse servidor.

Para mais informações sobre proteção de dados, consulte a publicação [Modelo de responsabilidade compartilhada da AWS e do GDPR](#) no Blog de segurança da AWS .

Serviços DeepRacer dependentes da AWS AWS

A AWS DeepRacer usa os seguintes serviços da AWS para gerenciar os recursos necessários:

Amazon Simple Storage Service

Para armazenar os artefatos do modelo treinado em um bucket do Amazon S3.

AWS Lambda

Para criar e executar as funções de recompensa.

AWS CloudFormation

Para criar trabalhos de treinamento para DeepRacer modelos da AWS.

SageMaker IA

Para treinar os DeepRacer modelos da AWS.

O dependente e a SageMaker IA AWS Lambda AWS CloudFormation, por sua vez, usam outros AWS serviços, incluindo Amazon CloudWatch e Amazon CloudWatch Logs.

A tabela a seguir mostra AWS os serviços usados pela AWS DeepRacer, direta ou indiretamente.

AWS Serviços que a AWS DeepRacer usa direta ou indiretamente

AWS diretor de serviço	Comentários
application-autoscaling	<ul style="list-style-type: none"> Chamado indiretamente pela SageMaker IA para escalar automaticamente suas operações.
cloudformation	<ul style="list-style-type: none"> Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para criar recursos de conta.
cloudwatch	<ul style="list-style-type: none"> Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para registrar suas operações. Chamado indiretamente pela SageMaker IA para registrar suas operações.
ec2	<ul style="list-style-type: none"> Chamado indiretamente por AWS CloudFormation uma SageMaker IA para criar e executar trabalhos de treinamento.
kinesisvideo	<ul style="list-style-type: none"> Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para visualizar fluxos de treinamento em cache.
lambda	<ul style="list-style-type: none"> Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para criar e executar as funções de recompensa.
logs	<ul style="list-style-type: none"> Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para registrar suas operações. Chamado indiretamente por AWS Lambda para registrar suas operações.
s3	<ul style="list-style-type: none"> Chamado indiretamente pela SageMaker IA para realizar operações de armazenamento SageMaker específicas de IA. Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para criar, listar e excluir buckets que tenham nomes começando com <code>deep-racer</code>.

AWS diretor de serviço	Comentários
sagemaker	<p>Também chamado para baixar objetos dos compartimentos, carregar objetos nos compartimentos ou excluir objetos dos compartimentos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Chamado diretamente pela AWS DeepRacer para treinar modelos de aprendizado por reforço.

Para usar a AWS DeepRacer para chamar esses serviços, você deve ter funções apropriadas do IAM com as políticas necessárias anexadas a elas. Aprenda os detalhes sobre essas políticas e funções em [Funções do IAM necessárias para DeepRacer que a AWS chame AWS serviços dependentes](#).

Funções do IAM necessárias para DeepRacer que a AWS chame AWS serviços dependentes

Antes de criar um modelo, use o DeepRacer console da AWS para configurar recursos para sua conta. Ao fazer isso, o DeepRacer console da AWS cria as seguintes funções do IAM:

[AWSDeepRacerServiceRole](#)

Permite que DeepRacer a AWS crie os recursos necessários e chame AWS serviços em seu nome.

[AWSDeepRacerSageMakerAccessRole](#)

Permite que a Amazon SageMaker AI crie os recursos necessários e chame AWS os serviços em seu nome.

[AWSDeepRacerLambdaAccessRole](#)

Permite que AWS Lambda as funções liguem para AWS serviços em seu nome.

[AWSDeepRacerCloudFormationAccessRole](#)

Permite AWS CloudFormation criar e gerenciar AWS pilhas e recursos em seu nome.

Siga os links para ver as permissões de acesso detalhadas no console AWS do IAM.

AWS Identity and Access Management para AWS DeepRacer

AWS Identity and Access Management (IAM) é uma ferramenta AWS service (Serviço da AWS) que ajuda o administrador a controlar com segurança o acesso aos AWS recursos. Os administradores do IAM controlam quem pode ser autenticado (conectado) e autorizado (tem permissões) a usar DeepRacer os recursos. O IAM é um AWS service (Serviço da AWS) que você pode usar sem custo adicional.

Tópicos

- [Público](#)
- [Autenticação com identidades](#)
- [Gerenciamento do acesso usando políticas](#)
- [Como AWS DeepRacer funciona com o IAM](#)
- [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer](#)
- [AWS políticas gerenciadas para a AWS DeepRacer](#)
- [Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços](#)
- [Solução de problemas AWS DeepRacer de identidade e acesso](#)

Público

A forma como você usa AWS Identity and Access Management (IAM) difere com base na sua função:

- Usuário do serviço: solicite permissões ao seu administrador se você não conseguir acessar os atributos (consulte [Solução de problemas AWS DeepRacer de identidade e acesso](#)).
- Administrador do serviço: determine o acesso do usuário e envie solicitações de permissão (consulte [Como AWS DeepRacer funciona com o IAM](#))
- Administrador do IAM: escreva políticas para gerenciar o acesso (consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer](#))

Autenticação com identidades

A autenticação é a forma como você faz login AWS usando suas credenciais de identidade. Você deve estar autenticado como usuário do IAM ou assumindo uma função do IAM. Usuário raiz da conta da AWS

Você pode fazer login como uma identidade federada usando credenciais de uma fonte de identidade como AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center), autenticação de login único ou credenciais. Google/Facebook Para ter mais informações sobre como fazer login, consulte [Como fazer login em sua Conta da AWS](#) no Guia do usuário do Início de Sessão da AWS .

Para acesso programático, AWS fornece um SDK e uma CLI para assinar solicitações criptograficamente. Para ter mais informações, consulte [AWS Signature Version 4 para solicitações de API](#) no Guia do usuário do IAM.

Conta da AWS usuário root

Ao criar um Conta da AWS, você começa com uma identidade de login chamada usuário Conta da AWS raiz que tem acesso completo a todos Serviços da AWS os recursos. É altamente recomendável não usar o usuário-raiz em tarefas diárias. Consulte as tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz em [Tarefas que exigem credenciais de usuário-raiz](#) no Guia do usuário do IAM.

Grupos e usuários do IAM

Um [usuário do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas para uma única pessoa ou aplicação. É recomendável usar credenciais temporárias, em vez de usuários do IAM com credenciais de longo prazo. Para obter mais informações, consulte [Exigir que usuários humanos usem a federação com um provedor de identidade para acessar AWS usando credenciais temporárias](#) no Guia do usuário do IAM.

Um [grupo do IAM](#) especifica um conjunto de usuários do IAM e facilita o gerenciamento de permissões para grandes conjuntos de usuários. Para ter mais informações, consulte [Casos de uso de usuários do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Perfis do IAM

Uma [perfil do IAM](#) é uma identidade com permissões específicas que oferece credenciais temporárias. Você pode assumir uma função [mudando de um usuário para uma função do IAM \(console\)](#) ou chamando uma operação de AWS API AWS CLI ou. Para saber mais, consulte [Métodos para assumir um perfil](#) no Manual do usuário do IAM.

Os perfis do IAM são úteis para acesso de usuário federado, permissões de usuário do IAM temporárias, acesso entre contas, acesso entre serviços e aplicações em execução no Amazon EC2. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Gerenciamento do acesso usando políticas

Você controla o acesso AWS criando políticas e anexando-as a AWS identidades ou recursos. Uma política define permissões quando associada a uma identidade ou recurso. AWS avalia essas políticas quando um diretor faz uma solicitação. A maioria das políticas é armazenada AWS como documentos JSON. Para ter mais informações sobre documentos de política JSON, consulte [Visão geral das políticas JSON](#) no Guia do usuário do IAM.

Por meio de políticas, os administradores especificam quem tem acesso a que, definindo qual entidade principal pode realizar ações em quais recursos e sob quais condições.

Por padrão, usuários e perfis não têm permissões. Um administrador do IAM cria políticas do IAM e as adiciona aos perfis, os quais os usuários podem então assumir. As políticas do IAM definem permissões, independentemente do método usado para realizar a operação.

Políticas baseadas em identidade

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissão JSON que você anexa a uma identidade (usuário, grupo ou perfil). Essas políticas controlam quais ações as identidades podem realizar, em quais recursos e sob quais condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

As políticas baseadas em identidade podem ser políticas em linha (incorporadas diretamente em uma única identidade) ou políticas gerenciadas (políticas autônomas anexadas a várias identidades). Para saber como escolher entre uma política gerenciada e políticas em linha, consulte [Escolher entre políticas gerenciadas e políticas em linha](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em recurso

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. Entre os exemplos estão políticas de confiança de perfil do IAM e políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos.

Políticas baseadas em recursos são políticas em linha localizadas nesse serviço. Você não pode usar políticas AWS gerenciadas do IAM em uma política baseada em recursos.

Listas de controle de acesso (ACLs)

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

O Amazon S3 e o AWS WAF Amazon VPC são exemplos de serviços que oferecem suporte. ACLs Para saber mais ACLs, consulte a [visão geral da lista de controle de acesso \(ACL\)](#) no Guia do desenvolvedor do Amazon Simple Storage Service.

Outros tipos de política

AWS oferece suporte a tipos de políticas adicionais que podem definir o máximo de permissões concedidas por tipos de políticas mais comuns:

- Limites de permissões: definem o número máximo de permissões que uma política baseada em identidade pode conceder a uma entidade do IAM. Para saber mais sobre limites de permissões, consulte [Limites de permissões para identidades do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Políticas de controle de serviço (SCPs) — Especifique as permissões máximas para uma organização ou unidade organizacional em AWS Organizations. Para saber mais, consulte [Políticas de controle de serviço](#) no Guia do usuário do AWS Organizations .
- Políticas de controle de recursos (RCPs) — Defina o máximo de permissões disponíveis para recursos em suas contas. Para obter mais informações, consulte [Políticas de controle de recursos \(RCPs\)](#) no Guia AWS Organizations do usuário.
- Políticas de sessão: políticas avançadas transmitidas como um parâmetro durante a criação de uma sessão temporária para um perfil ou um usuário federado. Para saber mais, consulte [Políticas de sessão](#) no Guia do usuário do IAM.

Vários tipos de política

Quando vários tipos de política são aplicáveis a uma solicitação, é mais complicado compreender as permissões resultantes. Para saber como AWS determinar se uma solicitação deve ser permitida quando vários tipos de políticas estão envolvidos, consulte [Lógica de avaliação de políticas](#) no Guia do usuário do IAM.

Como AWS DeepRacer funciona com o IAM

Antes de usar o IAM para gerenciar o acesso DeepRacer, saiba com quais recursos do IAM estão disponíveis para uso DeepRacer.

Recursos do IAM que você pode usar com AWS DeepRacer

Recurso do IAM	DeepRacer apoio
Políticas baseadas em identidade	Sim
Políticas baseadas em recurso	Não
Ações de políticas	Sim
Recursos de políticas	Sim
Chaves de condição de políticas	Sim
ACLs	Não
ABAC (tags em políticas)	Sim
Credenciais temporárias	Sim
Permissões de entidade principal	Sim
Perfis de serviço	Sim
Perfis vinculados a serviço	Não

Para ter uma visão de alto nível de como DeepRacer e outros AWS serviços funcionam com a maioria dos recursos do IAM, consulte [AWS os serviços que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Políticas baseadas em identidade para DeepRacer

Compatível com políticas baseadas em identidade: sim

As políticas baseadas em identidade são documentos de políticas de permissões JSON que podem ser anexados a uma identidade, como usuário do IAM, grupo de usuários ou perfil. Essas políticas controlam quais ações os usuários e perfis podem realizar, em quais recursos e em que condições. Para saber como criar uma política baseada em identidade, consulte [Definir permissões personalizadas do IAM com as políticas gerenciadas pelo cliente](#) no Guia do Usuário do IAM.

Com as políticas baseadas em identidade do IAM, é possível especificar ações e recursos permitidos ou negados, assim como as condições sob as quais as ações são permitidas ou negadas. Para saber mais sobre todos os elementos que podem ser usados em uma política JSON, consulte [Referência de elemento de política JSON do IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para DeepRacer

Para ver exemplos de políticas DeepRacer baseadas em identidade, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer](#)

Políticas baseadas em recursos dentro DeepRacer

Compatibilidade com políticas baseadas em recursos: não

Políticas baseadas em recursos são documentos de políticas JSON que você anexa a um recurso. São exemplos de políticas baseadas em recursos as políticas de confiança de perfil do IAM e as políticas de bucket do Amazon S3. Em serviços compatíveis com políticas baseadas em recursos, os administradores de serviço podem usá-las para controlar o acesso a um recurso específico. Para o atributo ao qual a política está anexada, a política define quais ações uma entidade principal especificado pode executar nesse atributo e em que condições. É necessário [especificar uma entidade principal](#) em uma política baseada em recursos. Os diretores podem incluir contas, usuários, funções, usuários federados ou. Serviços da AWS

Para permitir o acesso entre contas, é possível especificar uma conta inteira ou as entidades do IAM em outra conta como a entidade principal em uma política baseada em recursos. Consulte mais informações em [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Ações políticas para DeepRacer

Compatível com ações de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Action` de uma política JSON descreve as ações que podem ser usadas para permitir ou negar acesso em uma política. Incluem ações em uma política para conceder permissões para executar a operação associada.

Para ver uma lista de DeepRacer ações, consulte [Ações definidas por AWS DeepRacer](#) na Referência de Autorização de Serviço.

As ações de política DeepRacer usam o seguinte prefixo antes da ação:

```
deepracer
```

Para especificar várias ações em uma única declaração, separe-as com vírgulas.

```
"Action": [  
  "deepracer:action1",  
  "deepracer:action2"  
]
```

Para ver exemplos de políticas DeepRacer baseadas em identidade, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer](#)

Recursos políticos para DeepRacer

Compatível com recursos de políticas: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento de política JSON `Resource` especifica o objeto ou os objetos aos quais a ação se aplica. Como prática recomendada, especifique um recurso usando seu [nome do recurso da Amazon \(ARN\)](#). Para ações que não oferecem compatibilidade com permissões em nível de recurso, use um curinga (*) para indicar que a instrução se aplica a todos os recursos.

```
"Resource": "*"
```

Para ver uma lista dos tipos de DeepRacer recursos e seus ARNs, consulte [Recursos definidos por AWS DeepRacer](#) na Referência de Autorização de Serviço. Para saber com quais ações é possível especificar o ARN de cada atributo, consulte [Ações definidas pelo AWS DeepRacer](#).

Para ver exemplos de políticas DeepRacer baseadas em identidade, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer](#)

Chaves de condição de política para DeepRacer

Compatível com chaves de condição de política específicas de serviço: sim

Os administradores podem usar políticas AWS JSON para especificar quem tem acesso ao quê. Ou seja, qual entidade principal pode executar ações em quais recursos e em que condições.

O elemento `Condition` especifica quando as instruções são executadas com base em critérios definidos. É possível criar expressões condicionais que usem [agentes de condição](#), como “igual a” ou “menor que”, para fazer a condição da política corresponder aos valores na solicitação. Para ver todas as chaves de condição AWS globais, consulte as [chaves de contexto de condição AWS global](#) no Guia do usuário do IAM.

Para ver uma lista de chaves de DeepRacer condição, consulte [Chaves de condição AWS DeepRacer](#) no Guia do usuário do IAM na Referência de autorização de serviço. Para saber com quais ações e recursos você pode usar uma chave de condição, consulte [Ações definidas por AWS DeepRacer](#).

Para ver exemplos de políticas DeepRacer baseadas em identidade, consulte [Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer](#)

Listas de controle de acesso (ACLs) em DeepRacer

Suportes ACLs: Não

As listas de controle de acesso (ACLs) controlam quais diretores (membros da conta, usuários ou funções) têm permissões para acessar um recurso. ACLs são semelhantes às políticas baseadas em recursos, embora não usem o formato de documento de política JSON.

Controle de acesso baseado em atributos (ABAC) com DeepRacer

Compatível com ABAC (tags em políticas): sim

O controle de acesso por atributo (ABAC) é uma estratégia de autorização que define permissões com base em atributos chamados de tags. Você pode anexar tags a entidades e AWS recursos

do IAM e, em seguida, criar políticas ABAC para permitir operações quando a tag do diretor corresponder à tag no recurso.

Para controlar o acesso baseado em tags, forneça informações sobre as tags no [elemento de condição](#) de uma política usando as `aws:ResourceTag/key-name`, `aws:RequestTag/key-name` ou chaves de condição `aws:TagKeys`.

Se um serviço for compatível com as três chaves de condição para cada tipo de recurso, o valor será Sim para o serviço. Se um serviço for compatível com as três chaves de condição somente para alguns tipos de recursos, o valor será Parcial

Para saber mais sobre o ABAC, consulte [Definir permissões com autorização do ABAC](#) no Guia do usuário do IAM. Para visualizar um tutorial com etapas para configurar o ABAC, consulte [Usar controle de acesso por atributo \(ABAC\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando credenciais temporárias com DeepRacer

Compatível com credenciais temporárias: sim

As credenciais temporárias fornecem acesso de curto prazo aos AWS recursos e são criadas automaticamente quando você usa a federação ou troca de funções. AWS recomenda que você gere credenciais temporárias dinamicamente em vez de usar chaves de acesso de longo prazo. Para ter mais informações, consulte [Credenciais de segurança temporárias no IAM](#) e [Serviços da Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Permissões principais entre serviços para DeepRacer

Compatibilidade com o recurso de encaminhamento de sessões de acesso (FAS): sim

As sessões de acesso direto (FAS) usam as permissões do principal chamando um AWS service (Serviço da AWS), combinadas com a solicitação AWS service (Serviço da AWS) de fazer solicitações aos serviços posteriores. Para obter detalhes da política ao fazer solicitações de FAS, consulte [Sessões de acesso direto](#).

Funções de serviço para DeepRacer

Compatível com perfis de serviço: sim

O perfil de serviço é um [perfil do IAM](#) que um serviço assume para executar ações em seu nome. Um administrador do IAM pode criar, modificar e excluir um perfil de serviço do IAM. Para saber

mais, consulte [Criar um perfil para delegar permissões a um AWS service \(Serviço da AWS\)](#) no Guia do Usuário do IAM.

Warning

Alterar as permissões de uma função de serviço pode interromper DeepRacer a funcionalidade. Edite perfis de serviço somente quando o DeepRacer fornecer orientação para fazê-lo.

Funções vinculadas a serviços para DeepRacer

Compatível com perfis vinculados ao serviço: Não

Uma função vinculada ao serviço é um tipo de função de serviço vinculada a um AWS service (Serviço da AWS). O serviço pode assumir o perfil de executar uma ação em seu nome. As funções vinculadas ao serviço aparecem em você Conta da AWS e são de propriedade do serviço. Um administrador do IAM pode visualizar, mas não editar as permissões para perfis vinculados ao serviço.

Para obter detalhes sobre como criar ou gerenciar perfis vinculados a serviços, consulte [Serviços da AWS que funcionam com o IAM](#). Encontre um serviço na tabela que inclua um Yes na coluna Perfil vinculado ao serviço. Escolha o link Sim para visualizar a documentação do perfil vinculado a serviço desse serviço.

Exemplos de políticas baseadas em identidade para AWS DeepRacer

Por padrão, usuários e perfis não têm permissão para criar ou modificar recursos do DeepRacer. Para conceder permissão aos usuários para executar ações nos recursos que eles precisam, um administrador do IAM pode criar políticas do IAM.

Para aprender a criar uma política baseada em identidade do IAM ao usar esses documentos de política em JSON de exemplo, consulte [Criar políticas do IAM \(console\)](#) no Guia do usuário do IAM.

Para obter detalhes sobre ações e tipos de recursos definidos por DeepRacer, incluindo o formato do ARNs para cada um dos tipos de recursos, consulte [Ações, recursos e chaves de condição AWS DeepRacer na Referência de Autorização de Serviço](#).

Tópicos

- [Práticas recomendadas de política](#)

- [Usando o DeepRacer console](#)
- [Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões](#)

Práticas recomendadas de política

As políticas baseadas em identidade determinam se alguém pode criar, acessar ou excluir DeepRacer recursos em sua conta. Essas ações podem incorrer em custos para sua Conta da AWS. Ao criar ou editar políticas baseadas em identidade, siga estas diretrizes e recomendações:

- Comece com as políticas AWS gerenciadas e avance para as permissões de privilégios mínimos — Para começar a conceder permissões aos seus usuários e cargas de trabalho, use as políticas AWS gerenciadas que concedem permissões para muitos casos de uso comuns. Eles estão disponíveis no seu Conta da AWS. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo políticas gerenciadas pelo AWS cliente que sejam específicas para seus casos de uso. Para saber mais, consulte [Políticas gerenciadas pela AWS](#) ou [Políticas gerenciadas pela AWS para funções de trabalho](#) no Guia do usuário do IAM.
- Aplique permissões de privilégio mínimo: ao definir permissões com as políticas do IAM, conceda apenas as permissões necessárias para executar uma tarefa. Você faz isso definindo as ações que podem ser executadas em recursos específicos sob condições específicas, também conhecidas como permissões de privilégio mínimo. Para saber mais sobre como usar o IAM para aplicar permissões, consulte [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use condições nas políticas do IAM para restringir ainda mais o acesso: é possível adicionar uma condição às políticas para limitar o acesso a ações e recursos. Por exemplo, é possível escrever uma condição de política para especificar que todas as solicitações devem ser enviadas usando SSL. Você também pode usar condições para conceder acesso às ações de serviço se elas forem usadas por meio de uma ação específica AWS service (Serviço da AWS), como CloudFormation. Para saber mais, consulte [Elementos da política JSON do IAM: condição](#) no Guia do usuário do IAM.
- Use o IAM Access Analyzer para validar suas políticas do IAM a fim de garantir permissões seguras e funcionais: o IAM Access Analyzer valida as políticas novas e existentes para que elas sigam a linguagem de política do IAM (JSON) e as práticas recomendadas do IAM. O IAM Access Analyzer oferece mais de cem verificações de política e recomendações práticas para ajudar a criar políticas seguras e funcionais. Para saber mais, consulte [Validação de políticas do IAM Access Analyzer](#) no Guia do Usuário do IAM.
- Exigir autenticação multifator (MFA) — Se você tiver um cenário que exija usuários do IAM ou um usuário root, ative Conta da AWS a MFA para obter segurança adicional. Para exigir MFA quando

as operações de API forem chamadas, adicione condições de MFA às suas políticas. Para saber mais, consulte [Configuração de acesso à API protegido por MFA](#) no Guia do Usuário do IAM.

Para saber mais sobre as práticas recomendadas do IAM, consulte [Práticas recomendadas de segurança no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Usando o DeepRacer console

Para acessar o AWS DeepRacer console, você deve ter um conjunto mínimo de permissões. Essas permissões devem permitir que você liste e visualize detalhes sobre os DeepRacer recursos em seu Conta da AWS. Caso crie uma política baseada em identidade mais restritiva que as permissões mínimas necessárias, o console não funcionará como pretendido para entidades (usuários ou perfis) com essa política.

Você não precisa permitir permissões mínimas do console para usuários que estão fazendo chamadas somente para a API AWS CLI ou para a AWS API. Em vez disso, permita o acesso somente a ações que correspondam à operação de API que estiverem tentando executar.

Para garantir que usuários e funções ainda possam usar o DeepRacer console, anexe também a política DeepRacer ConsoleAccess ou a política ReadOnly AWS gerenciada às entidades. Para obter informações, consulte [Adicionar permissões a um usuário](#) no Guia do usuário do IAM.

Permitir que os usuários visualizem suas próprias permissões

Este exemplo mostra como criar uma política que permita que os usuários do IAM visualizem as políticas gerenciadas e em linha anexadas a sua identidade de usuário. Essa política inclui permissões para concluir essa ação no console ou programaticamente usando a API AWS CLI ou AWS .

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsWithUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ]
    }
  ]
}
```

```
    ],
    "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
  },
  {
    "Sid": "NavigateInConsole",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "iam:GetGroupPolicy",
      "iam:GetPolicyVersion",
      "iam:GetPolicy",
      "iam:ListAttachedGroupPolicies",
      "iam:ListGroupPolicies",
      "iam:ListPolicyVersions",
      "iam:ListPolicies",
      "iam:ListUsers"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
}
```

AWS políticas gerenciadas para a AWS DeepRacer

Uma política AWS gerenciada é uma política autônoma criada e administrada por AWS. AWS as políticas gerenciadas são projetadas para fornecer permissões para muitos casos de uso comuns, para que você possa começar a atribuir permissões a usuários, grupos e funções.

Lembre-se de que as políticas AWS gerenciadas podem não conceder permissões de privilégio mínimo para seus casos de uso específicos porque estão disponíveis para uso de todos os AWS clientes. Recomendamos que você reduza ainda mais as permissões definindo as [políticas gerenciadas pelo cliente](#) que são específicas para seus casos de uso.

Você não pode alterar as permissões definidas nas políticas AWS gerenciadas. Se AWS atualizar as permissões definidas em uma política AWS gerenciada, a atualização afetará todas as identidades principais (usuários, grupos e funções) às quais a política está anexada. AWS é mais provável que atualize uma política AWS gerenciada quando uma nova AWS service (Serviço da AWS) é lançada ou novas operações de API são disponibilizadas para serviços existentes.

Para saber mais, consulte [AWS Políticas gerenciadas pela](#) no Guia do usuário do IAM.

As políticas AWS gerenciadas a seguir são específicas para usar o modo DeepRacer multiusuário da AWS para patrocinar vários participantes em sua conta. AWS

- `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` concede DeepRacer as permissões necessárias da AWS para administradores de contas multiusuários.
- `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` concede DeepRacer as permissões necessárias da AWS para usar o DeepRacer console da AWS.

Tópicos

- [AWSDeepRacerAccountAdminAccess política gerenciada para DeepRacer administradores da AWS](#)
- [AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess política gerenciada para corredores DeepRacer multiusuários da AWS](#)
- [DeepRacer Atualizações da AWS para políticas AWS gerenciadas](#)

AWSDeepRacerAccountAdminAccess política gerenciada para DeepRacer administradores da AWS

Para permitir que vários perfis usem seu ID de AWS conta e informações de faturamento com a AWS DeepRacer, anexe a `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` política.

Você pode anexar a política da `AWSDeepRacerAccountAdminAccess` à identidade do IAM que deseja usar para patrocinar outros pilotos.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "DeepRacerAdminAccessStatement",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "deepracer:*"
      ],
      "Resource": [
        "*"
      ],
    }
  ],
}
```

```

        "Condition":
        {
            "Null": {
                "deepracer:UserToken": "true"
            }
        }
    ]
}

```

AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess política gerenciada para corredores DeepRacer multiusuários da AWS

A política, `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess`, dá aos DeepRacer pilotos da AWS acesso a todas as DeepRacer ações da AWS, exceto as ações administrativas de contas de vários usuários.

Você pode anexar a política da `AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess` às identidades do IAM dos participantes que você deseja patrocinar em sua conta.

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "deepracer:Add*",
        "deepracer:Remove*",
        "deepracer:Create*",
        "deepracer:Perform*",
        "deepracer:Clone*",
        "deepracer:Get*",
        "deepracer:List*",
        "deepracer>Edit*",
        "deepracer:Start*",
        "deepracer:Set*",
        "deepracer:Update*",
        "deepracer>Delete*",
        "deepracer:Stop*",
        "deepracer:Import*",

```

```

    "deepracer:Tag*",
    "deepracer:Untag*"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ],
  "Condition": {
    "Null": {
      "deepracer:UserToken": "false"
    },
    "Bool": {
      "deepracer:MultiUser": "true"
    }
  }
},
{
  "Effect": "Allow",
  "Action": [
    "deepracer:GetAccountConfig",
    "deepracer:GetTrack",
    "deepracer:ListTracks",
    "deepracer:TestRewardFunction"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
},
{
  "Effect": "Deny",
  "Action": [
    "deepracer:Admin*"
  ],
  "Resource": [
    "*"
  ]
}
]
}

```

DeepRacer Atualizações da AWS para políticas AWS gerenciadas

Veja detalhes sobre as atualizações das políticas AWS gerenciadas da AWS DeepRacer desde que esse serviço começou a monitorar essas mudanças. Para receber alertas automáticos sobre alterações nessa página, assine o feed RSS na página de histórico de DeepRacer documentos da AWS.

Alteração	Descrição	Data
Políticas de AWSDeepRacerAccountAdminAccess e AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess adicionadas	Novas políticas gerenciadas foram adicionadas para que você possa patrocinar vários participantes em uma DeepRacer conta da AWS usando o modo multiusuário.	26 de outubro de 2021
A AWS DeepRacer começou a monitorar as mudanças nas políticas.	DeepRacer A AWS começou a monitorar as mudanças em suas políticas gerenciadas pela AWS.	26 de outubro de 2021

Prevenção contra o ataque do “substituto confuso” em todos os serviços

“Confused deputy” é um problema de segurança no qual uma entidade sem permissão para executar uma ação pode coagir uma entidade mais privilegiada a executá-la. Em AWS, a falsificação de identidade entre serviços pode resultar no problema confuso do deputado. A personificação entre serviços pode ocorrer quando um serviço (o serviço de chamada) chama outro serviço (o serviço chamado). O serviço de chamada pode ser manipulado de modo a usar suas permissões para atuar nos recursos de outro cliente de uma forma na qual ele não deveria ter permissão para acessar. Para evitar isso, a AWS fornece ferramentas que ajudam você a proteger seus dados para todos os serviços com entidades principais de serviço que receberam acesso aos recursos em sua conta.

Recomendamos usar as chaves de contexto de condição [aws:SourceAccount](#) global [aws:SourceArn](#) as chaves de contexto nas políticas de recursos para limitar as permissões que AWSDeepRacerLong concedem outro serviço ao recurso. Se você utilizar ambas as chaves de contexto de condição global, o valor `aws:SourceAccount` e a conta `aws:SourceArn` no valor deverão utilizar o mesmo ID de conta quando utilizados na mesma instrução de política.

O valor de `aws:SourceArn` deve ser `s3:your-bucket-name:::`.

A maneira mais eficaz de se proteger do problema ‘confused deputy’ é usar a chave de contexto de condição global `aws:SourceArn` com o ARN completo do recurso. Se você não souber o ARN completo do recurso ou se especificar vários recursos, use a chave de condição de contexto global `aws:SourceArn` com curingas (*) para as partes desconhecidas do ARN. Por exemplo, `.arn:aws:service::123456789012:*`

O exemplo a seguir mostra como você pode usar as chaves de contexto de condição `aws:SourceAccount` global `aws:SourceArn` e as chaves de contexto no AWS Deep Racer para evitar o problema confuso do substituto.

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "Stmt1586917903457",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "deepracer.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:PutObjectAcl"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3::your-bucket-name",
        "arn:aws:s3::your-bucket-name/*"
      ],
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "aws:SourceArn": "arn:${Partition}:deepracer:${us-east-1}:
${Account}:model/reinforcement_learning/${ResourceId}"
        }
      }
    }
  ]
}
```

Se você usa um recurso personalizado AWS Key Management Service (KMS) para esse bucket, inclua a política AWS KMS de recursos:

Solução de problemas AWS DeepRacer de identidade e acesso

Use as informações a seguir para ajudá-lo a diagnosticar e corrigir problemas comuns que você pode encontrar ao trabalhar com DeepRacer um IAM.

Tópicos

- [Recebo um erro de autorização no modo DeepRacer de conta multiusuário](#)
- [Não estou autorizado a realizar uma ação em DeepRacer](#)
- [Não estou autorizado a realizar iam: PassRole](#)
- [Quero visualizar minhas chaves de acesso](#)
- [Sou administrador e quero permitir que outras pessoas acessem DeepRacer](#)
- [Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus DeepRacer recursos](#)

Recebo um erro de autorização no modo DeepRacer de conta multiusuário

Se você for um administrador com uma [AWSDeepRacerAccountAdminAccess](#) política, poderá receber um erro de autorização se houver um token de usuário associado à sua sessão. Os administradores não devem ter nenhum token de usuário associado a uma sessão. Para resolver isso, limpe seus cookies.

Se a conta estiver no modo multiusuário e você for um piloto com uma [AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess](#) política, poderá receber um erro de autorização se não houver um token de usuário associado à sua política. Para resolver isso, você precisa se autenticar no seu perfil do AWS Player antes de continuar usando AWS DeepRacer.

Se a conta estiver no modo de usuário único e você for um piloto com uma política [AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess](#), poderá receber um erro de autorização. Para resolver isso, consulte o administrador da sua AWS conta porque, no modo de usuário único, um usuário com uma [AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess](#) política não pode usar AWS DeepRacer.

Não estou autorizado a realizar uma ação em DeepRacer

Se isso Console de gerenciamento da AWS indicar que você não está autorizado a realizar uma ação, entre em contato com o administrador para obter ajuda. O administrador é a pessoa que forneceu o seu nome de usuário e senha.

O erro do exemplo a seguir ocorre quando o usuário do IAM `mateojackson` tenta usar o console para visualizar detalhes sobre um recurso do `my-example-widget` fictício, mas não tem as permissões fictícias do `deepracer: GetWidget`.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
deepracer: GetWidget on resource: my-example-widget
```

Neste caso, Mateo pede ao administrador para atualizar suas políticas para permitir a ele o acesso ao recurso `my-example-widget` usando a ação `deepracer: GetWidget`.

Não estou autorizado a realizar iam: PassRole

Se você receber uma mensagem de erro informando que não está autorizado a executar a ação `iam:PassRole`, as suas políticas devem ser atualizadas para permitir que você passe uma função para o DeepRacer.

Alguns Serviços da AWS permitem que você passe uma função existente para esse serviço em vez de criar uma nova função de serviço ou uma função vinculada ao serviço. Para fazê-lo, você deve ter permissões para passar o perfil para o serviço.

O exemplo de erro a seguir ocorre quando uma usuária do IAM chamada `marymajor` tenta utilizar o console para executar uma ação no DeepRacer. No entanto, a ação exige que o serviço tenha permissões concedidas por um perfil de serviço. Mary não tem permissões para passar o perfil para o serviço.

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
iam:PassRole
```

Nesse caso, as políticas de Mary devem ser atualizadas para permitir que ela realize a ação `iam:PassRole`.

Se precisar de ajuda, entre em contato com seu AWS administrador. Seu administrador é a pessoa que forneceu suas credenciais de login.

Quero visualizar minhas chaves de acesso

Depois de criar suas chaves de acesso de usuário do IAM, é possível visualizar seu ID da chave de acesso a qualquer momento. No entanto, você não pode visualizar sua chave de acesso secreta novamente. Se você perder sua chave secreta, crie um novo par de chaves de acesso.

As chaves de acesso consistem em duas partes: um ID de chave de acesso (por exemplo, AKIAIOSFODNN7EXAMPLE) e uma chave de acesso secreta (por exemplo, wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxrFiCYEXAMPLEKEY). Como um nome de usuário e uma senha, você deve usar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta em conjunto para autenticar suas solicitações. Gerencie suas chaves de acesso de forma tão segura quanto você gerencia seu nome de usuário e sua senha.

⚠ Important

Não forneça as chaves de acesso a terceiros, mesmo que seja para ajudar a [encontrar o ID de usuário canônico](#). Ao fazer isso, você pode dar a alguém acesso permanente ao seu Conta da AWS.

Ao criar um par de chaves de acesso, você é solicitado a guardar o ID da chave de acesso e a chave de acesso secreta em um local seguro. A chave de acesso secreta só está disponível no momento em que é criada. Se você perder sua chave de acesso secreta, será necessário adicionar novas chaves de acesso para seu usuário do IAM. Você pode ter no máximo duas chaves de acesso. Se você já tiver duas, você deverá excluir um par de chaves para poder criar um novo. Para visualizar as instruções, consulte [Gerenciar chaves de acesso](#) no Guia do usuário do IAM.

Sou administrador e quero permitir que outras pessoas acessem DeepRacer

Para permitir que outras pessoas acessem DeepRacer, você deve conceder permissão às pessoas ou aplicativos que precisam de acesso. Se você estiver usando o AWS IAM Identity Center para gerenciar pessoas e aplicações, atribua conjuntos de permissões a usuários ou grupos para definir o nível de acesso. Os conjuntos de permissões criam e atribuem automaticamente políticas do IAM aos perfis do IAM associados à pessoa ou aplicação. Para ter mais informações, consulte [Conjuntos de permissões](#) no Guia do usuário do AWS IAM Identity Center .

Se você não estiver usando o Centro de Identidade do IAM, deverá criar entidades do IAM (usuários ou perfis) para as pessoas ou aplicações que precisam de acesso. Você deve anexar uma política à entidade que concede a eles as permissões corretas no DeepRacer. Depois que as permissões forem concedidas, forneça as credenciais ao usuário ou desenvolvedor da aplicação. Eles usarão essas credenciais para acessar AWS. Para saber mais sobre como criar grupos, políticas, permissões e usuários do IAM, consulte [Identidades do IAM](#) e [Políticas e permissões no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Quero permitir que pessoas fora da minha Conta da AWS acessem meus DeepRacer recursos

É possível criar um perfil que os usuários de outras contas ou pessoas fora da organização podem usar para acessar seus recursos. É possível especificar quem é confiável para assumir o perfil. Para serviços que oferecem suporte a políticas baseadas em recursos ou listas de controle de acesso (ACLs), você pode usar essas políticas para conceder às pessoas acesso aos seus recursos.

Para saber mais, consulte:

- Para saber se é DeepRacer compatível com esses recursos, consulte [Como AWS DeepRacer funciona com o IAM](#).
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos em todas as Contas da AWS que você possui, consulte Como [fornecer acesso a um usuário do IAM em outra Conta da AWS que você possui](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como fornecer acesso aos seus recursos a terceiros Contas da AWS, consulte Como [fornecer acesso Contas da AWS a terceiros](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para saber como conceder acesso por meio da federação de identidades, consulte [Conceder acesso a usuários autenticados externamente \(federação de identidades\)](#) no Guia do usuário do IAM.
- Para conhecer a diferença entre perfis e políticas baseadas em recurso para acesso entre contas, consulte [Acesso a recursos entre contas no IAM](#) no Guia do usuário do IAM.

Tags

Uma tag é um rótulo de atributo personalizado que você atribui ou AWS atribui a um AWS recurso. Cada AWS tag tem duas partes:

- Uma chave de tag (por exemplo `companyname`, `costcenter`, `environment`, `project` ou `secret`). As chaves de tag diferenciam maiúsculas de minúsculas
- Um campo opcional conhecido como um valor da tag. Omitir o valor da tag é o mesmo que usar uma string vazia. Assim como as chaves de tag, os valores de tag diferenciam maiúsculas de minúsculas.

Juntos, esses são conhecidos como pares de chave-valor.

No DeepRacer serviço da AWS, você pode atribuir tags a carros, modelos de RL e tabelas de classificação de corridas comunitárias. Marque esses e outros AWS recursos que oferecem suporte à marcação para indicar que os recursos estão relacionados. Além de identificar e organizar seus modelos e classificações gerais com tags, você pode usar tags em políticas do IAM para ajudar a controlar quem pode visualizar e interagir com seus recursos. Use o DeepRacer console da AWS ou o AWS CLI para adicionar, gerenciar e remover tags.

Para obter mais informações sobre o uso de tags, consulte o informe [Práticas recomendadas de marcação](#).

Tag para rastrear a alocação de custos

O Explorador de Custos da AWS e seu Relatório de uso e de custo oferecem suporte à capacidade de dividir os custos da AWS por tag. Tags comerciais como `cost center`, `businessunit` ou `project` podem ser usadas para associar os custos da AWS às categorias típicas de relatórios financeiros de uma organização. No entanto, um relatório de alocação de custos pode conter qualquer tag, permitindo associar facilmente os custos a categorias técnicas ou de segurança, como aplicativos, ambientes ou programas de conformidade específicos. Somente contas de gerenciamento em uma organização e contas individuais que não são membros de uma organização têm acesso ao gerenciador de Cost Allocation Tags (Tags de alocação de custos) no console do Billing and Cost Management. Para obter mais informações sobre como usar tags para alocação de custos, consulte [Tags de alocação de custos definidas pelo usuário](#).

Tag para gerenciar acesso

Você também pode aplicar tags a usuários e perfis do IAM para gerenciar o acesso aos seus modelos e placares de corridas da comunidade. Para saber como aplicar tags a usuários e perfis do IAM, consulte [Atribuir tags aos usuários e perfis do IAM](#). Para ver um tutorial para criar e testar uma política que permite que funções do IAM com tags principais acessem recursos com tags correspondentes, consulte [Tutorial do IAM: definir permissões para acessar AWS recursos com base em tags](#). Para obter mais informações sobre o uso de tags para controlar o acesso aos AWS recursos que oferecem suporte à marcação, consulte [Controle do acesso a AWS recursos usando tags de recursos](#).

Tópicos

- [Exibir e editar tags para um novo recurso](#)
- [Adicionar, visualizar e editar tags para um recurso existente](#)

Exibir e editar tags para um novo recurso

Adicionar tags a um novo carro, modelo de RL ou placar de corridas da comunidade pode ajudá-lo a identificar, organizar, monitorar a alocação de custos e gerenciar o acesso a esses recursos. Adição de uma ou mais tags (pares de valores-chave) ao modelo ou ao placar. Em todos os recursos, cada chave de tag deve ser exclusiva e pode ter apenas um valor, mas um recurso pode ter até 50 tags.

Crie e aplique as tags, um recurso por vez, no DeepRacer console da AWS ou use o [Editor de tags](#) para adicionar, editar ou excluir vários recursos ao mesmo tempo.

Important

A edição de tags para um modelo de RL ou placar de corridas da comunidade pode afetar o acesso a esses recursos. Antes de editar o nome (chave) ou o valor de uma tag de um projeto, revise as políticas do IAM que possam usar essa chave ou esse valor para uma tag a fim de controlar o acesso a recursos, como projetos de compilação.

Para adicionar, visualizar e editar tags para um novo modelo de RL

Use o DeepRacer console da AWS para adicionar, visualizar e editar tags em um novo modelo de URL.

1. Em Seus modelos, selecione Criar modelo.
2. Na página Criar modelo, depois de preencher os Detalhes do treinamento, expanda o título Tags.

3. Em Tags, escolha Adicionar nova tag.
4. Em Chave, insira um nome para a tag. É possível adicionar um valor opcional para a tag em Value (Valor). Para obter mais informações sobre a nomenclatura de tags, consulte o tópico [Melhores práticas para nomenclatura de tags e recursos no whitepaper](#) [Melhores práticas de marcação](#).
5. (Opcional) Para adicionar outra tag, selecione Adicionar nova tag novamente.
6. (Opcional) Para remover uma chave ou valor individual, selecione o X ao lado dela.
7. (Opcional) Para remover um par de valores-chave, escolha Remover.
8. Quando terminar de adicionar tags, escolha uma pista em Simulação de ambiente e selecione Avançar.

Depois de aplicar tags e enviar um novo modelo para treinamento, você pode gerenciar suas tags durante ou após o treinamento e a avaliação clicando no título Tags na parte inferior da página.

1. Selecione Gerenciar tags.
2. Na caixa pop-up Gerenciar tags, você pode remover uma tag que criou selecionando o botão Remover ao lado da tag que deseja remover ou escolher Adicionar uma nova tag para adicionar uma nova tag.
3. Se optar por adicionar uma nova tag, em Chave, insira um nome para a tag. É possível adicionar um valor opcional para a tag em Value (Valor). Para obter mais informações sobre a nomenclatura de tags, consulte o tópico [Melhores práticas para nomenclatura de tags e recursos no whitepaper](#) [Melhores práticas de marcação](#).
4. Quando terminar de excluir tags, selecione Enviar.

Para adicionar, visualizar e editar tags para um novo placar de corridas da comunidade

Use o DeepRacer console da AWS para adicionar, visualizar e editar tags em uma nova tabela de classificação de corridas comunitárias.

1. Em Corridas da comunidade, escolha Criar corrida.
2. Na página de Detalhes da corrida, expanda o título Tags.
3. Em Tags, escolha Adicionar nova tag.
4. Em Chave, insira um nome para a tag. É possível adicionar um valor opcional para a tag em Value (Valor). Para obter mais informações sobre a nomenclatura de tags, consulte o tópico [Melhores práticas para nomenclatura de tags e recursos no whitepaper](#) [Melhores práticas de marcação](#).

5. (Opcional) Para adicionar outra tag, selecione Adicionar nova tag novamente.
6. (Opcional) Para remover uma chave ou valor individual, selecione o X ao lado dela.
7. (Opcional) Para remover um par de valores-chave, escolha Remover.
8. Quando terminar de adicionar tags, escolha uma pista em Simulação de ambiente e selecione Avançar.

Adicionar, visualizar e editar tags para um recurso existente

Adicionar tags a um modelo de DeepRacer RL existente da AWS ou a uma tabela de classificação de corridas comunitárias pode ajudar você a identificar, organizar, monitorar a alocação de custos e gerenciar o acesso a esses recursos. Adição de uma ou mais tags (pares de valores-chave) ao modelo ou ao placar. Em todos os recursos, cada chave de tag deve ser exclusiva e pode ter apenas um valor, mas um recurso pode ter até 50 tags.

Crie e aplique as tags, um recurso por vez, no DeepRacer console da AWS ou use o [Editor de tags](#) para adicionar, editar ou excluir vários recursos ao mesmo tempo.

Important

A edição de tags para um modelo de RL ou placar de corridas da comunidade pode afetar o acesso a esses recursos. Antes de editar o nome (chave) ou o valor de uma tag de um projeto, revise as políticas do IAM que possam usar essa chave ou esse valor para uma tag a fim de controlar o acesso a recursos, como projetos de compilação.

Para adicionar, visualizar e editar tags para um modelo de RL existente

Você pode usar o DeepRacer console da AWS para adicionar, visualizar ou editar tags para um modelo de URL existente.

1. Em Seus modelos, selecione um modelo na lista escolhendo o respectivo nome.
2. Selecione Ações.
3. Escolha Gerenciar tags na lista suspensa.
4. Na caixa pop-up Gerenciar tags, você pode visualizar, adicionar ou remover tags:
 - a. Para adicionar uma tag, escolha Adicionar nova tag. Em Chave, insira um nome para a tag. É possível adicionar um valor opcional para a tag em Value (Valor). Para obter mais

informações sobre a nomenclatura de tags, consulte o tópico [Melhores práticas para nomenclatura de tags e recursos](#) no whitepaper [Melhores práticas de marcação](#).

- b. Para adicionar outra tag, escolha novamente Add new tag (Adicionar nova tag).
 - c. Para remover uma chave ou valor individual, selecione o X ao lado dele.
 - d. Para remover um par chave-valor, escolha Remove.
5. Quando terminar de visualizar, adicionar e remover tags, selecione Enviar.

Para adicionar, visualizar e editar tags para um placar de corridas da comunidade existente

1. Em Corridas da comunidade, escolha Gerenciar corridas.
2. Na página Gerenciar corridas, selecione uma corrida.
3. Selecione Ações.
4. Escolha Gerenciar tags na lista suspensa.
5. Na caixa pop-up Gerenciar tags, você pode visualizar, adicionar ou remover tags:
 - a. Para adicionar uma tag, escolha Adicionar nova tag. Em Chave, insira um nome para a tag. É possível adicionar um valor opcional para a tag em Value (Valor). Para obter mais informações sobre a nomenclatura de tags, consulte o tópico [Melhores práticas para nomenclatura de tags e recursos](#) no whitepaper [Melhores práticas de marcação](#).
 - b. Para adicionar outra tag, escolha novamente Add new tag (Adicionar nova tag).
 - c. Para remover uma chave ou valor individual, selecione o X ao lado dele.
 - d. Para remover um par chave-valor, escolha Remove.
6. Quando terminar de visualizar, adicionar e remover tags, selecione Enviar.

Solucione problemas comuns da AWS DeepRacer

Aqui você encontrará dicas para a solução de problemas das perguntas frequentes, bem como correções de bugs de última hora.

Tópicos

- [Como resolver problemas comuns do AWS DeepRacer LIVE](#)
- [Por que não consigo me conectar ao console do dispositivo com conexão USB entre meu computador e veículo?](#)
- [Como mudar a fonte de alimentação do módulo DeepRacer computacional da AWS da bateria para uma tomada elétrica](#)
- [Como usar uma unidade flash USB para conectar a AWS DeepRacer à sua rede Wi-Fi](#)
- [Como carregar a bateria do módulo DeepRacer de acionamento da AWS](#)
- [Como carregar a bateria do módulo de DeepRacer computação da AWS](#)
- [Minha bateria está carregada, mas meu DeepRacer veículo da AWS não se move](#)
- [Solucione problemas de bloqueio de bateria de DeepRacer veículos na AWS](#)
- [Como enrolar um cabo conector de bateria Dell ao instalar um sensor LiDAR](#)
- [Como manter a conexão Wi-Fi do seu veículo](#)
- [Como obter o endereço Mac do seu DeepRacer dispositivo AWS](#)
- [Como recuperar sua senha padrão DeepRacer do console de dispositivos AWS](#)
- [Como atualizar manualmente seu DeepRacer dispositivo AWS](#)
- [Como diagnosticar e resolver problemas DeepRacer operacionais comuns da AWS](#)

Como resolver problemas comuns do AWS DeepRacer LIVE

Não consigo ver o vídeo da corrida na página da corrida AO VIVO

- Se você está usando uma rede privada virtual (VPN), verifique que ela está desconectada durante o evento de corrida.
- Se seu dispositivo usa um bloqueador de anúncios, verifique se ele está desconectado durante o evento de corrida.
- Se sua rede doméstica usa um bloqueador de anúncios, verifique se ele está desconectado durante o evento de corrida.

O nome de um piloto na fila da corrida é vermelho

Quando o nome de um piloto na próxima seção da página AO VIVO: <nome da sua corrida> está destacado em vermelho, significa que algo deu errado com o envio do modelo do piloto.

- Se você é um organizador de corridas, na próxima seção da página AO VIVO: <nome da sua corrida>, escolha Editar para excluir o envio do modelo do piloto selecionando X na linha que contém o nome desse piloto. Em seguida, escolha Salvar. Consulte a etapa 11 de [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#) para obter ajuda para reordenar sua fila.

The screenshot shows the AWS DeepRacer live race interface for a race named 'TESTLIVERACE'. The page is titled 'LIVE: TESTLIVERACE' and includes a 'View leaderboard' link. The main content area displays a welcome message: 'Welcome to TestLiveRace LIVE! Your race organizer is prepping the race. When it starts, look for your racer alias in the COMING UP section under the LEADERBOARD to find your live race time. If you need assistance, contact your race organizer.' Below this is a 'Back to leaderboard details' button.

The 'Race organizer control panel' includes buttons for 'Open broadcast mode' and 'Declare winner!'. It shows the 'Race simulator' status as 'Running (Updated: 4 seconds ago)' with a 'Reset simulator' button. A 'Clear leaderboard ranking' button is also present.

The 'COMING UP' section is highlighted with a red box and contains a 'Model entries closed' toggle (currently off) with 'Cancel' and 'Save' buttons. Below this is a table of racers:

Racer up next	Time	Action
racer2		Launch
racer1	2:09 PM	X
racer	2:14 PM	X

The 'COMING UP' section also includes instructions for the race organizer: 'Ready' (Activate race simulator to run live race up to an hour before start time, 20-25 minutes), 'Set' (Take roll call. Ensure racers are ready. Edit queue by turning off model entries, 5-10 minutes), and 'Go!' (Launch your first racer in the queue, Instant).

- Se você é piloto, reenvie seu modelo para a corrida. Acesse [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#) e escolha Participar de uma corrida AO VIVO para obter ajuda.

Estou correndo uma corrida AO VIVO e não consigo ativar os pilotos

- Verifique se você selecionou Iniciar simulador na seção Iniciar simulador de corrida ao vivo da página AO VIVO: <nome da sua corrida>. Para obter mais ajuda, consulte a etapa dois de [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#).

The screenshot displays the AWS DeepRacer interface for a live race named 'TESTLIVERACE'. The breadcrumb trail at the top reads 'AWS DeepRacer > Community races > TestLiveRace > LIVE'. A 'View leaderboard' button is located in the top right. The main content area features a 'Welcome to TestLiveRace LIVE!' message and a 'Back to leaderboard details' button. The 'Race organizer control panel' includes buttons for 'Open broadcast mode' and 'Declare winner!'. The 'Race simulator' status is 'Not created', with a 'Reset simulator' button. The 'Launch live racing simulator' section contains three steps: 'Ready' (20-25 minutes), 'Set' (5-10 minutes), and 'Go!' (Instant). The 'Ready' step's 'Launch simulator' button is circled in red. The 'COMING UP' section shows 'Model entries open' is toggled on, with an 'Edit' button. The 'LEADERBOARD' section is currently empty, showing positions #1 through #8.

- Verifique se você desativou Entradas do modelo abertas para fechar os envios em EM BREVE na página AO VIVO: <nome da sua corrida>. Para obter mais ajuda, consulte a etapa três de [the section called “Faça uma corrida AO VIVO”](#).

AWS DeepRacer > Community races > TestLiveRace > LIVE

LIVE: TESTLIVERACE

View leaderboard

Start time: 2:00 PM local, July 2
Time trial race
Cumulo Turnpike track
Best lap time
Unlimited resets

LEADERBOARD

#1	---
#2	---
#3	---
#4	---
#5	---
#6	---
#7	---
#8	---

COMING UP

Model entries open
Toggle off to edit race queue Edit

Racer up next	Time
---------------	------

Race organizer control panel

Open broadcast mode Declare winner!

Race simulator Status: Not created
Reset simulator

Current ranked submissions: 0
Leaderboard can be cleared when no submissions are in progress.
Clear leaderboard ranking

Launch live racing simulator

Ready Activate race simulator to run live race up to an hour before start time. 20-25 minutes Launch simulator	Set Take roll call. Ensure racers are ready. Edit queue by turning off model entries. 5-10 minutes	Go! Launch your first racer in the queue. Instant
--	---	--

Estou usando um navegador Chrome ou Firefox, mas ainda estou com problemas para ver a corrida AO VIVO

- Verifique que você tem a versão mais recente do navegador Chrome ou Firefox. Se não tiver, atualize o navegador para a versão mais recente e tente ver a corrida novamente.
- Se você está usando uma rede privada virtual (VPN), verifique que ela está desconectada.
- Se seu dispositivo usa um bloqueador de anúncios, verifique se ele está desconectado durante o evento de corrida.
- Se sua rede doméstica usa um bloqueador de anúncios, verifique se ele está desconectado durante o evento de corrida.

- Se o WebRTC estiver desativado em seu navegador da internet, ative-o durante o evento de corrida.

Por que não consigo me conectar ao console do dispositivo com conexão USB entre meu computador e veículo?

Ao configurar seu veículo pela primeira vez, você pode achar que ele não consegue abrir o console do dispositivo (também conhecido como servidor web do dispositivo `https://deepracer.aws`, hospedado no veículo) depois de conectar seu veículo da AWS DeepRacer ao seu computador com um cabo micro-USB/USB (o USB também é conhecido como USB-A).

Várias causas podem estar por trás disso. Normalmente, você pode resolver o problema com a seguinte solução simples.

Para ativar a USB-over-Ethernet rede do seu dispositivo

1. Desligue o Wi-Fi no computador e desconecte qualquer cabo Ethernet conectado a ele.
2. Pressione o botão RESET (Redefinir) no veículo para reinicializar o dispositivo.
3. Abra o console do dispositivo navegando até `https://deepracer.aws` em um navegador da web no computador.

Se o procedimento anterior não funcionar, você pode conferir as preferências de rede do computador para verificar se elas estão configuradas corretamente para permitir que o computador se conecte à rede do dispositivo, cujo nome de rede é `Deepracer`. Para fazer isso, siga as etapas no procedimento a seguir.

Note

As instruções abaixo presumem que você está trabalhando com um computador MacOS. Para outros sistemas de computador, consulte a documentação de preferências de rede para o respectivo sistema operacional e use as instruções abaixo como um guia geral.


Para ativar a USB-over-ethernet rede do dispositivo no seu computador macOS

1. Escolha o ícone de rede (no canto superior direito da tela) para abrir Network preferences (Preferências de rede).




Como alternativa, escolha Command+space, digite Network (Rede) e escolha Network System Preferences (Preferências do sistema de rede).

2. Verifique se DeepRacer está listado como Connected (Conectado). Se DeepRacer estiver listado, mas não conectado, verifique se o cabo micro-USB/USB está bem conectado entre o veículo e o computador.
3. Se a rede DeepRacer não estiver listada lá ou estiver listada, mas não estiver conectada quando o cabo USB estiver conectado, selecione Automatic (Automático) na preferência Location (Localização) e selecione Apply (Aplicar).

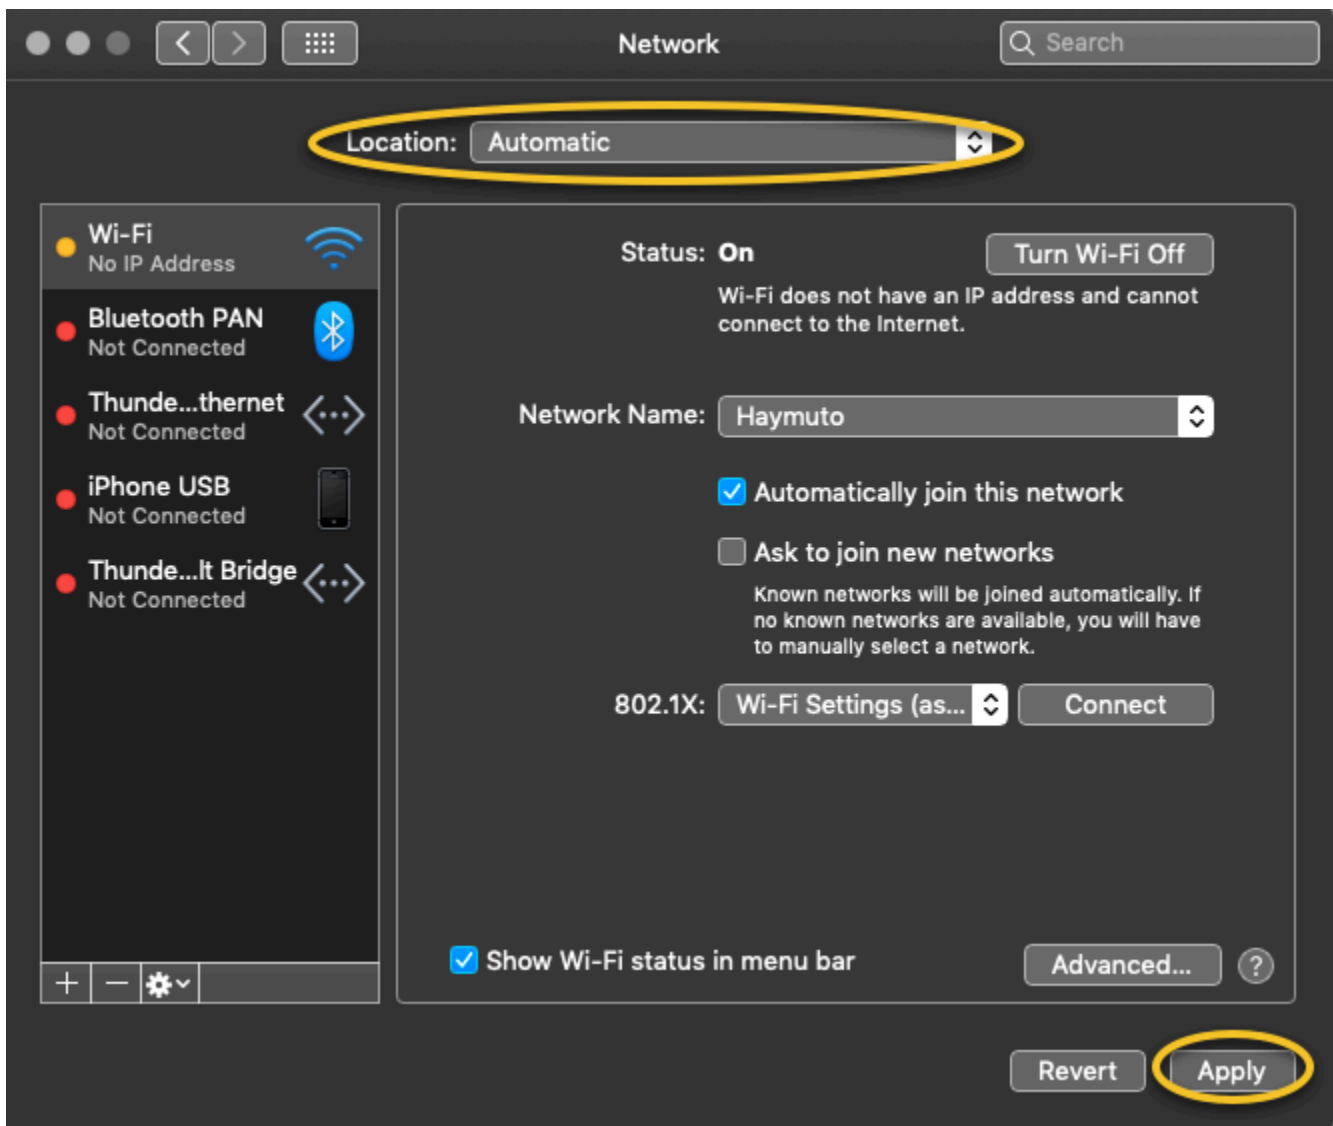

4. Verifique se a DeepRacer rede da AWS está funcionando como Conectada.

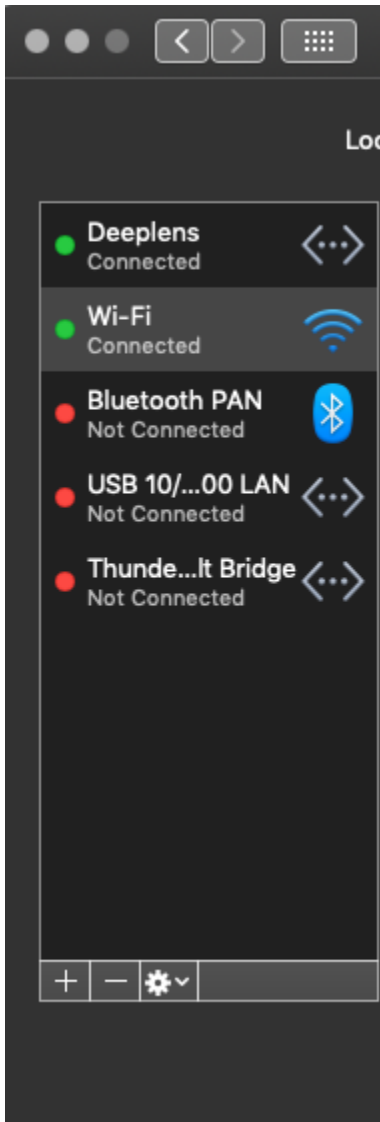

5. Quando o computador estiver conectado à rede Deepracer, atualize a página <https://deepracer.aws> no navegador e siga as demais instruções do Get Started Guide (Guia de conceitos básicos) de Connect to Wi-Fi (Conectar-se ao Wi-Fi).
6. Se a rede Deepracer não estiver conectada, desconecte seu computador do DeepRacer veículo da AWS e reconecte-o. Quando a rede Deepracer estiver Connected (Conectada), continue com as instruções do Get Started Guide (Guia de conceitos básicos).
7. Se a rede Deepracer no dispositivo ainda não estiver conectada, reinicie seu computador e o DeepRacer veículo da AWS e repita a partir da Etapa 1 deste procedimento, se necessário.

Se a solução acima ainda não resolver o problema, o certificado do dispositivo pode ter sido corrompido. Siga as etapas abaixo para gerar um novo certificado para seu DeepRacer veículo da AWS para reparar o arquivo corrompido.

Para gerar um novo certificado no DeepRacer veículo da AWS

1. Encerre a conexão USB entre seu computador e seu DeepRacer veículo da AWS desconectando o cabo micro-USB/USB.
2. Conecte seu DeepRacer veículo da AWS a um monitor (com um HDMI-to-HDMI cabo) e ao teclado e mouse USB.
3. Faça login no sistema DeepRacer operacional da AWS. Se esse for o primeiro login no sistema operacional do dispositivo, use `deep racer` para a senha, quando solicitado. Depois, prossiga para alterar a senha, conforme necessário, e use a senha atualizada para logins subsequentes.
4. Abra uma janela do terminal e digite o seguinte comando Shell. Você pode escolher o atalho Terminal em Applications -> System Tools (Aplicativos -> Ferramentas do sistema) na área de trabalho para abrir uma janela do terminal. Ou você pode usar o navegador de arquivos, navegar até a pasta `/usr/bin` e escolher `gnome-terminal` para abri-la.

```
sudo /opt/aws/deepracer/nginx/nginx_install_certs.sh && sudo reboot
```

Insira a senha utilizada ou atualizada na etapa anterior, quando solicitado.


O comando acima instala um novo certificado e reinicializa o dispositivo. Ele também reverte a senha do console do dispositivo para o valor padrão impresso na parte inferior do DeepRacer veículo da AWS.

5. Desconecte o monitor, o teclado e o mouse do veículo e reconecte-o ao computador com o cabo micro-USB/USB.
6. Siga o [segundo procedimento neste tópico](#) para verificar se o computador está realmente conectado à rede do dispositivo antes de abrir o console do dispositivo (`https://deepracer.aws`) novamente, e siga as instruções para Connect to Wi-Fi (Conectar-se ao Wi-Fi) no Get Started Guide (Guia de conceitos básicos).


Como mudar a fonte de alimentação do módulo DeepRacer computacional da AWS da bateria para uma tomada elétrica

Se o nível da bateria do módulo de computação estiver baixo quando você configura sua AWS DeepRacer pela primeira vez, siga as etapas abaixo para trocar a fonte de alimentação de computação da bateria para uma tomada elétrica:

1. Desconecte o cabo USB-C da porta de alimentação de computação do veículo.

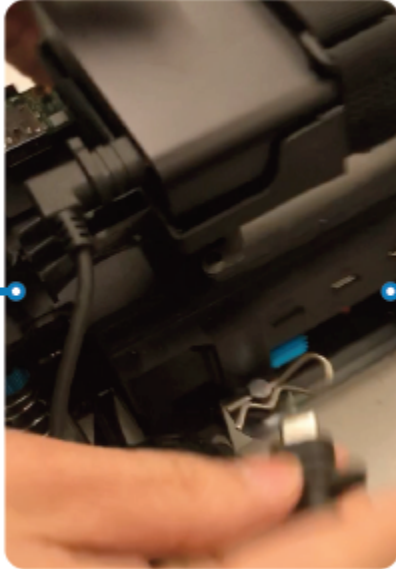

2. Conecte o cabo de alimentação CA e o cabo USB-C no adaptador de alimentação do módulo de computação (A). Conecte o cabo de alimentação em uma tomada (C) e conecte o cabo USB-C na porta de alimentação do módulo de computação do veículo (B).

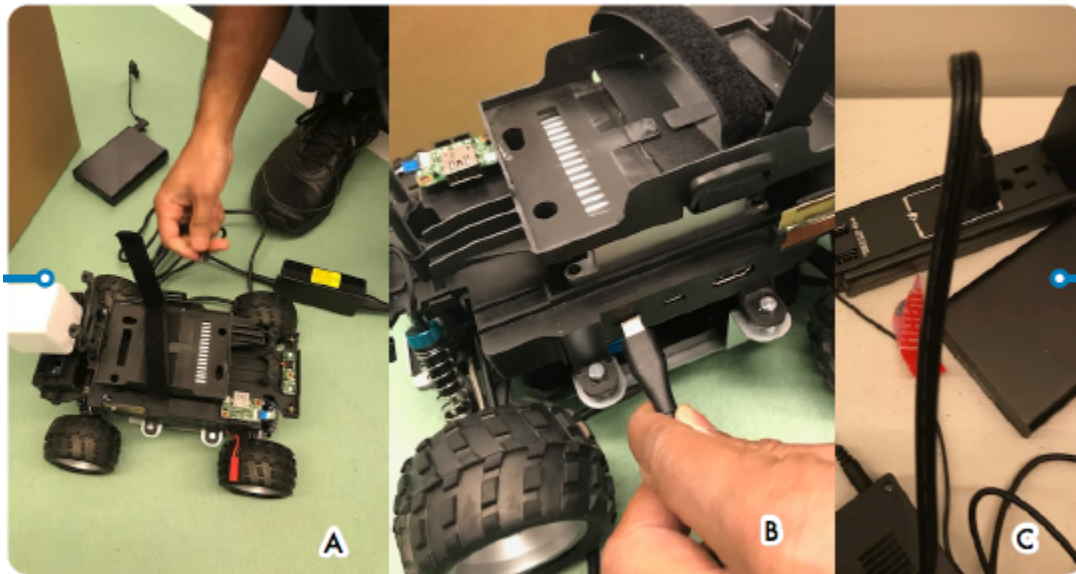

Como usar uma unidade flash USB para conectar a AWS DeepRacer à sua rede Wi-Fi

Para conectar um DeepRacer veículo da AWS à rede Wi-Fi de sua casa ou escritório usando uma unidade flash USB, você precisa do seguinte:

- Uma unidade flash USB
- O nome (SSID) e a senha da rede Wi-Fi à qual você quer se conectar

Note

DeepRacer A AWS não oferece suporte a redes Wi-Fi que exigem verificação ativa de [captcha](#) para o login do usuário.


Para conectar um DeepRacer veículo da AWS a uma rede Wi-Fi usando uma unidade flash USB

1. Conecte a unidade flash USB ao computador.
2. Abra um navegador da web no seu computador e navegue até <https://aws.amazon.com/deepracer/usbwifi>. Esse link abre um arquivo de texto chamado `wifi-creds.txt` hospedado em GitHub.

40 lines (39 sloc) | 3.25 KB


```
1 #####
2 #                               Connect the AWS DeepRacer vehicle to Wi-Fi #
3 # File name: wifi-creds.txt #
4 # #
5 # To connect the AWS DeepRacer vehicle to Wi-Fi, type your Wi-Fi name (SSID) and #
6 # password in the appropriate field at the end of this file. Both values are case #
7 # sensitive. #
8 # #
9 # For example: #
10 #     ssid: 'Your-WiFi 100' #
11 #     password: 'Passwd1234' #
12 # #
```

3. Salve o arquivo `wifi-creds.txt` na unidade flash USB. Dependendo do navegador da Web que você usa, o arquivo de texto será automaticamente baixado para o computador e aberto no editor de código padrão. Se o `wifi-creds.txt` não baixar automaticamente, abra o menu de contexto (botão direito do mouse) e escolha Salvar como para armazená-lo na unidade flash USB.

 Warning

Não altere o nome do arquivo.

4. Se `wifi-creds.txt` ainda não estiver aberto, abra-o em um editor de código no modo de texto simples. Alguns editores de texto usam como padrão o rich text (.rtf), em vez de texto sem formatação (.txt), quando o tipo de arquivo não é especificado. Portanto, se você tiver problemas para editar o arquivo, verifique suas configurações. Se estiver usando o Windows, você também pode tentar abrir o arquivo usando o aplicativo Sublime Text, que pode ser baixado gratuitamente, ou, se você usa um Mac, experimente o TextEdit aplicativo, que vem pré-instalado na maioria dos dispositivos Mac e usa como padrão texto sem formatação.
5. Insira o nome (SSID) e a senha da rede Wi-Fi que você deseja usar entre aspas simples no fim do arquivo. SSID significa "Service Set Identifier" (Identificação do conjunto de serviço). É o termo técnico para o nome da sua rede Wi-Fi.


 Note

Se o nome da rede (SSID) ou a senha contiverem um espaço, como em `Your-Wi-Fi 100`, insira o nome exato, incluindo o espaço, dentro das aspas (""). Se não houver espaço,

as aspas simples são opcionais. Por exemplo, a senha Passwd1234 não tem nenhum espaço, então, usar aspas simples funcionará, mas não é necessário. O SSID e a senha diferenciam maiúsculas e minúsculas.

```
29 # If you have validated the Wi-Fi credentials but the Wi-Fi LED doesn't #
30 # turn solid blue, try restarting the vehicle by pressing the reset button. #
31 # When the power LED turns blue, plug the USB drive in again. #
32 # #
33 # To finish setting up, follow the instructions on https://docs.aws.amazon.com/ #
34 # deepracer/latest/developerguide/deepracer-troubleshooting-wifi-connection-first #
35 # -time. #
36 #####
37
38 # Enter your Wi-Fi name (SSID) and password:
39 ssid: ''
40 password: ''
```


6. Salve o arquivo na unidade flash USB.
7. Ejeite a unidade USB do seu computador e conecte-a à porta USB-A na parte traseira do DeepRacer veículo da AWS, entre o botão de alimentação da bateria de computação e o suporte traseiro.

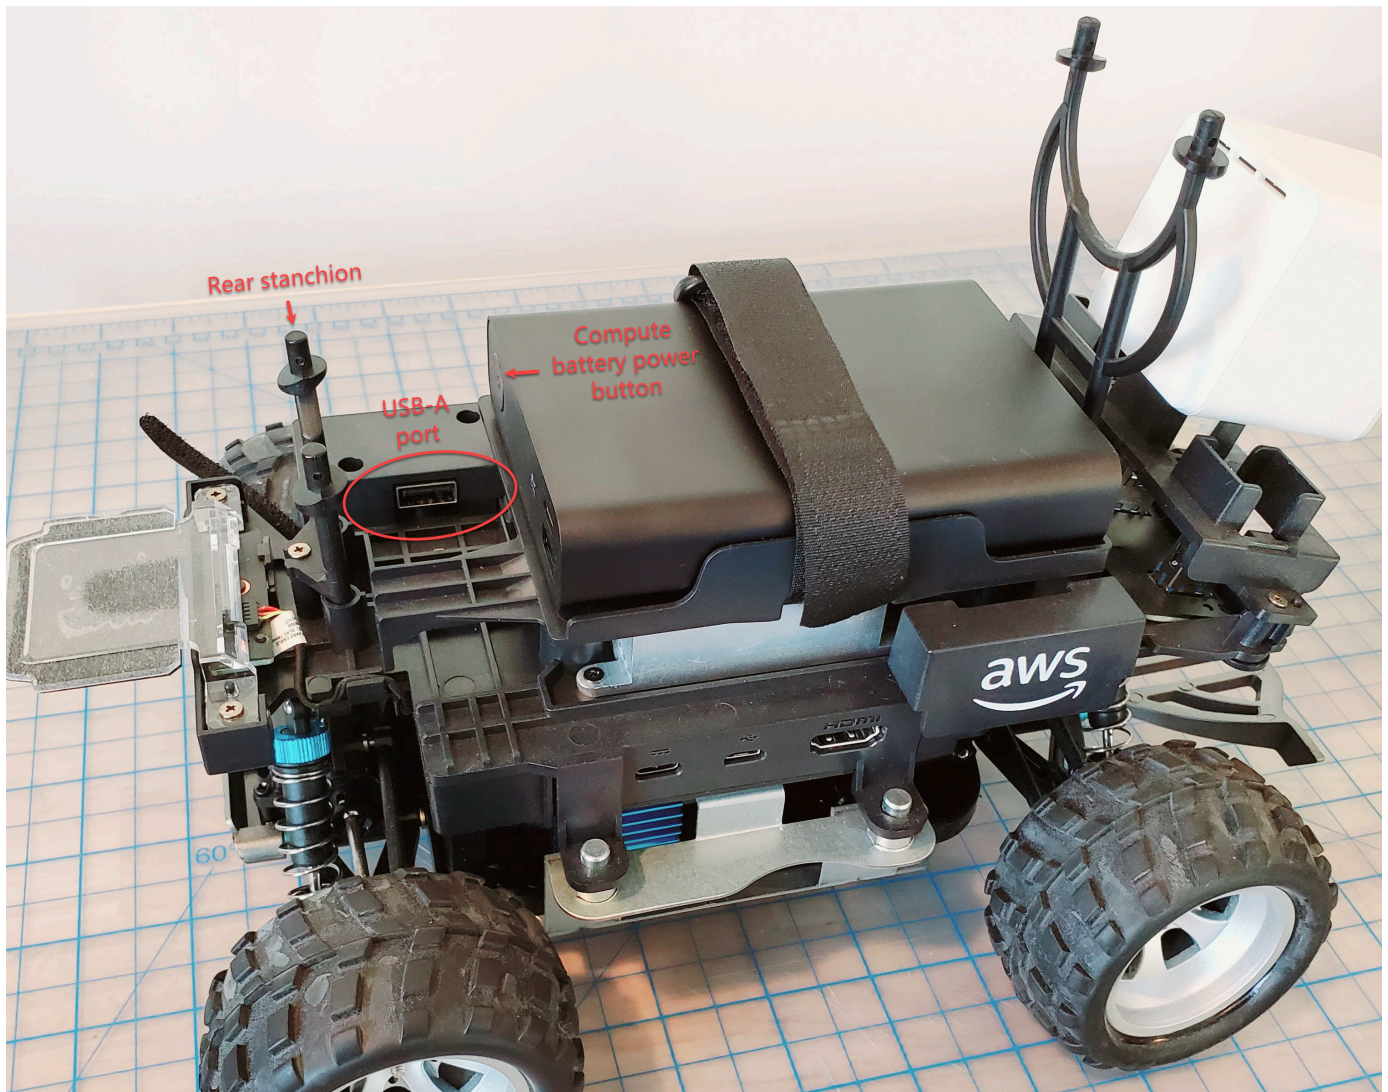

8. Certifique-se de que a AWS DeepRacer esteja ativada.
9. Observe o LED Wi-Fi do veículo. Se ele piscar e mudar de branco para azul, o veículo está ligado à rede Wi-Fi. Desconecte a unidade USB e ignore a etapa 11.

Note

Se a unidade USB foi conectada ao veículo antes de você tentar conectar o veículo a uma rede Wi-Fi, uma lista das redes Wi-Fi disponíveis será exibida automaticamente no arquivo `wifi-creds.txt` na sua unidade flash. Remova o sinal de libra para remover o sinal de libra.

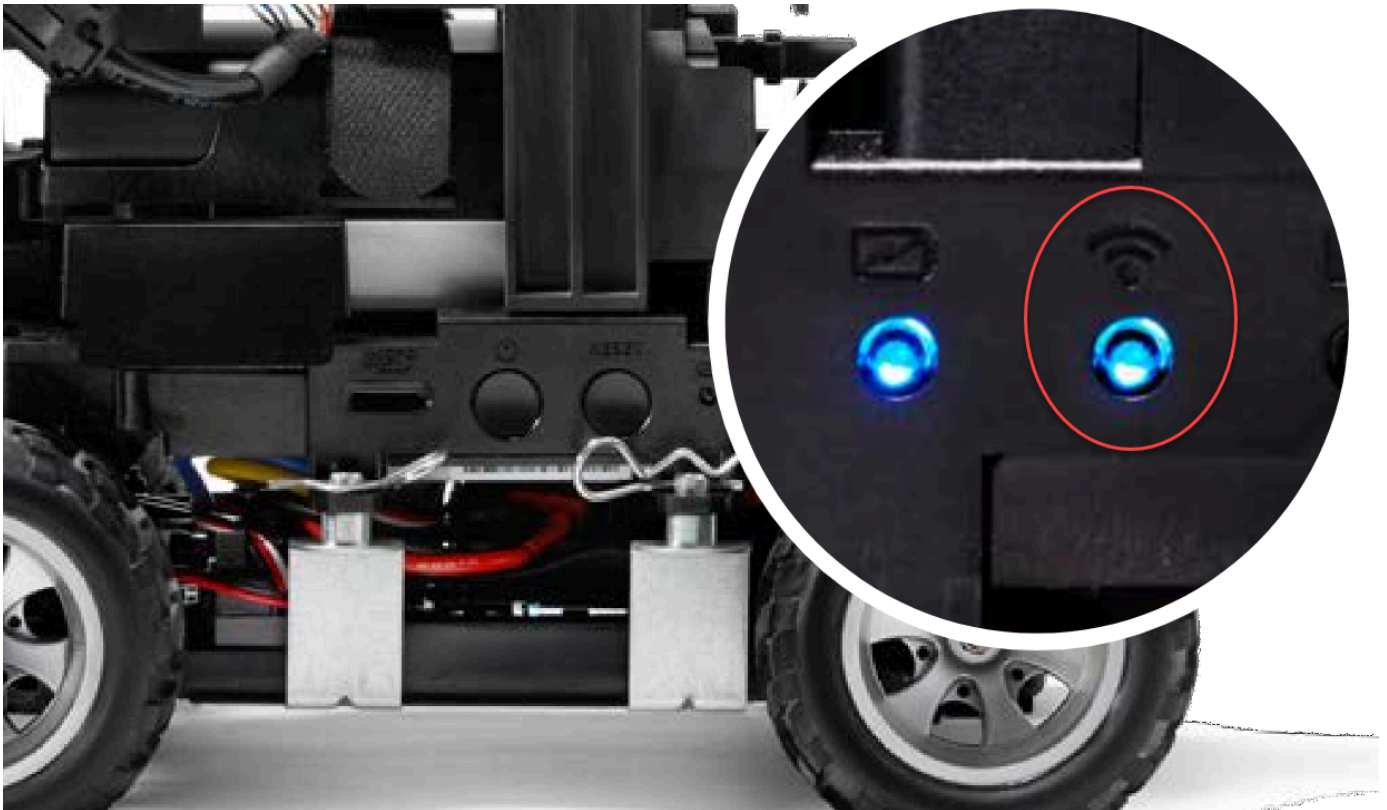

10. Depois que o LED Wi-Fi do veículo ficar azul, desconecte a unidade USB dele e conecte-a ao computador. Verifique se o nome do Wi-Fi e a senha inseridos no arquivo de texto têm erros de digitação e de espaçamento, letras maiúsculas ou minúsculas incorretas, ou aspas simples ausentes ou mal utilizadas. Corrija os erros, salve novamente o arquivo e repita as etapas 7 a 9.
11. Depois que o LED Wi-Fi do veículo ficar azul, desconecte a unidade USB dele e conecte-a ao computador.
12. Abra o arquivo `wifi-creds.txt`. Encontre o endereço IP do veículo na parte inferior do arquivo de texto e copie-o.
13. Verifique se o computador está na mesma rede do veículo e cole o endereço IP no navegador.

Note

Se você usa o macOS Catalina, utilize o navegador Firefox. O Chrome não é compatível.



14. Ao receber uma mensagem dizendo que a conexão não é privada ou segura, aceite o aviso de segurança e vá para a página do host.

Sua AWS agora DeepRacer está conectada ao Wi-Fi.

Como carregar a bateria do módulo DeepRacer de acionamento da AWS

A bateria do módulo de DeepRacer acionamento da AWS tem dois conjuntos de cabos com dois conectores JST de cores diferentes, branco e vermelho. O conector branco de três pinos, na extremidade dos cabos preto, vermelho e branco, conecta a bateria do módulo do veículo ao carregador de bateria. O conector vermelho de dois pinos, na extremidade dos cabos preto e vermelho, conecta a bateria ao trem de força do veículo.




White 3-pin JST Connector
Connects battery to battery charger


Red 2-pin JST connector
Connects battery to vehicle drive train

Siga as etapas abaixo para carregar a bateria do módulo DeepRacer de drive da AWS:

1. Para acessar a bateria do módulo de acionamento se ela estiver conectada ao veículo, levante o módulo computacional, tomando cuidado para não soltar os fios que o conectam ao trem de força.

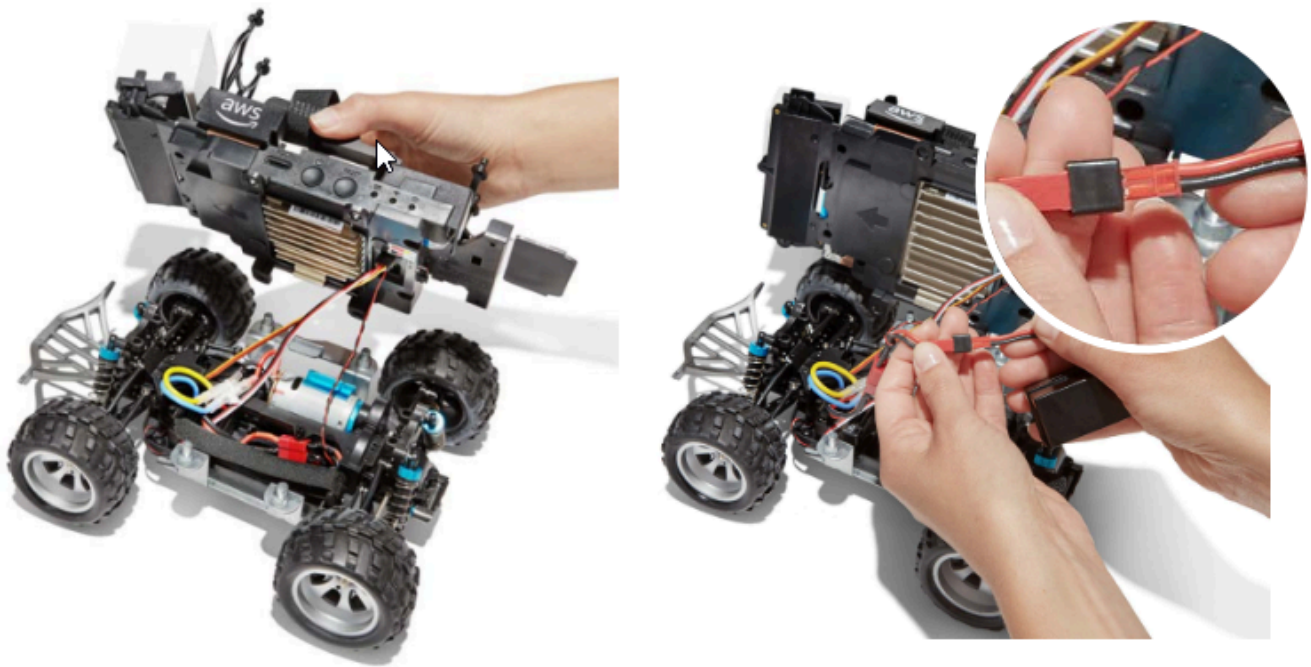

2. Opcionalmente, para remover a bateria do módulo de acionamento do veículo, desconecte o conector vermelho da bateria de dois pinos do conector preto e vermelho do trem de força e solte a tira de velcro.
3. Conecte a bateria ao carregador de bateria conectando o conector branco de três pinos da bateria à porta do carregador.

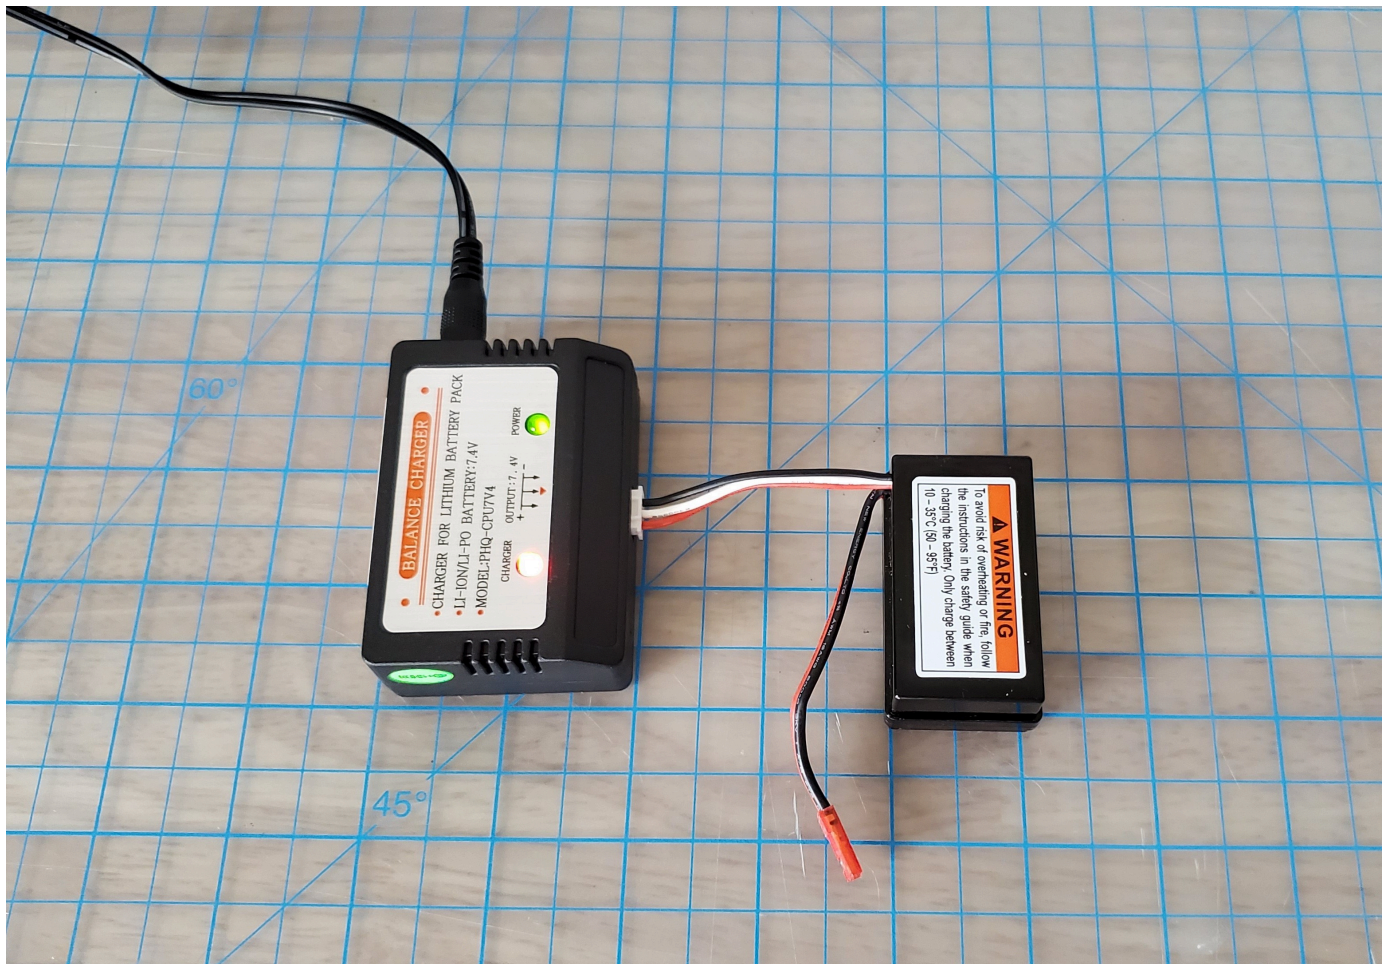

Luz vermelha + luz verde = não totalmente carregada

4. Conecte o cabo de alimentação do carregador de bateria em uma tomada. Quando apenas a luz verde estiver acesa, a bateria estará totalmente carregada e pronta para uso.
5. Desconecte o conector branco de três pinos da bateria do veículo carregado do adaptador de carga. Se você removeu a bateria para carregá-la (opcional), certifique-se de reconectar o conector vermelho de dois pinos ao conector do trem de força do veículo e prenda a bateria ao veículo com a tira de velcro.
6. Ligue a unidade de tração do veículo empurrando o interruptor para a posição “ligado”. Ouça o som indicador (dois bipes curtos) para confirmar se o carro tem carga. Se você não ouvir dois bipes, tente [desbloquear a bateria do veículo](#)

A bateria DeepRacer do módulo de drive da AWS agora está pronta para uso.

Como carregar a bateria do módulo de DeepRacer computação da AWS


Siga as etapas abaixo para carregar a bateria do módulo de DeepRacer computação da AWS:

1. Opcionalmente, remova a bateria do módulo de computação do veículo.
2. Conecte o carregador de alimentação de computação na bateria do módulo de computação.
3. Conecte o cabo de alimentação do carregador da bateria de computação em uma tomada.

Minha bateria está carregada, mas meu DeepRacer veículo da AWS não se move

Siga estas etapas se seu DeepRacer console da AWS estiver configurado, sua bateria computacional estiver carregada e seu Wi-Fi estiver conectado, mas seu veículo ainda não se mover:


1. Levante o módulo de computação, tomando cuidado para não soltar os fios que o conectam à unidade de tração. Verifique se a bateria do veículo embaixo está conectada corretamente, conector vermelho de dois pinos ao conector preto e vermelho do trem de força.

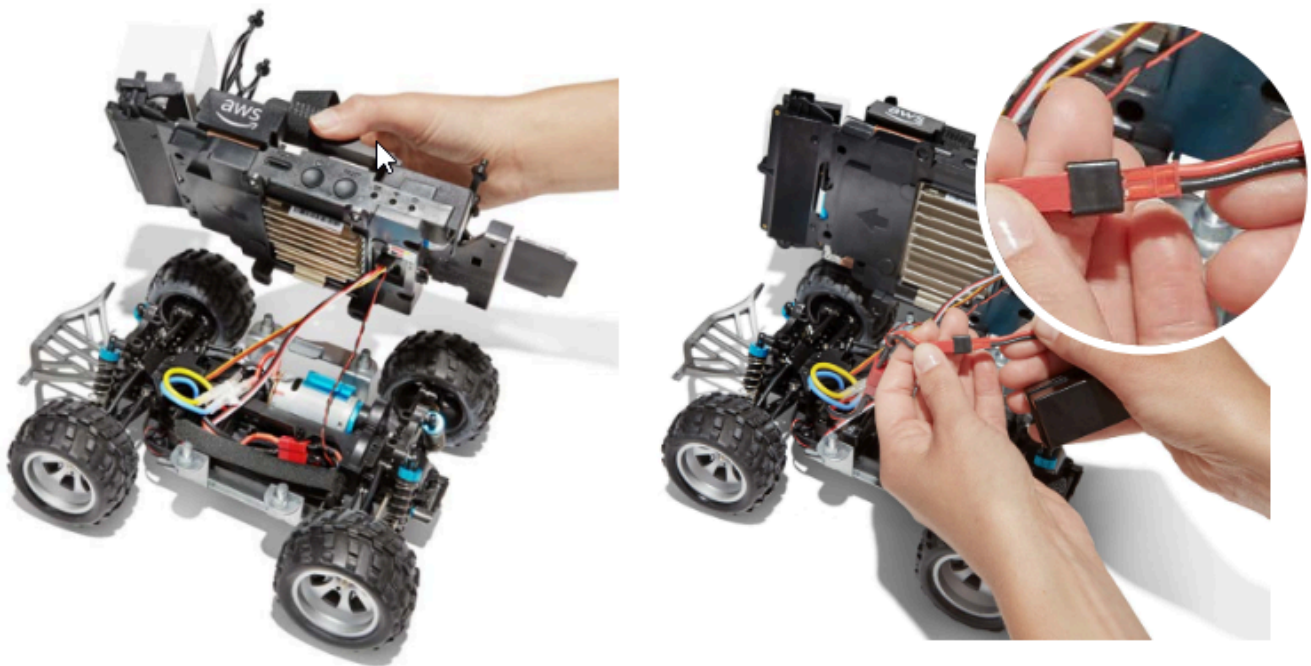

2. Ligue a unidade de tração do veículo empurrando o interruptor para a posição “ligado”. Ouça o som indicador (dois bipes curtos) para confirmar se o carro tem carga. Se o carro for acionado com êxito, vá para a etapa 4.



3. Se não ouvir dois bipes ao ligar a bateria do carro, verifique se a bateria está totalmente carregada. Encaixe o cabo de conexão branco da bateria do veículo no adaptador de carga, que pode ser diferenciado do adaptador do módulo de computação pelas luzes indicadoras de LED vermelhas e verdes. Encaixe o adaptador ao cabo de carga e conecte-o a uma tomada. Quando as luzes vermelhas e verdes do adaptador de carga da bateria do veículo estiverem acesas, a bateria ainda precisará ser carregada.

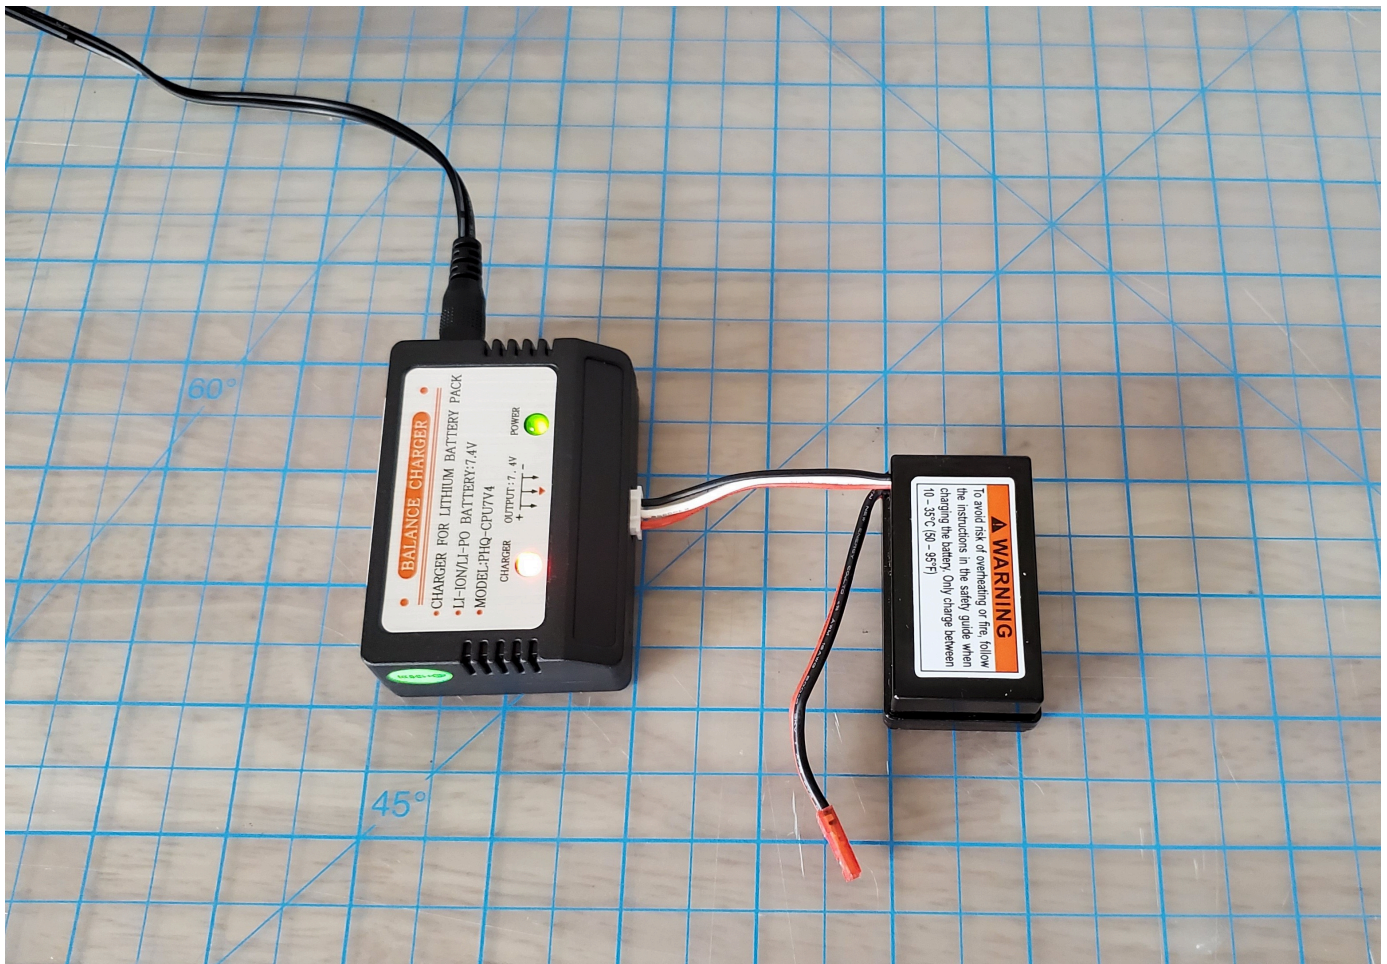

Luz vermelha + luz verde = não totalmente carregada

Quando apenas a luz verde estiver acesa, a bateria estará totalmente carregada e pronta para uso. Desencaixe o conector branco da bateria do carro do adaptador de carga e reencaixe o conector vermelho no carro. Se você removeu a bateria para carregá-la (opcional), prenda-a novamente na unidade de tração com a cinta de velcro. Ligue a unidade de tração do veículo empurrando o interruptor para a posição “ligado”. Se você não ouvir dois bipes, tente [desbloquear a bateria do veículo](#).

4. Conecte seu veículo ao [Wi-Fi](#) e abra o DeepRacer console da AWS em seu navegador. Conduza manualmente o seu veículo com o joystick de toque para confirmar que ele pode se mover.


Controls

- Autonomous driving
- Manual driving

Maximum speed



Click or touch to drive

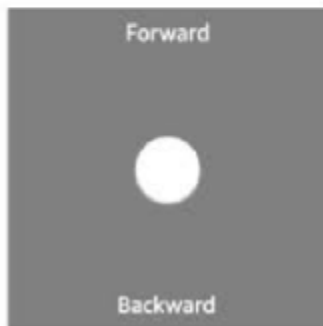

LEMBRETE: Para aproveitar ao máximo a bateria do seu veículo, certifique-se de desligar o trem de força do veículo ou desconectar a bateria quando não estiver usando a AWS. DeepRacer

Se seu veículo ainda não se mover, entre em contato com [AWSDeepRacer-Help @amazon .com](mailto:AWSDeepRacer-Help@amazon.com).

Solucione problemas de bloqueio de bateria de DeepRacer veículos na AWS

Important

Esta bateria é apenas para uso com o DeepRacer carro. Essa bateria deve ser manuseada corretamente para evitar riscos de incêndio, explosão ou outros problemas de segurança. Siga todas as instruções e preste atenção a todos os avisos incluídos no Guia de [segurança de DeepRacer dispositivos da AWS](#).

Termos, garantias e avisos de DeepRacer dispositivos da AWS

- [Termos de uso do DeepRacer dispositivo AWS](#)
- [Garantia limitada de um ano para dispositivos AWS DeepRacer](#)

- [Guia de segurança de DeepRacer dispositivos da AWS](#)

Tópicos

- [Como evitar o bloqueio da bateria de DeepRacer veículos da AWS](#)
- [Como desbloquear uma bateria de DeepRacer veículo da AWS após o bloqueio](#)

Como evitar o bloqueio da bateria de DeepRacer veículos da AWS

Saiba como evitar o bloqueio da bateria de DeepRacer veículos da AWS.

Para preservar a integridade da bateria, a bateria do DeepRacer veículo da AWS entra em estado de bloqueio. Quando isso acontece, a bateria não alimentará o veículo mesmo se ainda estiver parcialmente carregada. Para evitar que a bateria do carro entre no estado de bloqueio, faça o seguinte:

- Ao terminar de usar sua AWS DeepRacer, desligue o veículo para preservar a carga da bateria.
- Quando o console do dispositivo alertar de que o nível de energia da bateria do veículo está baixo, carregue-a assim que possível.
- Quando você achar que não vai usar a AWS DeepRacer por um tempo, desconecte a bateria do veículo e carregue-a totalmente. Sugerimos que carregue a bateria do veículo pelo menos uma vez por ano para protegê-la e evitar o bloqueio.


Note

Todas as baterias de polímero de lítio (LiPo) descarregam lentamente com o tempo, mesmo quando não estão em uso.

Como desbloquear uma bateria de DeepRacer veículo da AWS após o bloqueio

Para desbloquear sua DeepRacer bateria da AWS após o bloqueio, use o [cabo de desbloqueio](#):

1. Insira os conectores da bateria nos conectores de cabo da mesma cor, vermelho em vermelho e branco em branco.

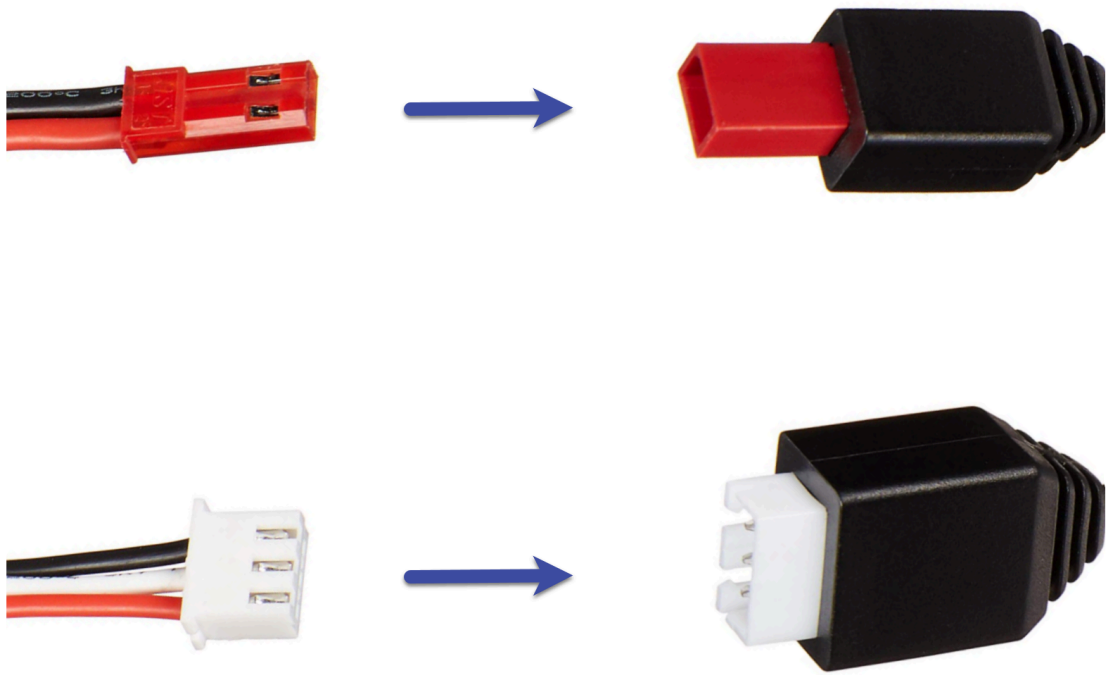



2. Desconecte a bateria do cabo.



3. A bateria DeepRacer do seu veículo da AWS está imediatamente pronta para uso. Certifique-se de reconectar o conector vermelho de dois pinos ao conector do trem de força do veículo e prenda a bateria ao veículo com a tira de velcro.
4. Ligue a unidade de tração do veículo empurrando o interruptor para a posição “ligado”. Ouça o som indicador (dois bipes curtos) para confirmar se o carro tem carga desbloqueada com sucesso.

Como enrolar um cabo conector de bateria Dell ao instalar um sensor LiDAR

Encaixar o invólucro Evo em um sensor LiDAR conectado a um DeepRacer veículo da AWS usando o cabo USB-C extra longo da Dell para conectar USB-C em ângulo requer uma técnica específica de encapsulamento de cabos.

Para assistir a um vídeo desse processo, consulte [AWS DeepRacer: Instale o sensor LiDAR e encaixe o cabo do conector de bateria de computação da Dell](#). YouTube O vídeo começa com a instalação do sensor LiDAR no DeepRacer veículo da AWS. A técnica de embalagem de baterias da Dell começa à 0h01min27s.



i Note


O cabo conector de bateria de computação da Dell tem uma extremidade angular USB-C, uma extremidade USB-C padrão e um cilindro.

Para enrolar um cabo de bateria Dell em torno de um sensor LiDAR para acomodar a carroceria em Evo

1. De frente para a parte traseira do DeepRacer veículo da AWS, conecte a extremidade angular do cabo do conector da bateria de computação à porta USB-C da bateria de computação com o cabo do conector apontando para a esquerda.



2. Girando o veículo levemente para a esquerda, encontre a abertura no espaço entre o suporte LiDAR e a bateria do computador logo abaixo dos suportes traseiros e passe o cabo. Pare de puxar o cabo quando o cano estiver inserido nesse espaço. Deve haver um laço de cabo frouxo à esquerda da porta USB-C.

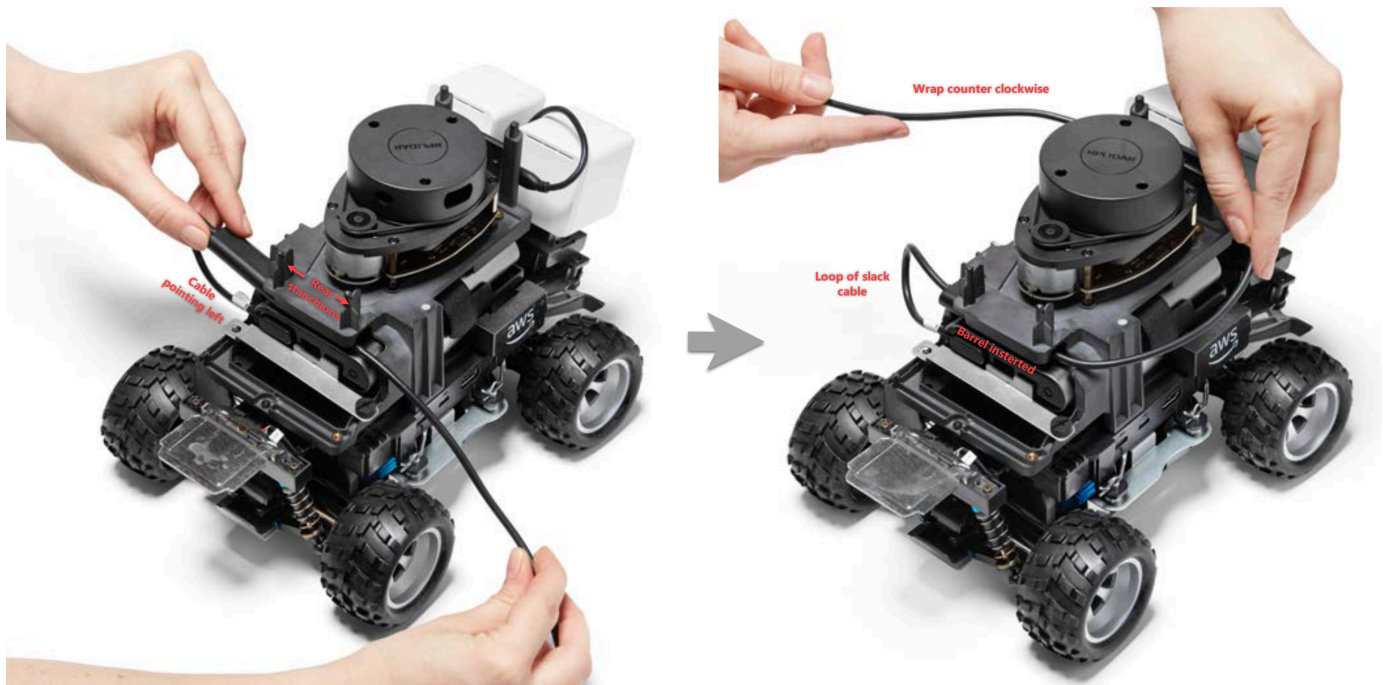

3. De frente para a parte traseira do DeepRacer veículo da AWS, enrole o cabo no sentido anti-horário ao redor da base do sensor LiDAR, usando os cliques de cabo para prender o cabo a si mesmo e garantir um encaixe confortável.
4. Vire o veículo um pouco para a direita e conecte a extremidade USB-C padrão do cabo à porta USB-C.



5. Coloque a concha Evo em seu DeepRacer veículo AWS e aperte-a com pinos para testar o ajuste. Quando a carroceria se encaixa corretamente, o sensor LiDAR fica totalmente visível através do recorte no invólucro e você tem acesso aos orifícios na parte superior dos suportes. Remova a carroceria e ajuste o cabo conforme necessário.



Seu sensor LiDAR está conectado. Você está pronto para ligar seu veículo, dirigir e experimentar.

Como manter a conexão Wi-Fi do seu veículo

O guia de solução de problemas a seguir oferece dicas para manter a conexão de seu veículo.

Como solucionar problemas de conexão Wi-Fi se o indicador LED de Wi-Fi do seu veículo pisca na cor azul, acende na cor vermelha durante dois segundos e apaga

Verifique o seguinte para confirmar se você tem as configurações de conexão Wi-Fi válidas.

- Verifique se a unidade USB tem apenas uma partição de disco com um único arquivo `wifi-creds.txt` nela. Se forem encontrados vários arquivos `wifi-creds.txt`, todos serão processados na ordem que foram encontrados, o que pode gerar comportamento imprevisível.
- Verifique se o SSID e a senha da rede Wi-Fi estão especificados corretamente no arquivo `wifi-creds.txt`. Um exemplo desse arquivo é mostrado a seguir:

```
#####
#                               AWS DeepRacer                               #
# File name: wifi-creds.txt                                             #
#                                                                           #
# ...                                                                     #
#####

# Provide your SSID and password below
ssid: ' MyHomeWi-Fi '
password: myWiFiPassword
```

- Verifique se ambos os nomes de campo de `ssid` e `password` no arquivo `wifi-creds.txt` estão em letras minúsculas.
- Verifique se cada nome e valor de campo está separado por dois pontos (:). Por exemplo: `ssid : ' MyHomeWi-Fi '`
- Verifique se o valor do campo que contém um espaço está entre um par de aspas simples. No Mac, TextEdit ou em algum outro editor de texto, mostra aspas simples no formato `'...'`, mas não no `'...'`. Se o valor do campo não contém espaços, as aspas simples não são necessárias.

O que significa quando o indicador LED de Wi-Fi ou alimentação do veículo pisca na cor azul?

Se a unidade USB contém o arquivo `wifi-creds.txt`, o indicador LED de Wi-Fi pisca na cor azul enquanto o veículo tenta se conectar à rede Wi-Fi especificada no arquivo.

Se a unidade USB tem o diretório `models`, o LED de alimentação pisca na cor azul enquanto o veículo tenta carregar os arquivos de modelo no diretório.

Se a unidade USB tiver o arquivo `wifi-creds.txt` e o diretório `models`, o veículo processará ambos em sequência, começando com uma tentativa de se conectar ao Wi-Fi e carregar os modelos.

O LED de Wi-Fi também pode acender na cor vermelha durante dois segundos se a tentativa de conexão Wi-Fi falhar.

Como posso me conectar ao console do dispositivo do veículo usando o nome do host?

Ao se conectar ao console do dispositivo do veículo usando seu nome de host, certifique-se de digitar: `https://hostname.local` no navegador, onde o *hostname* valor (do AMSS-1234 formato) está impresso na parte inferior do DeepRacer veículo da AWS.)

Como se conectar ao console do dispositivo do veículo usando o endereço IP

Para se conectar ao console do dispositivo usando o endereço IP conforme mostrado no arquivo `device-status.txt` (encontrado na unidade USB), verifique se as seguintes condições são atendidas.

- Verifique se seu laptop ou dispositivos móveis estão na mesma rede do DeepRacer veículo da AWS.
- Verifique se está conectado a algum VPN e, em caso positivo, desconecte primeiro.
- Tente uma rede Wi-Fi diferente. Por exemplo, ative o ponto de acesso pessoal em seu celular.

Como obter o endereço Mac do seu DeepRacer dispositivo AWS

Siga as instruções abaixo para obter o endereço Mac do seu DeepRacer dispositivo AWS:

1. Certifique-se de que seu DeepRacer dispositivo da AWS esteja conectado somente a uma rede Wi-Fi.
2. Conecte seu DeepRacer dispositivo da AWS a um monitor. Você precisará de um HDMI-to-HDMI cabo HDMI-to-DVI ou similar e insira uma extremidade do cabo na porta HDMI do chassi do veículo e conecte a outra extremidade a uma porta de vídeo compatível no monitor.
3. Conecte um teclado USB à sua AWS DeepRacer usando a porta USB no módulo de computação do dispositivo, depois que o módulo de computação for inicializado.
4. Digite `deep racer` no campo de entrada Nome do usuário.
5. Digite a senha do dispositivo SSH no campo de entrada Senha.

Se esta for a primeira vez que você efetua login no dispositivo, digite `deep racer` no campo de entrada Senha. Redefina a senha, conforme necessário, antes de passar para a próxima etapa. Você usará a nova senha para logins futuros. Por motivos de segurança, use uma senha complexa ou forte como nova senha.

6. Depois de conectado, abra uma janela do Terminal.

Você pode usar o botão de Pesquisa para o aplicativo Terminal.

7. Digite o seguinte comando shell do Ubuntu na janela do Terminal:

```
ifconfig | grep HWaddr
```

O comando gera uma saída semelhante à seguinte:

```
m1an0    Link encap:Ethernet    HWaddr    01:2a:34:b5:c6:de
```

Os números hexadecimais são o endereço MAC do dispositivo.

Como recuperar sua senha padrão DeepRacer do console de dispositivos AWS

Recuperar a senha padrão DeepRacer do console de dispositivos da AWS envolve recuperar ou redefinir a senha padrão. A senha padrão está impressa na parte inferior do dispositivo, conforme mostrado a seguir.



Siga as instruções no procedimento a seguir para recuperar a senha do servidor web do seu DeepRacer dispositivo AWS usando uma janela de terminal Ubuntu.

1. Conecte seu DeepRacer dispositivo da AWS a um monitor. Você precisará de um HDMI-to-HDMI cabo HDMI-to-DVI ou similar e insira uma extremidade do cabo na porta HDMI do chassi do veículo e conecte a outra extremidade a uma porta de vídeo compatível no monitor.
2. Conecte um teclado USB à sua AWS DeepRacer usando a porta USB no módulo de computação do dispositivo, depois que o módulo de computação for inicializado.
3. No Nome de usuário, digite `deepracer`.
4. Em Password (Senha), digite a senha SSH do dispositivo.

Se esta é a primeira vez que você faz login no dispositivo, digite `deepracer` em Password (Senha). Redefina a senha, conforme necessário, antes de passar para a próxima etapa. Você usará a nova senha para logins futuros. Por motivos de segurança, use uma senha complexa ou forte como nova senha.

5. Após fazer login, abra uma janela do terminal.

Você pode usar o botão de pesquisa para localizar o aplicativo da janela do terminal.

6. Para obter a senha padrão do console do dispositivo, digite o comando a seguir na janela do terminal:

```
$cat /sys/class/dmi/id/chassis_asset_tag
```

O comando gera a senha padrão como resultado.

7. Para redefinir a senha do console do dispositivo para a padrão, execute o seguinte script Python na janela do terminal:

```
sudo python /opt/aws/deepracer/nginx/reset_default_password.py
```

Como atualizar manualmente seu DeepRacer dispositivo AWS

Mudanças recentes no DeepRacer serviço da AWS fizeram com que certos dispositivos antigos, como os distribuídos no AWS re:Invent 2018, não pudessem ser atualizados automaticamente. Siga as etapas abaixo para atualizar manualmente esse dispositivo.

Para atualizar manualmente um DeepRacer dispositivo da AWS

1. Faça o download para o seu computador e descompacte [manualmente, atualize um script de DeepRacer dispositivo da AWS](#).

O nome padrão do arquivo descompactado para esse script é `deepracer-device-manual-update.sh`. Neste tópico, vamos supor que você use esse nome de arquivo de script padrão.

2. Copie o arquivo de script obtido por download e descompactado (`deepracer-device-manual-update.sh`) do seu computador para uma unidade USB.
3. Conecte o dispositivo a um monitor usando um cabo HDMI-HDMI, a um teclado USB e a um mouse USB.
4. Ligue o dispositivo e faça login no sistema operacional depois que o dispositivo for inicializado.

Será necessário definir a nova senha do sistema operacional, se este for o seu primeiro login no dispositivo.

5. Conecte a unidade USB ao dispositivo e copie o arquivo de script para uma pasta (por exemplo, `~/Desktop`) no dispositivo.

6. Em um terminal no dispositivo, digite o comando a seguir para acessar a pasta do arquivo de script e adicionar permissão de execução ao arquivo de script:

```
cd ~/Desktop
chmod +x deepracer-device-manual-update.sh
```

7. Digite o seguinte comando shell para executar o script:

```
sudo -H ./deepracer-device-manual-update.sh
```

8. Ao concluir a atualização do dispositivo, abra um navegador da web no computador ou em um dispositivo móvel e navegue até o endereço IP do dispositivo, por exemplo, 192.168.1.11 em uma rede doméstica ou 10.56.101.13 em uma rede corporativa.

Verifique se o dispositivo está conectado à rede Wi-Fi e use um navegador na mesma rede sem encapsular por meio de uma VPN.

9. No console do dispositivo, digite a senha do console do dispositivo para fazer login. Aguarde até que a tela de atualização seja exibida. Quando forem solicitadas atualizações adicionais, siga as instruções apresentadas.

Como diagnosticar e resolver problemas DeepRacer operacionais comuns da AWS

À medida que você explora o aprendizado por reforço com seu DeepRacer veículo da AWS, o dispositivo pode ficar inoperante. Os tópicos de solução de problemas a seguir ajudam a diagnosticar e resolver os problemas.

Tópicos

- [Por que o reprodutor de vídeo no console do dispositivo mostra o streaming de vídeo da câmera do meu veículo?](#)
- [Por que meu DeepRacer veículo da AWS não se move?](#)
- [Por que não vejo a atualização mais recente do dispositivo? Como obter a atualização mais recente?](#)
- [Por que meu DeepRacer veículo da AWS não está conectado à minha rede Wi-Fi?](#)
- [Por que a página do console de DeepRacer dispositivos da AWS demora muito para carregar?](#)

- [Por que um modelo não tem um bom desempenho quando implantado em um DeepRacer veículo da AWS?](#)

Por que o reprodutor de vídeo no console do dispositivo mostra o streaming de vídeo da câmera do meu veículo?

Depois de fazer login no console de DeepRacer dispositivos da AWS, você não vê nenhum vídeo ao vivo transmitido da câmera montada no DeepRacer veículo da AWS no player de vídeo em Device Controls. O exemplo seguinte pode causar esse problema:

- A câmera pode ter uma conexão solta com a porta USB. Desconecte o módulo da câmera do veículo, conecte-o novamente à porta USB, desligue e ligue o dispositivo para reiniciá-lo.
- A câmera pode estar com defeito. Use uma câmera funcional conhecida de outro DeepRacer veículo da AWS, se disponível, para testar se essa é a causa.

Por que meu DeepRacer veículo da AWS não se move?

Você ligou seu DeepRacer veículo da AWS, mas não consegue fazer com que ele se mova. O exemplo seguinte pode causar esse problema:

- O carregador de bateria do veículo não está ligado ou não está conectado ao veículo. Certifique-se de conectar o cabo USB-C-to-USB C fornecido entre a porta USB-C no banco de potência e a porta USB-C no chassi do veículo. Verifique se os indicadores de LED acendem, o que indica os níveis de carga no carregador de bateria. Caso contrário, pressione o botão de ligar/desligar no carregador de bateria e pressione o botão de ligar/desligar no chassi do veículo para inicializar o dispositivo. O dispositivo é inicializado quando as lanternas traseiras se acendem.
- Se o banco de energia estiver ligado e o veículo tiver inicializado, mas não se mover no modo de condução manual ou autônomo, verifique se a bateria do veículo sob o chassi está carregada e ligada. Caso contrário, recarregue a bateria do veículo e ligue-a depois de estar totalmente carregada.
- Os conectores do cabo da bateria do veículo não estão totalmente conectados ao conector do cabo de alimentação do módulo de condução do dispositivo. Certifique-se de que os conectores do cabo estejam firmemente acoplados.
- Os cabos da bateria estão com defeito. Teste essa bateria em outro veículo que esteja funcionando, se possível, para testar se essa é a causa.

- O interruptor de alimentação da bateria do veículo não está ligado. Ligue o interruptor de alimentação e confira se escuta dois bipes seguidos por um bip longo.

Por que não vejo a atualização mais recente do dispositivo? Como obter a atualização mais recente?

Por que o software do meu DeepRacer veículo da AWS está desatualizado?

- Nenhuma atualização automática foi realizada no dispositivo recentemente. Pode ser necessário executar uma [atualização manual](#).
- O veículo não está conectado à Internet. Verifique se o veículo está conectado a uma rede Wi-Fi ou Ethernet com acesso à Internet.

Por que meu DeepRacer veículo da AWS não está conectado à minha rede Wi-Fi?

Quando verifico o status da rede no sistema operacional do veículo, não vejo o DeepRacer veículo da AWS conectado a nenhuma rede Wi-Fi. Isso pode acontecer devido aos seguintes problemas:

- Nenhum Wi-Fi foi configurado para o DeepRacer veículo da AWS. Siga esta [instrução de configuração](#) para configurar a rede Wi-Fi para seu veículo.
- O veículo está fora do alcance do sinal da rede ativa. Certifique-se de operar o veículo dentro do alcance da rede Wi-Fi escolhida.
- A rede Wi-Fi pré-configurada do veículo não corresponde à rede Wi-Fi disponível. Siga a [instrução de configuração](#) para definir a rede Wi-Fi que não requer [CAPTCHA](#) ativo.

Por que a página do console de DeepRacer dispositivos da AWS demora muito para carregar?

Quando tentei abrir o console do dispositivo do meu DeepRacer veículo da AWS, a página do console do dispositivo parece demorar muito para carregar.

- Seu veículo está inoperante ou desligado. Certifique-se de que o veículo esteja ligado quando as lanternas traseiras estiverem acesas.

- O endereço IP do seu veículo foi alterado, provavelmente pelo servidor DHCP da sua rede. Para descobrir o novo endereço IP do veículo, siga estas [instruções de configuração](#) para fazer login no console do dispositivo com a conexão de cabo USB-USB entre o computador e o veículo. Visualize o novo endereço IP em Settings (Configurações). Como alternativa, você pode examinar a lista de dispositivos anexados à rede para descobrir o novo endereço IP. Se você não for um administrador de rede, peça ao administrador para investigar isso para você.

Por que um modelo não tem um bom desempenho quando implantado em um DeepRacer veículo da AWS?

Depois de treinar um modelo e implantar seus artefatos em seu DeepRacer veículo da AWS, às vezes o veículo não funciona conforme o esperado. O que deu errado?

Em geral, otimizar um modelo treinado para transferência para um DeepRacer veículo físico da AWS é um processo de aprendizado desafiador. Isso muitas vezes requer iterações por meio de tentativa e erro. Para obter diretrizes gerais sobre as práticas recomendadas, consulte [Otimize os DeepRacer modelos de treinamento da AWS para ambientes reais](#).

A seguir estão alguns fatores comuns que provavelmente afetam o desempenho do modelo em seu DeepRacer veículo da AWS:

- O modelo não convergiu no treinamento. Clone o modelo para continuar o treinamento ou treine novamente o modelo por um período mais longo. Verifique se o agente termina as voltas de forma contínua na simulação (ou seja, 100% do processo no final do treinamento).
- O modelo teve um excesso de treinamento (ou seja, foi superajustado). Ele se adapta muito bem aos dados de treinamento, mas não se generaliza para situações desconhecidas. Treine novamente o modelo com uma [função de recompensa](#) mais flexível ou apropriada ou aumente as granularidades do [espaço de ação](#). Também é necessário avaliar um modelo treinado em diferentes pistas para ver se o modelo generaliza-se bem.
- Seu DeepRacer veículo da AWS pode não ter sido calibrado adequadamente. Para testar se isso é verdadeiro, alterne para a condução manual e veja se o veículo é conduzido conforme o esperado. Se não funcionar, [calibre o veículo](#).
- O veículo está sendo conduzido de forma autônoma em uma pista que não atende aos requisitos. Para conhecer os requisitos da pista, consulte [Crie sua trilha física para a AWS DeepRacer](#).

- Há muitos objetos próximos à pista física, tornando a pista significativamente diferente do ambiente simulado. Limpe o entorno da pista para deixar a pista física o mais próximo possível da pista simulada.
- O reflexo da superfície da pista ou de um objeto próximo pode refletir o brilho e confundir a câmera. Ajuste a iluminação e evite criar pistas em pisos de concreto de superfície lisa ou com outros materiais brilhantes.

Histórico de documentos do AWS DeepRacer Developer Guide

A tabela a seguir descreve as mudanças importantes na documentação desde a última versão da AWS DeepRacer.

Alteração	Descrição	Data
Atualizações para a AWS DeepRacer League de 2023	Vários tópicos atualizados que fazem referência à AWS DeepRacer League. Para obter mais informações sobre a temporada 2023 DeepRacer da AWS League, consulte os termos e condições .	1 de março de 2023
Treine e avalie DeepRacer modelos da AWS usando notebooks de SageMaker IA. Tópico removido temporariamente	O tópico, Treinar e avaliar DeepRacer modelos da AWS usando notebooks de SageMaker IA, foi removido do Treinar e avaliar modelos . Atualmente, os procedimentos para usar um notebook de AWS SageMaker IA com a AWS DeepRacer estão sendo atualizados.	1º de novembro de 2022
Atualizações nas políticas gerenciadas do IAM para atributos multiusuários	Novas políticas gerenciadas <code>AWSDeepRacerAccountAdminAccess</code> e <code>AWSDeepRacerDefaultMultiUserAccess</code> , adicionadas para que você possa patrocinar vários participantes em uma DeepRacer conta da AWS	26 de outubro de 2021

<u>Atualizações para o atributo multiusuário</u>	usando o modo multiusuário, consulte <u>the section called “AWSDeepRacerAccountAdminAccess”</u>	26 de outubro de 2021
<u>Atualizações para corridas com vários veículos e com desvio de obstáculos</u>	A AWS DeepRacer agora oferece suporte ao recurso multiusuário que permite que uma AWS conta patrocine vários participantes para correr e treinar. Para obter mais informações, consulte <u>Modo multiusuário</u> . A AWS DeepRacer agora oferece suporte a novos tipos de sensores de câmera estéreo e LIDAR que permitem corridas com vários veículos e evitar obstáculos. Para obter mais informações, consulte <u>the section called “Noções básicas sobre os tipos de corrida e a habilitação de sensores”</u> .	2 de dezembro de 2019

[Atualizações para corridas da comunidade](#)

A AWS DeepRacer agora permite que DeepRacer os usuários da AWS organizem seus próprios eventos de corrida, conhecidos como corridas comunitárias, com tabelas de classificação privadas abertas somente para usuários convidados. Para obter mais informações, consulte [Participar de uma corrida](#).

2 de dezembro de 2019

[Atualizações para disponibilidade geral](#)

A AWS DeepRacer agora apresenta métodos mais robustos para treinar e avaliar modelos de aprendizado profundo. A interface do usuário foi atualizada e explicada. Mais opções e dados precisos estão disponíveis para criar suas próprias pistas físicas. As informações de solução de problemas estão disponíveis.

29 de abril de 2019

[Versão inicial: AWS
DeepRacer Developer Guide](#)

Lançamento inicial da documentação para ajudar o DeepRacer usuário da AWS a aprender o aprendizado por reforço e explorar seus aplicativos para corridas autônomas, usando o DeepRacer console da AWS, o DeepRacer simulador da AWS e um veículo modelo DeepRacer em escala da AWS.

28 de novembro de 2018

AWS Glossário

Para obter a AWS terminologia mais recente, consulte o [AWS glossário](#) na Glossário da AWS Referência.

As traduções são geradas por tradução automática. Em caso de conflito entre o conteúdo da tradução e da versão original em inglês, a versão em inglês prevalecerá.